

GRUPO 80


DIAGRAMAS DE CONFIGURAÇÃO

ÍNDICE

DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO GERAL	80-2	PAINEL DE INSTRUMENTOS <6G7>	80-8
		PAINEL DE INSTRUMENTOS <4M41>	80-13
COMPARTIMENTO DO MOTOR	80-3	ASSOALHO E TETO	80-18
COMPARTIMENTO DO MOTOR <6G7>	80-3	ASSOALHO E TETO <CABINE DUPLA>	80-18
COMPARTIMENTO DO MOTOR <4M41>	80-5	PORTA	80-19
TRANSMISSÃO	80-7	CHASSI	80-20
PAINEL DE INSTRUMENTOS	80-8		

DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO GERAL

M1801000101636

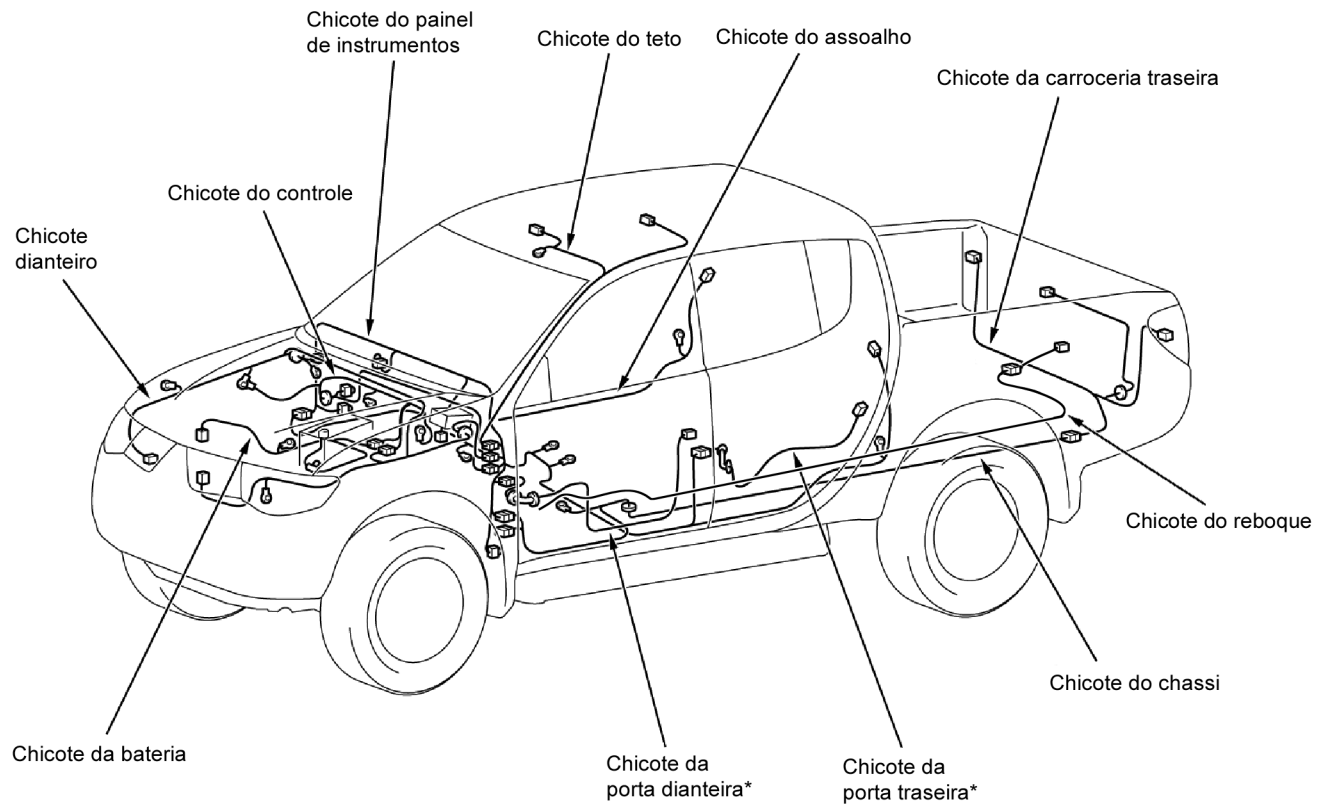

AC600484AB


NOTA:

1. Esta ilustração mostra apenas os principais chicotes.
2. *: também equipado no lado direito.


COMPARTIMENTO DO MOTOR

COMPARTIMENTO DO MOTOR <6G7>

M1801000303175




Código da cor
do conector
B: Preto
BR: Marrom
G: Verde
GR: Cinza
L: Azul
NENHUMA: Branco leitoso
O: Laranja
PU: Roxo
R: Vermelho
V: Violeta
Y: Amarelo

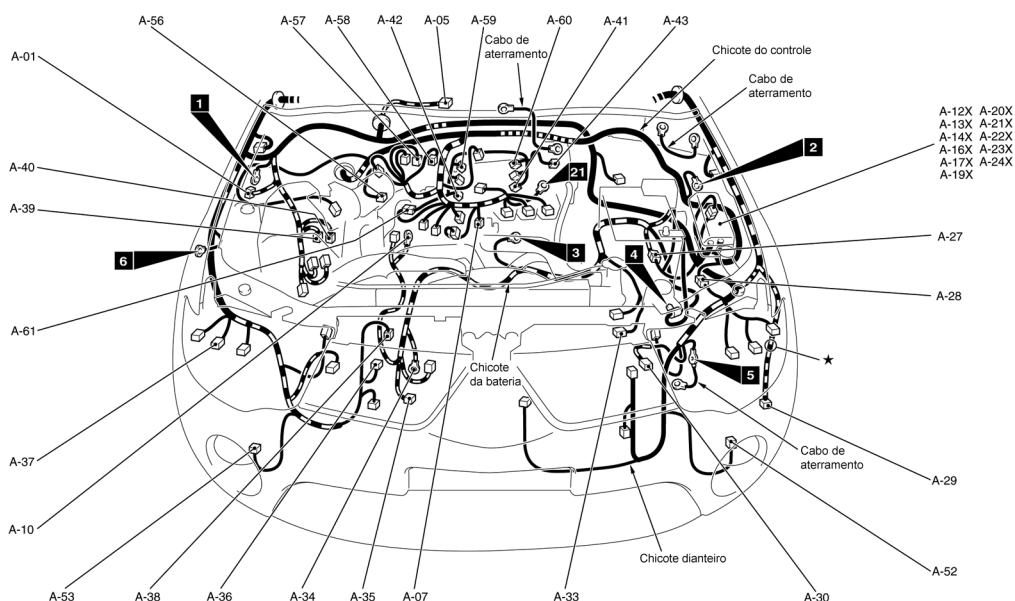


AC608865AB

A-01 (34-B)	ECU do ABS	A-33 (1-B)	Conjunto do compressor do A/C e da embreagem
A-05 (5-GR)	Motor do limpador de pára-brisa	A-34 (1)	Alternador
A-07 (3-B)	Sensor do ângulo da árvore de manivelas	A-35 (1-B)	Interruptor de pressão do óleo do motor
A-10 (1)	Partida	A-36 (2-B)	Sensor de temperatura do ar ambiente (para medidor de RV)
A-12 (1-GR)	Combinação do chicote dianteiro e da caixa de relés	A-37 (2-B)	Lanterna dianteira (LD)
A-13X (4)	Relé do farol de neblina	A-38 (2-BR)	Interruptor de pressão dupla
A-14X (4)	Relé do ventilador do condicionador do A/C	A-39 (2-B)	Válvula solenóide 1
A-16X (4)	Relé da partida	A-40 (2-B)	Válvula solenóide 2
A-17X (4)	Relé da buzina	A-41 (2-GR)	Injetor nº. 2
A-19X (4)	Relé de controle da A/T	A-42 (2-GR)	Injetor nº. 1
A-20X (4)	Relé de controle do motor	A-43 (3-B)	Sensor de posição do eixo de comando de válvulas
A-21X (4)	Relé do compressor do A/C	A-52 (2-B)	Farol de neblina (LE)
A-22X (4)	Relé do farol (LO) (Luz Baixa)	A-53 (2-B)	Farol de neblina (LD)
A-23X (4)	Relé do farol (HI) (Luz Alta)	A-56 (6-B)	Servo de controle de marcha lenta
A-24X (4)	Relé do vidro elétrico	A-57 (2-GR)	Sensor de detonação
A-27 (8-B)	Combinação do chicote dianteiro e do chicote da bateria	A-58 (2-BR)	Válvula solenóide de controle da EGR
A-28 (12-B)	Combinação do chicote dianteiro e do chicote do controle	A-59 (2-GR)	Injetor nº. 5
A-29 (2-GR)	Motor do lavador	A-60 (2-GR)	Injetor nº. 6
A-30 (2-Y)	Sensor de impacto frontal (LE)	A-61 (10-B)	Combinação do chicote do controle e do chicote do injetor

COMPARTIMENTO DO MOTOR <6G7> (CONTINUAÇÃO)



Código da cor
do conector
B: Preto
BR: Marrom
G: Verde
GR: Cinza
L: Azul
NENHUMA: Branco leitoso
O: Laranja
PU: Roxo
R: Vermelho
V: Violeta
Y: Amarelo

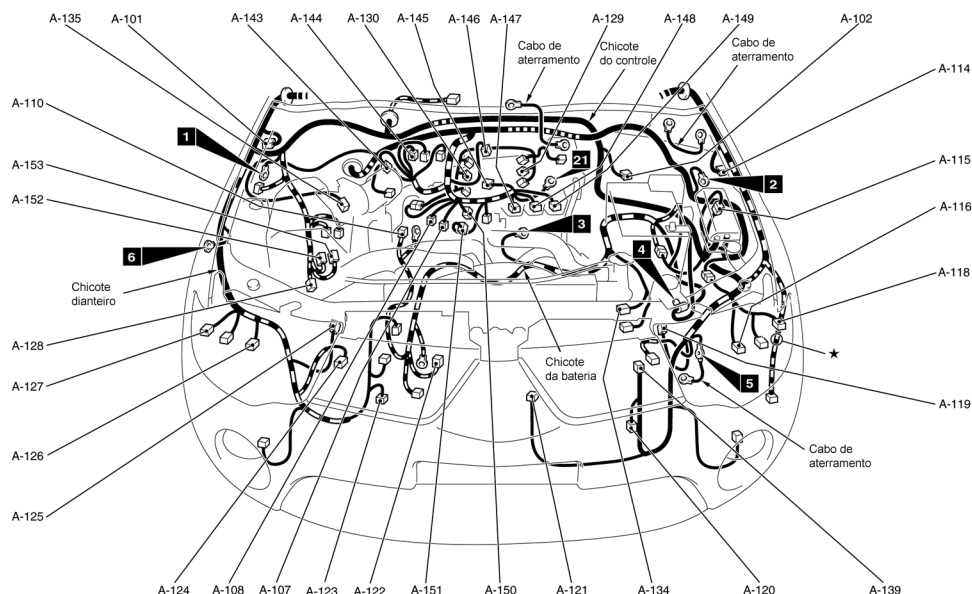


AC608865AC

A-101 (2-GR)	Luz indicadora de direção lateral (LD)	A-128 (2-GR)	Interruptor de engate de roda livre
A-102 (2-GR)	Interruptor do nível do fluido de freio	A-129 (2-GR)	Injetor N°. 4
A-107 (2-B)	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor	A-130 (2-GR)	Injetor N°. 3
A-108 (1-B)	Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor	A-134 (1-B)	Interruptor de pressão do fluido da direção hidráulica
A-110 (1-B)	Partida	A-135 (4-GR)	Sensor do fluxo de ar
A-114 (2-GR)	Luz indicadora de direção lateral (LE)	A-139 (2-B)	Sensor de temperatura ambiente (para ar condicionado)
A-115 (12)	Combinação do chicote dianteiro e do chicote do controle	A-143 (4-B)	Sensor da posição da válvula de aceleração
A-116 (3-B)	Farol (LE)	A-144 (4-B)	Sensor do oxigênio do banco direito (dianteiro)
A-117 (2-B)	Lanterna dianteira (LE)	A-145 (2-B)	Válvula solenóide de controle de saída
A-118 (2-BR)	Luz indicadora de direção dianteira (LE)	A-146 (4-GR)	Sensor do oxigênio do banco esquerdo (dianteiro)
A-119 (2-B)	Sensor da velocidade da roda dianteira (LE)	A-147 (2-B)	Bobina de ignição 2
A-120 (2-B)	Ventilador do condensador do A/C	A-148 (2-B)	Bobina de ignição 1
A-121 (1-B)	Buzina (HI) (Alta)	A-149 (2-B)	Bobina de ignição 3
A-122 (4-GR)	Alternador	A-150 (6-B)	Transistor de potência da ignição
A-123 (1-B)	Buzina (LO) (Baixa)	A-151 (3-B)	Transistor de potência da ignição
A-124 (2-Y)	Sensor de impacto frontal (LD)	A-152 (4-B)	Sensor do oxigênio do banco esquerdo (traseiro)
A-125 (2-B)	Sensor da velocidade da roda dianteira (LD)	A-153 (4-GR)	Sensor do oxigênio do banco direito (traseiro)
A-126 (3-B)	Farol (LD)		
A-127 (2-BR)	Luz indicadora de direção dianteira (LD)		


COMPARTIMENTO DO MOTOR <4M41>

M1801000303186



Código da cor do conector

B : Preto
BR : Marrom
DG: Cinza escuro
G : Verde
GR : Cinza
L : Azul
Nenhuma : Branco leitoso
O : Laranja
R : Vermelho
V : Violeta
Y : Amarelo
PU: Roxo

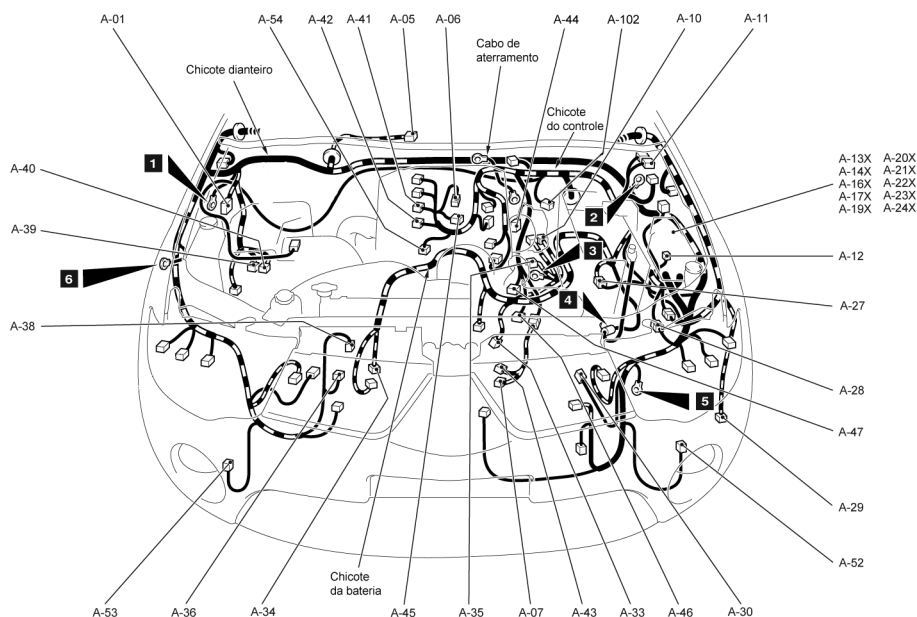

AC601305AB

A-01	(34-B)	ECU do ABS	A-29	(2-GR)	Motor do lavador
A-04	(2-B)	Válvula solenóide de aceleração	A-30	(2-Y)	Sensor de impacto frontal (LE)
A-05	(5-GR)	Motor do limpador de pára-brisa	A-33	(1-B)	Conjunto do compressor do A/C e da embreagem
A-06	(1)	Vela de pré-aquecimento	A-34	(4-GR)	Alternador
A-07	(3-B)	Sensor do ângulo da árvore de manivelas	A-35	(1-B)	Interruptor de pressão do óleo do motor
A-10	(1)	Partida	A-36	(2-B)	Sensor de temperatura do ar ambiente (para medidor de RV)
A-11	(1)	Relé da vela de pré-aquecimento	A-37	(2-B)	Lanterna dianteira (LD)
A-12	(1-GR)	Combinação do Chicote dianteiro e da caixa de relés	A-38	(2-BR)	Interruptor de pressão dupla
A-13X	(4)	Relé do farol de neblina	A-39	(2-B)	Válvula solenóide 1
A-14X	(4)	Relé do ventilador do condensador do A/C	A-40	(2-B)	Válvula solenóide 2
A-16X	(4)	Relé da partida	A-41	(2-GR)	Injetor 2
A-17X	(4)	Relé da buzina	A-42	(2-GR)	Injetor 1
A-20X	(4)	Relé de controle do motor	A-43	(3-B)	Sensor de posição do eixo de comando de válvulas
A-21X	(4)	Relé do compressor do A/C	A-44	(3-B)	Sensor de pressão do tubo distribuidor
A-22X	(4)	Relé do farol (LO) (Luz Baixa)	A-45	(6-GR)	Conjunto da válvula do EGR
A-23X	(4)	Relé do farol (HI) (Luz Alta)	A-46	(2-B)	Sensor da temperatura do combustível
A-24X	(4)	Relé do vidro elétrico	A-47	(2-GR)	Válvula de controle de sucção
A-27	(6-B)	Combinação do chicote dianteiro e do chicote da bateria	A-52	(2-B)	Farol de neblina (LE)
A-28	(12-B)	Combinação do chicote dianteiro e do chicote do controle	A-53	(2-B)	Farol de neblina (LD)
			A-54	(2-B)	Válvula solenóide de controle do coletor variável


COMPARTIMENTO DO MOTOR <4M41> (CONTINUAÇÃO)

Símbolo
do conector

A
-101
até
-139

Código da cor do conector

B : Preto
BR : Marrom
DG: Cinza escuro
G : Verde
GR : Cinza
L : Azul
Nenhuma : Branco leitoso
O : Laranja
R : Vermelho
V : Violeta
Y : Amarelo
PU: Roxo

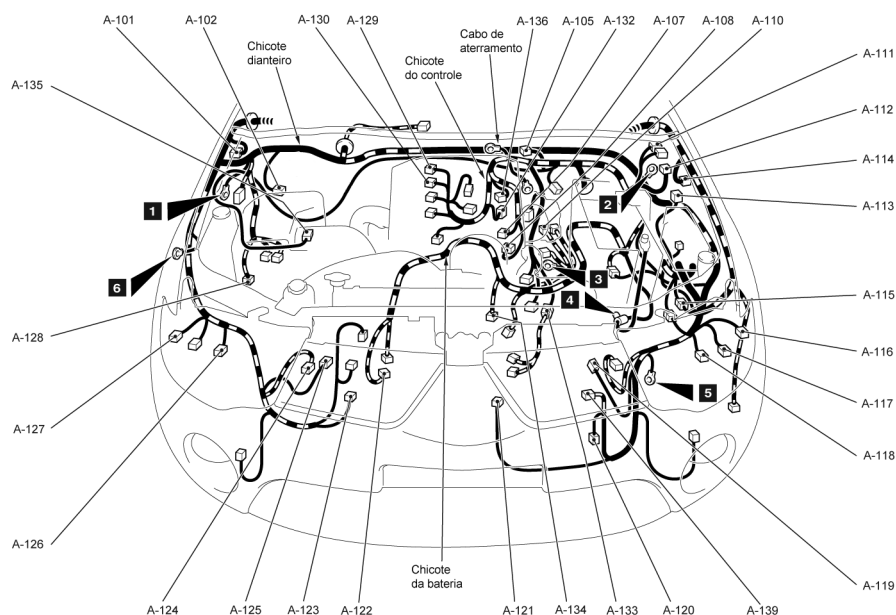



AC601305AC

A-101 (2-GR)	Luz indicadora de direção lateral (LD)	A-123 (1-B)	Buzina (LO) (Baixa)
A-102 (2-GR)	Interruptor do nível do fluido de freio	A-124 (2-Y)	Sensor de impacto frontal (LD)
A-105 (3-L)	Sensor de pressão absoluta no coletor de admissão	A-125 (2-B)	Sensor da velocidade da roda dianteira (LD)
A-107 (2-B)	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor	A-126 (3-B)	Farol (LD)
A-108 (1-B)	Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor	A-127 (2-BR)	Luz indicadora de direção dianteira (LD)
A-110 (1-B)	Partida	A-128 (2-GR)	Interruptor de engate de roda livre
A-111 (1)	Relé da vela de pré-aquecimento	A-129 (2-GR)	Injetor 4
A-112 (2-B)	Relé da vela de pré-aquecimento	A-130 (2-GR)	Injetor 3
A-113 (2-B)	Interruptor do nível de água	A-132 (6-B)	Válvula de aceleração controlada eletronicamente
A-114 (2-GR)	Luz indicadora de direção lateral (LE)	A-133 (6-B)	Combinação do chicote do sensor do ângulo da árvore de manivelas e do chicote de controle
A-115 (10)	Combinação do chicote dianteiro e do chicote do controle	A-134 (1-B)	Interruptor de pressão do fluido da direção hidráulica
A-116 (3-B)	Farol (LE)	A-135 (5-B)	Sensor do fluxo de admissão de ar
A-117 (2-B)	Lanterna dianteira (LE)	A-136 (2-B)	Sensor de temperatura da admissão de ar N°. 2
A-118 (2-BR)	Luz indicadora de direção dianteira (LE)	A-139 (2-B)	Sensor de temperatura ambiente (para ar condicionado)
A-119 (2-B)	Sensor da velocidade da roda dianteira (LD)		
A-120 (2-B)	Ventilador do condensador do A/C		
A-121 (1-B)	Buzina (HI) (Alta)		
A-122 (1)	Alternador		

PAINEL DE INSTRUMENTOS

PAINEL DE INSTRUMENTOS <6G7>

M1801000700516

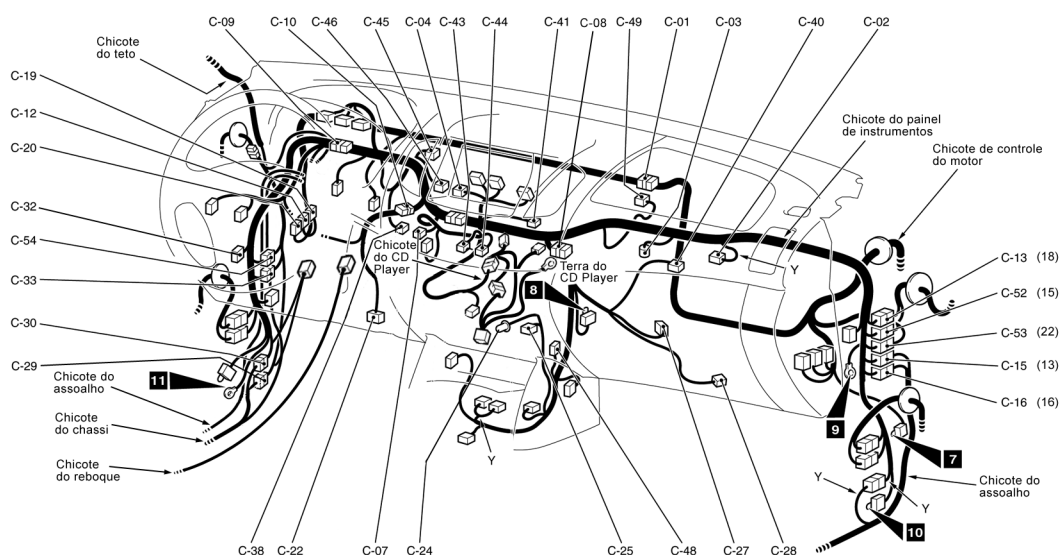

Código da cor do conector
 B: Preto
 BR: Marrom
 G: Verde
 GR: Cinza
 L: Azul
 NENHUMA: Branco leitoso
 O: Laranja
 PU: Roxo
 R: Vermelho
 V: Violeta
 Y: Amarelo

AC608872AB

C-01 (22-L)	J/C (CAN2)	C-31 (10)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do chassi
C-02 (2-R)	Módulo do air bag do passageiro (dianteiro) (acionador)	C-32 (12-GR)	J/C (6)
C-03 (2)	Luz do porta-luvas	C-33 (14)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote dianteiro
C-04 (10)	Conector de junção <Com medidor de RV>	C-34 (16)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do controle
C-07 (4)	Interruptor da luz de emergência	C-35 (24)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do controle
C-08 (12-B)	J/C (8)	C-38 (6-B)	Motor de controle da portinhola de seleção de modo e potenciômetro <A/C Automático>
C-09 (22-GR)	J/C (7)	C-40 (4)	Motor do controle da portinhola de seleção de ar interno/externo <A/C Automático>
C-10 (12-GR)	J/C (9)	C-41 (2)	Sensor foto-sensível <A/C Automático>
C-12 (16)	A/T-ECU	C-43 (22)	ECU do A/C <A/C Automático>
C-13 (18)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote dianteiro	C-44 (14)	ECU do A/C <A/C Automático>
C-15 (13)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do assoalho	C-45 (2)	Termistor da saída do ar do evaporador do A/C <A/C Automático>
C-16 (16)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do assoalho	C-46 (3)	Transistor de potência <A/C Automático>
C-19 (26)	A/T-ECU	C-48 (2)	Sensor de temperatura interna <A/C Automático>
C-20 (22)	A/T-ECU	C-49 (6-B)	Motor do controle da portinhola da mistura de ar e potenciômetro <A/C Automático>
C-22 (16-B)	Conector de diagnóstico	C-54 (15)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote dianteiro
C-24 (2)	Luz de iluminação do cinzeiro		
C-25 (2)	Acendedor de cigarros		
C-27 (10)	ECU do indicador de 4WD		
C-28 (2)	Motor do ventilador		
C-29 (16)	Combinação do chicote do chassi e do chicote dianteiro		
C-30 (15)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do chassi		


C-108 (16-B)	Medidor de RV	C-130 (22-Y)	ECU do SRS
C-109 (20-B)	Medidor de RV	C-131 (20-Y)	ECU do SRS
C-110 (8)	Adaptador CAN <Com medidor de RV>	C-132 (22-GR)	J/C (5)
C-111 (14)	Painel de instrumentos	C-133 (16)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote da porta dianteira (LE)
C-112 (12)	Painel de instrumentos	C-134 (10)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote da porta dianteira (LE)
C-113 (24)	Painel de instrumentos	C-137 (22-L)	J/C (3)
C-114 (4)	Interruptor da luz de freio	C-138 (22-L)	J/C (3)
C-117 (6)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do teto	C-152 (35-GR)	ECU do Motor
C-118 (10)	Interruptor do espelho externo com controle elétrico	C-153 (28-GR)	ECU do Motor
C-119 (22-GR)	J/C (CAN1)	C-154 (30-GR)	ECU do Motor
C-120 (12-L)	J/C (1)	C-156 (14-B)	CD player e rádio
C-121 (10)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote da porta dianteira (LD)	C-157 (8-BR)	Combinação do chicote do CD player e rádio com o bluetooth
C-122 (16)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote da porta dianteira (LD)	C-158 (1-B)	Alimentação do amplificador da antena passiva
C-123 (4-Y)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do assoalho	C-159 (2)	Alimentação do bluetooth
C-125 (14)	Combinação do chicote do painel e chicote do CD player	C-160 (3-B)	Combinação do chicote do chassi e relés do reboque
C-127 (22-GR)	J/C (2)	C-161 (3-B)	Combinação dos relés do reboque e chicote do reboque
C-128 (3-B)	Sensor G <ABS>		
C-129 (6)	Interruptor de sobre-marcha		

PAINEL DE INSTRUMENTOS <6G7> (CONTINUAÇÃO)

Simbolo
do conector

C



-01
até
-49

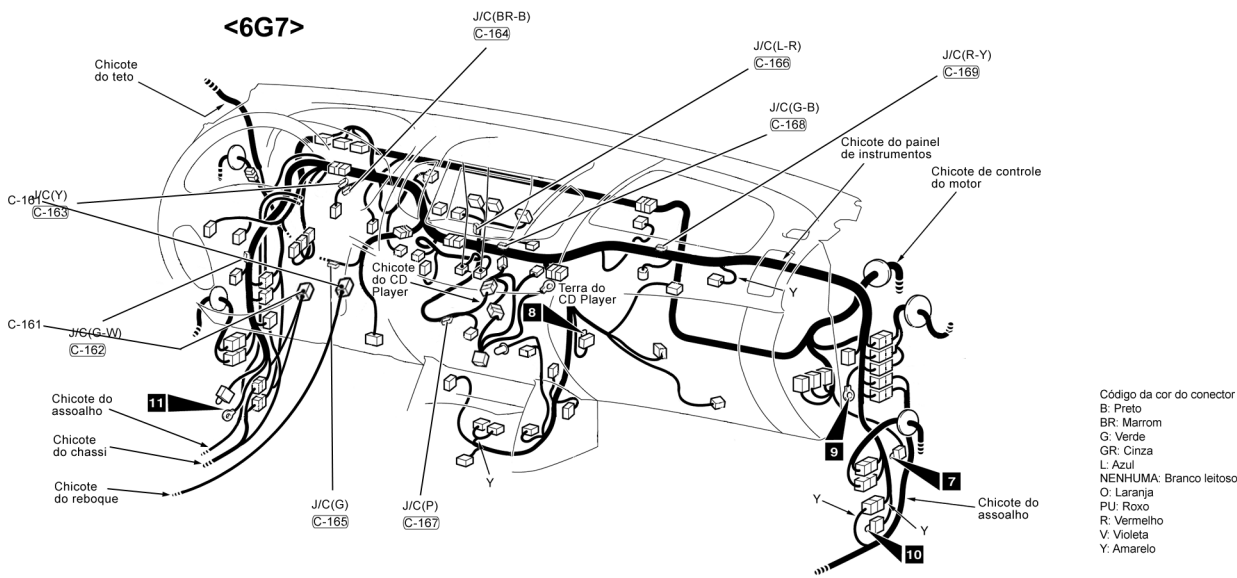

AC608872AB

C-162 (4)	Junção do dimer	C-167 (4)	Junção do ECC-4 A/T
C-163 (4)	Junção da advertência do freio	C-168 (4)	Junção do indicador de combustível
C-164 (4)	Junção do indicador 4WD	C-169 (4)	Junção do sinal de sobre marcha
C-165 (4)	Junção dos vidros elétricos		
C-166 (4)	Junção de alimentação (Fusível 16 do J/B)		

PAINEL DE INSTRUMENTOS <6G7> (CONTINUAÇÃO)

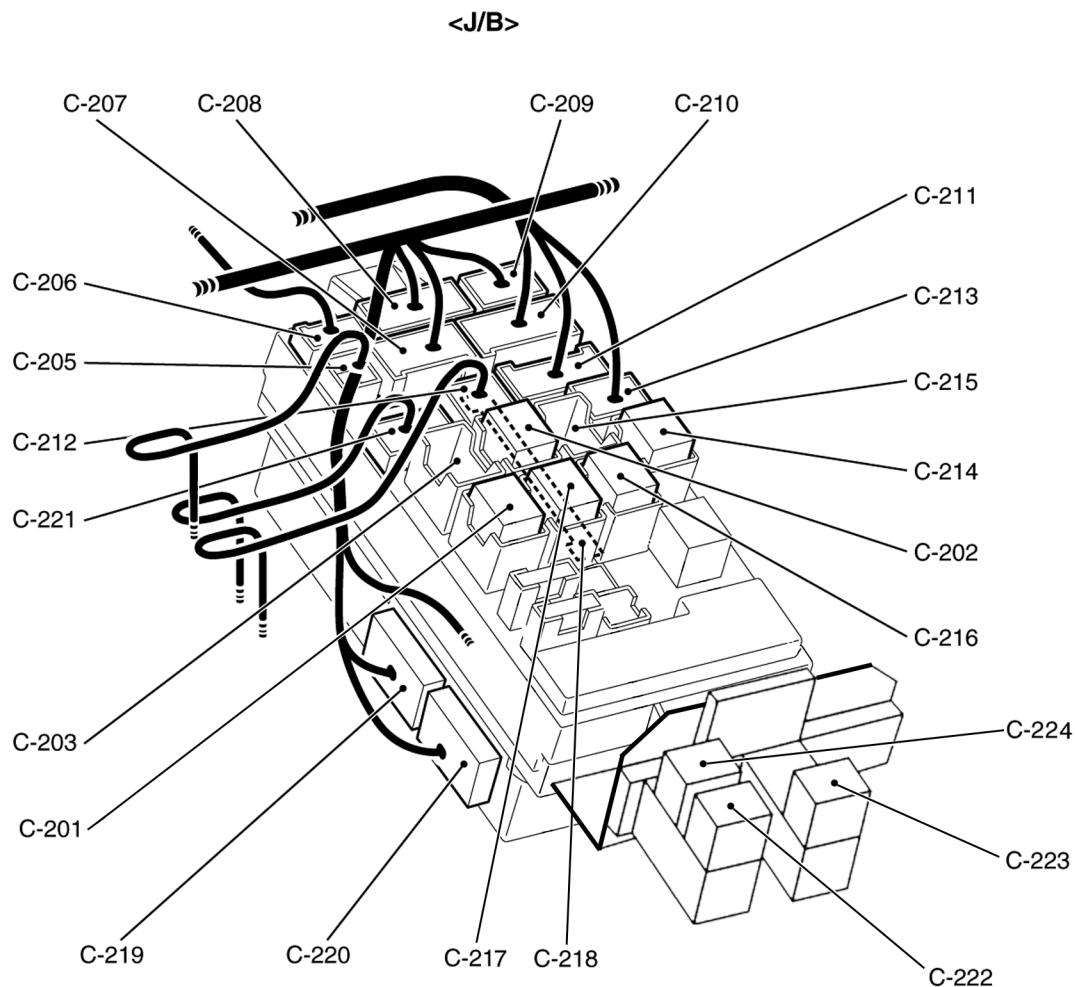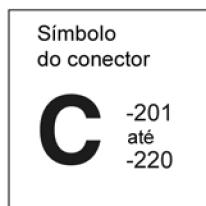

AC600266AB


C-201 (4)	Relé do ventilador	C-213 (1)	Combinação do chicote dianteiro e da J/B
C-202 (4)	Relé do soquete de acessórios	C-214 (4)	Relé da bomba de combustível 2
C-203 (4)	Nenhuma conexão	C-215 (4)	Nenhuma conexão
C-205 (4)	Combinação do chicote do reboque e da J/B	C-216 (4)	Relé da bomba de combustível 1
C-206 (4)	Combinação do chicote do teto e da J/B	C-217 (4)	Relé do desembaçador do vidro traseiro
C-207 (6)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e da J/B	C-218 (20)	ETACS-ECU
C-208 (14)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e da J/B	C-219 (24-GR)	ETACS-ECU
C-209 (8)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e da J/B	C-220 (24)	ETACS-ECU
C-210 (13)	Combinação do chicote dianteiro e da J/B	C-221 (10)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e da J/B
C-211 (10)	Combinação do chicote dianteiro e da J/B	C-222 (5)	Relé do indicador de direção (LD reboque)
C-212 (4)	Combinação do chicote assoalho e da J/B	C-223 (5)	Relé do indicador de direção (LE reboque)
		C-224 (5)	Relé da lanterna (reboque)

PAINEL DE INSTRUMENTOS <6G7> (CONTINUAÇÃO)

Símbolo do
conector

C -301
até
-307

<Coluna de direção>

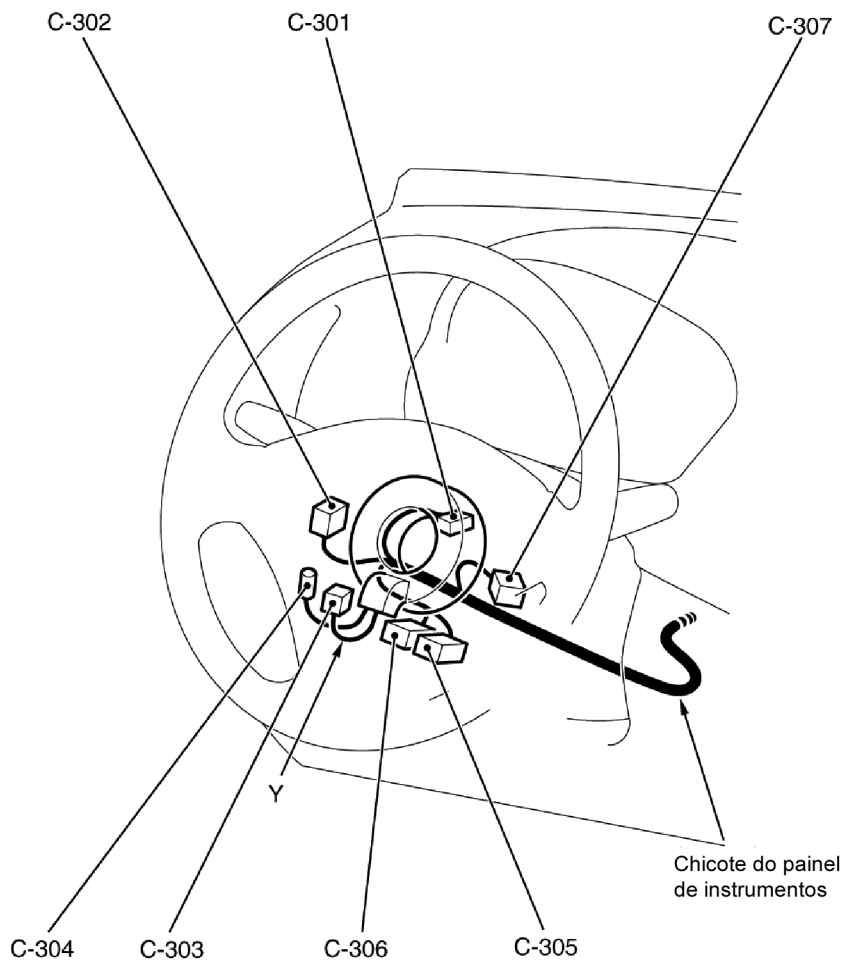

Código da cor do conector



B: Preto
BR: Marrom
G: Verde
GR: Cinza
L: Azul
NENHUMA: Branco leitoso
O: Laranja
PU: Roxo
R: Vermelho
V: Violeta
Y: Amarelo

AC600265 AB

C-301 (7)	Interruptor de aviso da chave na ignição	C-305 (4-Y)	Mola do relógio
C-302 (10)	Interruptor da coluna	C-306 (6-B)	Mola do relógio
C-303 (2)	Módulo do air bar do motorista (acionador)	C-307 (6)	Interruptor de ignição
C-304 (1)	Interruptor da buzina		

PAINEL DE INSTRUMENTOS <4M41>


M1801000700527

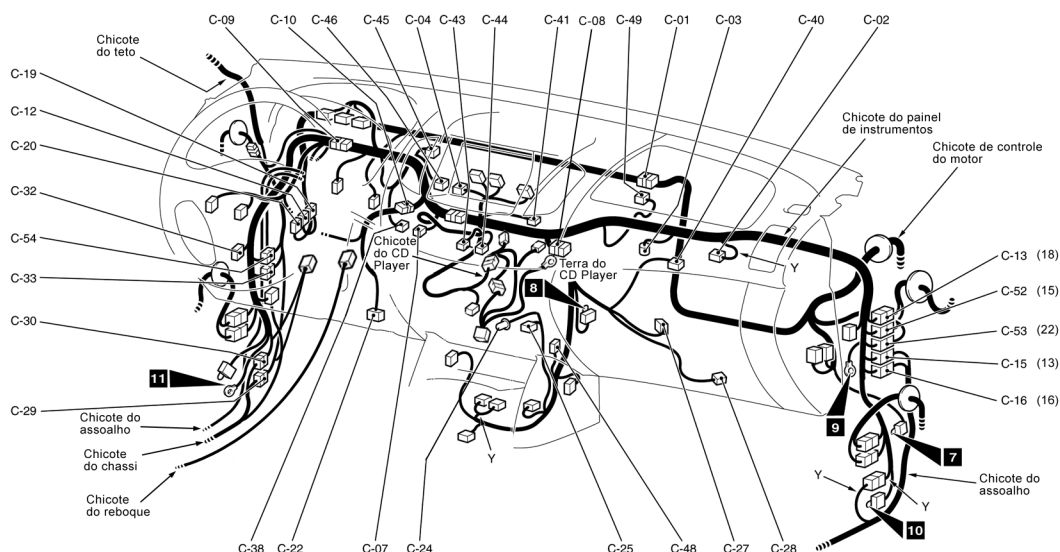

AC608872AB

C-01 (22-L)	J/C (CAN2)	C-32 (12-GR)	J/C (6)
C-02 (2-R)	Módulo do air bag (acionador) (lado do passageiro)	C-33 (14)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote dianteiro
C-03 (2)	Luz do porta-luvas	C-34 (16)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do controle
C-04 (10)	Conector de junção <Com medidor de RV>	C-35 (24)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do controle
C-07 (4)	Interruptor da luz de emergência	C-38 (6-B)	Motor de controle da portinhola de seleção de modo e potenciômetro <A/C Automático>
C-08 (12-B)	J/C (8)	C-40 (4)	Motor do controle da portinhola de seleção de ar interno/externo <A/C Automático>
C-09 (22-GR)	J/C (7)	C-41 (2)	Sensor foto-sensível <A/C Automático>
C-10 (12-GR)	J/C (9)	C-43 (22)	ECU do A/C <A/C Automático>
C-13 (18)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote dianteiro	C-44 (14)	ECU do A/C <A/C Automático>
C-15 (13)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do assoalho	C-45 (2)	Termistor da saída do ar do evaporador do A/C <A/C Automático>
C-16 (16)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do assoalho	C-46 (3)	Transistor de potência <A/C Automático>
C-22 (16-B)	Conector de diagnóstico	C-48 (2)	Sensor de temperatura interna <A/C Automático>
C-24 (2)	Luz de iluminação do cinzeiro	C-49 (6-B)	Motor do controle da portinhola da mistura de ar e potenciômetro <A/C Automático>
C-25 (2)	Acendedor de cigarros	C-54 (16)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote dianteiro
C-27 (10)	ECU do indicador de 4WD		
C-28 (2)	Motor do ventilador		
C-29 (16)	Combinação do chicote do chassi e do chicote dianteiro		
C-30 (15)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do chassi		
C-31 (10)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do chassi		

PAINEL DE INSTRUMENTOS <4M41> (CONTINUAÇÃO)

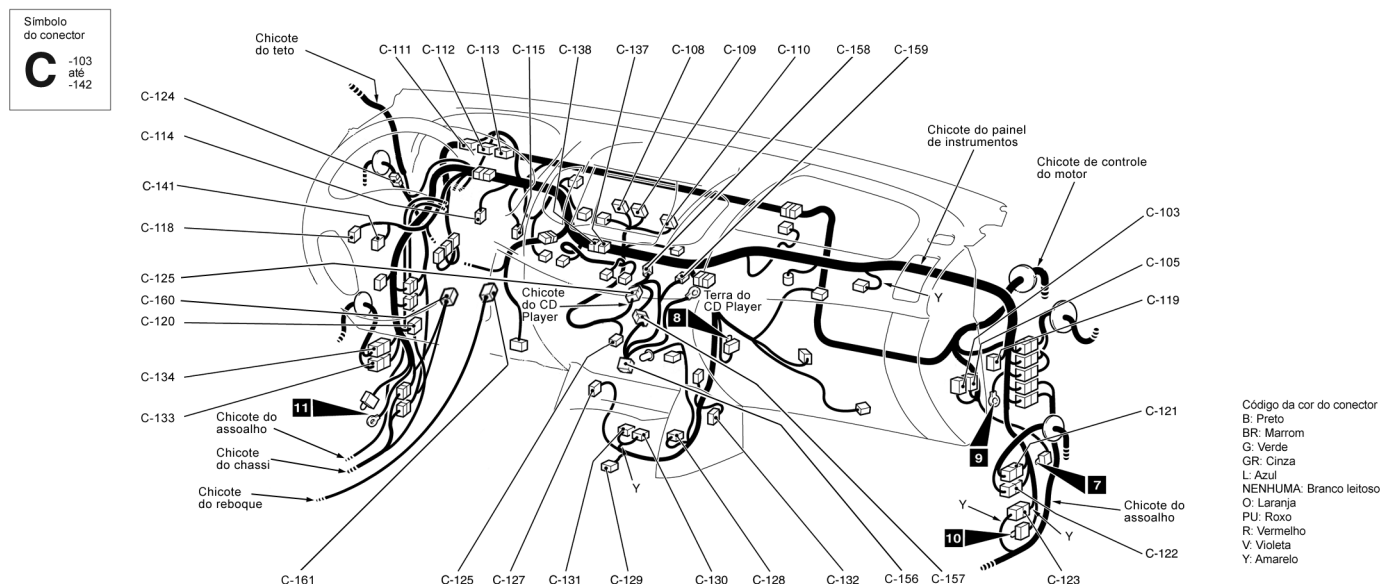


AC608872AC

C-103 (40-B)	ECU DO MOTOR	C-128 (3-B)	G-sensor <ABS>
C-105 (81-B)	ECU DO MOTOR	C-130 (22-Y)	ECU do SRS
C-108 (16-B)	Medidor de RV	C-131 (20-Y)	ECU do SRS
C-109 (20-B)	Medidor de RV	C-132 (22-GR)	J/C (5)
C-110 (8)	Adaptador CAN <Com medidor de RV>	C-133 (16)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote da porta dianteira (LE)
C-111 (14)	Painel de instrumentos	C-134 (10)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote da porta dianteira (LE)
C-112 (12)	Painel de instrumentos	C-135 (3)	Luz do indicador de desabilitação do air bag do passageiro
C-113 (24)	Painel de instrumentos	C-137 (22-L)	J/C (3)
C-114 (4)	Interruptor da luz de freio	C-138 (22-L)	J/C (3)
C-115 (6-B)	Sensor da posição do pedal do acelerador	C-156 (14-B)	CD player e rádio
C-118 (10)	Interruptor do espelho externo com controle elétrico	C-157 (8-BR)	Combinação do chicote do CD player e rádio com o bluetooth
C-119 (22-GR)	J/C (CAN1)	C-158 (1-B)	Alimentação do amplificador da antena passiva
C-120 (12-L)	J/C (1)	C-159 (2)	Alimentação do bluetooth
C-121 (10)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote da porta dianteira (LD)	C-160 (3-B)	Combinação do chicote do chassi e relés do reboque
C-122 (16)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote da porta dianteira (LD)	C-161 (3-B)	Combinação dos relés do reboque e chicote do reboque
C-123 (4-Y)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e do chicote do assoalho		
C-125 (14)	Combinação do chicote do painel e CD player		
C-127 (22-GR)	J/C (2)		

PAINEL DE INSTRUMENTOS <4M4I> (CONTINUAÇÃO)



Símbolo
do conector
C
-01
até
-49

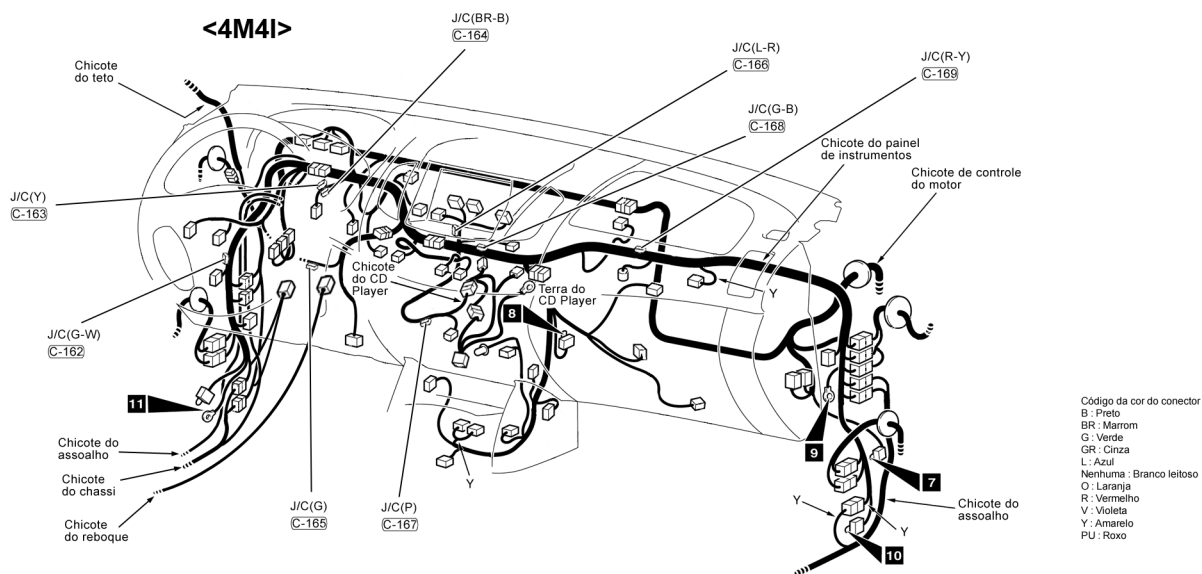

AC60872 AB

C-162 (4)	Junção do dimer	C-167 (4)	Junção do ECC-4 A/T
C-163 (4)	Junção da advertência do freio	C-168 (4)	Junção do indicador de combustível
C-164 (4)	Junção do indicador 4WD	C-169 (4)	Junção do sinal de sobre marcha
C-165 (4)	Junção dos vidros elétricos		
C-166 (4)	Junção de alimentação (Fusível 16 do J/B)		



PAINEL DE INSTRUMENTOS <4M41> (CONTINUAÇÃO)

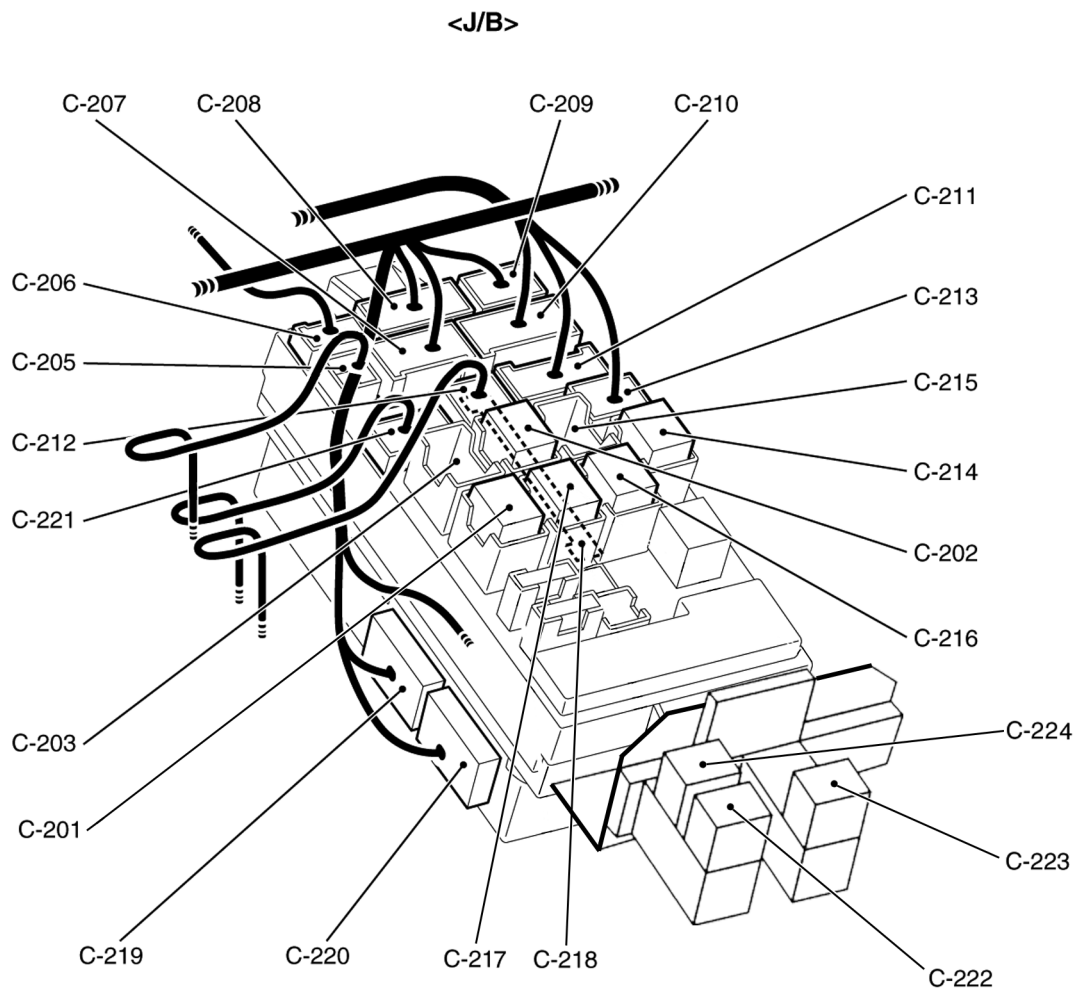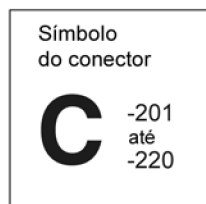

AC600266AB

C-201 (4)	Relé do ventilador	C-213 (1)	Combinação do chicote dianteiro e da J/B
C-202 (4)	Relé do soquete de acessórios	C-214 (4)	Nenhuma conexão
C-203 (4)	Nenhuma conexão	C-215 (4)	Nenhuma conexão
C-205 (4)	Combinação do chicote do reboque e J/B	C-216 (4)	Nenhuma conexão
C-206 (4)	Combinação do chicote do teto e da J/B	C-217 (4)	Relé do desembaçador do vidro traseiro
C-207 (6)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e da J/B	C-218 (20)	ETACS-ECU
C-208 (14)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e da J/B	C-219 (24-GR)	ETACS-ECU
C-209 (8)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e da J/B	C-220 (24)	ETACS-ECU
C-210 (13)	Combinação do chicote dianteiro e da J/B	C-221 (10)	Combinação do chicote do painel de instrumentos e da J/B
C-211 (10)	Combinação do chicote dianteiro e da J/B	C-222 (5)	Relé do indicador de direção (LE reboque)
C-212 (4)	Combinação do chicote assoalho e da J/B	C-223 (5)	Relé da lanterna (reboque)
		C-224 (5)	Relé do indicador de direção (LD do reboque)

PAINEL DE INSTRUMENTOS <4M41> (CONTINUAÇÃO)

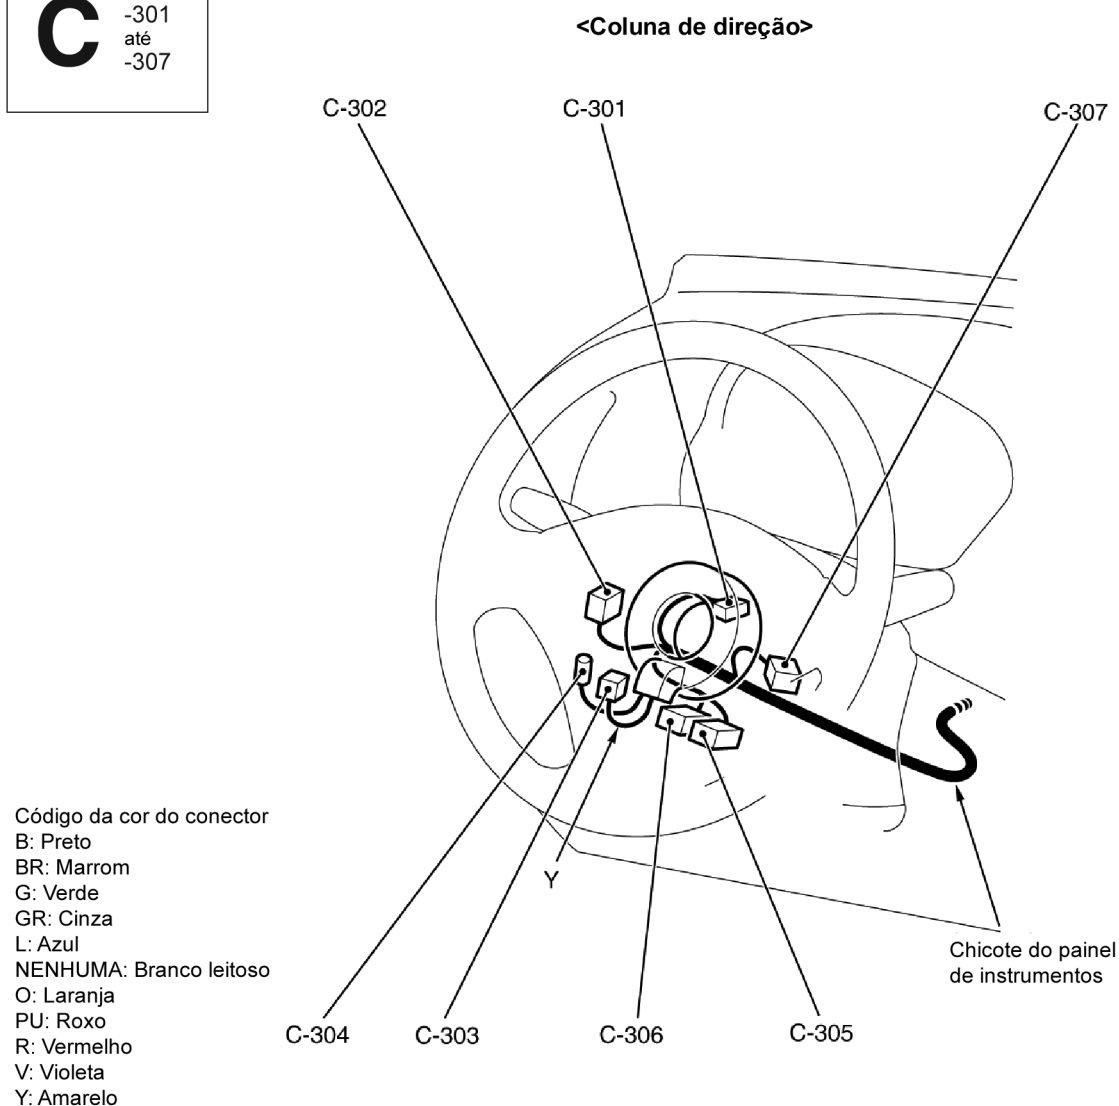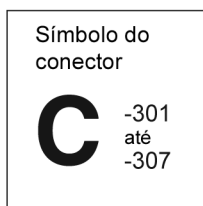


AC600265 AB

C-301 (7)	Interruptor de aviso da chave na ignição	C-305 (4-Y)	Mola do relógio
C-302 (10)	Interruptor da coluna	C-306 (6-B)	Mola do relógio
C-303 (2)	Módulo do air bag (acionador) (lado do motorista)	C-307 (6)	Interruptor de ignição
C-304 (1)	Interruptor da buzina		

ASSOALHO E TETO

ASSOALHO E TETO <CABINE DUPLA>

M1801000901999

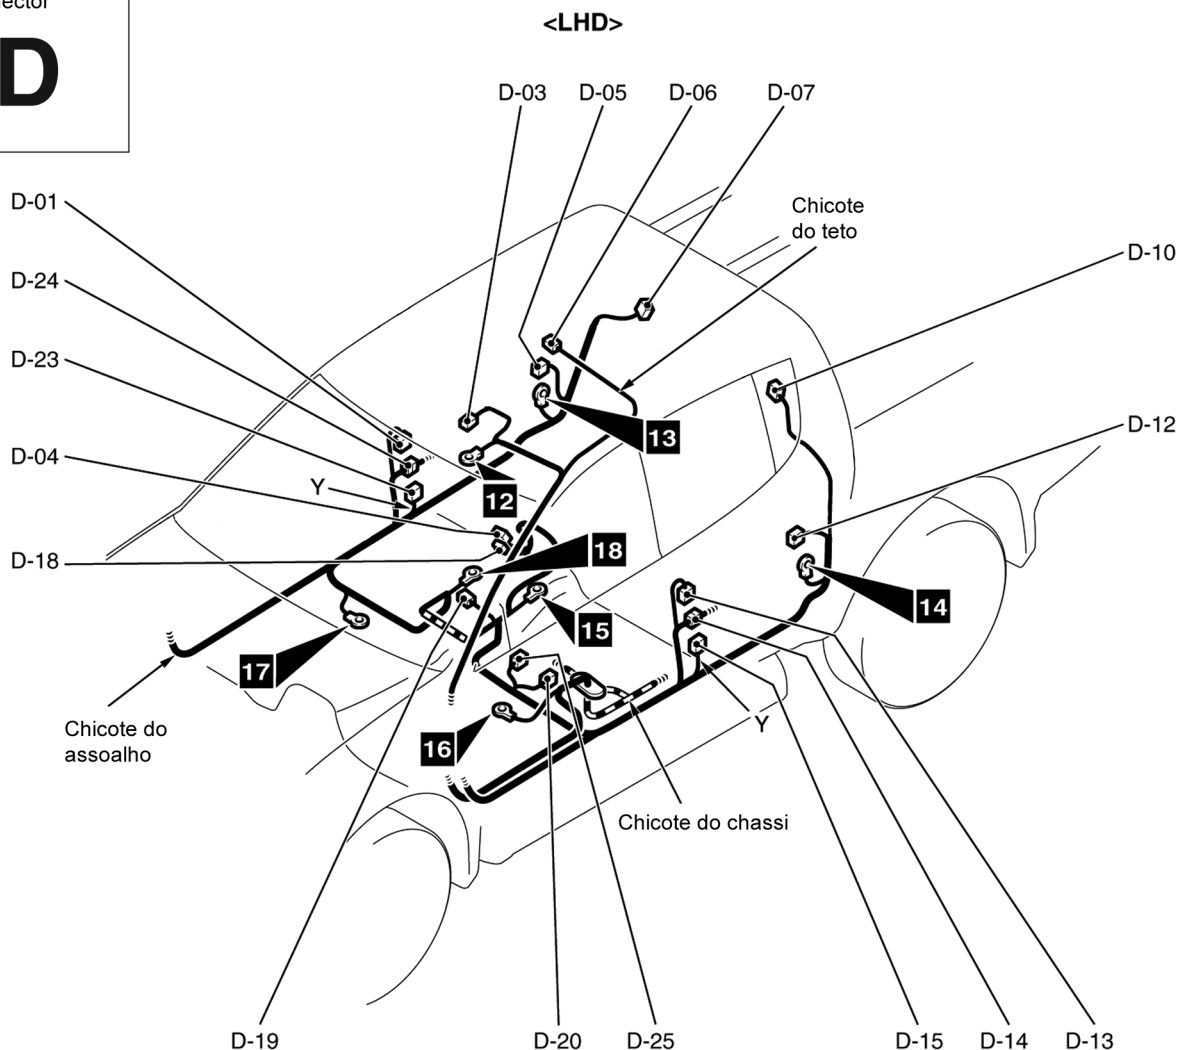
Símbolo do
conector**D**

AC608875AB

D-01 (3)	Interruptor da porta (dianteiro: LD)	D-15 (2-B)	Pré-tensionador do cinto de segurança (LE)
D-03 (2)	Luz interna dianteira	D-18 (1)	Soquete de acessórios
D-04 (1-B)	Soquete de acessórios	D-19 (1-B)	Interruptor do freio de estacionamento
D-05 (3)	Interruptor da porta (traseiro: LD)	D-20 (2)	Conjunto do banco elétrico
D-06 (2-GR)	Luz interna traseira	D-23 (2-B)	Pré-tensionador do cinto de segurança (LD)
D-07 (1-B)	Desembaçador do vidro traseiro (+)	D-24 (12)	Combinação do chicote do assoalho e do chicote da porta traseira (LD)
D-10 (1-B)	Desembaçador do vidro traseiro (-)		
D-12 (3)	Interruptor da porta (traseiro: LE)		
D-13 (3)	Interruptor da porta (dianteiro: LE)		
D-14 (12)	Combinação do chicote do assoalho e do chicote da porta traseira (LE)		

PORTA

M1801001401704


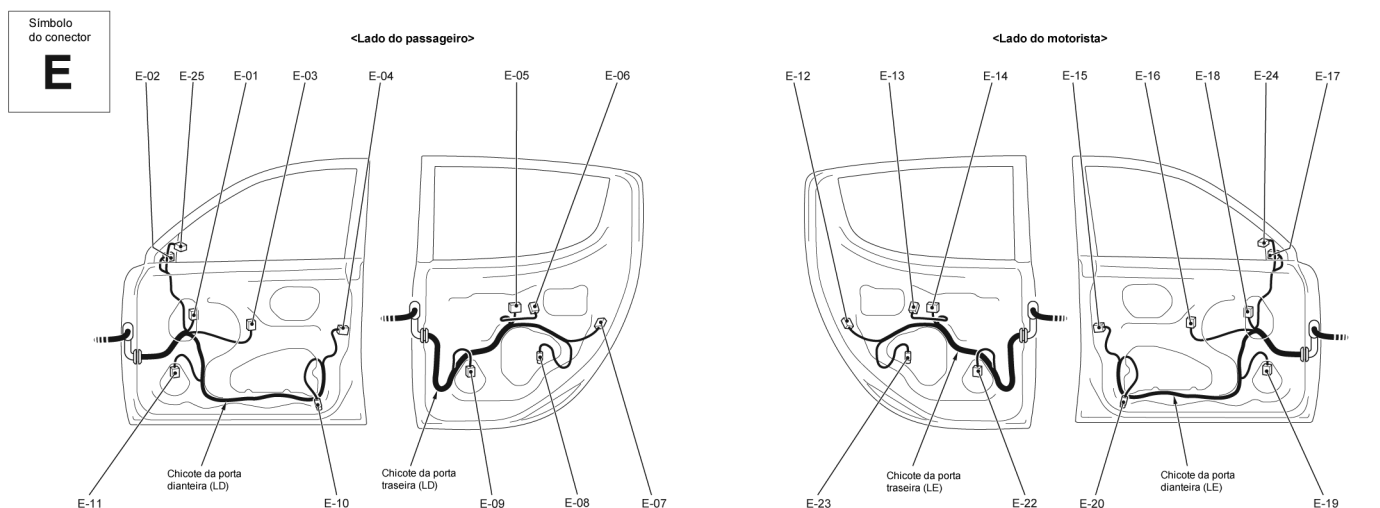


AC509897 AB

E-01	(2-B)	Motor do vidro elétrico (dianteiro: LD)	E-13	(8)	Sub-interruptor do vidro elétrico (traseiro: LE)
E-02	(7)	Espelho externo com controle elétrico (LD)	E-14	(2-B)	Motor do vidro elétrico (traseiro: LE)
E-03	(14)	Sub-interruptor do vidro elétrico (dianteiro: LD)	E-15	(6-B)	Atuador de travamento da porta dianteira (LE)
E-04	(6-B)	Atuador de travamento da porta dianteira (LD)	E-16	(8)	Interruptor principal do vidro elétrico
E-05	(2-B)	Motor do vidro elétrico (traseiro: LD)	E-17	(7)	Espelho externo com controle elétrico (LE)
E-06	(8)	Sub-interruptor do vidro elétrico (traseiro: LD)	E-18	(2-B)	Motor do vidro elétrico (dianteiro: LE)
E-07	(6-B)	Atuador de travamento da porta traseira (LD)	E-19	(2)	Alto-falante da porta dianteira (LE)
E-08	(2)	Luz de cortesia da porta (traseiro: LD)	E-20	(2)	Luz de cortesia da porta (dianteiro: LE)
E-09	(2)	Alto-falante da porta traseira (LD)	E-22	(2)	Alto-falante da porta traseira (LE)
E-10	(2)	Luz de cortesia da porta (dianteiro: LD)	E-23	(2)	Luz de cortesia da porta (traseiro: LE)
E-11	(2)	Alto-falante da porta dianteira (LD)	E-24	(2-B)	Tweeter (LE)
E-12	(6-B)	Atuador de travamento da porta traseira (LE)	E-25	(2-B)	Tweeter (LD)

CHASSI

M1801003700087

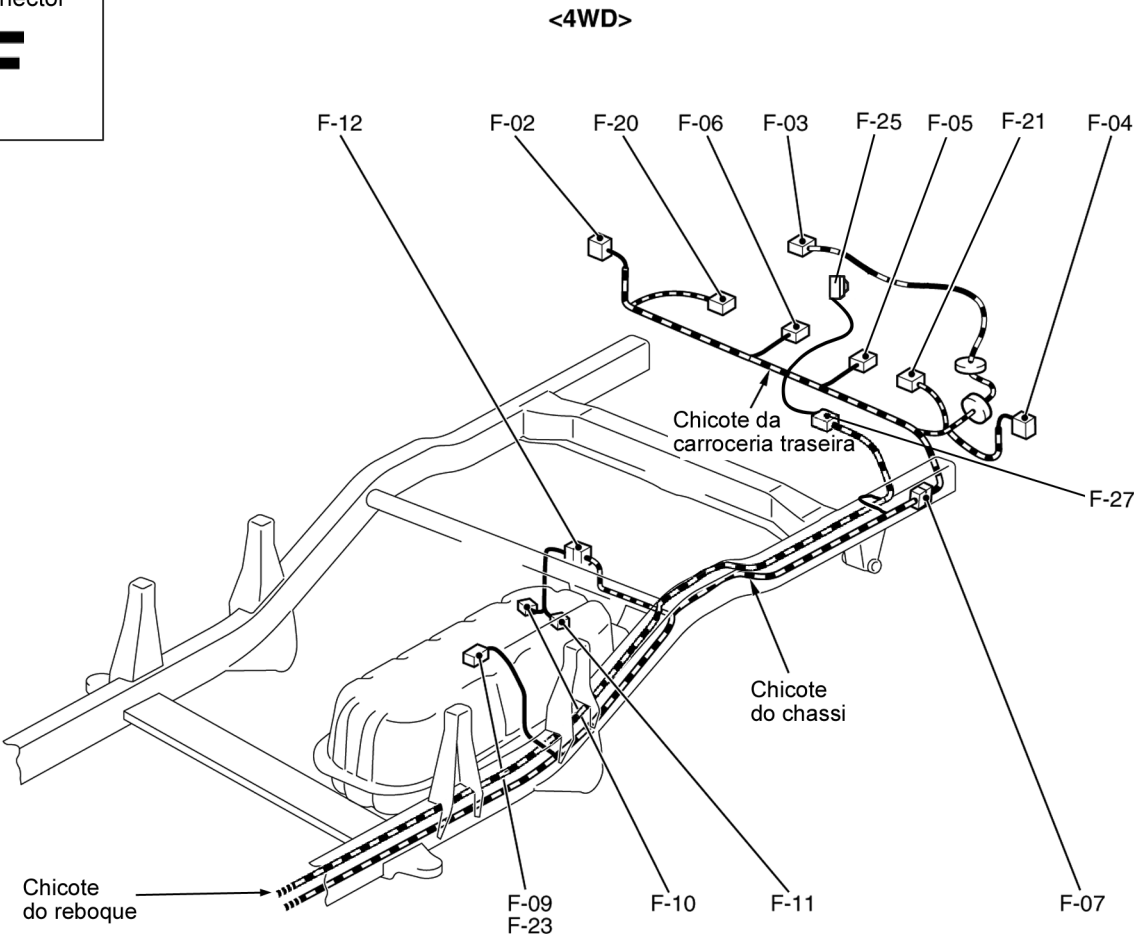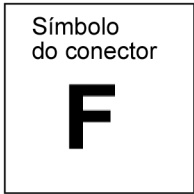

AC608876AB

F-02	(6-B)	Luzes combinadas traseiras (LD) <Com carroceria traseira>	F-12	(4-B)	Combinação do chicote do ABS e do chicote do chassi
F-03	(2-B)	Interruptor da luz de freio elevada	F-13	(2-GR)	Interruptor de detecção do bloqueio do diferencial traseiro
F-04	(6-B)	Luzes combinadas traseiras (LE) <Com carroceria traseira>	F-19	(6)	Luzes combinadas traseiras (LD) <Sem carroceria traseira>
F-05	(2-GR)	Luz da placa de licença (LE) <Com carroceria traseira>	F-20	(2-B)	Luz da placa de licença (LD) <Sem carroceria traseira>
F-06	(2-GR)	Luz da placa de licença (LD) <Com carroceria traseira>	F-21	(2-B)	Luz da placa de licença (LE) <Sem carroceria traseira>
F-07	(8-B)	Combinação do chicote da carroceria traseira e do chicote do chassi	F-22	(6)	Luzes combinadas traseiras (LE) <Sem carroceria traseira>
F-09	(2)	Unidade de medição do combustível <4M41>	F-23	(5-GR)	Conjunto da bomba de combustível e da unidade de medição <6G7>
F-10	(2-GR)	Sensor de velocidade da roda traseira (LD)			
F-11	(2-B)	Sensor de velocidade da roda traseira (LE)			