


Ranger de 2006 em diante

Reset de aviso de água no Diesel

- A água no diesel é altamente prejudicial ao sistema de injeção eletrônica Diesel.
- Este modelo tem um sensor da água presente no filtro do óleo diesel, representado na figura abaixo.
- A drenagem da água deve ser feita sempre que a indicação aparecer, substituindo o filtro ou removendo o sensor de água do filtro de combustível.
- Após remover a água é necessário fazer o reset:
 - 1 - Ligue a ignição e após desligue o conector do sensor de água no diesel.
 - 2 - Aguarde 30 segundos e ligue o conector ao sensor.
 - 3 - logo após, desligue a ignição.
 - 4 - Ligue a ignição, o indicador de presença de água no diesel deverá se apagar.

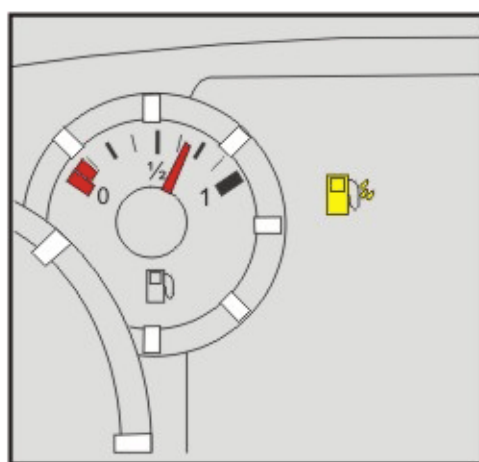

Fusion 2006 em diante

Reset de Revisão - Troca de óleo

- Este veículo é equipado com o sistema de aviso da vida útil do óleo do motor.
- Podemos visualizar a vida útil do óleo pelo menu de informações do painel. Consulte o manual do proprietário de necessário.
- Podemos visualizar a vida útil do óleo pelo menu de informações do painel. Consulte o manual do proprietário de necessário.

OIL LIFE XXX%
HOLD RESET=NEW

- Para informar o sistema da troca de óleo do motor, reestabelecendo o 100% para a vida útil do óleo, basta seguir as seguintes instruções:
 - Pressione e solte o botão SETUP para exibir "Oil Life = New". Reset for system check oil life XXX%, Hold Reset = New.