


AH03.10-B-0002-01A.fm	Indicações para instalação da biela e êmbolo no motor	Motor 611, 612	
-----------------------	---	----------------	--

- 1 Êmbolo
- 2 Biela
- 3 Injetor de óleo

- A Ranhuras p/ fixação dos casquilhos na biela e na capa
- B Seta de posição de instalação do êmbolo no motor
- C Código de grupo de peso da biela
- X Frente do motor (lado da bomba d'água/ventilador)
- Y Lado esquerdo do motor (lado do coletor de escape)

- ⚠ Observar que na montagem no motor, a seta (B) no topo do êmbolo (1) fique orientada para a frente do motor (lado da bomba d'água) e a biela (2), com o lado das ranhuras (A), de fixação dos casquilhos, voltado para o coletor de escape (lado esquerdo do motor). Portanto, efetuar a montagem do êmbolo (1) na biela (2) observando que as ranhuras (A) da biela (2) e o recorte na saia do êmbolo (recorte para evitar interferência entre êmbolo (1) e injetor de óleo (3)), estejam voltados para o mesmo lado.
- ⚠ As bielas instaladas em um mesmo motor devem pertencer ao mesmo grupo de peso. Os grupos de peso são identificados na capa da biela com códigos (C), conforme indicado a seguir:

Grupo	I	II	III	IV
Código (C)	0	00	000	0000

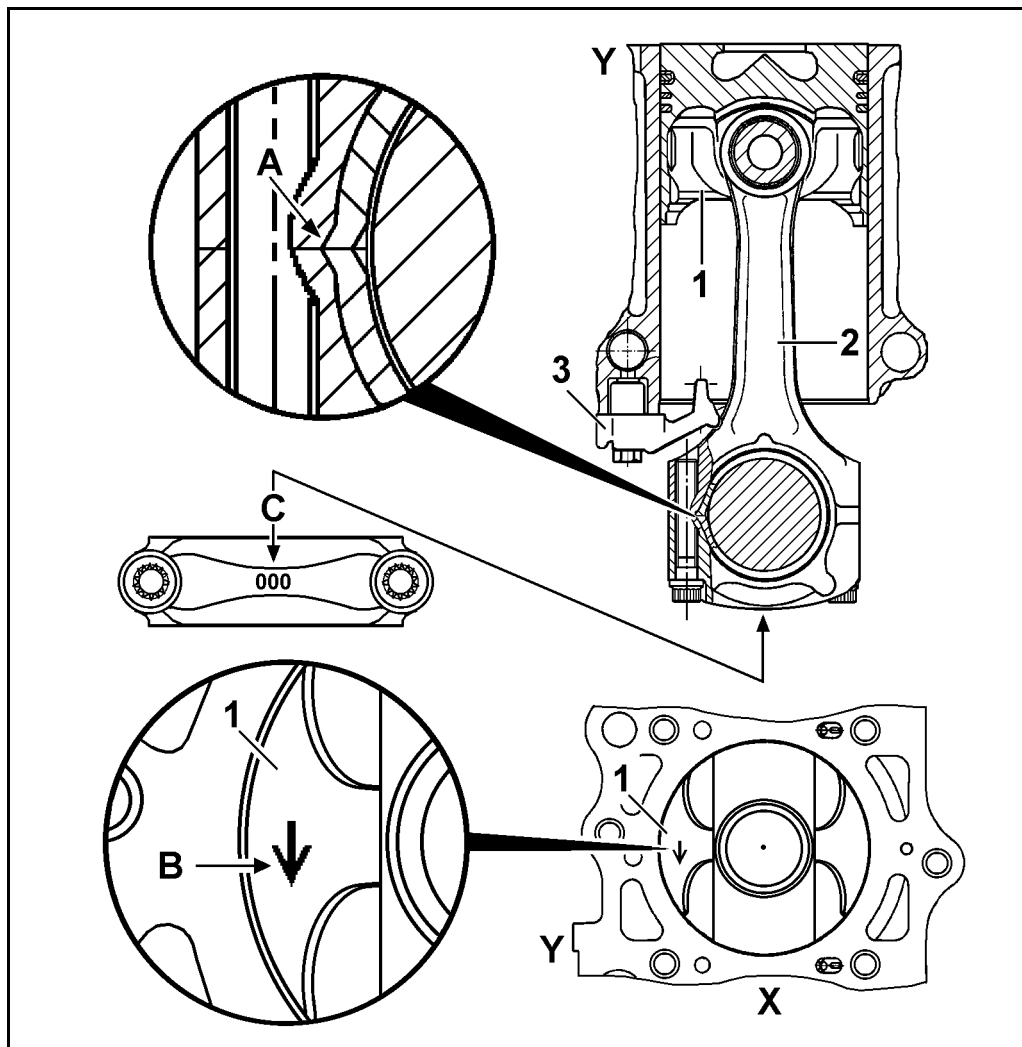

B03.10-0039-12