



AR01.30-B-5800-01G.fm	Esquema de aperto dos parafusos do cabeçote	Motor 611	
-----------------------	---	-----------	--

Nm Cabeçote

Número	Denominação			Motor 611.981/983
BA01.30-B-1001-01G	Parafuso do cabeçote na tampa da carcaça da distribuição		Nm	20
BA01.30-B-1003-01G	Parafuso do cabeçote no bloco do motor	1ª etapa	Nm	10
		2ª etapa	Nm	60
		3ª etapa	graus	90
		4ª etapa	graus	90

Esquema de aperto dos parafusos do cabeçote.

Motor 611

14 Parafuso de hexágono interno M8x90
(na tampa da carcaça de distribuição)

15 Parafuso Torx externo M12 x 102



Ao efetuar o aperto do cabeçote, observar obrigatoriamente a seguinte ordem:

- 1 Apertar os parafusos 15 na 1ª etapa.
- 2 Apertar os parafusos 15 na 2ª etapa..
- 3 Apertar os parafusos 14.
- 4 Apertar os parafusos 15 na 3ª etapa..
- 5 Controlar o aperto dos parafusos 14, corrigir se necessário.
- 6 Apertar os parafusos 15 na 4ª etapa..




Soltar os parafusos na sequência inversa.



Caso seja ultrapassado o momento de aperto do parafuso, removê-lo, verificar o comprimento máximo admissível (substituir se necessário), apertá-lo a partir da 1ª etapa.



Substituir incondicionalmente os parafusos cujo comprimento ultrapasse o máximo admissível.

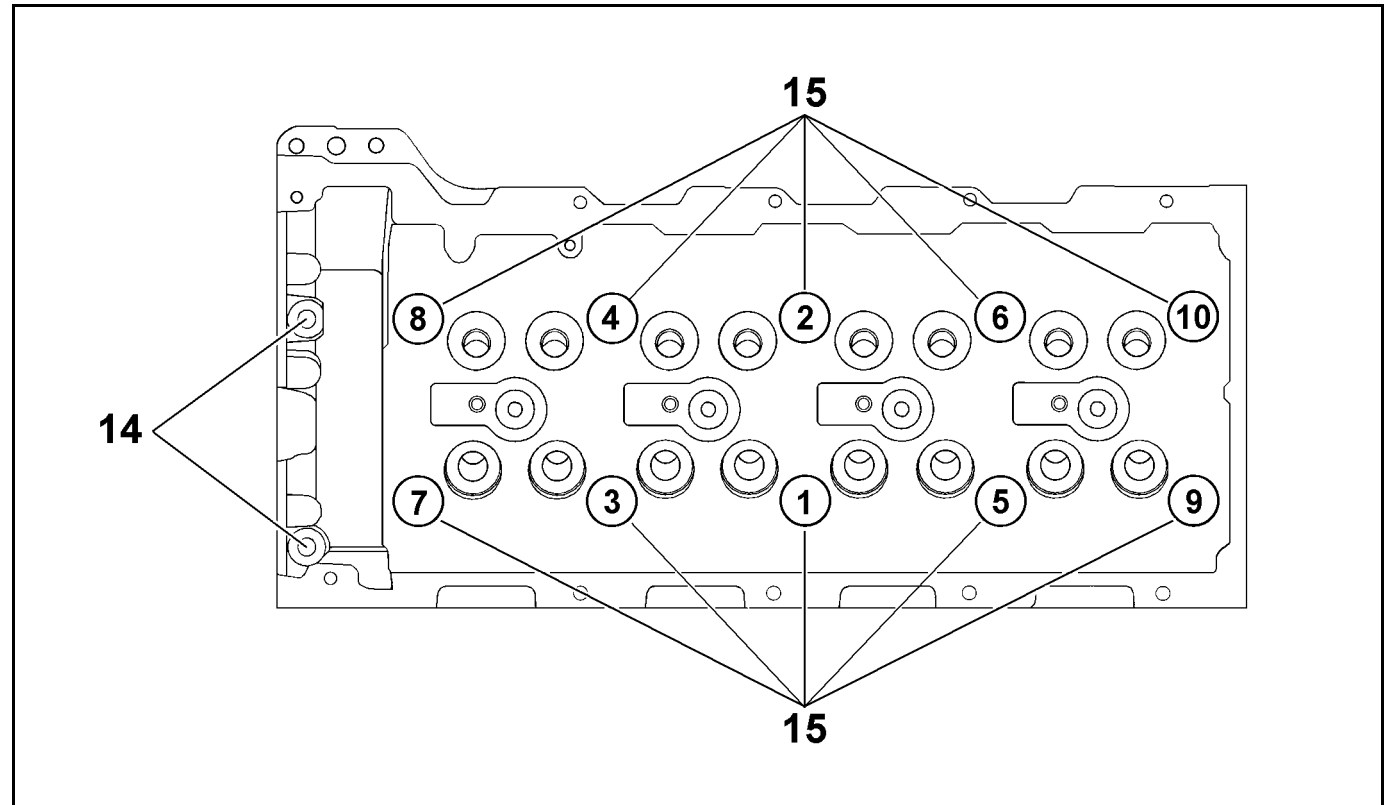

B01.30-0021-05