


Painel de instrumentos (função)

Executa as funções normais de painel de instrumentos e a função de aviso de manutenção (ASSYST).

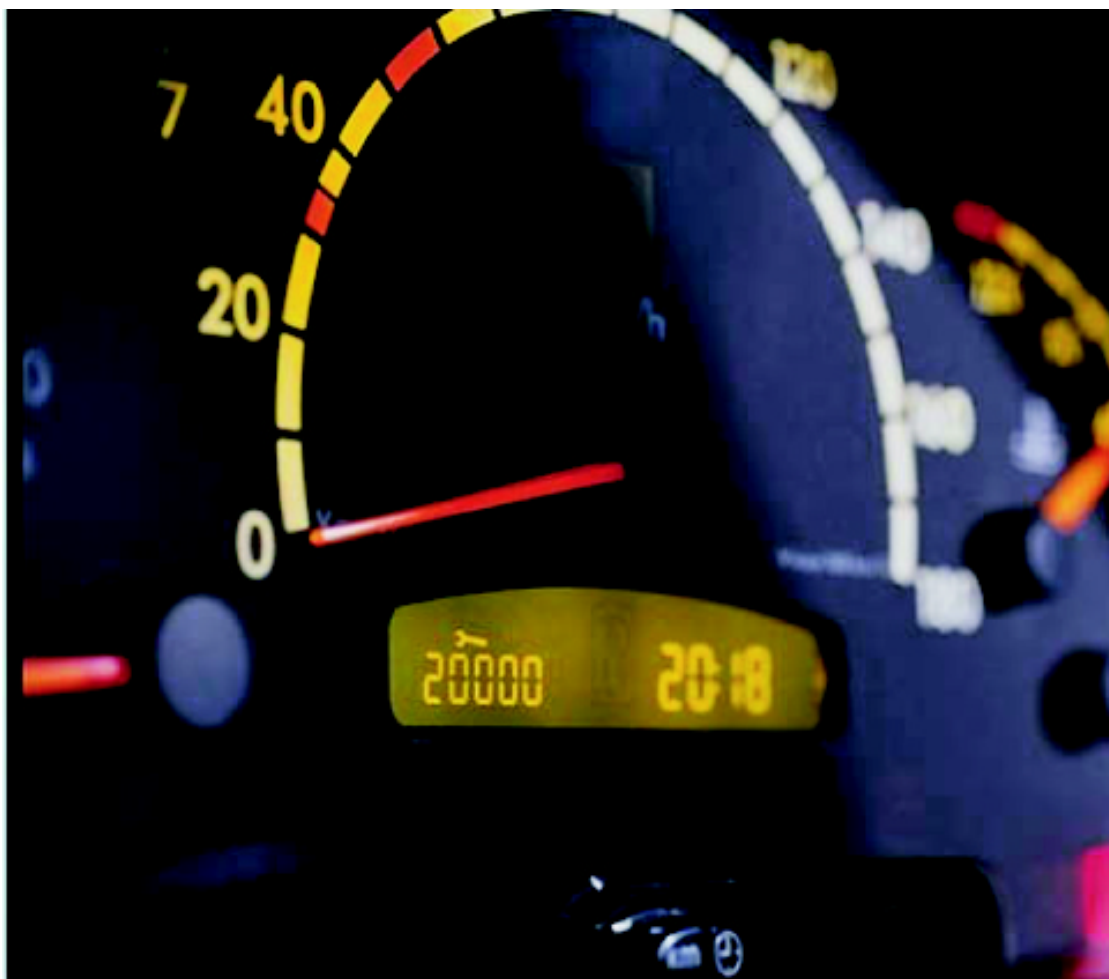

Sprinter191.tif

Painel de instrumentos (Assyst)


Resetar o prognóstico

- 1.0 Ligue a chave de ignição
- 2.0 Pressione a tecla “ km ” duas vezes
- 3.0 Pressione mais uma vez a tecla “ km “ e a mantenha pressionada
- 4.0 Desigue a chave de ignição
- 5.0 Ligue novamente a chave de ignição
- 6.0 Aguarde alguns segundos até ouvir o sinal sonoro
- 7.0 Solte tecla “ km “

Verificar o nível do óleo

- 1.0 Parar o motor
- 2.0 Aguarde 5 minutos até que

Painel de instrumentos (lâmpadas de aviso)

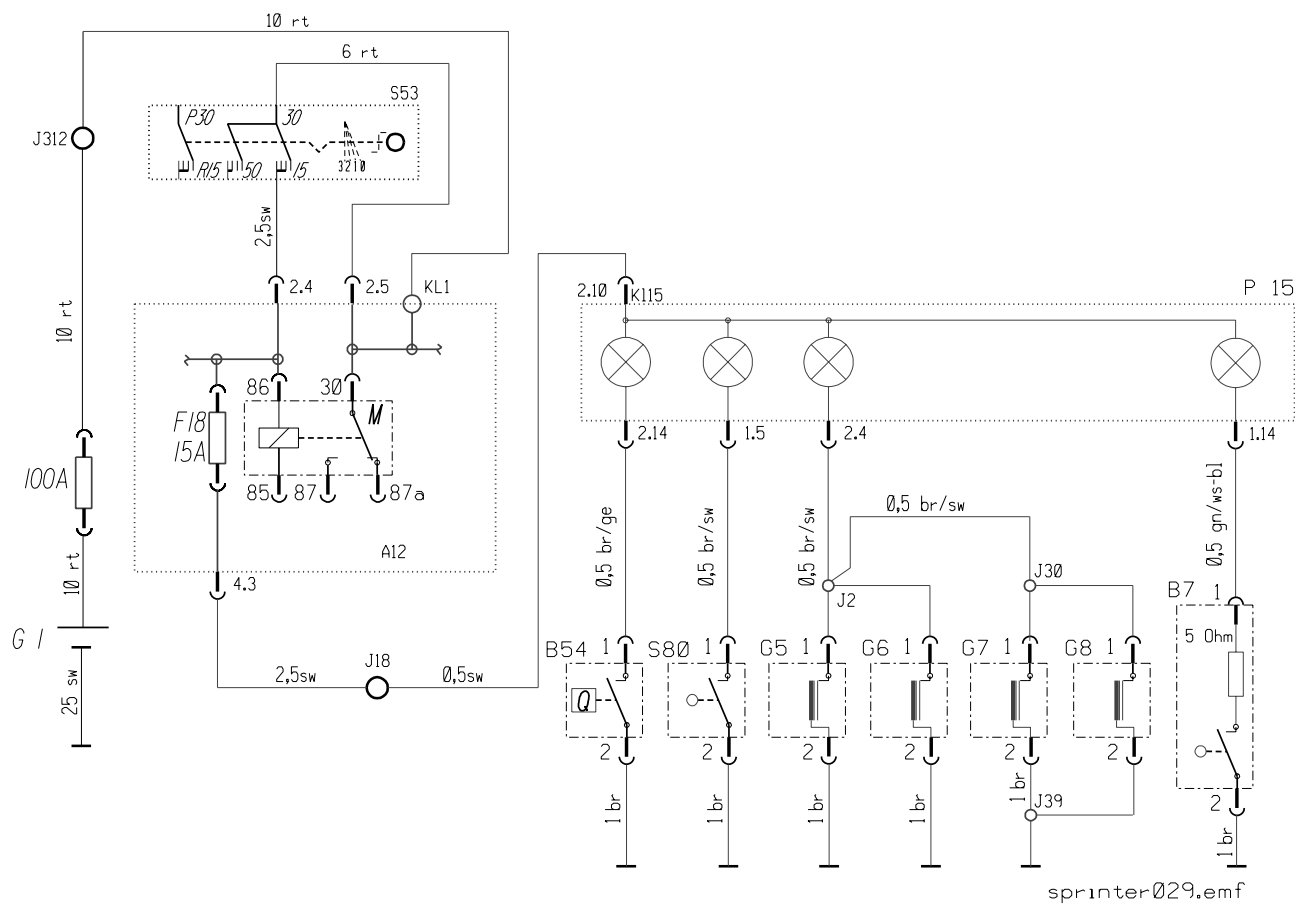

B54 Indicador de nível de fluído de embreagem

S80 Indicador de freio de mão


G5 G6 Indicadores de desgaste de pastilha dianteira

G7 G8 Indicadores de desgaste de pastilha traseira

B7 Indicador de nível de líquido de arrefecimento

P15 Painel de instrumentos

Painel de instrumentos (indicadores)

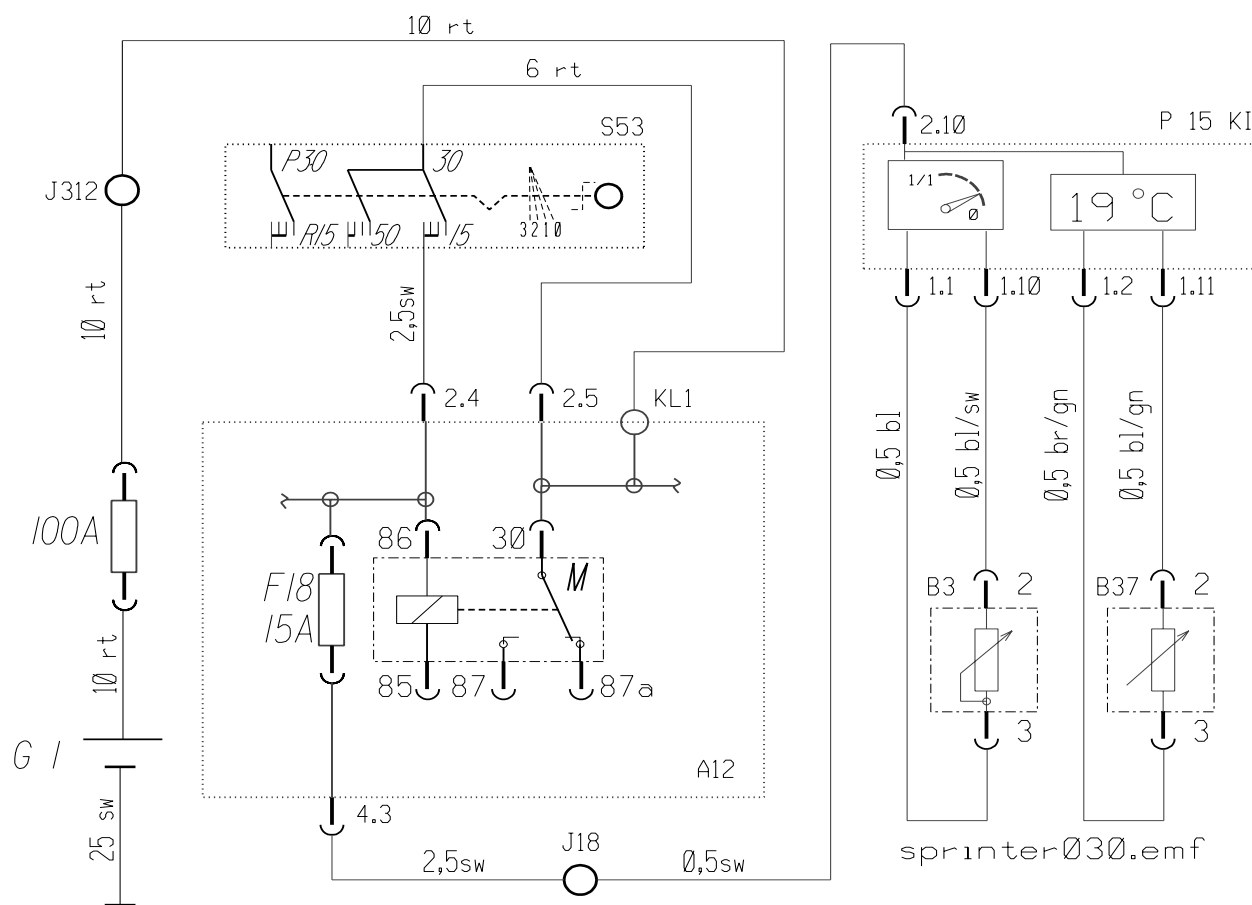


B3 Sensor de nível de combustível (boia)

B37 Sensor de tempertatura externa


P15 Painel de instrumentos

Painel de instrumentos (aviso sonono luzes ligadas)

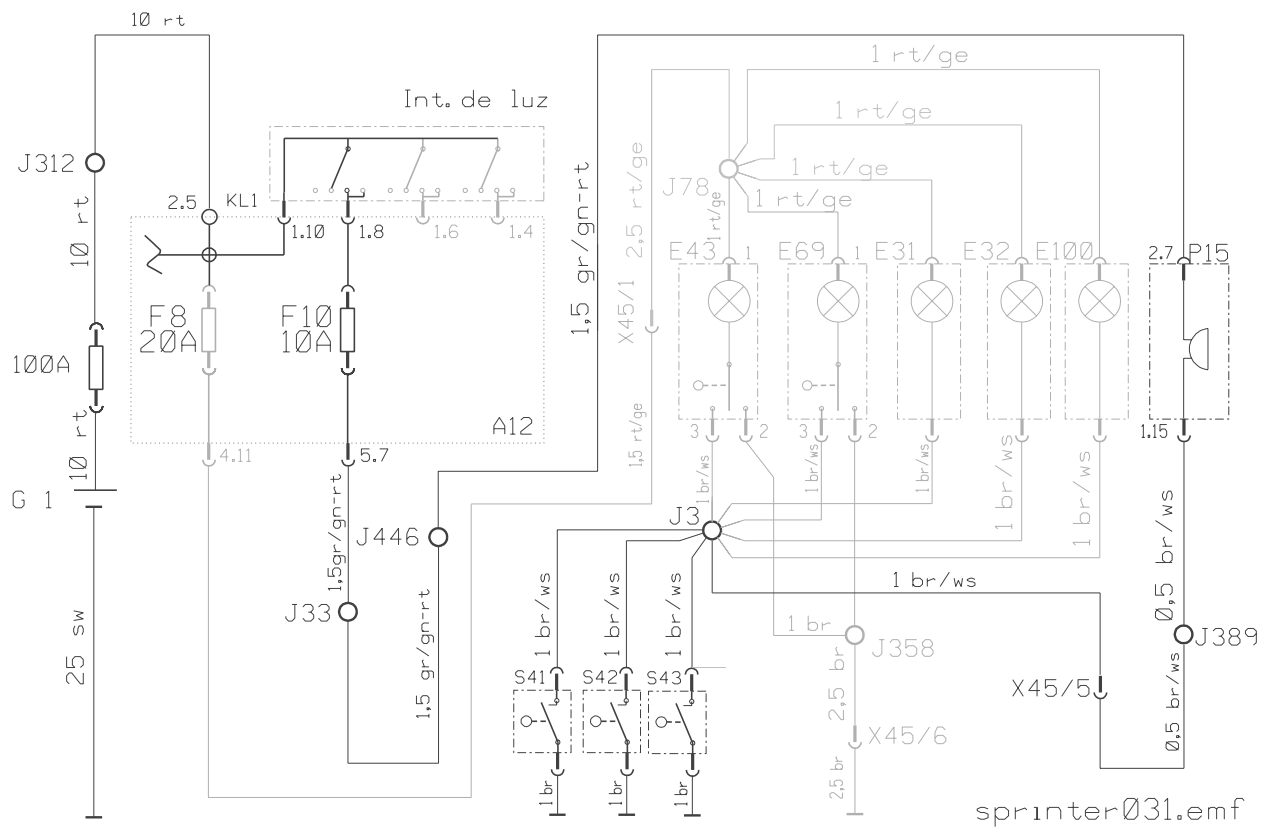


S41, S42 e S43 Interruptores das portas
P15 Painel de instrumentos

Painel de instrumentos (Indicador de nível de líquido do lavador)

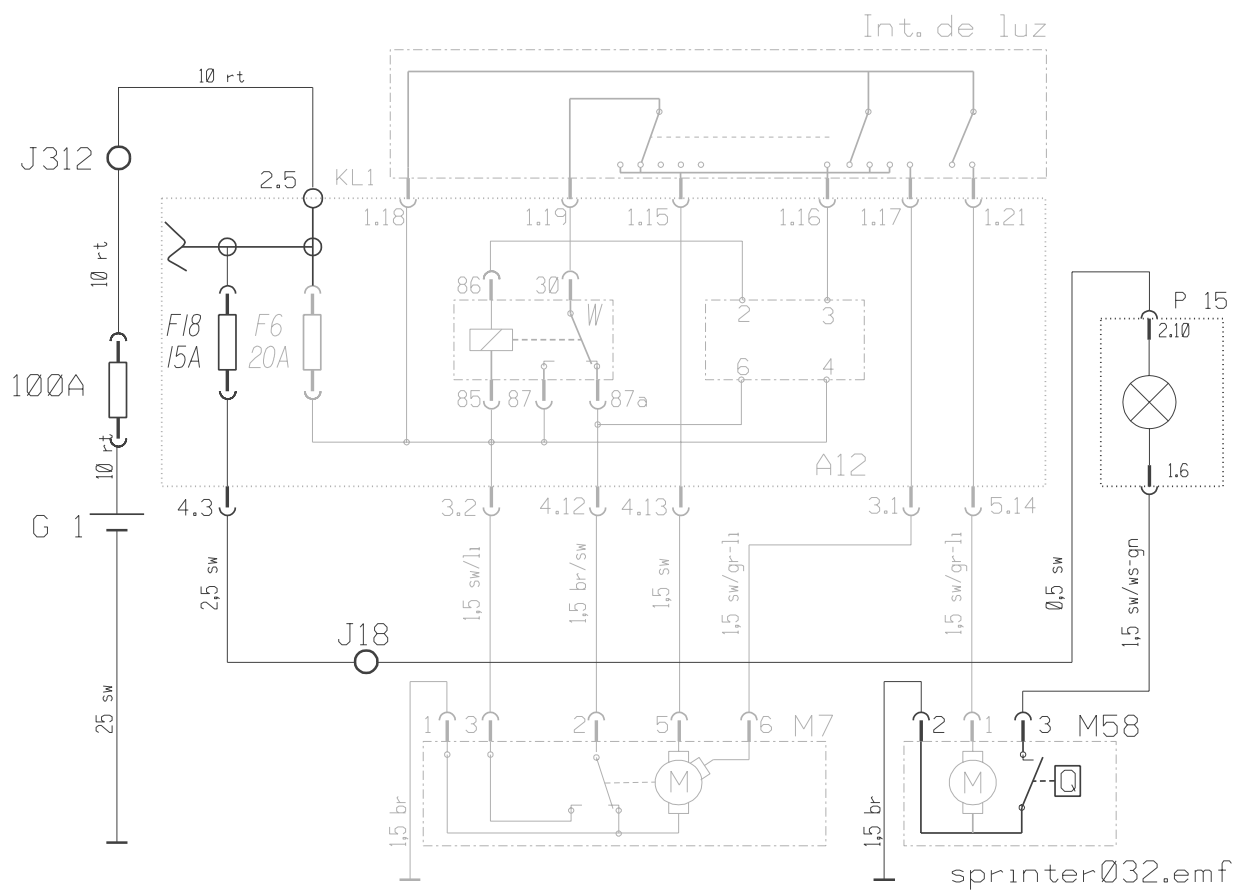


M58 Bomba e sensor do lavador de para-brisa
P15 Painel de instrumentos

Painel de instrumentos (Controle de indicador de direção)

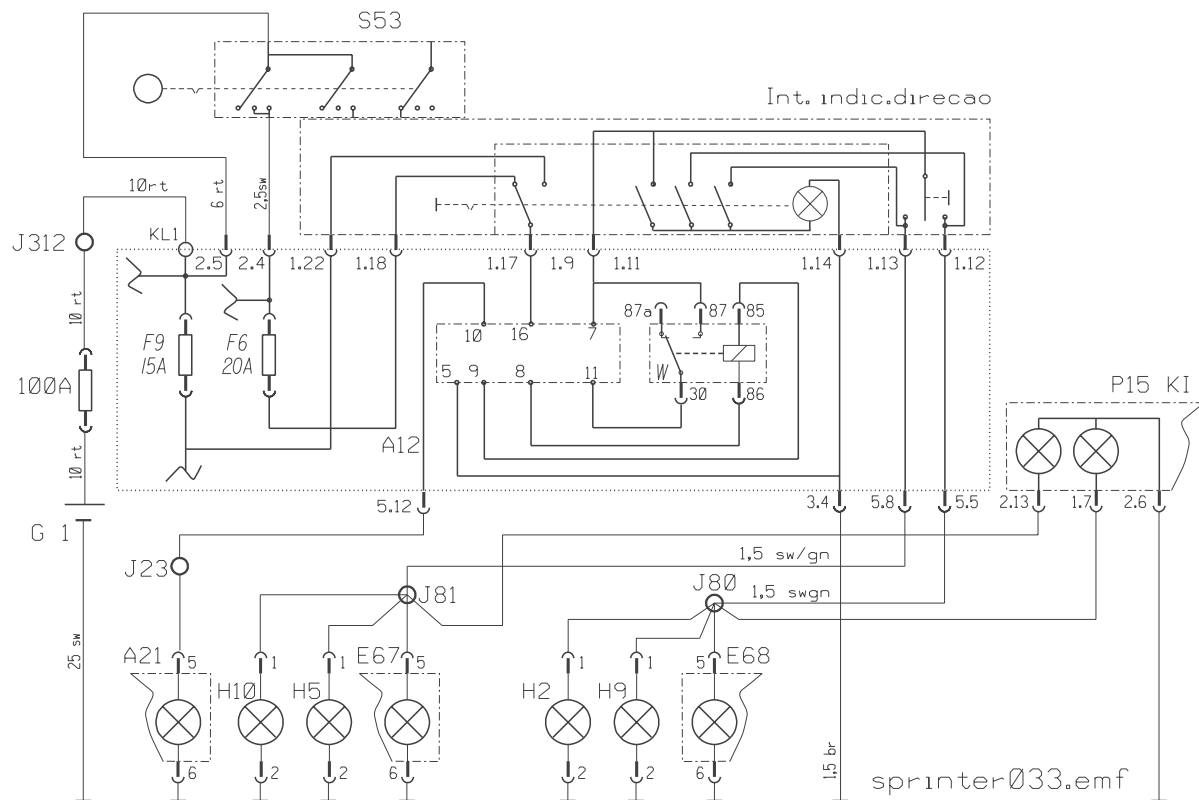

E68 Luzes indicadoras de direção direita
 E67 Luzes indicadoras de direção esquerda
 P15 Painel de instrumentos

Painel de instrumentos (acionamento do rele D+)

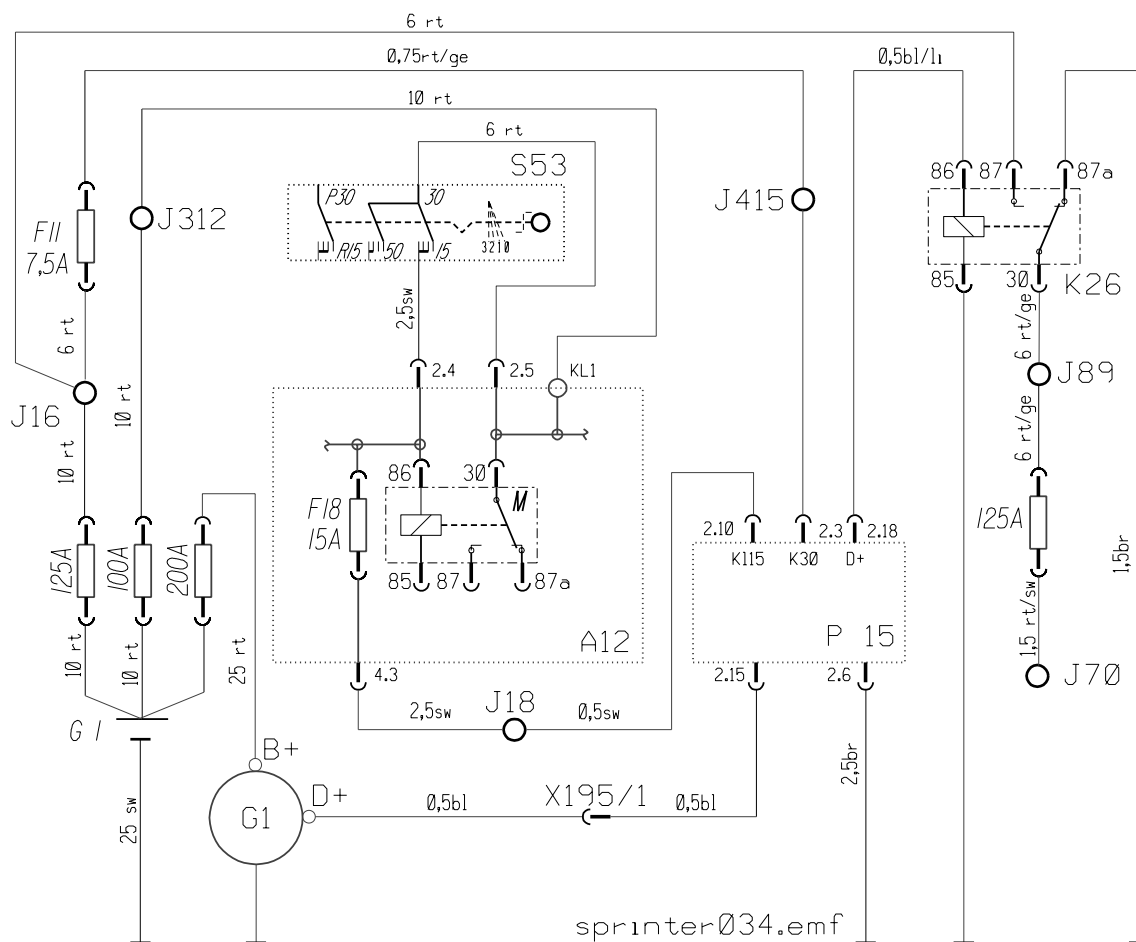

A12 Central elétrica


K26 Rele de borne D+

J70 Borne de ligação do D+

G1 Alternador

P15 Painel de instrumentos

Painel de instrumentos (Indicador de farol alto e luz de neblina)

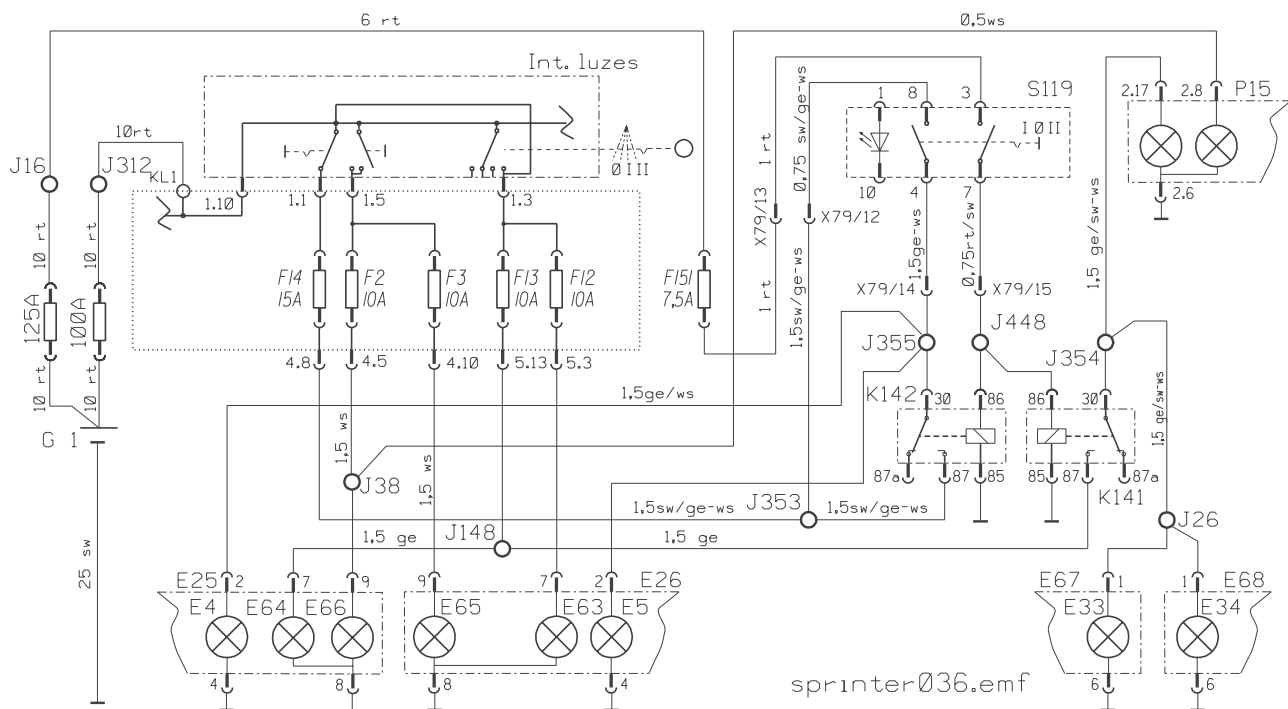

A12 Central elétrica

K142 Rele de luz de neblina dianteira


K141 Rele de luz de neblina traseira

E25 E26 Faróis

E67 E68 Lanterna traseira

P15 Painel de instrumentos

Painel de instrumentos (Velocímetro e saída de sinal de velocidade)

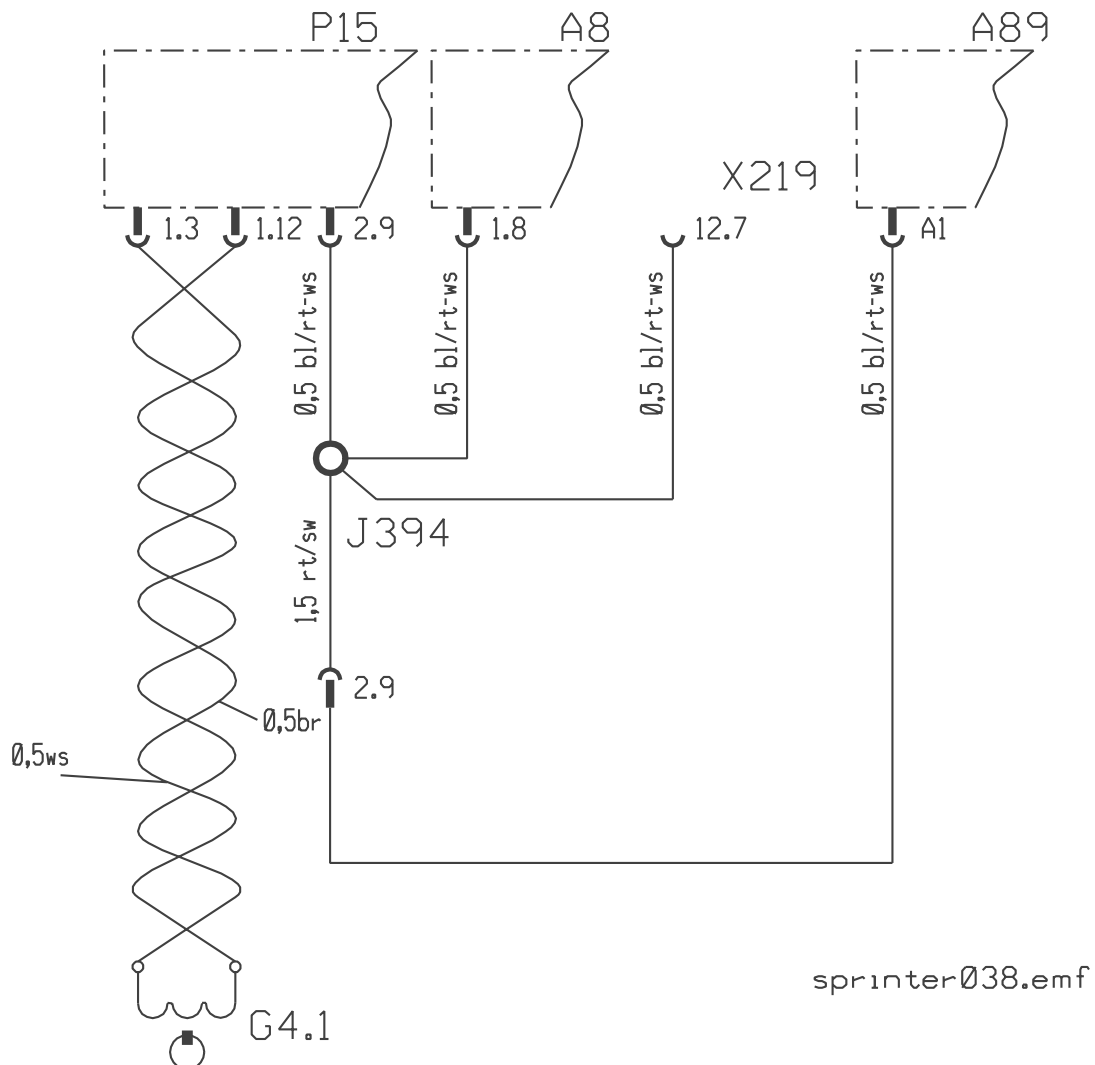


A8 Central de travamento das portas ZV recebe sinal de velocidade para travar automaticamente as portas com o veículo em movimento

A89 Rádio recebe sinal de velocidade para ajuste do volume

X219 Tomada de reboque

P15 Painel de instrumentos recebe sinal de velocidade para velocímetro

Painel de instrumentos (Conta giros do motor)

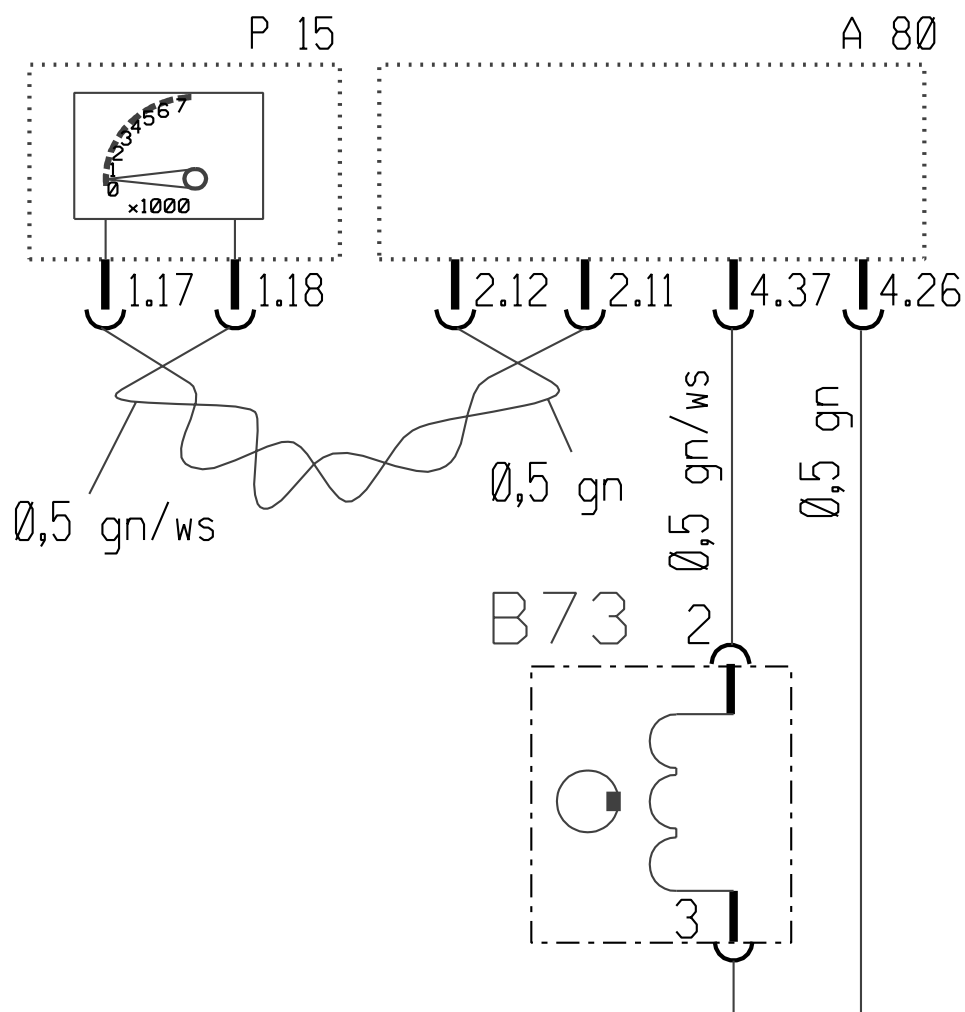


sprinter040.emf

A80 Unidade de comando do motor CR

B73 Sensor de rotação do motor na árvore de manivelas

P15 Painel de instrumentos

Painel de instrumentos (C A N)

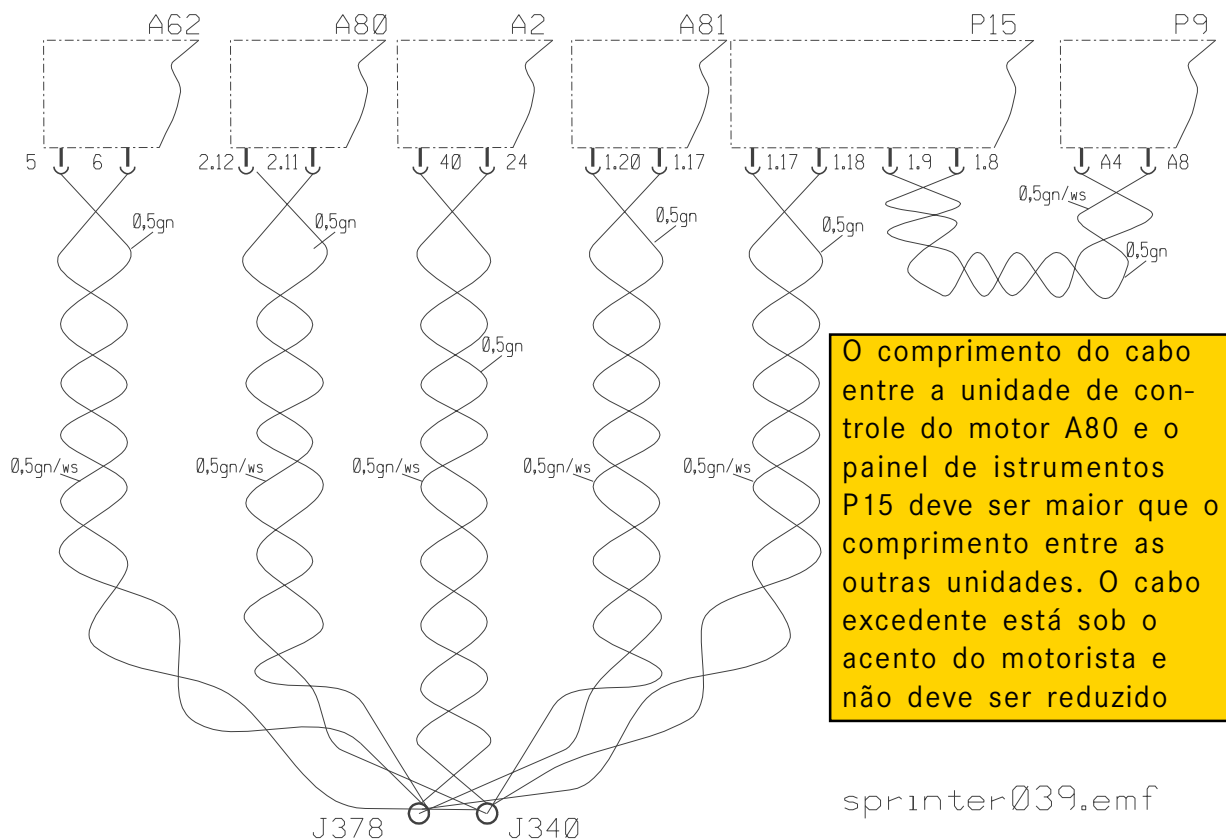

A2 Unidade de comando do ABS

A62 Unidade receptora de comando de abertura de portas, transponder ...

A81 Unidade de controle da climatização

P9 Tacógrafo quadrado

G4.1 Sensor de rotação do motor na árvore de manivelas

P15 Painel de instrumentos

A80 Unidade de comando do motor

