

Enfriamiento del Motor

Sistema de Enfriamiento

Índice de Localización de Componentes.....	10-2
Prueba del Termostato	10-5

NOTA: Refiérase a los Manuales de Taller Odyssey 2000-2001, para ver los elementos no mostrados en esta sección.





Descripción de Cambios en el Modelo

Se adoptó el motor J35A4

Sistema de Enfriamiento

Indice de Localización de Componentes

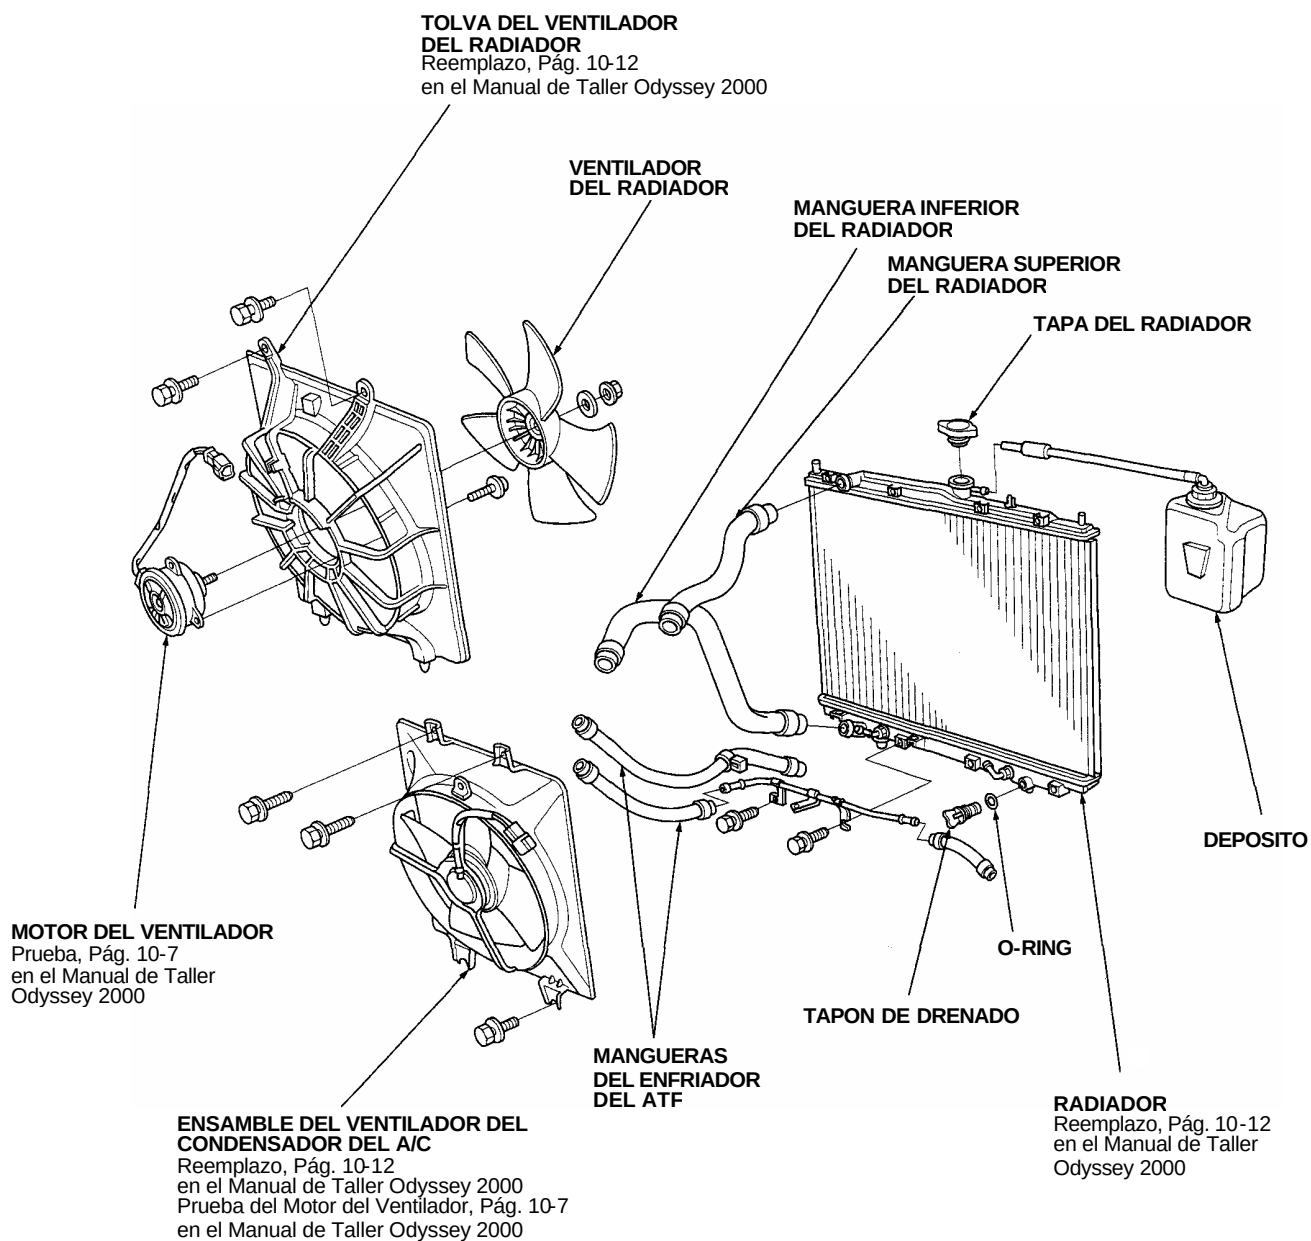


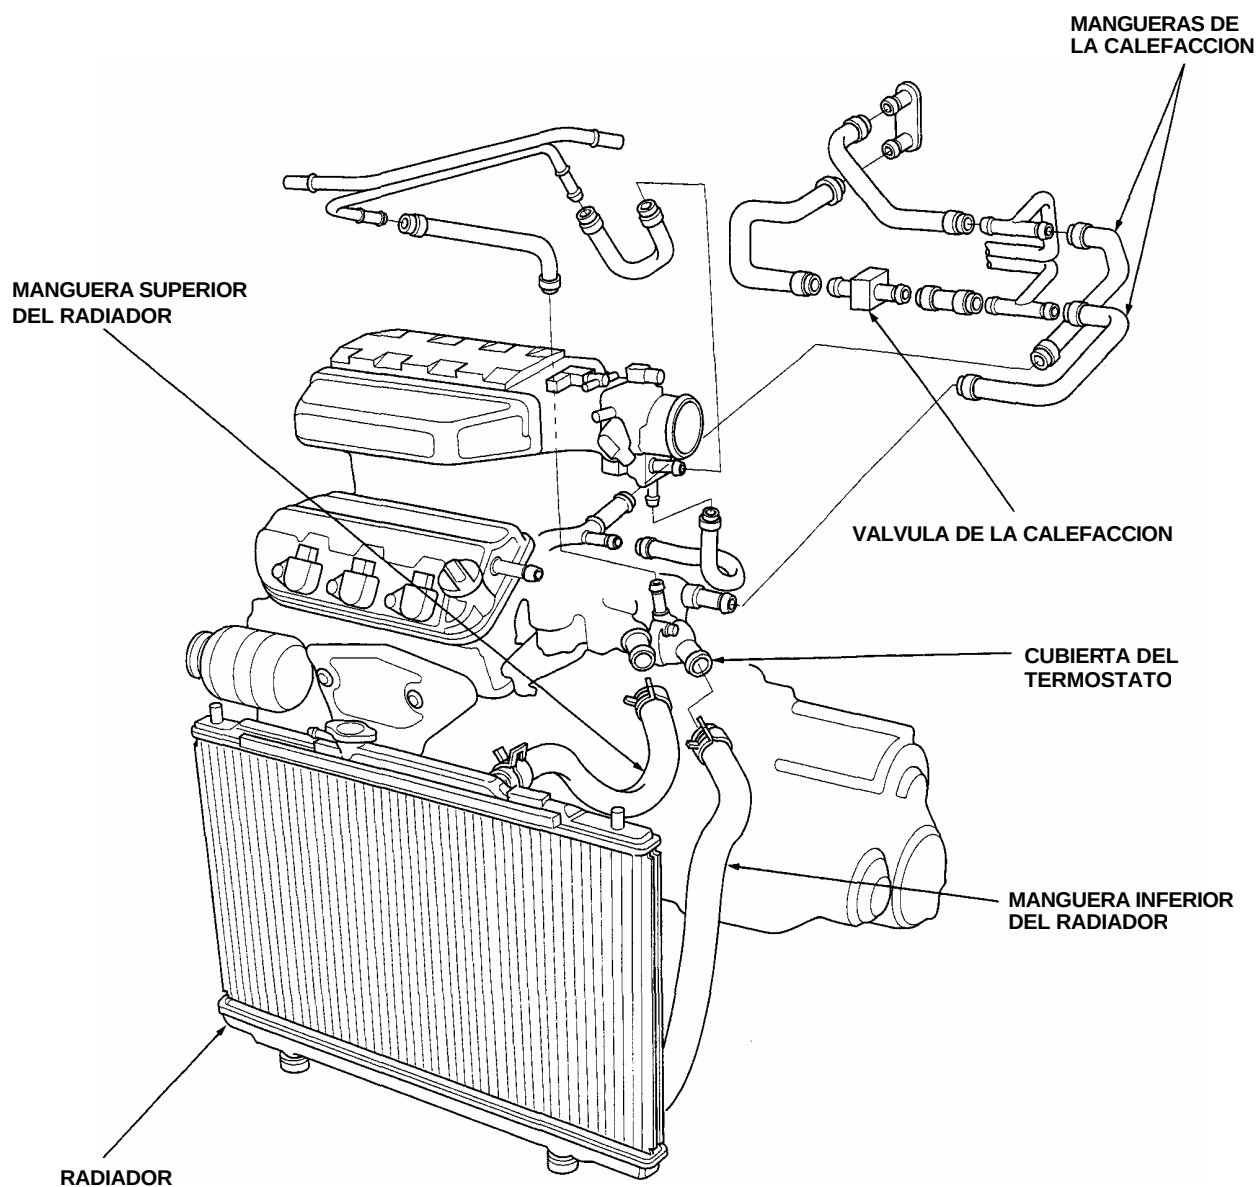

(continúa)

Sistema de Enfriamiento

Indice de Localización de Componentes (continuación)

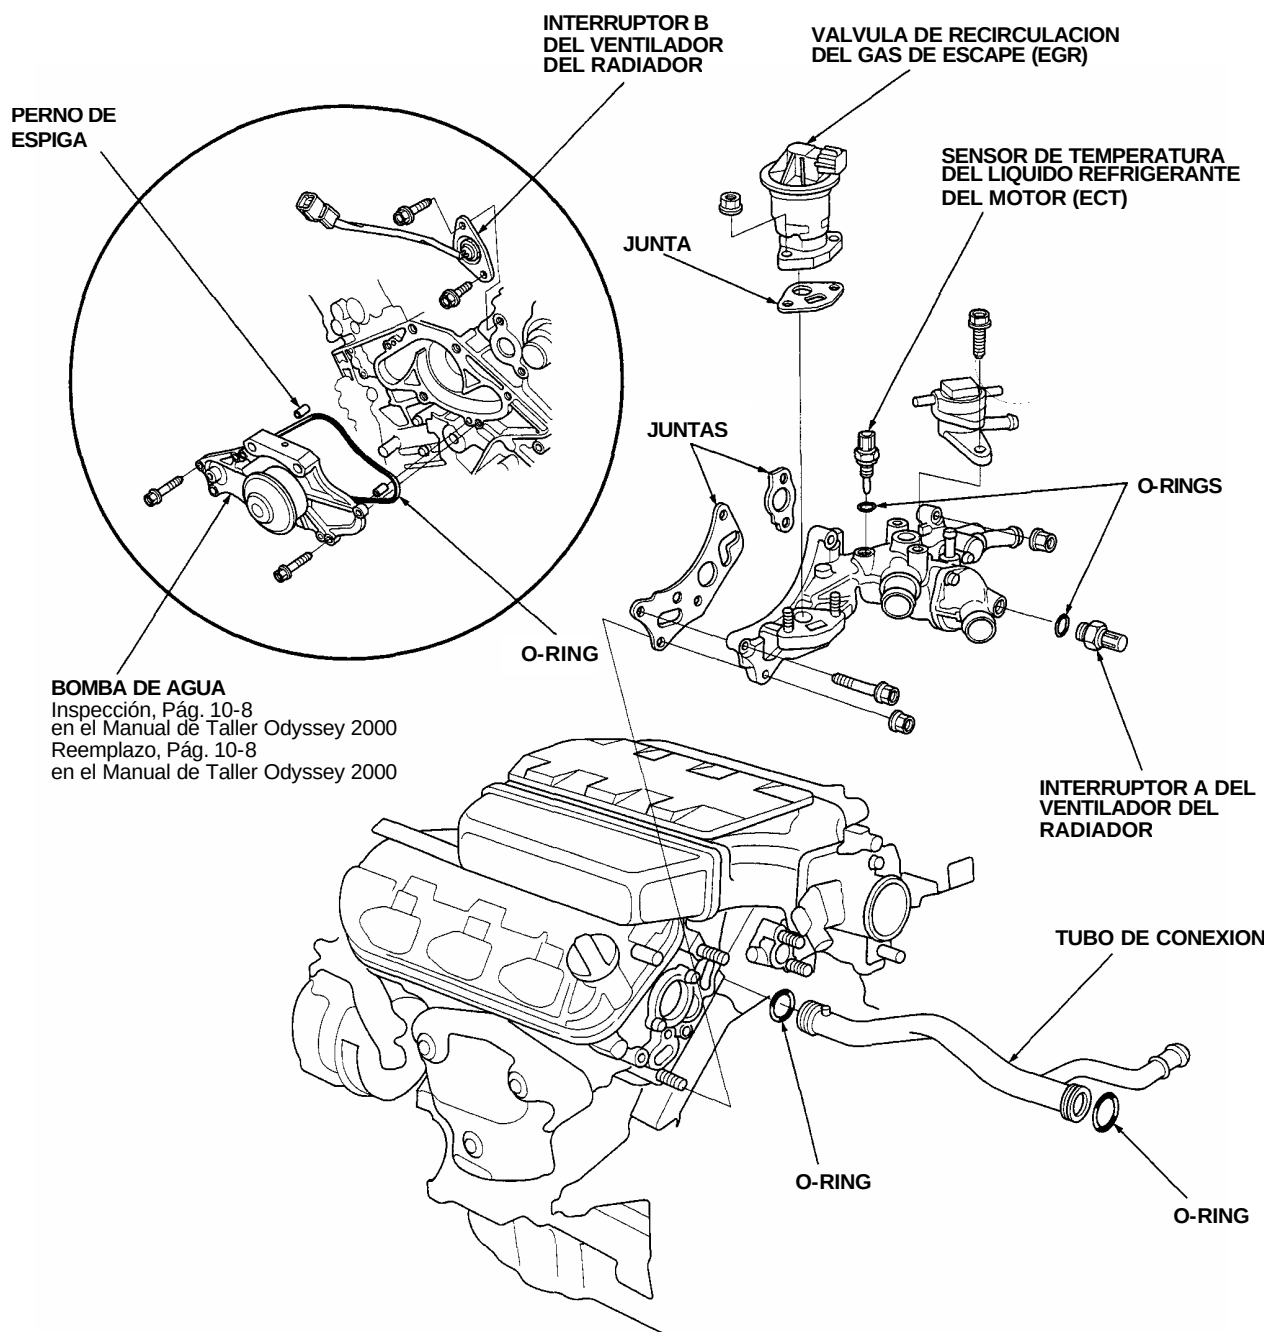




Prueba del Termostato

Reemplace el termostato si está abierto a temperatura ambiente.

Para probar un termostato cerrado:

1. Cuelgue el termostato (A) en un depósito con agua. No deje que el termómetro (B) toque la base caliente del depósito.

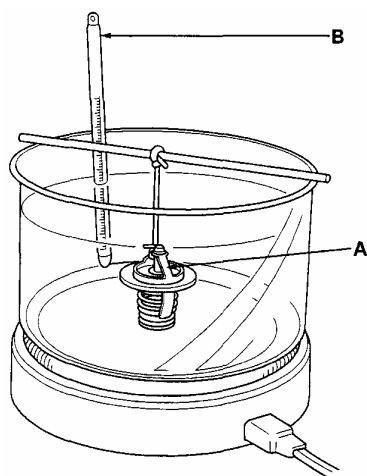

2. Caliente el agua y verifique la temperatura con el termómetro. Revise a qué temperatura se empieza a abrir el termostato y a qué temperatura está totalmente abierto.
3. Mida la altura de la apertura del termostato cuando está totalmente abierto.

TERMOSTATO ESTANDAR

Altura de apertura: sobre 10.0 mm (0.39 in.)

Empieza a abrir: 76-80°C (169-176°F)

Totalmente abierta: 90°C (194°F)