


55 vias

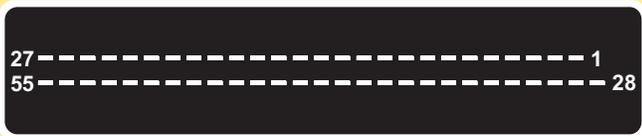

VISTA DO CONECTOR DO CHICOTE DO VEÍCULO

Continua na Página 464 →

01	Sinal de comando da bobina cil. 1/4	30	Comando do injetor #4/ injetores
02	Massa de potência	31	Malha de blindagem sensor(es) deton.
03	Massa de potência	32	Alimentação permanente de bateria
04	Comando injetor #3 ou injetores	33	Sinal do sensor de rotação (term. B)
05	Informação pára-brisas elétrico	34	Sinal do sensor de rotação (term. A)
06	Informação de A/C acionado	35	Sinal do imobilizador
07	Posição do seletor de transm. autom.	36	Sinal do sensor de detonação 2
08	Sinal do sensor de detonação 1	38	Linha de diagnóstico "L"
11	Linha de diagnóstico "K"	41	Sinal de posição da borboleta para T/A
12	Sinal do sensor de velocidade	42	Sinal do sensor de fase - CMP
13	Sinal de consumo computador bordo	43	Sinal de rotação p/ tacômetro e T/A
15	Sinal do sensor de temperatura motor	44	Massa dos sensores MAP, ECT e KS
16	Sinal do sensor de pressão do coletor	45	Tensão de referência p/ TPS e MAP
17	Sinal do sensor de oxigênio	46	Massa dos sensores ACT e TPS
18	Sinal de retorno do sensor de oxigênio	48	Controle relé bomba de combustível
19	Sinal do sensor de posição borboleta	50	Sinal de controle da válvula de purga
20	Sinal do sensor de temperatura ar	51	Comando do compressor do A/C
24	Tensão da chave ignição (linha 15)	52	Sinal minitorização da bomba
25	Comando do injetor #2 (4 cilindros)	53	Comando do injetor cil. #4
26	Sinal de controle da lâmpada advert.	54	Controle da válvula controle m. lenta
28	Comando bobina cil. 1/4 ou cil. 1/5		
29	Comando bobina cil. 2/3 / cil. 2/6		