


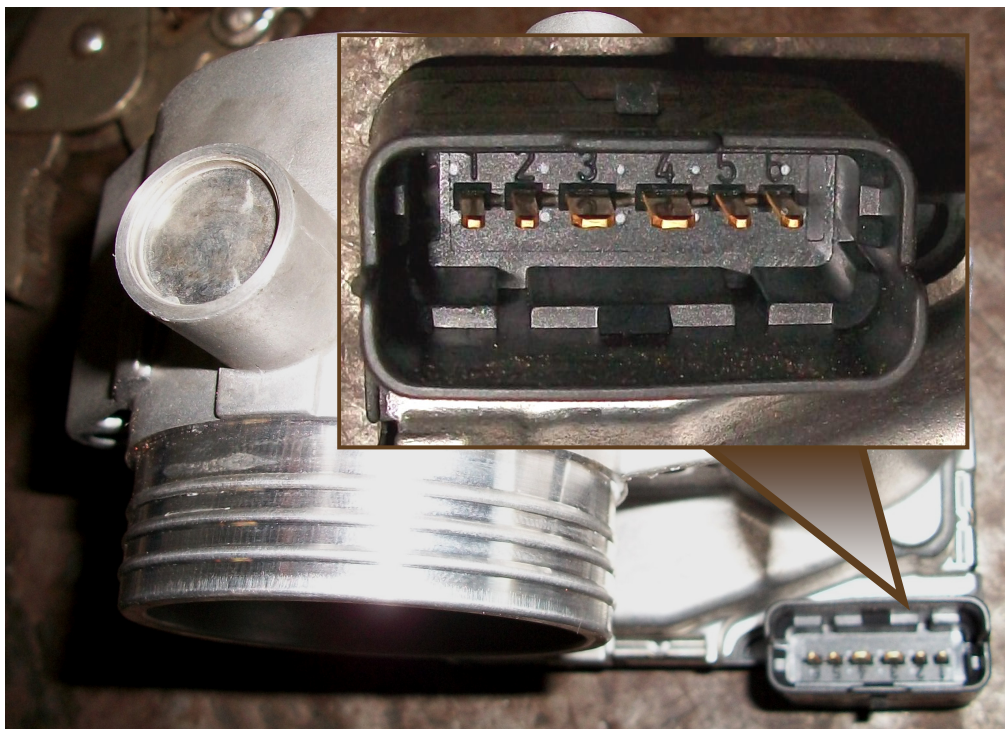

1. Massa dos potenciômetros
2. Sinal do potenciômetro 1
3. Comando do motor
4. Comando do motor
5. 5V
6. Sinal do potenciômetro 2

Potenciômetro 1 – 0.3V a 0.4V – marcha lenta
4.4V a 4.7V – acelerado

Potenciômetro 2 – 4.4V a 4.7V – marcha lenta
0.3V a 0.4V – acelerado

PASSO 1/5:
Deixe o acelerador
em posição neutra
e ligue a ignição

PASSO 1/5:
em posição neutra
e ligue a ignição
por 30s.

PASSO 2/5:
Desligue a ignição
por 30s.

PASSO 5/5:
Ligue o motor sem
acelerar.
ENTRA P/continuar.

PASSO 4/5:
Deixe o acelerador
em posição neutra.

PASSO 3/5:
Ligue a ignição
com o acelerador
em plena carga.