

Telefone:
Telefax:
VAT Registration No.:

Nome: p2000
Endereço:

Fabricante: Ford
Modelo:
Ano: 2011
Matrícula:
Quilometragem:
Nº da tarefa:
Data

Telefone - particular:
Telefone - emprego:
Telemóvel

Aceder e apagar

- A memória de avarias do módulo de controlo do motor só pode ser acedida e apagada ligando-se equipamento de diagnóstico à ficha de transmissão de dados.

Identificação de códigos de avaria

Código EOBD	Localização da avaria	Causa provável
B1213	Imobilizador - número de chaves programadas abaixo do limite mínimo	Programe chave(s) adicional(is)
B1232	Bobina de leitura do imobilizador - não ligada	Cablagem, bobina de leitura do imobilizador
B1342	Módulo de controlo do motor	Módulo de controlo do motor
B1600	Imobilizador - sinal do emissor-receptor não recebido	Chave incorrecta/danificada, cablagem, bobina de leitura do imobilizador
B1601	Imobilizador - sinal do emissor-receptor incorrecto	Chave incorrecta/danificada, programação incorrecta, cablagem, bobina de leitura do imobilizador
B1602	Imobilizador - sinal do emissor-receptor incorrecto	Chave incorrecta/danificada, programação incorrecta, cablagem, bobina de leitura do imobilizador
B1681	Bobina de leitura do imobilizador - sinal não recebido	Cablagem, bobina de leitura do imobilizador
B2103	Bobina de leitura do imobilizador - não ligada	Ficha múltipla desligada, má ligação, cablagem, bobina de leitura do imobilizador
B2139	Imobilizador - sinal do sistema passivo anti-roubo não reconhecido	Programação incorrecta
B2141	Imobilizador - dados do módulo de controlo do motor não transferidos	Programação incorrecta
B2431	Imobilizador - anomalia na programação do emissor-receptor	Programação incorrecta
C1160	Caixa de transferência - avaria no circuito de controlo	-
C1728	Caixa de transferência, selecção da versão - 2H/4H	Cablagem, módulo de controlo da caixa de transferência, motor de selecção de gama da caixa de transferência
C1729	Caixa de transferência, selecção da versão - 4H/4L	Cablagem, módulo de controlo da caixa de transferência, motor de selecção de gama da caixa de transferência
C1970	Tracção às quatro rodas, interruptor de gama baixa da tracção 4x4 - curto-circuito ao positivo	Cablagem, interruptor das mudanças

C1971	Tracção às quatro rodas, interruptor de gama baixa da tracção 4x4 - avaria no circuito	Cablagem, interruptor das mudanças
C1979	Solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas, fuga/obstrução nos tubos flexíveis
C1980	Solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas, fuga/obstrução nos tubos flexíveis
P0, P2, U0	Consulte a tabela de códigos de avaria do sistema europeu de diagnóstico de bordo (EOBD)	-
P0167	Erro no ponto de injeção (1,8 D)	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor de curso da agulha do injector, bomba injectora, módulo de controlo da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1000	Teste de sistema pronto não completo	-
P1001	Diagnóstico do sistema incompleto	-
P1100	Sensor de medição do fluxo de ar - circuito intermitente	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar
P1101	Sensor de medição do fluxo de ar - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar
P1102	Sensor de medição do fluxo de ar - gama/problema de desempenho	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar
P1103	Sensor de medição do fluxo de ar - gama/problema de desempenho	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar
P1105	Alternador - avaria	-
P1106	Alternador - avaria	-
P1107	Alternador - avaria no circuito	-
P1108	Luz avisadora do alternador - avaria no circuito	-
P1109	Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - circuito intermitente	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão
P1111	Sistema aprovado	-
P1112	Sensor da temperatura do ar de admissão - circuito intermitente	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão
P1114	Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - circuito baixo - motores com supercharger/turbocompressor	-
P1115	Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - circuito alto - motores com supercharger/turbocompressor	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão
P1116	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1117	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - circuito intermitente	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1118	Sensor da temperatura do ar no colector de admissão - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura do ar no colector de admissão, módulo de controlo do motor
P1119	Sensor da temperatura do ar no colector de admissão - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura do ar no colector de admissão, módulo de controlo do motor
P1120	Sensor de posição da borboleta do acelerador - fora da gama, circuito baixo	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P1121	Sensor de posição da borboleta do acelerador - inconsistente com o sinal do sensor de medição da massa de ar/sensor da pressão absoluta no colector	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar/da pressão absoluta no colector/de posição da borboleta do acelerador
P1122	Sensor da posição do pedal do acelerador A - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor

P1123	Sensor da posição do pedal do acelerador A - circuito alto	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P1124	Sensor de posição da borboleta do acelerador - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P1125	Sensor de posição da borboleta do acelerador - circuito intermitente	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P1127	Temperatura dos gases de escape, fora da gama - testes do sensor de oxigénio incompletos	Fuga no escape, avaria mecânica
P1128	Sensor aquecido de oxigénio 1 - transposto	Cablagem
P1129	Sensor aquecido de oxigénio 2 - transposto	Cablagem
P1130	Sensor aquecido de oxigénio - regulação do combustível no limite	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1131	Sensor aquecido de oxigénio - não comuta, combustível regulado para mistura pobre	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1132	Sensor aquecido de oxigénio - não comuta, combustível regulado para mistura rica	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1133	Combustível regulado para mistura pobre - banco 1	Pressão do combustível, injectores, sensor de medição do fluxo de ar/sensor da pressão absoluta do colector, fuga na admissão
P1134	Combustível regulado para mistura rica - banco 1	Pressão do combustível, injectores, sensor de medição do fluxo de ar/sensor da pressão absoluta do colector, sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P1135	Sensor da posição do pedal do acelerador A - circuito intermitente	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P1137	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - nenhuma actividade detectada, mistura pobre	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1138	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - nenhuma actividade detectada, mistura rica	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1139	Luz avisadora de água no combustível - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora de água no combustível
P1140	Água no combustível	Água no combustível
P1141	Luz avisadora de fluxo de combustível baixo - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora de fluxo de combustível baixo
P1142	Obstrução no combustível	Filtro de combustível obstruído
P1145	Erro de binário calculado	-
P1147	Sensor da temperatura do ar no colector de admissão/sensor da temperatura do ar de admissão - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do ar no colector de admissão, sensor da temperatura do ar de admissão
P1148	Alternador 2 - circuito de controlo	Cablagem, alternador
P1149	Alternador 2 - monitor - tensão alta	Cablagem, alternador
P1150	Sensor aquecido de oxigénio - não comuta, regulação do combustível no limite	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1151	Sensor aquecido de oxigénio - não comuta, sensor indica mistura pobre	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1152	Sensor aquecido de oxigénio - não comuta, sensor indica mistura rica	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1153	Combustível regulado para mistura pobre - banco 2	Pressão do combustível, injectores, sensor de medição do fluxo de ar/sensor da pressão absoluta do colector, fuga na admissão

P1154	Combustível regulado para mistura rica - banco 2	Pressão do combustível, injectores, sensor de medição do fluxo de ar/sensor da pressão absoluta do colector, sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P1155	Módulo de controlo do combustível alternativo activou a luz avisadora de avaria	-
P1156	Interruptor de selecção do combustível - avaria no circuito	Cablagem, interruptor de selecção do combustível
P1157	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - nenhuma actividade detectada, mistura pobre	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1158	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - nenhuma actividade detectada, mistura rica	Sistema de combustível/admissão, injectores, sensor aquecido de oxigénio, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1159	Motor passo-a-passo do sistema de combustível	Cablagem, motor passo-a-passo do sistema de combustível
P115A	Nível do combustível baixo - modo de potência do motor reduzida forçada	Nível do combustível baixo
P115B	Nível do combustível baixo - modo de desactivação forçada do motor	Nível do combustível baixo
P115C	Módulo de controlo da caixa de velocidades, erro do operador - modo de desactivação forçada do motor	Módulo de controlo da caixa de velocidades
P115D	Sensor de medição do fluxo de ar - desvio do circuito	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar
P115E	Unidade de controlo da borboleta - limite superior da adaptação do fluxo de ar atingido	Cablagem, unidade de controlo da borboleta
P1167	Teste inválido - borboleta não foi accionada ou foi-o tarde demais	-
P1168	Sensor da pressão da linha de combustível - gama/problema de desempenho	Cablagem, sensor da pressão da linha de combustível
P1169	Sensor da pressão da linha de combustível - gama/problema de desempenho	Cablagem, sensor da pressão da linha de combustível
P116A	Controlo do motor passo-a-passo do sistema de combustível 1 - circuito aberto	Cablagem, controlo do motor passo-a-passo do sistema de combustível
P116B	Controlo do motor passo-a-passo do sistema de combustível 1 - curto-circuito	Cablagem, controlo do motor passo-a-passo do sistema de combustível
P116C	Controlo do motor passo-a-passo do sistema de combustível 2 - circuito aberto	Cablagem, controlo do motor passo-a-passo do sistema de combustível
P116D	Controlo do motor passo-a-passo do sistema de combustível 2 - curto-circuito	Cablagem, controlo do motor passo-a-passo do sistema de combustível
P116E	Sistema de descarga da pressão de combustível - activado	-
P116F	Válvula de controlo do fluxo do combustível - limite de controlo ultrapassado	Válvula de controlo do fluxo do combustível
P1170	Solenóide de corte de combustível	Cablagem, solenóide de corte de combustível
P1171	Sensor da posição do rotor da bomba injectora	Cablagem, sensor da posição do rotor da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1172	Sensor da posição do rotor da bomba injectora/regulador da quantidade de combustível - combustível em excesso	Cablagem, sensor da posição do rotor da bomba injectora, regulador da quantidade de combustível, módulo de controlo do motor
P1173	Sensor da posição do rotor da bomba injectora	Cablagem, sensor da posição do rotor da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1174	Sensor de posição do anel excêntrico da bomba injectora	Cablagem, sensor da posição do rotor da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1175	Solenóide do ponto de injeção	Cablagem, alimentação de combustível obstruída, combustível sujo, solenóide do ponto de injeção, módulo de controlo do motor

Fabricante: Ford

Modelo: Focus ('04/'08) 1,8 Flex Fuel

(c) Autodata Limited 2009

Código do motor: Q7DA

Potência: 92 (125) 6000

Valid forever. 13/5/2014

Regulado para: Catalisador regulado

Ano: 2005-11

V8 500

/Autodata

P1176	Sensor de posição do anel excêntrico da bomba injectora	Cablagem, sensor de posição do anel excêntrico da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1177	Sensor de posição da bomba injectora	Cablagem, sensor de posição da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1178	Sensor de posição da bomba injectora	Cablagem, bomba injectora incorrectamente montada, sensor de posição da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P117A	Óleo do motor, problema de sobreaquecimento - modo de potência do motor reduzida forçada	Cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor, óleo do motor
P117B	Sensor da temperatura dos gases de escape, banco 1 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P117C	Sensor da temperatura dos gases de escape, banco 2 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P117D	Válvula de controlo do fluxo do combustível - limite de controlo ultrapassado	Válvula de controlo do fluxo do combustível
P117E	Válvula de controlo do fluxo do combustível - limite de controlo ultrapassado	Válvula de controlo do fluxo do combustível
P117F	Solenóide de controlo do regulador da pressão do combustível - limite de controlo ultrapassado	Solenóide de controlo do regulador da pressão do combustível
P1180	Sistema do débito de combustível - pressão baixa	Filtro de combustível obstruído, tubo de combustível obstruído
P1181	Sistema do débito de combustível - pressão alta	Regulador da pressão do combustível
P1183	Sensor da temperatura do óleo do motor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor
P1184	Sensor da temperatura do óleo do motor - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor
P1185	Sensor da temperatura da bomba de combustível - tensão alta	Cablagem, sensor da temperatura da bomba de combustível
P1186	Sensor da temperatura da bomba de combustível - tensão baixa	Cablagem, sensor da temperatura da bomba de combustível
P1187	Seleção da versão	Módulo de controlo do motor incorrectamente codificado
P1188	Memória da calibragem	-
P1189	Sinal da velocidade da bomba injectora	Cablagem, sensor de velocidade da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1190	Resistência da calibragem fora dos limites	Cablagem, resistência da calibragem
P1191	Relé de controlo do motor	Cablagem, relé de controlo do motor
P1192	Relé de controlo do motor	Cablagem, relé de controlo do motor
P1193	Solenóide/válvula da recirculação dos gases de escape, erro na fase de saída - avaria no circuito	Cablagem, solenóide/válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P1194	Módulo de controlo do motor, conversor analógico/digital	Módulo de controlo do motor
P1195	Erro na transmissão de dados	Módulo de controlo do motor
P1196	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação alta	Cablagem, alternador
P1197	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação baixa	Cablagem, fusíveis, alternador, relé de controlo do motor
P1198	Sensor da posição do rotor da bomba injectora/regulador da quantidade de combustível - combustível insuficiente	Cablagem, combustível sujo, filtro de combustível obstruído, tubos rígidos de combustível obstruídos, sensor da posição do rotor da bomba injectora, regulador da quantidade de combustível, módulo de controlo do motor
P1199	Sensor do nível de combustível - circuito baixo	Cablagem, sensor do nível de combustível
P1200	Injector - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor

P1201	Injector 1 - circuito aberto/curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1202	Injector 2 - circuito aberto/curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1203	Injector 3 - circuito aberto/curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1204	Injector 4 - circuito aberto/curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1209	Pressão de controlo dos injectores - avaria no teste	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P120A	Injector do combustível secundário, banco 1 - detectado fluxo insuficiente	Cablagem, injector do combustível, módulo de controlo do motor
P120B	Injector do combustível secundário, banco 1 - fluxo excessivo detectado	Cablagem, injector do combustível, módulo de controlo do motor
P120C	Injector do combustível secundário, banco 2 - detectado fluxo insuficiente	Cablagem, injector do combustível, módulo de controlo do motor
P120D	Injector do combustível secundário, banco 2 - fluxo excessivo detectado	Cablagem, injector do combustível, módulo de controlo do motor
P120E	Sensor da pressão do combustível, circuito A - alteração excessiva	Cablagem, sensor da pressão do combustível
P1210	Pressão de controlo do injector mais alta do que seria desejável - motor desligado	-
P1211	Pressão de controlo dos injectores - alta/baixa pressão	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1212	Pressão de controlo do injector mais baixa do que seria desejável - motor a rodar ou a funcionar	Cablagem, pressão do combustível, pressão do óleo baixa, nível do óleo baixo
P1214	Sensor da posição do pedal do acelerador B - circuito intermitente	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1215	Sensor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada baixo no circuito	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1216	Sensor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada alto no circuito	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1217	Sensor da posição do pedal do acelerador C - circuito intermitente	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1218	Sensor da posição do veio de excêntricos - tensão alta	Cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos
P1219	Sensor da posição do veio de excêntricos - tensão baixa	Cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos
P121A	Teste de equilíbrio de potência - injector obstruído	Injector
P121B	Teste de equilíbrio de potência - injector obstruído	Injector
P121C	Teste de equilíbrio de potência - fuga no injector	Injector
P1220	Sistema de controlo da borboleta	-
P1221	Sistema de controlo da tracção	-
P1222	Sensor da posição do pedal do acelerador B - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1223	Sensor da posição do pedal do acelerador B - circuito alto	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1224	Sensor de posição da borboleta do acelerador B - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P1225	Sensor de curso da agulha do injector	Cablagem, combustível sujo, ar no combustível, sensor de curso da agulha do injector
P1226	Sensor da posição do regulador da quantidade de combustível - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do regulador da quantidade de combustível

P1227	Solenóide do ponto de injeção	Cablagem, combustível sujo, ar no combustível, solenóide do ponto de injeção
P1228	Regulador da velocidade do veículo	Cablagem, regulador da velocidade do veículo
P1229	Solenóide do ponto de injeção	Cablagem, combustível sujo, ar no combustível, solenóide do ponto de injeção
P1230	Bomba de combustível, baixa velocidade	Cablagem, relé da bomba de combustível, bomba de combustível
P1231	Bomba de combustível, alta velocidade	Cablagem, bomba de combustível
P1232	Bomba de combustível, duas velocidades	Cablagem, bomba de combustível
P1233	Módulo de controlo da bomba de combustível - módulo de controlo desactivado ou desligado	Cablagem, bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P1234	Módulo de controlo da bomba de combustível - módulo de controlo desactivado ou desligado	Cablagem, bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P1235	Controlo da bomba de combustível - fora da gama	Cablagem, módulo de controlo da bomba de combustível
P1236	Controlo da bomba de combustível - fora da gama	Cablagem, módulo de controlo da bomba de combustível
P1237	Bomba de combustível - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo da bomba de combustível
P1238	Bomba de combustível - avaria no circuito	Cablagem, bomba de combustível, módulo de controlo da bomba de combustível
P1239	Bomba de combustível de alta velocidade, alimentação positiva	-
P123A	Sensor da pressão barométrica, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - correlação	Cablagem, sensor da pressão barométrica, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P123B	Sensor da pressão barométrica, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - correlação	Cablagem, sensor da pressão barométrica, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P1240	Alimentação do sensor	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1243	Segunda bomba de combustível - mau funcionamento, avaria no circuito de massa	Cablagem, bomba de combustível
P1244	Alternador - sinal de entrada alto	Cablagem, alternador
P1245	Alternador - sinal de entrada baixo	Cablagem, alternador
P1246	Alternador	Cablagem, alternador
P1246	Sistema da recirculação dos gases de escape (1,8D) - problema de gama/desempenho	Fuga/obstrução no tubo flexível, cablagem, solenóide/válvula do sistema de recirculação dos gases de escape
P1247	Pressão de sobrealimentação do turbocompressor baixa	Cablagem, actuador da válvula de descarga do turbocompressor, turbocompressor
P1248	Pressão de sobrealimentação do turbocompressor não detectada	Cablagem, turbocompressor
P1249	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor - problema de desempenho	Turbocompressor
P1250	Solenóide de controlo do regulador da pressão do combustível	Cablagem, solenóide de controlo do regulador da pressão do combustível
P1252	Sensor da posição do pedal do acelerador - correlação com o sinal, alta	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1253	Sensor da posição do pedal do acelerador - correlação com o sinal, baixa	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1254	Sensor da posição do pedal do acelerador - correlação com o sinal, alta	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1255	Sensor da posição do pedal do acelerador - correlação com o sinal, baixa	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1256	Sensor da posição do pedal do acelerador - correlação com o sinal	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador

P1257	Sensor da posição do pedal do acelerador - correlação com o sinal	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1258	Sensor da posição do pedal do acelerador - correlação com o sinal	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P1259	Erro no sinal do imobilizador para o módulo de controlo do motor	Cablagem, módulo de controlo do imobilizador
P1260	Roubo detectado - veículo imobilizado	-
P1261	Injector 1 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1262	Injector 2 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1263	Injector 3 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1264	Injector 4 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1265	Injector 5 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1266	Injector 6 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1267	Injector 7 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1268	Injector 8 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1269	Código do imobilizador não programado	Cablagem, código do imobilizador não programado
P1270	R.p.m. máximas ou limite de velocidade do veículo atingidos	-
P1271	Injector 1 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1272	Injector 2 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1273	Injector 3 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1274	Injector 4 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1275	Injector 5 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1276	Injector 6 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1277	Injector 7 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1278	Injector 8 - curto-circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P127A	Arranque do motor abortado - anomalia na pressão do combustível	Pressão do combustível incorrecta
P1280	Sensor da pressão de controlo do injector - tensão baixa	Cablagem, sensor da pressão de controlo do injector, módulo de controlo do motor
P1281	Sensor da pressão de controlo do injector - tensão alta	Cablagem, sensor da pressão de controlo do injector, módulo de controlo do motor
P1282	Pressão de controlo do injector mais alta do que seria desejável - motor a trabalhar	Cablagem, sensor da pressão de controlo do injector, módulo de controlo do motor
P1283	Regulador da pressão dos injectores - circuito de controlo	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1284	Pressão de controlo dos injectores - avaria	Cablagem, injector, sensor da pressão de controlo do injector, módulo de controlo do motor
P1285	Sensor da temperatura da cabeça do motor - problema de sobreaquecimento	Cablagem, avaria no sistema de arrefecimento, sensor da temperatura da cabeça do motor
P1286	Controlo do combustível - largura do impulso dentro dos limites, mas mais baixa do que era de esperar	-
P1287	Controlo do combustível - largura do impulso dentro dos limites, mas mais alta do que era de esperar	-
P1288	Sensor da temperatura da cabeça do motor - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, avaria no sistema de arrefecimento, sensor da temperatura da cabeça do motor
P1289	Sensor da temperatura da cabeça do motor - sinal de entrada alto	Cablagem, avaria no sistema de arrefecimento, sensor da temperatura da cabeça do motor
P128A	Sensor da temperatura da cabeça do motor - circuito intermitente/errático	Cablagem, avaria no sistema de arrefecimento, sensor da temperatura da cabeça do motor

P1290	Sensor da temperatura da cabeça do motor - sinal de entrada baixo	Cablagem, avaria no sistema de arrefecimento, sensor da temperatura da cabeça do motor
P1291	Injector, banco 1 - curto-circuito ao positivo/à massa	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1292	Injector, banco 2 - curto-circuito ao positivo/à massa	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1293	Injector, banco 1 - circuito aberto	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1294	Injector, banco 2 - circuito aberto	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1295	Injector, banco 1 - avarias múltiplas	Cablagem
P1296	Injector, banco 2 - avarias múltiplas	Cablagem
P1297	Injectores - curto-circuitados em conjunto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1298	Módulo de controlo dos injectores	Módulo de controlo dos injectores
P1299	Sensor da temperatura da cabeça do motor - sistema de protecção do motor contra sobreaquecimento activado	Cablagem, avaria no sistema de arrefecimento, sensor da temperatura da cabeça do motor
P1300	Pressão de sobrealimentação - avaria	-
P1301	Pressão de sobrealimentação - pressão alta	-
P1302	Pressão de sobrealimentação - pressão baixa	-
P1303	Sistema da recirculação dos gases de escape - avaria na calibragem	-
P1304	Sistema da recirculação dos gases de escape - calibragem alta	-
P1305	Sistema da recirculação dos gases de escape - calibragem baixa	-
P1306	Relé do kickdown da caixa de velocidades - avaria no circuito de activação do relé	Cablagem, relé do kickdown da caixa de velocidades
P1307	Relé do kickdown da caixa de velocidades - avaria no circuito de conservação do relé	Cablagem, relé do kickdown da caixa de velocidades
P1308	Embraiagem do compressor do ar condicionado - avaria no circuito	Cablagem, embraiagem do compressor do ar condicionado
P1309	Monitor de falha de explosão - avaria	Sensor da posição do veio de excêntricos desalinhado, interferência eléctrica no sensor de posição da cambota/sensor da posição do veio de excêntricos, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica, avaria no módulo de controlo do motor
P130A	Sensor de detonação 3 - circuito	Cablagem, sensor de detonação
P130B	Sensor de detonação 4 - circuito	Cablagem, sensor de detonação
P130F	Sensor da posição da cambota/sensor da posição do veio de excêntricos - erro de comunicação	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos
P1310	Módulo de detecção de falha de explosão com base na ionização	Módulo de detecção de falha de explosão com base na ionização
P1311	Módulo de detecção de falha de explosão com base na ionização - erro de comunicação	Cablagem, módulo de detecção de falha de explosão com base na ionização
P1316	Módulo de controlo dos injectores do combustível - códigos de avaria armazenados	Verifique os códigos de avaria
P1317	Módulo de controlo dos injectores do combustível - códigos de avaria não lidos	-
P1319	Sensor de posição do pistão para o ponto de injeção - avaria no circuito/problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de posição do pistão para o ponto de injeção
P1320	Distribuidor - sinal interrompido	Cablagem
P1321	Injector 9 - curto-circuito	Cablagem, injector
P1322	Injector 10 - curto-circuito	Cablagem, injector

P132A	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - avaria eléctrica	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P132B	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - problema de desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P132C	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - tensão alta/baixa	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P132D	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - avaria eléctrica	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P132E	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - problema de desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P132F	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - tensão alta/baixa	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P1323	Injector 11 - curto-circuito	Cablagem, injector
P1324	Injector 12 - curto-circuito	Cablagem, injector
P1325	Injector 9 - circuito aberto	Cablagem, injector
P1326	Injector 10 - circuito aberto	Cablagem, injector
P1327	Injector 11 - circuito aberto	Cablagem, injector
P1328	Injector 12 - circuito aberto	Cablagem, injector
P1329	Pressão de controlo dos injectores - pressão alta, motor a trabalhar	-
P1330	Pressão de controlo dos injectores - pressão baixa, motor a trabalhar	-
P1331	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger - circuito aberto	Cablagem, actuador da válvula de descarga do turbocompressor, válvula de derivação do supercharger
P1332	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador da válvula de descarga do turbocompressor, válvula de derivação do supercharger
P1333	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador da válvula de descarga do turbocompressor, válvula de derivação do supercharger
P1334	Sensor da posição da borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape - problemas de desempenho nos batentes superior e inferior	Cablagem, sensor da posição da borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape
P1335	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape
P1336	Sensor da posição da cambota/sensor da posição do veio de excêntricos - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P1337	Sensor de posição da borboleta do acelerador - circuito de saída	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P1340	Sensor da posição do veio de excêntricos, circuito B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos
P1341	Sensor da posição do veio de excêntricos, circuito B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos
P1342	Sensor da posição do pedal do acelerador A - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P1343	Sensor da posição do pedal do acelerador B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor

P1344	Sensor da posição do pedal do acelerador C - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P1346	Sensor do nível de combustível B - avaria no circuito	Cablagem, sensor do nível de combustível
P1347	Sensor do nível de combustível B - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor do nível de combustível
P1348	Sensor do nível de combustível B - circuito baixo	Cablagem, sensor do nível de combustível
P1349	Sensor do nível de combustível B - circuito alto	Cablagem, sensor do nível de combustível
P1350	Sensor do nível de combustível B - circuito intermitente	Cablagem, sensor do nível de combustível
P1351	Monitor do diagnóstico do sistema de ignição - avaria no circuito de entrada	Cablagem, módulo de controlo da ignição, módulo de controlo do motor
P1352	Bobina de ignição A - avaria no circuito primário	Cablagem, bobina de ignição
P1353	Bobina de ignição B - avaria no circuito primário	Cablagem, bobina de ignição
P1354	Bobina de ignição C - avaria no circuito primário	Cablagem, bobina de ignição
P1355	Bobina de ignição D - avaria no circuito primário	Cablagem, bobina de ignição
P1356	Monitor do diagnóstico do sistema de ignição - monitor de diagnóstico indica que o motor não está a rodar	-
P1357	Monitor do diagnóstico do sistema de ignição - largura do impulso não definida	-
P1358	Monitor do diagnóstico do sistema de ignição - sinal fora dos limites do autoteste	Cablagem, módulo de controlo da ignição, módulo de controlo do motor
P1359	Sistema de ignição, sinal de saída da faísca - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo da ignição, módulo de controlo do motor
P1360	Bobina de ignição A - avaria no circuito secundário	Cablagem, bobina de ignição
P1361	Bobina de ignição B - avaria no circuito secundário	Cablagem, bobina de ignição
P1362	Bobina de ignição C - avaria no circuito secundário	Cablagem, bobina de ignição
P1363	Bobina de ignição D - avaria no circuito secundário	Cablagem, bobina de ignição
P1364	Bobina de ignição - avaria no circuito primário	Cablagem, bobina de ignição
P1365	Bobina de ignição - avaria no circuito secundário	Cablagem, cabos de alta tensão, velas de ignição, distribuidor, bobina de ignição
P1366	Sistema de ignição	-
P1367	Sistema de ignição	-
P1368	Sistema de ignição	-
P1369	Luz avisadora da temperatura do motor - avaria no circuito	Cablagem, fusíveis, painel de instrumentos
P1370	Aumento insuficiente das r.p.m. durante o teste das velas de ignição	-
P1377	Injector - encerramento devido a sobretensão	Cablagem, alternador
P1378	Módulo de controlo dos injectores do combustível - tensão do sistema baixa	Cablagem, alternador, bateria
P1379	Módulo de controlo dos injectores do combustível - tensão do sistema alta	Cablagem, alternador, bateria
P1380	Actuador da posição do veio de excêntricos - avaria no circuito	Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P1381	Actuador da posição do veio de excêntricos - ponto demasiado avançado	Cablagem, correia/corrente da distribuição, actuador da posição do veio de excêntricos

P1383	Actuador da posição do veio de excêntricos - ponto demasiado atrasado	Cablagem, correia/corrente da distribuição, actuador da posição do veio de excêntricos
P1385	Actuador da posição do veio de excêntricos, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P1386	Comando do veio de excêntricos, banco 2 - ponto demasiado avançado	-
P1388	Comando do veio de excêntricos, banco 2 - ponto demasiado atrasado	-
P1389	Vela de incandescência - avaria no circuito	Cablagem, vela de incandescência
P138A	Módulo de controlo das velas de incandescência, circuito de controlo - problema de gama/desempenho	Cablagem, módulo de controlo das velas de incandescência
P138B	Módulo de controlo das velas de incandescência, tensão do sistema	Cablagem, módulo de controlo das velas de incandescência
P138C	Sensor da posição do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor - problemas de desempenho nos batentes superior e inferior	Cablagem, sensor da posição do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor
P138D	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - temperatura demasiado alta	Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P138E	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor A - problemas de desempenho nos batentes superior e inferior	-
P138F	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B - problemas de desempenho nos batentes superior e inferior	-
P1390	Ficha de codificação do octano - a ser utilizada/circuito aberto	Cablagem
P1391	Vela de incandescência, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, vela de incandescência
P1392	Vela de incandescência, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, vela de incandescência
P1393	Vela de incandescência, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, vela de incandescência
P1394	Vela de incandescência, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, vela de incandescência
P1395	Monitor das velas de incandescência - avaria, banco 1	Cablagem
P1396	Monitor das velas de incandescência - avaria, banco 2	Cablagem
P1397	Tensão do sistema fora dos limites do autoteste	Cablagem, bateria, alternador
P1399	Vela de incandescência - avaria no circuito	Cablagem, vela de incandescência
P1400	Sensor de pressão da recirculação dos gases de escape - avaria no circuito, sinal de entrada baixo	Cablagem, sensor de pressão do sistema de recirculação dos gases de escape
P1401	Sensor de pressão da recirculação dos gases de escape - avaria no circuito, sinal de entrada alto	Cablagem, sensor de pressão do sistema de recirculação dos gases de escape
P1402	Sistema da recirculação dos gases de escape - orifício de medição restringido	Orifício de medição
P1403	Sensor de pressão da recirculação dos gases de escape - tubos flexíveis trocados	Tubos flexíveis incorrectamente ligados
P1404	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape

P1405	Sistema da recirculação dos gases de escape - tubo flexível montado antes do orifício desligado ou obstruído	Tubos flexíveis do sistema de recirculação dos gases de escape
P1406	Sistema da recirculação dos gases de escape - tubo flexível montado depois do orifício desligado ou obstruído	Tubos flexíveis do sistema de recirculação dos gases de escape
P1407	Recirculação dos gases de escape - não foi detectado fluxo	Fuga/obstrução nos tubos flexíveis, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape
P1408	Recirculação dos gases de escape - fluxo fora dos limites do autoteste	Cablagem, solenóide da recirculação dos gases de escape, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape
P1409	Solenóide da recirculação dos gases de escape - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da recirculação dos gases de escape
P140A	Sensor da recirculação dos gases de escape C - circuito baixo	Cablagem, sensor da recirculação dos gases de escape
P140B	Sensor da recirculação dos gases de escape C - circuito alto	Cablagem, sensor da recirculação dos gases de escape
P140C	Controlo da recirculação dos gases de escape B - avaria no circuito	Cablagem
P140D	Controlo da recirculação dos gases de escape B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem
P140E	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape C - problemas de desempenho nos batentes superior e inferior	-
P140F	Válvula de controlo da borboleta da recirculação dos gases de escape - válvula de borboleta presa	-
P1410	Solenóide de controlo da entrada no filtro de ar - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo da entrada no filtro de ar
P1411	Sistema de injeção de ar secundário - fluxo incorrecto detectado	Cablagem, solenóide da injeção de ar secundário, bomba/relé da injeção de ar secundário, avaria mecânica
P1412	Válvula da recirculação dos gases de escape - válvula gripada	Válvula do sistema de recirculação dos gases de escape
P1413	Sistema de injeção de ar secundário, circuito do monitor - sinal de entrada baixo	Cablagem, solenóide da injeção de ar secundário
P1414	Sistema de injeção de ar secundário, circuito do monitor - sinal de entrada alto	Cablagem, solenóide da injeção de ar secundário
P141A	Sensor da recirculação dos gases de escape A - circuito intermitente/errático	Cablagem
P141B	Sensor da recirculação dos gases de escape B - circuito	Cablagem
P141C	Sensor da recirculação dos gases de escape C - circuito intermitente/errático	Cablagem
P141D	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape B - problemas de desempenho nos batentes superior e inferior	Cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape
P141E	Sensor da temperatura do catalisador 1/2, banco 1 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador
P141F	Sensor da temperatura do catalisador 1/2, banco 2 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador
P1420	Sensor da temperatura do catalisador	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador
P1421	Catalisador - limite de danos	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador
P1422	Ignição do gás de escape - sensor da temperatura	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P1423	Ignição do gás de escape - teste de funcionamento	-

P1424	Ignição do gás de escape - primeira vela	-
P1425	Ignição do gás de escape - vela secundária	-
P1426	Ignição do gás de escape - sinal do sensor de medição da massa de ar, fora da gama	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P1427	Ignição do gás de escape - sinal do sensor de medição da massa de ar, curto-circuito	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P1428	Ignição do gás de escape - sinal do sensor de medição da massa de ar, circuito aberto	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P1429	Bomba de ar eléctrica - primária	Cablagem, bomba de ar eléctrica
P142B	Sensor da recirculação dos gases de escape	Cablagem, solenóide da recirculação dos gases de escape, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape
P1430	Bomba de ar eléctrica - secundária	Cablagem, bomba de ar eléctrica
P1431	Monitor de falha de explosão desactivado, incapaz de apreender perfil do anel de disparo do sensor	-
P1432	Aquecedor do termóstato do motor - avaria no circuito	Cablagem, aquecedor do termóstato do motor
P1433	Sensor da temperatura do refrigerante do ar condicionado - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura do refrigerante do ar condicionado
P1434	Sensor da temperatura do refrigerante do ar condicionado - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura do refrigerante do ar condicionado
P1435	Sensor da temperatura do refrigerante do ar condicionado - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura do refrigerante do ar condicionado
P1438	Sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado
P1436	Sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado - tensão baixa	Cablagem, sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado
P1437	Sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado - tensão alta	Cablagem, sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado
P1442	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - detectada fuga no sistema	Ligação(ões) de tubos flexíveis, fuga na tampa do depósito de combustível, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P1443	Válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - detectou-se fluxo baixo/ausência de fluxo	Ligação(ões) de tubos flexíveis, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P1444	Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - tensão baixa	Cablagem, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P1445	Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - tensão alta	Cablagem, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P144A	Válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria	Tubos flexíveis obstruídos/desligados/rachados
P1450	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - teste de vácuo no depósito de combustível falhou	Fuga/obstrução nos tubos flexíveis, válvula de vácuo do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P1451	Válvula de ventilação do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria no circuito	Cablagem, válvula de ventilação do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P1452	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - teste de vácuo no depósito de combustível falhou	Fuga/obstrução nos tubos flexíveis, válvula de vácuo do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P1455	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fuga detectada	Fuga/obstrução nos tubos flexíveis

P1457	Depósito de combustível - fuga de vácuo	Fuga/obstrução nos tubos flexíveis
P1459	Interruptor de recirculação do ar condicionado - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, interruptor de recirculação do ar condicionado
P145A	Embraiagem do compressor do ar condicionado - sistema desactivado	Nível do refrigerante do ar condicionado demasiado baixo/alto
P145B	Ar condicionado - não activado durante o autoteste	Cablagem, módulo de controlo do ar condicionado
P145C	Motor da ventoinha do condensador do ar condicionado A - avaria	Cablagem, motor da ventoinha do condensador do ar condicionado
P145D	Motor da ventoinha do condensador do ar condicionado B - avaria	Cablagem, motor da ventoinha do condensador do ar condicionado
P145E	Ventilação positiva dos gases do cárter, aquecedor B - circuito	Cablagem, aquecedor
P145F	Interruptor do contacto da porta, lado do condutor - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, interruptor do contacto da porta
P1460	Sinal de borboleta completamente aberta (corte do ar condicionado) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor/sensor da posição da borboleta do acelerador
P1461	Interruptor de pressão do refrigerante do ar condicionado - tensão alta	Cablagem, interruptor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P1462	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - tensão baixa	Cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P1463	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - alteração de pressão insuficiente	Cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P1464	Pedido do ar condicionado - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, relé do ar condicionado
P1465	Relé do ar condicionado - avaria no circuito	Cablagem, relé do ar condicionado
P1466	Sensor da temperatura do refrigerante do ar condicionado - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do refrigerante do ar condicionado
P1467	Sensor da temperatura do compressor do ar condicionado	Cablagem, sensor da temperatura do compressor do ar condicionado
P1468	Solenóide de mudança - circuito aberto/curto-circuito	Cablagem, solenóide das mudanças
P1469	Sistema de ar condicionado - ligar/desligar cíclico rápido da embraiagem do compressor do ar condicionado	Cablagem, sensor/interruptor de pressão do refrigerante do ar condicionado, avaria no sistema de refrigerante do ar condicionado
P1470	Embraiagem do compressor do ar condicionado - ciclo de funcionamento demasiado curto	Carga do refrigerante do ar condicionado alta
P1471	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 1, lado do condutor - avaria	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor
P1472	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 2, lado do passageiro - avaria	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor
P1473	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - circuito aberto	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, relé do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento
P1474	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - avaria no circuito de controlo	Cablagem, relé do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento
P1477	Relé da ventoinha adicional - avaria no circuito	Cablagem, relé da ventoinha adicional
P1478	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, erro na fase de saída	Módulo de controlo do motor
P1479	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, velocidade alta do ventilador - avaria no circuito	Cablagem, relé do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento
P1480	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, circuito secundário - velocidade baixa do ventilador incorrecta	Cablagem, relé do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento

P1481	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, circuito secundário - velocidade alta do ventilador incorrecta	Cablagem, relé do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento
P1482	Elo de comunicação	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1483	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - curto-circuito à massa	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor
P1484	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, erro na fase de saída - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1488	Solenóide de controlo dos gases de escape - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo dos gases de escape
P1489	Ventilação positiva dos gases do cárter, aquecedor - circuito de controlo	Cablagem, aquecedor do respirador do cárter
P1500	Sensor da velocidade do veículo	Cablagem, sensor de velocidade do veículo
P1501	Sensor da velocidade do veículo - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, sensor de velocidade do veículo
P1502	Sensor da velocidade do veículo - funcionamento intermitente	Cablagem, sensor de velocidade do veículo
P1503	Sensor auxiliar de velocidade	Cablagem, sensor auxiliar de velocidade
P1504	Válvula de controlo do ar de ralenti - avaria no circuito	Cablagem, válvula de controlo do ar de ralenti
P1505	Controlo do ar de ralenti - anomalia no processo de adaptação	Cablagem, válvula de controlo do ar de ralenti, fuga na admissão
P1506	Válvula de controlo do ar de ralenti - erro de excesso de velocidade	Cablagem, fuga do ar, sensor de posição da borboleta do acelerador, válvula de controlo do ar de ralenti
P1507	Válvula de controlo do ar de ralenti - erro de insuficiência de velocidade	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador, válvula de controlo do ar de ralenti
P1508	Solenóide de aumento do ralenti 1 - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de aumento do ralenti
P150A	Injector 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector
P150B	Injector 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector
P150C	Injector 3 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector
P150D	Injector 4 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector
P150E	Ventoinha de arrefecimento do módulo de controlo do motor - avaria no circuito	Cablagem, ventoinha de arrefecimento do módulo
P150F	Ventoinha de arrefecimento do módulo de controlo do motor - problema de desempenho	Cablagem, ventoinha de arrefecimento do módulo
P1512	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - solenóide preso fechado	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P1513	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - solenóide preso fechado	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P1516	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - entrada errada	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P1517	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - entrada errada	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P1518	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - solenóide preso aberto	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P1519	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - solenóide preso fechado	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P151A	Controlo do ar de admissão - avaria	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão

P151B	Controlo da velocidade de ralenti - r.p.m. do motor demasiado baixas	Actuador do controlo da velocidade de ralenti, válvula de controlo do ar de ralenti, avaria mecânica
P151C	Controlo da velocidade de ralenti - r.p.m. do motor demasiado altas	Actuador do controlo da velocidade de ralenti, válvula de controlo do ar de ralenti, avaria mecânica
P1520	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P1530	Embraiagem do compressor do ar condicionado - circuito aberto	Cablagem, embraiagem do compressor do ar condicionado
P1531	Teste inválido - movimento do pedal do acelerador durante o teste	Movimento do pedal do acelerador durante o teste
P1532	Actuador do controlo do ar do colector de admissão/solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1533	Injector pneumático - avaria no circuito	Cablagem
P1534	Sistema de segurança suplementar (SRS), indicador de activação - avaria no circuito	Cablagem
P1535	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, velocidade do ventilador incorrecta	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor
P1536	Interruptor da luz avisadora de travão de mão - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da luz avisadora de travão de mão
P1537	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - solenóide preso aberto	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P1538	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - solenóide preso aberto	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P1539	Embraiagem do compressor do ar condicionado - sobrecorrente no circuito/curto-circuito	Cablagem, embraiagem do compressor do ar condicionado
P1541	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P1542	Módulo de controlo do motor, circuito primário (módulo de controlo do motor de aplicação dupla) - anomalia na identificação	Cablagem
P1543	Aquecedor do líquido de arrefecimento do motor A - avaria no circuito de controlo	Cablagem, relé do aquecedor do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P1544	Aquecedor do líquido de arrefecimento do motor B - avaria no circuito de controlo	Cablagem, relé do aquecedor do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P1545	Controlo da recirculação dos gases de escape - circuito aberto	Cablagem, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P1546	Controlo da recirculação dos gases de escape - tensão baixa	Cablagem, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P1547	Controlo da recirculação dos gases de escape - tensão alta	Cablagem, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P1548	Filtro de ar - obstrução	Filtro de ar
P1549	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - avaria no circuito de controlo	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P1550	Sensor da direcção assistida - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, sensor da direcção assistida
P1551	Injector 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1552	Injector 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1553	Injector 3 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor

P1554	Injector 4 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1555	Injector 5 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1556	Injector 6 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1557	Injector 7 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1558	Injector 8 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P1563	Bomba injectora - pedido de paragem do motor	Cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1564	Bomba injectora - pedido de modo de combustível reduzido	Cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1565	Interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro - fora da gama, tensão alta	Cablagem, interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor
P1566	Interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro - fora da gama, tensão baixa	Cablagem, interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor
P1567	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, erro na fase de saída - avaria no circuito	Cablagem, actuador da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor
P1568	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - incapaz de manter a velocidade do veículo	Cablagem, actuador da velocidade cruzeiro, cabo de controlo do actuador do sistema de controlo da velocidade cruzeiro
P1572	Interruptor da posição do pedal do travão - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição do pedal do travão
P1573	Sensor de posição da borboleta do acelerador - ausência de sinal	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P1574	Sensor de posição da borboleta do acelerador - correlação com o sinal	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P1575	Sensor da posição do pedal do acelerador - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P1576	Sensor da posição do pedal do acelerador - ausência de sinal	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P1577	Sensor da posição do pedal do acelerador - correlação com o sinal	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P1578	Monitor do sistema de borboleta electrónico - potência do motor solicitada não obtida	Cablagem, corpo da válvula de borboleta, módulo de controlo do motor
P1579	Monitor do sistema de borboleta electrónico - funcionamento de recurso activado	Cablagem, corpo da válvula de borboleta, módulo de controlo do motor
P1580	Monitor do sistema de borboleta electrónico - avaria	Cablagem, corpo da válvula de borboleta, módulo de controlo do motor
P1581	Monitor do sistema de borboleta electrónico - avaria	Cablagem, corpo da válvula de borboleta, módulo de controlo do motor
P1582	Monitor do sistema de borboleta electrónico - avaria	Cablagem, corpo da válvula de borboleta, módulo de controlo do motor
P1583	Monitor do sistema de borboleta electrónico - controlo da velocidade cruzeiro desactivado	Cablagem, corpo da válvula de borboleta, módulo de controlo do motor
P1584	Monitor do sistema de borboleta electrónico - anomalia no corpo da borboleta	Corpo da válvula de borboleta
P1585	Sistema de borboleta electrónico - avaria	Cablagem, corpo da válvula de borboleta, módulo de controlo do motor
P1586	Sistema de borboleta electrónico - erro de comunicação	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1587	Sistema de borboleta electrónico - anomalia no comando	Cablagem, corpo da válvula de borboleta, módulo de controlo do motor
P1588	Sistema de borboleta electrónico - avaria na mola de retorno da válvula de borboleta	Corpo da válvula de borboleta

P1589	Sistema de borboleta electrónico - anomalia no movimento da válvula de borboleta	Cablagem, corpo da válvula de borboleta, módulo de controlo do motor
P1590	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo de distância - avaria	Cablagem, módulo de controlo de distância do controlo da velocidade cruzeiro
P1591	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo de distância - avaria	Cablagem, módulo de controlo de distância do controlo da velocidade cruzeiro
P1600	Perda de alimentação da memória KAM	Cablagem, fusíveis, bateria
P1602	Imobilizador/módulo de controlo do motor - erro de comunicação	Cablagem, imobilizador, módulo de controlo do motor
P1603	Erro da memória EEPROM	Módulo de controlo do motor
P1605	Módulo de controlo do motor - erro da memória KAM	Módulo de controlo do motor
P1608	Módulo de controlo do motor - avaria	Módulo de controlo do motor
P1608	Monitorização da bomba injectora - avaria	-
P1609	Luz avisadora de avaria - erro na fase de saída	Módulo de controlo do motor
P1610	Módulo de controlo do motor	Módulo de controlo do motor
P1611	Módulo de controlo do motor - continue com o diagnóstico	-
P1612	Módulo de controlo do motor - anomalia no autoteste/a rodar o motor	Repita o autoteste
P1613	Módulo de controlo do motor	-
P1614	Módulo de controlo do motor	-
P1615	Módulo de controlo do motor - apague o código de avaria	-
P1616	Módulo de controlo do motor - apague o código de avaria, tensão baixa	-
P1617	Módulo de controlo do motor - erro do programa	-
P1618	Módulo de controlo do motor - erro do programa, tensão baixa	-
P1619	Módulo de controlo do motor - erro de adição na memória	-
P1620	Módulo de controlo do motor - erro de adição na memória	-
P1625	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, erro na fase de saída - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1626	Sistema de ar condicionado - circuito aberto	Cablagem
P1627	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação fora dos limites	Cablagem, fusíveis, bateria, relé de controlo do motor
P1628	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação	Cablagem, fusíveis, bateria, relé de controlo do motor
P1629	Módulo de controlo do motor - regulação da tensão interna	Pontos de ligação à massa, módulo de controlo do motor
P162A	Tensão de referência do sensor D - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P162B	Tensão de referência do sensor D - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo do motor
P162C	Tensão de referência do sensor D - circuito alto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P162D	Módulo de controlo do motor, sistema de controlo da velocidade cruzeiro - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P162E	Módulo de controlo do motor, controlo da tomada de força da caixa de velocidades - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor

P1630	Módulo de controlo do motor - tensão de referência interna	Pontos de ligação à massa, módulo de controlo do motor
P1631	Relé de controlo do motor	Cablagem, relé de controlo do motor
P1632	Alternador/sensor da temperatura da bateria - avaria no circuito	Cablagem, alternador, sensor da temperatura da bateria
P1633	Alimentação da memória KAM - tensão demasiado baixa	Cablagem, bateria, alternador
P1634	Ligação de saída de dados - avaria no circuito	Cablagem
P1635	Sinal da velocidade do veículo implausível	Tamanho dos pneus incorrecto, relação axial incorrecta, módulo de controlo do motor não programado
P1636	Módulo de controlo do motor - erro de comunicação	Módulo de controlo do motor
P1639	Módulo de controlo do motor não programado	-
P163A	Controlo de campo do alternador B - avaria no circuito de controlo	Cablagem, alternador
P163B	Terminal de campo do alternador B - avaria no circuito	Cablagem, alternador
P163C	Terminal de campo do alternador B - circuito baixo	Cablagem, alternador
P163D	Terminal de campo do alternador B - circuito alto	Cablagem, alternador
P163E	Módulo de controlo da caixa de velocidades - erro de programação	Execute a programação do módulo de controlo do motor
P163F	Módulo de controlo da caixa de velocidades, software corrompido - componente não programado	Execute a programação do módulo de controlo do motor
P1640	Código(s) de avaria do módulo de controlo do motor armazenado(s) noutro(s) sistema(s)	-
P1641	Bomba de combustível - avaria no circuito	Cablagem, relé da bomba de combustível, bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P1642	Condutor de dados CAN - avaria no circuito	Cablagem
P1643	Condutor de dados CAN - erro no circuito de rede do módulo	Cablagem
P1644	Controlo da velocidade da bomba de combustível - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P1646	Controlo do sensor aquecido de oxigénio, banco 1 - módulo de controlo do motor	Módulo de controlo do motor
P1647	Controlo do sensor aquecido de oxigénio, banco 2 - módulo de controlo do motor	Módulo de controlo do motor
P1650	Interruptor da pressão da direcção assistida - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, interruptor da pressão da direcção assistida
P1651	Interruptor da pressão da direcção assistida - sinal de entrada	Cablagem, interruptor da pressão da direcção assistida
P1653	Controlo da direcção assistida - avaria no circuito de saída	Cablagem
P1654	Sistema da recirculação dos gases de escape - avaria	Cablagem, módulo de controlo do sistema de recirculação dos gases de escape
P1655	Motor de arranque - avaria no circuito	Cablagem, relé do motor de arranque
P1656	Condutor de dados CAN - avaria no circuito	Cablagem
P1657	Condutor de dados CAN - avaria	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1658	Bomba injectora - tensão de alimentação fora dos limites	Cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor
P1659	Bomba injectora - tensão de alimentação	Cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor

P1660	Módulo de controlo do motor, sinal de saída - circuito alto	Tensão do sistema alta, módulo de controlo do motor
P1661	Módulo de controlo do motor, sinal de saída - circuito baixo	Tensão do sistema baixa, módulo de controlo do motor
P1662	Módulo de controlo do motor, sinal de saída - avaria no circuito	Cablagem, fusíveis, relé de controlo do motor
P1663	Sinal de requisição de combustível - anomalia no comando	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1664	Bomba injectora - avaria	Cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1665	Bomba injectora - comunicação	Cablagem, módulo de controlo da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1666	Bomba injectora - sincronização do sensor de posição da cambota	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor de curso da agulha do injector, módulo de controlo da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1667	Sensor da posição do veio de excêntricos - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos
P1668	Bomba injectora - perdeu-se o sinal de comunicação	Cablagem, módulo de controlo da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1669	Bomba injectora - monitor, avaria mecânica	Cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1670	Sinal de feedback electrónico não detectado	-
P1673	Luz avisadora do sistema de ABS, controlo - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do ABS, módulo de controlo do motor
P1674	Módulo de controlo do motor - software corrompido	Módulo de controlo do motor
P1675	Injector - componente não programado no módulo de controlo do motor	Módulo de controlo do motor programado incorrectamente/não programado
P1676	Injector - módulo de controlo do motor incorrectamente programado	Módulo de controlo do motor programado incorrectamente/não programado
P1677	Módulo de controlo do combustível alternativo - defeito de comunicação	Cablagem, módulo de controlo do combustível alternativo
P1678	Luz avisadora da pressão do óleo do motor - avaria no circuito de controlo	Cablagem, luz avisadora da pressão do óleo do motor
P1679	Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor - avaria no circuito de saída	Cablagem, sensor/interruptor da pressão do óleo do motor
P167A	Módulo de controlo do combustível alternativo, circuito de comunicação - tensão baixa	Cablagem, módulo de controlo do combustível alternativo
P167B	Injector - aprendizagem adaptável não completada	Processo de aprendizagem não efectuado
P167C	Condutor de dados CAN, módulo de controlo do motor - avaria	Cablagem, módulo de controlo do motor
P167D	Interruptor da posição do pedal do travão A/B - correlação com o sinal	Cablagem, interruptor da posição do pedal do travão
P167E	Detectados valores de calibragem de equipamento não original - binário máximo excedido	Execute a programação do módulo de controlo do motor
P167F	Detectados valores de calibragem de equipamento não original	-
P1690	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor - avaria no circuito	Cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor
P1695	Condutor de dados CAN - dados da bomba injectora	Cablagem, módulo de controlo da bomba injectora, módulo de controlo do motor
P1700	Caixa de velocidades - avaria na posição de ponto morto	Cablagem, caixa de velocidades
P1701	Seleccção de marcha atrás - avaria	-

P1702	Sensor da posição da alavanca selectora - circuito intermitente	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora
P1703	Interruptor da posição do pedal do travão - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, interruptor da posição do pedal do travão
P1704	Sensor da posição da alavanca selectora - sistema não indica estacionamento/ponto morto durante o autoteste	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor
P1705	Interruptor das mudanças - fora da posição de estacionamento/ponto morto durante o autoteste	Cablagem, interruptor das mudanças, módulo de controlo do motor
P1706	Velocidade alta do veículo observada na posição de estacionamento	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor
P1707	Luz avisadora de ponto morto da caixa de transferência - avaria no circuito	Cablagem, interruptor de ponto morto da caixa de transferência, instrumentos
P1709	Interruptor da posição de estacionamento/ponto morto/interruptor da posição do pedal da embraiagem - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, interruptor da posição estacionamento/ponto morto, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor
P170A	Interruptor da posição do pedal da embraiagem - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem
P170B	Embraiagem - aprendizagem adaptável não completada	Execute o processo de aprendizagem
P1710	Módulo de controlo da caixa de velocidades, controlo do solenóide das mudanças - avaria interna	Módulo de controlo da caixa de velocidades
P1711	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades
P1712	Sistema de redução do binário da caixa de velocidades - erro do sinal de pedido	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador, módulo de controlo do motor
P1713	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades
P1714	Solenóide de mudança A - avaria	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo do motor
P1715	Solenóide de mudança B - avaria	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo do motor
P1716	Solenóide de mudança C - avaria	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo do motor
P1717	Solenóide de mudança D - avaria	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo do motor
P1718	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades
P1719	Sinal do binário motor	-
P1725	Aumento da velocidade do motor durante o autoteste insuficiente	Aumento da velocidade do motor durante o autoteste insuficiente
P1726	Diminuição da velocidade do motor durante o autoteste insuficiente	Diminuição da velocidade do motor durante o autoteste insuficiente
P1727	Solenóide da embraiagem de roda livre - avaria	Cablagem, solenóide da embraiagem de roda livre, módulo de controlo do motor
P1728	Componente da caixa de velocidades a patinar	Avaria mecânica na caixa de velocidades
P1729	Interruptor das mudanças (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor das mudanças
P1731	Anomalia na mudança de velocidade, 1-2	Avaria mecânica na caixa de velocidades
P1732	Anomalia na mudança de velocidade, 2-3	Avaria mecânica na caixa de velocidades
P1733	Anomalia na mudança de velocidade, 3-4	Avaria mecânica na caixa de velocidades
P1734	Anomalia na mudança de velocidade, 4-5	Avaria mecânica na caixa de velocidades

P173A	Sensor da posição da embraiagem - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da posição da embraiagem
P173B	Sensor da posição da embraiagem - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição da embraiagem
P173C	Sensor da posição da embraiagem - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição da embraiagem
P173D	Solenóide de bloqueio da chave da ignição - circuito aberto	Cablagem, solenóide de bloqueio da chave da ignição
P173E	Solenóide de bloqueio da chave da ignição - circuito baixo	Cablagem, solenóide de bloqueio da chave da ignição
P173F	Solenóide de bloqueio da chave da ignição - circuito alto	Cablagem, solenóide de bloqueio da chave da ignição
P1740	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - avaria	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor
P1741	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - erro de controlo	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor
P1742	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor
P1743	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor
P1744	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - problema no circuito	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor
P1746	Solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades A - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades
P1747	Solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades A - curto-circuito	Cablagem, solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades
P1748	Solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades A - avaria	Cablagem, solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades
P1749	Solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades A - anomalia com a pressão do óleo da caixa de velocidades baixa	Cablagem, solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades
P174A	Interruptor de posição da velocidade da caixa de velocidades X - circuito baixo	Cablagem, interruptor de posição da velocidade da caixa de velocidades
P174B	Interruptor de posição da velocidade da caixa de velocidades X - circuito alto	Cablagem, interruptor de posição da velocidade da caixa de velocidades
P174C	Interruptor de posição da velocidade da caixa de velocidades Y - circuito baixo	Cablagem, interruptor de posição da velocidade da caixa de velocidades
P174D	Interruptor de posição da velocidade da caixa de velocidades Y - circuito alto	Cablagem, interruptor de posição da velocidade da caixa de velocidades
P174E	Sensor de velocidade do veio secundário da caixa de velocidades/sensor da velocidade da roda com ABS - correlação	Cablagem, sensor de velocidade do veio secundário da caixa de velocidades, sensor da velocidade da roda com ABS
P174F	Luz avisadora do sistema de controlo da tracção - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora do sistema de controlo da tracção
P1750	Embraiagem - aprendizagem adaptável não completada	-
P1751	Solenóide de mudança A - problema de desempenho	Cablagem, solenóide de mudança
P1754	Solenóide da embraiagem de roda livre - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da embraiagem de roda livre
P1755	Módulo de controlo do motor/conductor de dados CAN/módulo de controlo do travão de estacionamento - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do travão de estacionamento, módulo de controlo do motor
P1756	Solenóide de mudança B - problema de desempenho	Cablagem, solenóide de mudança

P1760	Solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades A - curto-circuito intermitente	Cablagem, solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades
P1761	Solenóide de mudança C - problema de desempenho	Cablagem, solenóide das mudanças
P1762	Cinta de overdrive da caixa de velocidades - avaria	-
P1765	Solenóide do ponto de injeção - avaria no circuito	Cablagem, solenóide do ponto de injeção
P1766	Solenóide de mudança D - problema de desempenho	Cablagem, solenóide das mudanças
P1767	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário
P1768	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades - avaria	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades
P1769	Avaria na modulação do binário da caixa de velocidades (caixa de velocidades AG4)	-
P1770	Solenóide da embraiagem - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da embraiagem
P1771	Solenóide de mudança E - problema de desempenho	Cablagem, solenóide das mudanças
P1773	Condutor de dados CAN - anomalia no aquecedor a combustível	Cablagem, aquecedor a combustível
P1779	Luz avisadora da caixa de velocidades - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora da caixa de velocidades
P179A	Módulo de controlo do motor/condutor de dados CAN/actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor A - avaria no circuito	Cablagem, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P179B	Módulo de controlo do motor/condutor de dados CAN/actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor A - dados inválidos recebidos	Cablagem, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P1780	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, cancelamento de overdrive - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades
P1781	Interruptor das mudanças (4x4L) - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, interruptor das mudanças
P1782	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, modo de performance/economia - valor fora dos limites do autoteste	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades
P1783	Temperatura da caixa de velocidades demasiado alta	Avaria mecânica na caixa de velocidades
P1784	Avaria mecânica na caixa de velocidades - primeira e marcha atrás	Avaria mecânica na caixa de velocidades
P1785	Avaria mecânica na caixa de velocidades - primeira e segunda velocidades	Avaria mecânica na caixa de velocidades
P1786	Erro em mudança descendente, 3-2	-
P1787	Erro em mudança descendente, 2-1	-
P1788	Solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades B - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades
P1789	Solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades B - curto-circuito	Cablagem, solenóide de controlo da pressão do óleo da caixa de velocidades
P1792	Sensor da pressão barométrica - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão barométrica
P1794	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação	Fusíveis, cablagem, bateria, alternador

P1795	Condutor de dados CAN - nível do sinal inconsistente	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1800	Interruptor de segurança do bloqueio da caixa de velocidades (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor de segurança do bloqueio da caixa de velocidades, avaria mecânica
P1801	Interruptor de segurança do bloqueio da caixa de velocidades (4x4) - circuito aberto	Cablagem, interruptor de segurança do bloqueio da caixa de velocidades
P1802	Interruptor de segurança do bloqueio da caixa de velocidades (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem
P1803	Interruptor de segurança do bloqueio da caixa de velocidades (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem
P1804	Luz de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4), relação alta - avaria no circuito	Cablagem, luz de selecção, instrumentos, módulo de controlo do motor
P1805	Luz de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4), relação alta - circuito aberto	Cablagem, luz de selecção, instrumentos, módulo de controlo do motor
P1806	Luz de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4), relação alta - curto-circuito ao positivo	Cablagem, luz de selecção, instrumentos, módulo de controlo do motor
P1807	Luz de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4), relação alta - curto-circuito à massa	Cablagem, luz de selecção, instrumentos, módulo de controlo do motor
P1808	Luz de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4), relação baixa - avaria no circuito	Cablagem, luz de selecção, instrumentos, módulo de controlo do motor
P1809	Luz de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4), relação baixa - circuito aberto	Cablagem, luz de selecção, instrumentos, módulo de controlo do motor
P1810	Luz de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4), relação baixa - curto-circuito ao positivo	Cablagem, luz de selecção, instrumentos, módulo de controlo do motor
P1811	Luz de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4), relação baixa - curto-circuito à massa	Cablagem, luz de selecção, instrumentos, módulo de controlo do motor
P1812	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P1813	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4) - circuito aberto	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P1814	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P1815	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P1816	Interruptor da posição de ponto morto (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição de ponto morto
P1817	Interruptor da posição de ponto morto (4x4) - circuito aberto	Cablagem, interruptor da posição de ponto morto
P1818	Interruptor da posição de ponto morto (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem
P1819	Interruptor da posição de ponto morto (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem
P181A	Solenóide de controlo da embraiagem (4x4) - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo da embraiagem
P181B	Solenóide de controlo da embraiagem (4x4) - circuito baixo	Cablagem, solenóide de controlo da embraiagem
P181C	Solenóide de controlo da embraiagem (4x4) - circuito alto	Cablagem, solenóide de controlo da embraiagem

P181D	Solenóide de controlo da embraiagem (4x4) - problema de gama/desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da embraiagem
P181E	Actuador da embraiagem (4x4) - problema de gama/desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da embraiagem
P181F	Sistema de controlo da embraiagem (4x4) - problema de desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da embraiagem
P1820	Módulo do relé do motor da caixa de transferência (4x4), rotação do motor no sentido dos ponteiros do relógio - avaria no circuito	Cablagem, módulo do relé do motor da caixa de transferência
P1821	Módulo do relé do motor da caixa de transferência (4x4), rotação do motor no sentido dos ponteiros do relógio - circuito aberto	Cablagem, módulo do relé do motor da caixa de transferência
P1822	Módulo do relé do motor da caixa de transferência (4x4), rotação do motor no sentido dos ponteiros do relógio - curto-circuito ao positivo	Cablagem, módulo do relé do motor da caixa de transferência
P1823	Módulo do relé do motor da caixa de transferência (4x4), rotação do motor no sentido dos ponteiros do relógio - curto-circuito à massa	Cablagem, módulo do relé do motor da caixa de transferência
P1824	Relé da embraiagem da tracção às quatro rodas - avaria no circuito	Cablagem, relé do sistema da caixa de velocidades
P1825	Relé da embraiagem da tracção às quatro rodas - circuito aberto	Cablagem, relé do sistema da caixa de velocidades
P1826	Relé da embraiagem da tracção às quatro rodas - curto-circuito ao positivo	Cablagem, relé do sistema da caixa de velocidades
P1827	Relé da embraiagem da tracção às quatro rodas - curto-circuito à massa	Cablagem, relé do sistema da caixa de velocidades
P1828	Módulo do relé do motor da caixa de transferência (4x4), rotação do motor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio - avaria no circuito	Cablagem, módulo do relé do motor da caixa de transferência
P1829	Módulo do relé do motor da caixa de transferência (4x4), rotação do motor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio - circuito aberto	Cablagem, módulo do relé do motor da caixa de transferência
P1830	Módulo do relé do motor da caixa de transferência (4x4), rotação do motor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio - curto-circuito ao positivo	Cablagem, módulo do relé do motor da caixa de transferência
P1831	Módulo do relé do motor da caixa de transferência (4x4), rotação do motor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio - curto-circuito à massa	Cablagem, módulo do relé do motor da caixa de transferência
P1832	Actuador do bloqueio do diferencial (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, actuador do bloqueio do diferencial
P1833	Actuador do bloqueio do diferencial (4x4) - circuito aberto	Cablagem, actuador do bloqueio do diferencial
P1834	Actuador do bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, actuador do bloqueio do diferencial
P1835	Actuador do bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem, actuador do bloqueio do diferencial
P1836	Sensor da velocidade do veio dianteiro da caixa de transferência (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, sensor da velocidade do veio dianteiro da caixa de transferência
P1837	Sensor da velocidade do veio traseiro da caixa de transferência (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, sensor da velocidade do veio traseiro da caixa de transferência

P1838	Motor de comutação da caixa de transferência (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, motor de comutação da caixa de transferência
P1839	Motor de comutação da caixa de transferência (4x4) - circuito aberto	Cablagem, motor de comutação da caixa de transferência
P183A	Conjunto de transmissão (4x4) - avaria	Cablagem, avaria mecânica
P183B	Solenóide do controlo da tracção às quatro rodas - circuito aberto	Cablagem, solenóide do controlo da tracção às quatro rodas
P1840	Motor de comutação da caixa de transferência (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, motor de comutação da caixa de transferência
P1841	Motor de comutação da caixa de transferência (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem, motor de comutação da caixa de transferência
P1842	Interruptor do bloqueio do diferencial (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor do bloqueio do diferencial
P1843	Interruptor do bloqueio do diferencial (4x4) - circuito aberto	Cablagem, interruptor do bloqueio do diferencial
P1844	Interruptor do bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, interruptor do bloqueio do diferencial
P1845	Interruptor do bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem, interruptor do bloqueio do diferencial
P1846	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência A (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1847	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência A (4x4) - circuito aberto	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1848	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência A (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1849	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência A (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1850	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência B (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1851	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência B (4x4) - circuito aberto	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1852	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência B (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1853	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência B (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1854	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência C (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1855	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência C (4x4) - circuito aberto	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1856	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência C (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1857	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência C (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1858	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência D (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1859	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência D (4x4) - circuito aberto	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1860	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência D (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1861	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência D (4x4) - curto-circuito à massa	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1862	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência A-D (4x4), tensão de alimentação - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência

P1863	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência A-D (4x4), tensão de alimentação - circuito aberto	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1864	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência A-D (4x4), tensão de alimentação - curto-circuito ao positivo	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1865	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência A-D (4x4), tensão de alimentação - curto-circuito à massa	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1866	Caixa de transferência (4x4) - mau funcionamento do sistema	Revisão necessária
P1867	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência A-D (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1868	Luz avisadora de tracção às quatro rodas - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora de tracção às quatro rodas, instrumentos, módulo de controlo do motor
P1869	Luz avisadora de tracção às quatro rodas - curto-circuito ao positivo	Cablagem, luz avisadora de tracção às quatro rodas, instrumentos, módulo de controlo do motor
P186A	Actuador do bloqueio do diferencial (4x4) - circuito aberto	Cablagem, actuador do bloqueio do diferencial
P186B	Actuador do bloqueio do diferencial (4x4) - circuito baixo	Cablagem, actuador do bloqueio do diferencial
P186C	Actuador do bloqueio do diferencial (4x4) - circuito alto	Cablagem, actuador do bloqueio do diferencial
P186D	Solenóide de controlo da embraiagem - solenóide preso aberto	Solenóide de controlo da embraiagem, avaria mecânica
P1870	Interruptor da luz avisadora de tracção às quatro rodas - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora de tracção às quatro rodas
P1871	Interruptor da luz avisadora de tracção às quatro rodas - curto-circuito ao positivo	Cablagem, luz avisadora de tracção às quatro rodas
P1872	Luz avisadora do bloqueio do diferencial (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora do bloqueio do diferencial transmissão final
P1873	Luz avisadora do bloqueio do diferencial (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, luz avisadora do bloqueio do diferencial transmissão final
P1874	Sensor de efeito de Hall da caixa de transferência (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, sensor de efeito de Hall da caixa de transferência
P1875	Sensor de efeito de Hall da caixa de transferência (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, sensor de efeito de Hall da caixa de transferência
P1876	Solenóide da tracção 2x4 da caixa de transferência (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo do modo da caixa de velocidades
P1877	Solenóide da tracção 2x4 da caixa de transferência (4x4) - curto-circuito ao positivo	Cablagem, solenóide de controlo do modo da caixa de velocidades
P1878	Solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas
P1879	Solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas - circuito aberto	Cablagem, solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas
P1880	Solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas - curto-circuito ao positivo	Cablagem, solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas
P1881	Interruptor da luz avisadora de nível do líquido de arrefecimento do motor 'baixo' - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da luz avisadora de nível do líquido de arrefecimento do motor 'baixo'
P1882	Interruptor da luz avisadora de nível do líquido de arrefecimento do motor 'baixo' - curto-circuito à massa	Cablagem, interruptor da luz avisadora de nível do líquido de arrefecimento do motor 'baixo'
P1883	Interruptor da luz avisadora de nível do líquido de arrefecimento do motor 'baixo' - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da luz avisadora de nível do líquido de arrefecimento do motor 'baixo'

P1884	Interruptor da luz avisadora de nível do líquido de arrefecimento do motor 'baixo' - curto-circuito à massa	Cablagem, interruptor da luz avisadora de nível do líquido de arrefecimento do motor 'baixo'
P1885	Solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas - curto-circuito à massa	Cablagem, solenóide de bloqueio do cubo da tracção à quatro rodas
P1886	Caixa de velocidades (4x4) - falha na adaptação	-
P1889	Bomba de pressão do óleo da caixa de velocidades (4x4) - problema de desempenho	-
P188A	Temperatura do óleo do diferencial demasiado alta/baixa	-
P188F	Caixa de transferência, avaria no circuito de massa - curto-circuito ao positivo	Cablagem
P1890	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, sinal de feedback (4x4) - avaria no circuito	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades
P1891	Interruptor da posição do motor da caixa de transferência, avaria no circuito de massa A-D (4x4) - circuito aberto	Cablagem, interruptor da posição do motor da caixa de transferência
P1892	Solenóide de engrenamento da transmissão final (4x4) - tensão alta	Cablagem, solenóide de engrenamento da transmissão final
P1893	Solenóide de engrenamento da transmissão final (4x4) - tensão baixa	Cablagem, solenóide de engrenamento da transmissão final
P1894	Solenóide de desengrenamento da transmissão final (4x4) - tensão alta	Cablagem, solenóide de desengrenamento da transmissão final
P1895	Solenóide de desengrenamento da transmissão final (4x4) - tensão baixa	Cablagem, solenóide de desengrenamento da transmissão final
P1896	Interruptor da posição de engrenamento da transmissão final (4x4) - tensão alta	Cablagem, interruptor da posição de engrenamento da transmissão final
P1897	Interruptor da posição de engrenamento da transmissão final (4x4) - tensão baixa	Cablagem, interruptor da posição de engrenamento da transmissão final
P1898	Luz avisadora da transmissão final (4x4) - tensão alta	Cablagem, luz avisadora da transmissão final
P1899	Luz avisadora da transmissão final (4x4) - tensão baixa	Cablagem, luz avisadora da transmissão final
P189A	Interruptor de desligamento do eixo (4x4) - circuito de entrada baixo	Cablagem, interruptor de desligamento do eixo
P189B	Interruptor de desligamento do eixo (4x4) - circuito de entrada alto	Cablagem, interruptor de desligamento do eixo
P1900	Sensor de velocidade do veio secundário da caixa de velocidades - circuito intermitente	Cablagem, sensor de velocidade do veio secundário da caixa de velocidades
P1901	Sensor de velocidade da caixa - circuito intermitente	Cablagem, sensor de velocidade da caixa
P1902	Relé do kickdown da caixa de velocidades - avaria no circuito de controlo	Cablagem, relé do kickdown da caixa de velocidades
P1903	Relé do kickdown da caixa de velocidades - tensão baixa	Cablagem, relé do kickdown da caixa de velocidades
P1904	Relé do kickdown da caixa de velocidades - tensão alta	Cablagem, relé do kickdown da caixa de velocidades
P1905	Módulo de controlo da caixa de velocidades - programação	-
P1906	Relé do kickdown (caixa de velocidades A4LD) - avaria no circuito de activação do relé, circuito aberto/curto-circuito	Cablagem, relé do kickdown

P1907	Relé do kickdown (caixa de velocidades A4LD) - avaria no circuito de conservação do relé, circuito aberto/curto-circuito	Cablagem, relé do kickdown
P1908	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades (caixa de velocidades A4LD) - circuito aberto/curto-circuito	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades
P1909	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades (caixa de velocidades A4LD) - circuito aberto/curto-circuito	Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades
P1910	Luz de marcha atrás, controlo - circuito aberto	Cablagem, relé da luz de marcha atrás
P1911	Luz de marcha atrás, controlo - tensão baixa	Cablagem, relé da luz de marcha atrás
P1912	Luz de marcha atrás, controlo - tensão alta	Cablagem, relé da luz de marcha atrás
P1913	Massa do sensor A - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1914	Massa do sensor A - tensão baixa	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1915	Massa do sensor A - tensão alta	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1916	Massa do sensor B - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1917	Massa do sensor B - tensão baixa	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1918	Massa do sensor B - tensão alta	Cablagem, módulo de controlo do motor
P1919	Sinal da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P1920	Sinal de velocidade do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades	Cablagem
P1921	Sinal de posição da alavanca selectora	Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora
P1922	Sensor do nível do aditivo de combustível - avaria no circuito	Cablagem
P1923	Sensor do nível do aditivo de combustível - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, módulo de controlo do aditivo de combustível
P1924	Sensor do nível do aditivo de combustível - circuito baixo	Cablagem
P1925	Sensor do nível do aditivo de combustível - circuito alto	Cablagem
P1926	Sensor do nível do aditivo de combustível - circuito intermitente/errático	Cablagem, módulo de controlo do aditivo de combustível
P1927	Sensor do nível do aditivo de combustível	Nível do aditivo de combustível baixo
P1928	Bomba do aditivo de combustível, controlo - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do aditivo de combustível
P1929	Bomba do aditivo de combustível, controlo - problema no circuito	Cablagem, módulo de controlo do aditivo de combustível
P1930	Bomba do aditivo de combustível, controlo - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo do aditivo de combustível
P1931	Bomba do aditivo de combustível, controlo - circuito alto	Cablagem, módulo de controlo do aditivo de combustível
P1932	Sensor do nível do aditivo de combustível	Nível do aditivo de combustível baixo
P1933	Sinal do nível de combustível	Cablagem, sensor do indicador de combustível no depósito
P1934	Sensor da velocidade do veículo	Cablagem, sensor de velocidade do veículo
P1935	Sinal do sensor/interruptor da posição do pedal do travão	Cablagem, sensor/interruptor da posição do pedal do travão
P1936	Sinal do sensor/interruptor da posição do pedal da embraiagem	Cablagem, sensor/interruptor da posição do pedal da embraiagem
P1937	Aquecedor a combustível, controlo - circuito aberto	Cablagem

P1938	Aquecedor a combustível, controlo - tensão baixa	Cablagem
P1939	Aquecedor a combustível, controlo - tensão alta	Cablagem
P193A	Pedido/comunicação inválida do equipamento de diagnóstico	-
P193B	Sensor da posição do pedal do acelerador - sinal	Sensor da posição do pedal do acelerador
U1021	Elo de comunicação, estado da embraiagem do compressor do ar condicionado - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1039	Elo de comunicação, velocidade do veículo - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1041	Elo de comunicação, velocidade do veículo - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1051	Elo de comunicação, sistema de travões - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1073	Elo de comunicação, estado do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1075	Elo de comunicação, temperatura do óleo do motor - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1089	Elo de comunicação, sistema da suspensão - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1098	Elo de comunicação, sistema de controlo da velocidade cruzeiro - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1130	Elo de comunicação, sistema de combustível - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1131	Elo de comunicação, estado da bomba de combustível - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1135	Elo de comunicação, interruptor da ignição/motor de arranque - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1147	Elo de comunicação, sistema de alarme - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1243	Elo de comunicação, ambiente exterior - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1262	Elo de comunicação - avaria no condutor de dados	-
U1341	Elo de comunicação, função de detecção da velocidade do veículo - ausência de sinal/sinal incorrecto	-
U1451	Elo de comunicação, imobilizador - ausência de sinal/sinal incorrecto (veículo imobilizado)	Cablagem, módulo de controlo do imobilizador
U1900	Condutor de dados CAN - avaria	Cablagem
U2023	Código de avaria recebido de outro módulo de controlo	-
U2050	Nenhuma aplicação activa	-
U2051	Um ou mais ficheiros de calibragem em falta/corrompidos	-
U2064	Activação da luz avisadora solicitada por outro módulo de controlo	-
U2195	Elo de comunicação - dados inválidos provenientes dos interruptores da coluna da direcção	Cablagem, interruptores da coluna da direcção

U2510	Condutor de dados CAN - avaria	Cablagem
U2511	Condutor de dados CAN - correlação	Cablagem

Códigos EOBD

- Todos os códigos EOBD que começam por P0 têm significados estandardizados, independentemente da marca ou do modelo do veículo.
- A lista que se segue contém todos os códigos P0 existentes à data de publicação.

Códigos EOBD

- Todos os códigos EOBD que começam por P2 têm significados estandardizados, independentemente da marca ou do modelo do veículo.
- A lista que se segue contém todos os códigos P2 existentes à data de publicação.

Códigos EOBD

- Todos os códigos EOBD do P3400 ao P3497 têm significados estandardizados, independentemente da marca e do modelo do veículo.
- A lista que se segue contém todos os códigos existentes à data de publicação.

Códigos EOBD


- Todos os códigos EOBD que começam por U0 têm significados estandardizados, independentemente da marca ou do modelo do veículo.
- A lista que se segue contém todos os códigos U0 existentes à data de publicação.

Códigos EOBD

- Todos os códigos EOBD do U3000 ao U3011 têm significados estandardizados, independentemente da marca e do modelo do veículo.
- A lista que se segue contém todos os códigos U3 existentes à data de publicação.

Códigos EOBD

- Todos os códigos EOBD poderão ter a seguir ao código de avaria principal 2 caracteres que indicam o tipo de avaria; por exemplo, em P0058-XX, "XX" é o código do tipo de avaria.
- Geralmente, os códigos do tipo de avaria são apresentados com equipamento de diagnóstico do fabricante e podem ser utilizados com todos os códigos EOBD do tipo B, C, P e U.
- A lista que se segue contém todos os códigos dos tipos de avaria existentes à data de publicação.

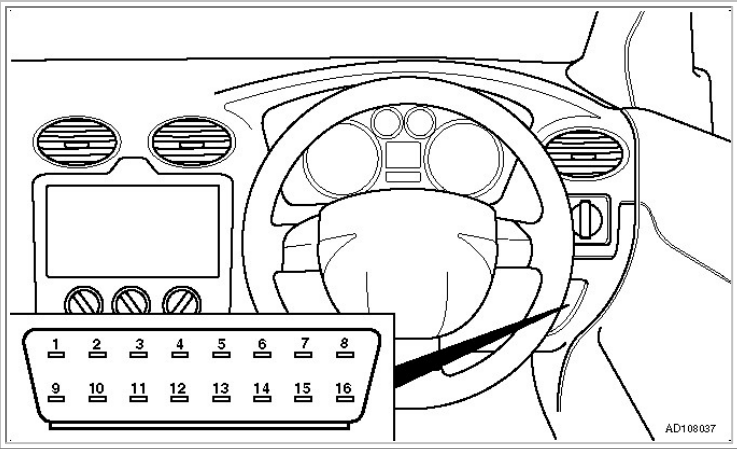

Código EOBD	Tipo de avaria
00	Não há informação sobre o tipo de avaria

01	Avaria eléctrica geral
02	Falha geral de sinal
03	Erro no sinal modulado em frequência (FM)/por largura do impulso (PWM)
04	Avaria interna do sistema
05	Falha na programação do sistema
06	Falha causada por erro no algoritmo
07	Avaria mecânica
08	Transmissão incorrecta de sinal/mensagem no condutor de dados
09	Componente avariado
11	Curto-circuito à massa
12	Curto-circuito ao positivo
13	Circuito aberto
14	Circuito aberto/curto-circuito à massa
15	Circuito aberto/curto-circuito ao positivo
16	Tensão do circuito abaixo do limite
17	Tensão do circuito acima do limite
18	Intensidade da corrente abaixo do limite
19	Intensidade da corrente acima do limite
1A	Valor de resistência do circuito abaixo do limite
1B	Valor de resistência do circuito acima do limite
1C	Tensão do circuito fora dos limites
1D	Intensidade da corrente fora dos limites
1E	Valor de resistência do circuito fora dos limites
1F	Circuito intermitente
21	Amplitude do sinal abaixo do limite mínimo
22	Amplitude do sinal acima do limite máximo
23	Sinal não sai do nível baixo
24	Sinal não sai do nível alto
25	Anomalia no formato do sinal/forma de onda
26	Taxa de troca de sinais abaixo do limite
27	Taxa de troca de sinais acima do limite
28	Nível de polarização do sinal fora da gama/falha na afinação do nível zero
29	Sinal inválido
2A	Sinal dentro da gama, mas implausível
2B	Sinais cruzados
2F	Sinal errático
31	Ausência de sinal
32	Largura do impulso do sinal baixo abaixo do valor mínimo
33	Largura do impulso do sinal baixo acima do valor máximo
34	Largura do impulso do sinal alto abaixo do valor mínimo
35	Largura do impulso do sinal alto acima do valor máximo
36	Frequência do sinal demasiado baixa
37	Frequência do sinal demasiado alta
38	Frequência do sinal incorrecta
39	Sinal tem impulsos insuficientes
3A	Sinal tem demasiados impulsos
41	Erro de soma de controlo em memória não especificada

42	Erro em memória não especificada
43	Falha de uma memória específica
44	Falha na memória de dados
45	Falha na memória de programação
46	Falha na memória dos dados de calibragem/parâmetros
47	Avaria no circuito watchdog (circuito de vigilância)/microcontrolador de segurança
48	Função de supervisão de falhas de software
49	Avaria electrónica interna
4A	Montado um componente incorrecto
4B	Problema de sobreaquecimento
51	Componente não programado
52	Programação do componente não activada
53	Programação do componente desactivada
54	Calibragem não efectuada
55	Sistema não configurado
56	Configuração inválida/incompatível
57	Componente de software inválido/incompatível
61	Erro no cálculo do sinal
62	Erro na comparação do sinal
63	Período de protecção do circuito/componente expirou
64	Falha de plausibilidade do sinal
65	Transferências/ocorrências de sinal insuficientes
66	Transferências/ocorrências de sinal excessivas
67	Sinal incorrecto após evento imprevisto
68	Informação registada sobre acontecimento imprevisto
71	Actuador preso
72	Actuador preso aberto
73	Actuador preso fechado
74	Actuador responde com lentidão
75	Posição de emergência não alcançada
76	Posição de montagem incorrecta
77	Posição requisitada não alcançada
78	Erro de alinhamento ou afinação
79	Avaria na ligação mecânica
7A	Fuga de fluido ou anomalia no vedante
7B	Nível do fluido baixo
81	Recebidos dados de série inválidos
82	Recebido sinal válido, mas o contador sequencial não foi actualizado (valor do contador incorrecto)
83	Resultado do cálculo do valor da verificação da transferência de dados incorrecto
84	Sinal abaixo da gama permitida
85	Sinal acima da gama permitida
86	Sinal inválido
87	Mensagem esperada não recebida
88	Condutor de dados desligado
8F	Sinal errático
91	Parâmetro do componente fora dos limites
92	Problema de desempenho/avaría

93	Não funciona
94	Funcionamento inesperado de componente
95	Montagem incorrecta
96	Avaria interna num componente
97	Componente ou sistema não funciona devido a obstrução ou bloqueio
98	Sobreaquecimento de componente ou sistema
9A	Condições de funcionamento de um componente ou sistema

Código EOBD	Localização da avaria
U3000	Módulo de controlo
U3001	Módulo de controlo - desligamento incorrecto
U3002	Número de identificação do veículo (VIN)
U3003	Tensão da bateria
U3004	Relé de alimentação dos acessórios
U3005	Corrente armazenada para alimentação dos acessórios
U3006	Módulo de controlo - sinal de entrada A da tensão de alimentação
U3007	Módulo de controlo - sinal de entrada B da tensão de alimentação
U3008	Módulo de controlo - ligação à massa A
U3009	Módulo de controlo - ligação à massa B
U300A	Interruptor da ignição
U300B	Sinal de entrada da ignição, posição de acessórios (ACC)/ligada (ON)/arranque (START) - avaria
U300C	Sinal de entrada da ignição, posição de desligado (OFF)/ligada (ON)/arranque (START) - avaria
U300D	Sinal de entrada da ignição, posição de ligado (ON)/arranque (START) - avaria
U300E	Sinal de entrada da ignição, posição ligada (ON) - avaria
U300F	Sinal de entrada da ignição, posição de acessórios (ACC) - avaria
U3010	Sinal de entrada da ignição, posição de arranque (START) - avaria
U3011	Sinal de entrada da ignição, posição de desligado (OFF) - avaria

Código EOBD	Localização da avaria
U0001	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade alta
U0002	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade alta - problema de desempenho
U0003	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade alta (+) - circuito aberto
U0004	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade alta (+) - tensão baixa
U0005	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade alta (+) - tensão alta
U0006	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade alta (-) - circuito aberto
U0007	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade alta (-) - tensão baixa
U0008	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade alta (-) - tensão alta
U0009	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade alta (-) - em curto-circuito com o condutor de dados (+)
U0010	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade média
U0011	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade média - problema de desempenho
U0012	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade média (+) - circuito aberto
U0013	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade média (+) - tensão baixa
U0014	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade média (+) - tensão alta
U0015	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade média (-) - circuito aberto
U0016	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade média (-) - tensão baixa
U0017	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade média (-) - tensão alta

U0018	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade média (-) - em curto-circuito com o condutor de dados (+)
U0019	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade baixa
U0020	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade baixa - problema de desempenho
U0021	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade baixa (+) - circuito aberto
U0022	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade baixa (+) - tensão baixa
U0023	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade baixa (+) - tensão alta
U0024	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade baixa (-) - circuito aberto
U0025	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade baixa (-) - tensão baixa
U0026	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade baixa (-) - tensão alta
U0027	Condutor de dados CAN, condutor de dados de velocidade baixa (-) - em curto-circuito com o condutor de dados (+)
U0028	Condutor de dados VAN A
U0029	Condutor de dados VAN A - problema de desempenho
U0030	Condutor de dados VAN A (+) - circuito aberto
U0031	Condutor de dados VAN A (+) - tensão baixa
U0032	Condutor de dados VAN A (+) - tensão alta
U0033	Condutor de dados VAN A (-) - circuito aberto
U0034	Condutor de dados VAN A (-) - tensão baixa
U0035	Condutor de dados VAN A (-) - tensão alta
U0036	Condutor de dados VAN A (-) - em curto-circuito com o condutor de dados A (+)
U0037	Condutor de dados VAN B
U0038	Condutor de dados VAN B - problema de desempenho
U0039	Condutor de dados VAN B (+) - circuito aberto
U0040	Condutor de dados VAN B (+) - tensão baixa
U0041	Condutor de dados VAN B (+) - tensão alta
U0042	Condutor de dados VAN B (-) - circuito aberto
U0043	Condutor de dados VAN B (-) - tensão baixa
U0044	Condutor de dados VAN B (-) - tensão alta
U0045	Condutor de dados VAN B (-) - em curto-circuito com o condutor de dados B (+)
U0046	Condutor de dados VAN C
U0047	Condutor de dados VAN C - problema de desempenho
U0048	Condutor de dados VAN C (+) - circuito aberto
U0049	Condutor de dados VAN C (+) - tensão baixa
U0050	Condutor de dados VAN C (+) - tensão alta
U0051	Condutor de dados VAN C (-) - circuito aberto
U0052	Condutor de dados VAN C (-) - tensão baixa
U0053	Condutor de dados VAN C (-) - tensão alta
U0054	Condutor de dados VAN C (-) - em curto-circuito com o condutor de dados C (+)
U0055	Condutor de dados VAN D
U0056	Condutor de dados VAN D - problema de desempenho
U0057	Condutor de dados VAN D (+) - circuito aberto
U0058	Condutor de dados VAN D (+) - tensão baixa
U0059	Condutor de dados VAN D (+) - tensão alta
U0060	Condutor de dados VAN D (-) - circuito aberto
U0061	Condutor de dados VAN D (-) - tensão baixa
U0062	Condutor de dados VAN D (-) - tensão alta
U0063	Condutor de dados VAN D (-) - em curto-circuito com o condutor de dados D (+)

U0064	Condutor de dados VAN E
U0065	Condutor de dados VAN E - problema de desempenho
U0066	Condutor de dados VAN E (+) - circuito aberto
U0067	Condutor de dados VAN E (+) - tensão baixa
U0068	Condutor de dados VAN E (+) - tensão alta
U0069	Condutor de dados VAN E (-) - circuito aberto
U0070	Condutor de dados VAN E (-) - tensão baixa
U0071	Condutor de dados VAN E (-) - tensão alta
U0072	Condutor de dados VAN E (-) - em curto-circuito com o condutor de dados E (+)
U0073	Módulo de controlo - condutor de dados desligado
U0074	Condutor de dados do módulo de controlo B - condutor de dados desligado
U0100	Condutor de dados, módulo de controlo do motor A - não há comunicação
U0101	Condutor de dados, módulo de controlo da caixa de velocidades - não há comunicação
U0102	Condutor de dados, módulo de controlo da caixa de transferência - não há comunicação
U0103	Condutor de dados, módulo das mudanças - não há comunicação
U0104	Condutor de dados, módulo de controlo da velocidade cruzeiro - não há comunicação
U0105	Condutor de dados, módulo de controlo dos injectores - não há comunicação
U0106	Condutor de dados, módulo de controlo das velas de incandescência - não há comunicação
U0107	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema de borboleta electrónico - não há comunicação
U0108	Condutor de dados, módulo de controlo do combustível alternativo - não há comunicação
U0109	Condutor de dados, módulo de controlo da bomba de combustível - não há comunicação
U010A	Módulo de controlo da recirculação dos gases de escape A - perdeu-se o sinal de comunicação
U010B	Comunicação perdida com o módulo de controlo da recirculação dos gases de escape B
U010C	Módulo de controlo do turbocompressor/supercharger A - perdeu-se o sinal de comunicação
U010D	Módulo de controlo do turbocompressor/supercharger B - perdeu-se o sinal de comunicação
U010E	Módulo de controlo do sistema de injeção do agente redutor - perdeu-se o sinal de comunicação
U010F	Módulo de controlo do ar condicionado - perdeu-se o sinal de comunicação
U0110	Condutor de dados, módulo de controlo do motor de tracção - não há comunicação
U0111	Condutor de dados, módulo de controlo da energia da bateria A - não há comunicação
U0112	Condutor de dados, módulo de controlo da energia da bateria B - não há comunicação
U0113	Condutor de dados, informação sobre estado crítico das emissões no motor - não há comunicação
U0114	Condutor de dados, módulo de controlo da embraiagem da tracção às quatro rodas - não há comunicação
U0115	Condutor de dados, módulo de controlo do motor B - não há comunicação
U0116	Comunicação perdida com o módulo de controlo da temperatura do líquido de arrefecimento
U0117	Comunicação perdida com o módulo de controlo da tomada de força
U0118	Comunicação perdida com o módulo de controlo do aditivo de combustível
U0119	Comunicação perdida com o módulo de controlo da célula de combustível
U011A	Módulo de controlo do sensor dos gases de escape - perdeu-se o sinal de comunicação
U011B	Módulo de controlo dos balanceiros A - perdeu-se o sinal de comunicação
U011C	Módulo de controlo dos balanceiros B - perdeu-se o sinal de comunicação
U011D	Comunicação perdida com o módulo de controlo da tracção às quatro rodas
U0120	Comunicação perdida com o módulo de controlo do motor de arranque/gerador
U0121	Condutor de dados, módulo de controlo do ABS - não há comunicação
U0122	Condutor de dados, módulo de controlo da dinâmica do veículo - não há comunicação
U0123	Condutor de dados, módulo do sensor de guinada - não há comunicação
U0124	Condutor de dados, módulo do sensor de aceleração lateral - não há comunicação
U0125	Condutor de dados, módulo do sensor de aceleração multi-eixo - não há comunicação

U0126	Condutor de dados, módulo de controlo do sensor de posição da direcção - não há comunicação
U0127	Condutor de dados, módulo de monitorização da pressão dos pneus - não há comunicação
U0128	Condutor de dados, módulo de controlo do travão de estacionamento - não há comunicação
U0129	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema de travões - não há comunicação
U0130	Condutor de dados, módulo de controlo do esforço da direcção - não há comunicação
U0131	Condutor de dados, módulo de controlo da direcção assistida - não há comunicação
U0132	Condutor de dados, módulo de controlo da altura do sistema de suspensão - não há comunicação
U0133	Comunicação perdida com o módulo de controlo do estabilizador de inclinação da carroçaria
U0134	Comunicação perdida com o módulo de controlo da direcção assistida, tras.
U0135	Comunicação perdida com o módulo de controlo do diferencial, diant.
U0136	Comunicação perdida com o módulo de controlo do diferencial, tras.
U0137	Comunicação perdida com o módulo de controlo do travão do reboque
U0138	Comunicação perdida com o módulo de controlo do modo todo-o-terreno
U0139	Comunicação perdida com o módulo de controlo da suspensão B
U0140	Condutor de dados, módulo de controlo de funções da carroçaria - não há comunicação
U0141	Condutor de dados, módulo de controlo de funções da carroçaria A - não há comunicação
U0142	Condutor de dados, módulo de controlo de funções da carroçaria B - não há comunicação
U0143	Condutor de dados, módulo de controlo de funções da carroçaria C - não há comunicação
U0144	Condutor de dados, módulo de controlo de funções da carroçaria D - não há comunicação
U0145	Condutor de dados, módulo de controlo de funções da carroçaria E - não há comunicação
U0146	Condutor de dados, porta de conversão (gateway) A - não há comunicação
U0147	Condutor de dados, porta de conversão (gateway) B - não há comunicação
U0148	Condutor de dados, porta de conversão (gateway) C - não há comunicação
U0149	Condutor de dados, porta de conversão (gateway) D - não há comunicação
U0150	Condutor de dados, porta de conversão (gateway) E - não há comunicação
U0151	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema de segurança suplementar (SRS) - não há comunicação
U0152	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema de segurança suplementar (SRS), esq. - não há comunicação
U0153	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema de segurança suplementar (SRS), dir. - não há comunicação
U0154	Condutor de dados, módulo de controlo de detecção de ocupante do sistema de segurança suplementar (SRS) - não há comunicação
U0155	Condutor de dados, módulo de controlo dos instrumentos - não há comunicação
U0156	Condutor de dados, centro de informações A - não há comunicação
U0157	Condutor de dados, centro de informações B - não há comunicação
U0158	Condutor de dados, mostrador à altura da face - não há comunicação
U0159	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema auxiliar de estacionamento A - não há comunicação
U0160	Condutor de dados, módulo de controlo do sinal avisador sonoro - não há comunicação
U0161	Condutor de dados, módulo da bússola - não há comunicação
U0162	Condutor de dados, módulo do mostrador do sistema de navegação - não há comunicação
U0163	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema de navegação - não há comunicação
U0164	Condutor de dados, módulo de controlo do ar condicionado - não há comunicação
U0165	Condutor de dados, módulo de controlo do ar condicionado, tras.
U0166	Condutor de dados, módulo de controlo do aquecedor auxiliar - não há comunicação
U0167	Condutor de dados, módulo de controlo do imobilizador - não há comunicação
U0168	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema de alarme - não há comunicação
U0169	Condutor de dados, módulo de controlo de tecto de abrir - não há comunicação
U016A	Comunicação perdida com o módulo de controlo do sistema de navegação
U0170	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) A - não há comunicação

U0171	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) B - não há comunicação
U0172	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) C - não há comunicação
U0173	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) D - não há comunicação
U0174	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) E - não há comunicação
U0175	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) F - não há comunicação
U0176	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) G - não há comunicação
U0177	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) H - não há comunicação
U0178	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) I - não há comunicação
U0179	Condutor de dados, sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) J - não há comunicação
U017A	Sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) K - perdeu-se o sinal de comunicação
U017B	Sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) L - perdeu-se o sinal de comunicação
U017C	Sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) M - perdeu-se o sinal de comunicação
U017D	Sensor do sistema de segurança suplementar (SRS) N - perdeu-se o sinal de comunicação
U017E	Comunicação perdida com o módulo de controlo do pré-tensor do cinto de segurança A
U017F	Comunicação perdida com o módulo de controlo do pré-tensor do cinto de segurança B
U0180	Condutor de dados, módulo de controlo das luzes exteriores automáticas - não há comunicação
U0181	Condutor de dados, módulo de controlo da focagem dos faróis - não há comunicação
U0182	Condutor de dados, módulo de controlo das luzes, diant. - não há comunicação
U0183	Condutor de dados, módulo de controlo das luzes, tras. - não há comunicação
U0184	Condutor de dados, rádio - não há comunicação
U0185	Condutor de dados, módulo da antena - não há comunicação
U0186	Condutor de dados, amplificador de saída da unidade áudio - não há comunicação
U0187	Condutor de dados, módulo do leitor/comutador de discos digitais A - não há comunicação
U0188	Condutor de dados, módulo do leitor/comutador de discos digitais B - não há comunicação
U0189	Condutor de dados, módulo do leitor/comutador de discos digitais C - não há comunicação
U0190	Condutor de dados, módulo do leitor/comutador de discos digitais D - não há comunicação
U0191	Condutor de dados, televisão - não há comunicação
U0192	Condutor de dados, computador pessoal - não há comunicação
U0193	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema áudio digital A - não há comunicação
U0194	Condutor de dados, módulo de controlo do sistema áudio digital B - não há comunicação
U0195	Condutor de dados, módulo receptor da informação de lazer/desporto para assinantes - não há comunicação
U0196	Condutor de dados, módulo de controlo da informação de lazer/desporto, tras. - não há comunicação
U0197	Condutor de dados, módulo de controlo do telefone - não há comunicação
U0198	Condutor de dados, módulo de controlo da telemática - não há comunicação
U0199	Condutor de dados, módulo de controlo das funções da porta A - não há comunicação
U0200	Condutor de dados, módulo de controlo das funções da porta B - não há comunicação
U0201	Condutor de dados, módulo de controlo das funções da porta C - não há comunicação
U0202	Condutor de dados, módulo de controlo das funções da porta D - não há comunicação
U0203	Condutor de dados, módulo de controlo das funções da porta E - não há comunicação
U0204	Condutor de dados, módulo de controlo das funções da porta F - não há comunicação
U0205	Condutor de dados, módulo de controlo das funções da porta G - não há comunicação
U0206	Condutor de dados, módulo de controlo da capota - não há comunicação
U0207	Condutor de dados, módulo de controlo do tejadilho retráctil - não há comunicação
U0208	Condutor de dados, módulo de controlo da regulação do banco A - não há comunicação
U0209	Condutor de dados, módulo de controlo da regulação do banco B - não há comunicação
U0210	Condutor de dados, módulo de controlo da regulação do banco C - não há comunicação
U0211	Condutor de dados, módulo de controlo da regulação do banco D - não há comunicação

U0212	Condutor de dados, módulo de controlo da coluna da direcção - não há comunicação
U0213	Condutor de dados, módulo de controlo do retrovisor A - não há comunicação
U0214	Condutor de dados, actuação de telecomando - não há comunicação
U0215	Condutor de dados, interruptor do contacto da porta A - não há comunicação
U0216	Condutor de dados, interruptor do contacto da porta B - não há comunicação
U0217	Condutor de dados, interruptor do contacto da porta C - não há comunicação
U0218	Condutor de dados, interruptor do contacto da porta D - não há comunicação
U0219	Condutor de dados, interruptor do contacto da porta E - não há comunicação
U0220	Condutor de dados, interruptor do contacto da porta F - não há comunicação
U0221	Condutor de dados, interruptor do contacto da porta G - não há comunicação
U0222	Condutor de dados, motor do vidro eléctrico A - não há comunicação
U0223	Condutor de dados, motor do vidro eléctrico B - não há comunicação
U0224	Condutor de dados, motor do vidro eléctrico C - não há comunicação
U0225	Condutor de dados, motor do vidro eléctrico D - não há comunicação
U0226	Condutor de dados, motor do vidro eléctrico E - não há comunicação
U0227	Condutor de dados, motor do vidro eléctrico F - não há comunicação
U0228	Condutor de dados, motor do vidro eléctrico G - não há comunicação
U0229	Condutor de dados, módulo do volante aquecido - não há comunicação
U0230	Condutor de dados, módulo de controlo da porta da bagageira - não há comunicação
U0231	Condutor de dados, módulo de controlo do sensor de chuva - não há comunicação
U0232	Condutor de dados, módulo de controlo de detecção de obstáculos laterais, esq. - não há comunicação
U0233	Condutor de dados, módulo de controlo de detecção de obstáculos laterais, dir. - não há comunicação
U0234	Condutor de dados, módulo das regulações personalizadas - não há comunicação
U0235	Condutor de dados, sensor dianteiro de distância do controlo da velocidade cruzeiro - não há comunicação
U0236	Comunicação perdida com o módulo de controlo da tranca da direcção
U0237	Comunicação perdida com o módulo de controlo de radiodifusão sonora digital (DAB) C
U0238	Comunicação perdida com o módulo de controlo de radiodifusão sonora digital (DAB) D
U0239	Comunicação perdida com o módulo de controlo do sistema anti-prisão no veículo A
U023A	Módulo de processamento de imagens A - perdeu-se o sinal de comunicação
U023B	Módulo de processamento de imagens B - perdeu-se o sinal de comunicação
U023C	Módulo de processamento de imagens C - perdeu-se o sinal de comunicação
U023D	Comunicação perdida com o sensor de distância do controlo da velocidade cruzeiro, diant. esq.
U023E	Comunicação perdida com o sensor de distância do controlo da velocidade cruzeiro, diant. dir.
U0240	Comunicação perdida com o módulo de controlo do sistema anti-prisão no veículo B
U0241	Comunicação perdida com o módulo de controlo dos faróis A
U0242	Comunicação perdida com o módulo de controlo dos faróis B
U0243	Comunicação perdida com o módulo de controlo do sistema auxiliar de estacionamento B
U0244	Comunicação perdida com o módulo de controlo do estribo A
U0245	Comunicação perdida com o módulo de controlo da informação de lazer/desporto, diant.
U0246	Comunicação perdida com o módulo de controlo do banco E
U0247	Comunicação perdida com o módulo de controlo do banco F
U0248	Comunicação perdida com o módulo de telecomando dos acessórios
U0249	Comunicação perdida com o módulo de controlo da informação de lazer/desporto, tras. B
U024A	Comunicação perdida com o módulo de controlo das luzes do habitáculo
U0250	Comunicação perdida com o módulo do sistema de classificação de impactos
U0251	Comunicação perdida com o módulo de controlo do estribo B
U0252	Comunicação perdida com o módulo de controlo das luzes tras. B

U0253	Comunicação perdida com o módulo de interface do protocolo dos acessórios
U0254	Comunicação perdida com o telecomando do arranque
U0255	Comunicação perdida com o módulo de interface do mostrador diant.
U0256	Comunicação perdida com o módulo de interface dos comandos diant. A
U0257	Comunicação perdida com o módulo de interface dos comandos/do mostrador diant.
U0258	Comunicação perdida com o transceptor do rádio
U0259	Comunicação perdida com o módulo de controlo de veículos especiais A
U025A	Módulo de controlo de veículos especiais B - perdeu-se o sinal de comunicação
U025B	Módulo de controlo de veículos especiais C - perdeu-se o sinal de comunicação
U025C	Módulo de controlo de veículos especiais D - perdeu-se o sinal de comunicação
U025D	Comunicação perdida com o módulo de interface dos comandos diant. B
U0260	Comunicação perdida com o módulo de controlo da regulação do banco A
U0261	Comunicação perdida com o módulo de controlo da regulação do banco B
U0262	Comunicação perdida com o amplificador de saída da unidade áudio B
U0263	Comunicação perdida com o módulo de controlo de activação da voz
U0264	Comunicação perdida com o módulo da câmara
U0286	Comunicação perdida com o dispositivo de segurança do radiador
U0287	Comunicação perdida com o módulo da bomba do óleo da caixa de velocidades
U0288	Comunicação perdida com o módulo de controlo A do conversor de corrente DC/AC
U0289	Comunicação perdida com o módulo de controlo B do conversor de corrente DC/AC
U0291	Comunicação perdida com o módulo das mudanças B
U0292	Comunicação perdida com o módulo de controlo do motor de tracção B
U0293	Comunicação perdida com o módulo de controlo do grupo motopropulsor do sistema de condução híbrido
U0294	Comunicação perdida com o módulo de monitorização do grupo motopropulsor
U0295	Comunicação perdida com o módulo de controlo do conversor de corrente AC/AC
U0296	Comunicação perdida com o módulo de controlo A do conversor de corrente AC/DC
U0297	Comunicação perdida com o módulo de controlo B do conversor de corrente AC/DC
U0298	Comunicação perdida com o módulo de controlo A do conversor de corrente DC/DC
U0299	Comunicação perdida com o módulo de controlo B do conversor de corrente DC/DC
U029A	Comunicação perdida com o módulo do sensor do pacote de bateria do sistema de condução híbrido
U029B	Comunicação perdida com o módulo de controlo do motor de tracção C
U029C	Comunicação perdida com o módulo de controlo do motor de tracção D
U029D	Comunicação perdida com o sensor de óxidos de azoto A
U029E	Comunicação perdida com o sensor de óxidos de azoto B
U0300	Módulo de controlo - incompatibilidade interna de software
U0301	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do motor
U0302	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da caixa de velocidades
U0303	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da caixa de transferência
U0304	Incompatibilidade de software - módulo das mudanças
U0305	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da velocidade cruzeiro
U0306	Incompatibilidade de software - módulo de controlo dos injectores
U0307	Incompatibilidade de software - módulo de controlo das velas de incandescência
U0308	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do sistema de borboleta electrónico
U0309	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do combustível alternativo
U0310	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da bomba de combustível
U0311	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do motor de tracção
U0312	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da energia da bateria A

U0313	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da energia da bateria B
U0314	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da embraiagem da tracção às quatro rodas
U0315	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do ABS
U0316	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da dinâmica do veículo
U0317	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do travão de estacionamento
U0318	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do sistema de travões
U0319	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do esforço da direcção
U0320	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da direcção assistida
U0321	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da altura do sistema de suspensão
U0322	Incompatibilidade de software - módulo de controlo de funções da carroçaria
U0323	Incompatibilidade de software - módulo de controlo dos instrumentos
U0324	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do ar condicionado
U0325	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do aquecedor auxiliar
U0326	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do imobilizador
U0327	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do sistema de alarme
U0328	Incompatibilidade de software - módulo de controlo do sensor de posição da direcção
U0329	Incompatibilidade de software - módulo de controlo da coluna da direcção
U0330	Incompatibilidade de software - módulo de monitorização da pressão dos pneus
U0331	Incompatibilidade de software - módulo de controlo de funções da carroçaria A
U0332	Incompatibilidade de software - módulo do sensor de aceleração multi-eixo
U0333	Incompatibilidade de software com o módulo de controlo das mudanças de velocidade B
U0334	Incompatibilidade de software com o sistema áudio
U0335	Incompatibilidade de software com o módulo do sensor do pacote de bateria do sistema de condução híbrido
U0336	Incompatibilidade de software com o módulo de controlo do sistema de segurança suplementar (SRS)
U0400	Dados inválidos recebidos
U0401	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do motor
U0402	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da caixa de velocidades
U0403	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da caixa de transferência
U0404	Dados inválidos recebidos - módulo das mudanças
U0405	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da velocidade cruzeiro
U0406	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo dos injectores
U0407	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo das velas de incandescência
U0408	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do sistema de borboleta electrónico
U0409	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do combustível alternativo
U040A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do ar condicionado
U040B	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema de recirculação dos gases de escape A
U040C	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema de recirculação dos gases de escape B
U040D	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do turbocompressor/supercharger A
U040E	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do turbocompressor/supercharger B
U040F	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do agente redutor
U0410	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da bomba de combustível
U0411	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do motor de tracção
U0412	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da energia da bateria A
U0413	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da energia da bateria B
U0414	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da embraiagem da tracção às quatro rodas
U0415	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do ABS
U0416	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da dinâmica do veículo

U0417	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do travão de estacionamento
U0418	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do sistema de travões
U0419	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do esforço da direcção
U041B	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sensor dos gases de escape
U041C	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo dos balanceiros A
U041D	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo dos balanceiros B
U041E	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da tracção às quatro rodas
U0420	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da direcção assistida
U0421	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da altura do sistema de suspensão
U0422	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo de funções da carroçaria
U0423	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo dos instrumentos
U0424	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do ar condicionado
U0425	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do aquecedor auxiliar
U0426	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do imobilizador
U0427	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do sistema de alarme
U0428	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo do sensor de posição da direcção
U0429	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo da coluna da direcção
U0430	Dados inválidos recebidos - módulo de monitorização da pressão dos pneus
U0431	Dados inválidos recebidos - módulo de controlo de funções da carroçaria A
U0432	Recebidos dados inválidos do módulo do sensor de aceleração multi-eixo
U0433	Recebidos dados inválidos do sensor de distância do controlo da velocidade cruzeiro, diant.
U0434	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do estabilizador de inclinação da carroçaria
U0435	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da direcção assistida, tras.
U0436	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do diferencial, diant.
U0437	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do diferencial, tras.
U0438	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do travão do reboque
U0439	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do modo todo-o-terreno
U043A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da suspensão B
U043B	Recebidos dados inválidos do sensor de distância do controlo da velocidade cruzeiro, diant. esq.
U043C	Recebidos dados inválidos do sensor de distância do controlo da velocidade cruzeiro, diant. dir.
U0441	Recebidos dados inválidos da unidade de saída de informações sobre o estado crítico das emissões no motor
U0442	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor B
U0443	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de funções da carroçaria B
U0444	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de funções da carroçaria C
U0445	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de funções da carroçaria D
U0446	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de funções da carroçaria E
U0447	Recebidos dados inválidos da porta de conversão (gateway) A
U0448	Recebidos dados inválidos da porta de conversão (gateway) B
U0449	Recebidos dados inválidos da porta de conversão (gateway) C
U044A	Recebidos dados inválidos da porta de conversão (gateway) D
U0450	Recebidos dados inválidos da porta de conversão (gateway) D
U0451	Recebidos dados inválidos da porta de conversão (gateway) E
U0452	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema de segurança suplementar
U0453	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema de segurança suplementar lateral, esq.
U0454	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema de segurança suplementar lateral, dir.
U0455	Recebidos dados inválidos do módulo do sistema de classificação da utilização do serviço de segurança suplementar
U0456	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da temperatura do líquido de arrefecimento

U0457	Recebidos dados inválidos do centro de informações A
U0458	Recebidos dados inválidos do centro de informações B
U0459	Recebidos dados inválidos do mostrador à altura da face
U045A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema auxiliar de estacionamento A
U0461	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sinal avisador sonoro
U0462	Recebidos dados inválidos do módulo da bússola
U0463	Recebidos dados inválidos do módulo do mostrador do sistema de navegação
U0464	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema de navegação
U0465	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da tomada de força
U0466	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do ar condicionado, tras.
U0467	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do aditivo de combustível
U0468	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da célula a combustível
U0469	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do motor de arranque/gerador
U046A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do tecto de abrir
U046B	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema de navegação
U0471	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar A
U0472	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar B
U0473	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar C
U0474	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar D
U0475	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar E
U0476	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar F
U0477	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar G
U0478	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar H
U0479	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar I
U047A	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar J
U047B	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar K
U047C	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar L
U047D	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar M
U047E	Recebidos dados inválidos do sensor do sistema de segurança suplementar N
U047F	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do pré-tensor do cinto de segurança A
U0480	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do pré-tensor do cinto de segurança B
U0481	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das luzes exteriores automáticas
U0482	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da focagem dos faróis
U0483	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das luzes, diant.
U0484	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das luzes, tras. A
U0485	Recebidos dados inválidos do sistema áudio
U0486	Recebidos dados inválidos do módulo da antena
U0487	Recebidos dados inválidos do amplificador de saída da unidade áudio A
U0488	Recebidos dados inválidos do módulo do leitor/comutador de discos digitais A
U0489	Recebidos dados inválidos do módulo do leitor/comutador de discos digitais B
U048A	Recebidos dados inválidos do leitor/comutador de discos digitais C
U0491	Recebidos dados inválidos do módulo do leitor/comutador de discos digitais D
U0492	Recebidos dados inválidos da televisão
U0493	Recebidos dados inválidos do computador pessoal
U0494	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema áudio digital A
U0495	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema áudio digital B
U0496	Recebidos dados inválidos do módulo receptor da informação de lazer/desporto para assinantes

U0497	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da informação de lazer/desporto, tras. A
U0498	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do telefone
U0499	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da telemática
U049A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das funções da porta A
U0501	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das funções da porta B
U0502	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das funções da porta C
U0503	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das funções da porta D
U0504	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das funções da porta E
U0505	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das funções da porta F
U0506	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das funções da porta G
U0507	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da capota
U0508	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do tejadilho retráctil
U0509	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do banco A
U050A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da regulação do banco B
U0511	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do banco C
U0512	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do banco D
U0513	Recebidos dados inválidos do sensor de guinada
U0514	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do retrovisor A
U0515	Recebidos dados inválidos da actuação de telecomando
U0516	Recebidos dados inválidos do interruptor da porta A
U0517	Recebidos dados inválidos do interruptor da porta B
U0518	Recebidos dados inválidos do interruptor da porta C
U0519	Recebidos dados inválidos do interruptor da porta D
U051A	Recebidos dados inválidos do interruptor da porta E
U0521	Recebidos dados inválidos do interruptor da porta F
U0522	Recebidos dados inválidos do interruptor da porta G
U0523	Recebidos dados inválidos do motor do vidro eléctrico A
U0524	Recebidos dados inválidos do motor do vidro eléctrico B
U0525	Recebidos dados inválidos do motor do vidro eléctrico C
U0526	Recebidos dados inválidos do motor do vidro eléctrico D
U0527	Recebidos dados inválidos do motor do vidro eléctrico E
U0528	Recebidos dados inválidos do motor do vidro eléctrico F
U0529	Recebidos dados inválidos do motor do vidro eléctrico G
U052A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo dos comandos no volante aquecido
U0531	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da porta da bagageira
U0532	Recebidos dados inválidos do módulo sensor de chuva
U0533	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de detecção de obstáculos laterais, esq.
U0534	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de detecção de obstáculos laterais, dir.
U0535	Recebidos dados inválidos do módulo das regulações personalizadas
U0536	Recebidos dados inválidos do módulo do sensor de aceleração lateral
U0537	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da tranca da direcção
U0538	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema áudio digital C
U0539	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema áudio digital D
U053A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema anti-prisão no veículo A
U053B	Recebidos dados inválidos do módulo de processamento de imagens A
U053C	Recebidos dados inválidos do módulo de processamento de imagens B
U053D	Recebidos dados inválidos do módulo de processamento de imagens C

U0541	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema anti-prisão no veículo B
U0542	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo dos faróis A
U0543	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo dos faróis B
U0544	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sistema auxiliar de estacionamento B
U0545	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do estribo
U0546	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo da informação de lazer/desporto, diant.
U0547	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do banco E
U0548	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do banco F
U0549	Recebidos dados inválidos do módulo de telecomando dos acessórios
U054A	Recebidos dados inválidos do módulo traseiro de controlo da informação de lazer/desporto B
U054B	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das luzes do habitáculo
U0551	Recebidos dados inválidos do módulo do sistema de classificação de impactos
U0552	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do estribo B
U0553	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo das luzes, tras. B
U0554	Recebidos dados inválidos do módulo de interface do protocolo dos acessórios
U0555	Recebidos dados inválidos do telecomando do arranque
U0556	Recebidos dados inválidos do módulo de interface do mostrador diant.
U0557	Recebidos dados inválidos do módulo de interface dos comandos diant.
U0558	Recebidos dados inválidos do módulo de interface dos comandos/do mostrador diant.
U0559	Recebidos dados inválidos do transceptor do rádio
U055A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de veículos especiais A
U055B	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de veículos especiais B
U055C	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de veículos especiais C
U055D	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo de veículos especiais D
U055E	Recebidos dados inválidos do módulo de interface dos comandos diant. B
U0561	Recebidos dados inválidos do módulo do interruptor de controlo do banco A
U0562	Recebidos dados inválidos do módulo do interruptor de controlo do banco B
U0563	Recebidos dados inválidos do amplificador de som B
U0564	Recebidos dados inválidos do módulo de reconhecimento de fala
U0565	Recebidos dados inválidos do módulo da câmara, tras.
U0587	Recebidos dados inválidos do dispositivo de segurança do radiador
U0588	Recebidos dados inválidos do módulo da bomba do óleo da caixa de velocidades
U0589	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo A do conversor de corrente DC/AC
U058A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo B do conversor de corrente DC/AC
U0592	Recebidos dados inválidos do módulo das mudanças B
U0593	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do motor de tracção B
U0594	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do grupo motopropulsor do sistema de condução híbrido
U0595	Recebidos dados inválidos do módulo de monitorização do grupo motopropulsor
U0596	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do conversor de corrente AC/AC
U0597	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo A do conversor de corrente AC/DC
U0598	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo B do conversor de corrente AC/DC
U0599	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo A do conversor de corrente DC/DC
U059A	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo B do conversor de corrente DC/DC
U059B	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do sensor do pacote de bateria do sistema de condução híbrido
U059C	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do motor de tracção C
U059D	Recebidos dados inválidos do módulo de controlo do motor de tracção D
U059E	Recebidos dados inválidos do sensor de óxidos de azoto A

U059F	Recebidos dados inválidos do sensor de óxidos de azoto B
U210B	Módulo de controlo da bomba de combustível e módulo de controlo do sistema de segurança suplementar (SRS) - perdeu-se o sinal de comunicação

Código EOBD	Localização da avaria	Causa provável
P3400	Sistema de desactivação do cilindro, banco 1	-
P3401	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 1 - circuito aberto	-
P3402	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 1 - problema no circuito	-
P3403	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 1 - circuito baixo	-
P3404	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 1 - circuito alto	-
P3405	Controlo da válvula de escape, cilindro 1 - circuito aberto	-
P3406	Controlo da válvula de escape, cilindro 1 - problema no circuito	-
P3407	Controlo da válvula de escape, cilindro 1 - circuito baixo	-
P3408	Controlo da válvula de escape, cilindro 1 - circuito alto	-
P3409	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 2 - circuito aberto	-
P3410	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 2 - problema no circuito	-
P3411	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 2 - circuito baixo	-
P3412	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 2 - circuito alto	-
P3413	Controlo da válvula de escape, cilindro 2 - circuito aberto	-
P3414	Controlo da válvula de escape, cilindro 2 - problema no circuito	-
P3415	Controlo da válvula de escape, cilindro 2 - circuito baixo	-
P3416	Controlo da válvula de escape, cilindro 2 - circuito alto	-
P3417	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 3 - circuito aberto	-
P3418	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 3 - problema no circuito	-
P3419	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 3 - circuito baixo	-
P3420	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 3 - circuito alto	-
P3421	Controlo da válvula de escape, cilindro 3 - circuito aberto	-
P3422	Controlo da válvula de escape, cilindro 3 - problema no circuito	-
P3423	Controlo da válvula de escape, cilindro 3 - circuito baixo	-
P3424	Controlo da válvula de escape, cilindro 3 - circuito alto	-
P3425	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 4 - circuito aberto	-
P3426	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 4 - problema no circuito	-
P3427	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 4 - circuito baixo	-
P3428	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 4 - circuito alto	-
P3429	Controlo da válvula de escape, cilindro 4 - circuito aberto	-
P3430	Controlo da válvula de escape, cilindro 4 - problema no circuito	-
P3431	Controlo da válvula de escape, cilindro 4 - circuito baixo	-
P3432	Controlo da válvula de escape, cilindro 4 - circuito alto	-
P3433	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 5 - circuito aberto	-
P3434	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 5 - problema no circuito	-
P3435	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 5 - circuito baixo	-
P3436	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 5 - circuito alto	-
P3437	Controlo da válvula de escape, cilindro 5 - circuito aberto	-
P3438	Controlo da válvula de escape, cilindro 5 - problema no circuito	-
P3439	Controlo da válvula de escape, cilindro 5 - circuito baixo	-
P3440	Controlo da válvula de escape, cilindro 5 - circuito alto	-
P3441	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 6 - circuito aberto	-
P3442	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 6 - problema no circuito	-

P3443	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 6 - circuito baixo	-
P3444	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 6 - circuito alto	-
P3445	Controlo da válvula de escape, cilindro 6 - circuito aberto	-
P3446	Controlo da válvula de escape, cilindro 6 - problema no circuito	-
P3447	Controlo da válvula de escape, cilindro 6 - circuito baixo	-
P3448	Controlo da válvula de escape, cilindro 6 - circuito alto	-
P3449	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 7 - circuito aberto	-
P3450	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 7 - problema no circuito	-
P3451	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 7 - circuito baixo	-
P3452	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 7 - circuito alto	-
P3453	Controlo da válvula de escape, cilindro 7 - circuito aberto	-
P3454	Controlo da válvula de escape, cilindro 7 - problema no circuito	-
P3455	Controlo da válvula de escape, cilindro 7 - circuito baixo	-
P3456	Controlo da válvula de escape, cilindro 7 - circuito alto	-
P3457	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 8 - circuito aberto	-
P3458	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 8 - problema no circuito	-
P3459	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 8 - circuito baixo	-
P3460	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 8 - circuito alto	-
P3461	Controlo da válvula de escape, cilindro 8 - circuito aberto	-
P3462	Controlo da válvula de escape, cilindro 8 - problema no circuito	-
P3463	Controlo da válvula de escape, cilindro 8 - circuito baixo	-
P3464	Controlo da válvula de escape, cilindro 8 - circuito alto	-
P3465	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 9 - circuito aberto	-
P3466	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 9 - problema no circuito	-
P3467	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 9 - circuito baixo	-
P3468	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 9 - circuito alto	-
P3469	Controlo da válvula de escape, cilindro 9 - circuito aberto	-
P3470	Controlo da válvula de escape, cilindro 9 - problema no circuito	-
P3471	Controlo da válvula de escape, cilindro 9 - circuito baixo	-
P3472	Controlo da válvula de escape, cilindro 9 - circuito alto	-
P3473	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 10 - circuito aberto	-
P3474	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 10 - problema no circuito	-
P3475	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 10 - circuito baixo	-
P3476	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 10 - circuito alto	-
P3477	Controlo da válvula de escape, cilindro 10 - circuito aberto	-
P3478	Controlo da válvula de escape, cilindro 10 - problema no circuito	-
P3479	Controlo da válvula de escape, cilindro 10 - circuito baixo	-
P3480	Controlo da válvula de escape, cilindro 10 - circuito alto	-
P3481	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 11 - circuito aberto	-
P3482	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 11 - problema no circuito	-
P3483	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 11 - circuito baixo	-
P3484	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 11 - circuito alto	-
P3485	Controlo da válvula de escape, cilindro 11 - circuito aberto	-
P3486	Controlo da válvula de escape, cilindro 11 - problema no circuito	-
P3487	Controlo da válvula de escape, cilindro 11 - circuito baixo	-
P3488	Controlo da válvula de escape, cilindro 11 - circuito alto	-
P3489	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 12 - circuito aberto	-

P3490	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 12 - problema no circuito	-
P3491	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 12 - circuito baixo	-
P3492	Desactivação/controlo da válvula de admissão, cilindro 12 - circuito alto	-
P3493	Controlo da válvula de escape, cilindro 12 - circuito aberto	-
P3494	Controlo da válvula de escape, cilindro 12 - problema no circuito	-
P3495	Controlo da válvula de escape, cilindro 12 - circuito baixo	-
P3496	Controlo da válvula de escape, cilindro 12 - circuito alto	-
P3497	Sistema de desactivação do cilindro, banco 2	-

Código EOB	Localização da avaria	Causa provável
P2000	Filtro de óxidos de azoto, banco 1 - rendimento abaixo do limite	Filtro de óxidos de azoto
P2001	Filtro de óxidos de azoto, banco 2 - rendimento abaixo do limite	Filtro de óxidos de azoto
P2002	Filtro de partículas, banco 1 - rendimento abaixo do limite	Filtro de partículas
P2003	Filtro de partículas, banco 2 - rendimento abaixo do limite	Filtro de partículas
P200A	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - problema de desempenho	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P200B	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - problema de desempenho	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P200C	Filtro de partículas do Diesel, banco 1 - problema de sobreaquecimento	-
P200D	Filtro de partículas do Diesel, banco 2 - problema de sobreaquecimento	-
P200E	Catalisador, banco 1 - problema de sobreaquecimento	-
P200F	Catalisador, banco 2 - problema de sobreaquecimento	-
P2004	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - actuador preso aberto	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2004	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - solenóide preso aberto	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2005	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - actuador preso aberto	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2005	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - solenóide preso aberto	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2006	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - actuador preso fechado	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2006	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - solenóide preso fechado	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2007	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - actuador preso fechado	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2007	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - solenóide preso fechado	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2008	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2008	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P2009	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2009	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P2010	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2010	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão

P2011	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2011	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P2012	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2012	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P2013	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2013	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P2014	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2015	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - problema de gama/desempenho	Cablagem, avaria mecânica, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2016	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2017	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2018	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2019	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P201A	Injector do agente redutor, unidade 1, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	-
P2020	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, avaria mecânica, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2021	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2022	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2023	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2024	Sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2025	Sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2026	Sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - tensão baixa	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2027	Sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2028	Sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do vapor de combustível do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2029	Aquecedor auxiliar (a combustível) - sistema desactivado	Sistema do aquecedor auxiliar
P202A	Controlo do aquecedor do depósito de agente redutor - circuito aberto	Cablagem, aquecedor do depósito de agente redutor, módulo de controlo do motor

P202B	Controlo do aquecedor do depósito de agente redutor - circuito baixo	Cablagem, aquecedor do depósito de agente redutor, módulo de controlo do motor
P202C	Controlo do aquecedor do depósito de agente redutor - circuito alto	Cablagem, aquecedor do depósito de agente redutor, módulo de controlo do motor
P202D	Fuga de agente redutor	-
P202E	Injector do agente redutor - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, injector do agente redutor, módulo de controlo do motor
P202F	Controlo do débito de agente redutor - problema de gama/desempenho no circuito	-
P2030	Aquecedor auxiliar (a combustível) - problema de desempenho	Sistema do aquecedor auxiliar
P2031	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P2032	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P2033	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P2034	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P2035	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P2036	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P2037	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor
P2038	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor
P2039	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor
P203A	Sensor do nível do agente redutor - avaria no circuito	Cablagem, sensor do nível do agente redutor, módulo de controlo do motor
P203B	Sensor do nível do agente redutor - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor do nível do agente redutor, módulo de controlo do motor
P203C	Sensor do nível do agente redutor - circuito baixo	Cablagem, sensor do nível do agente redutor, módulo de controlo do motor
P203D	Sensor do nível do agente redutor - circuito alto	Cablagem, sensor do nível do agente redutor, módulo de controlo do motor
P203E	Sensor do nível do agente redutor - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor do nível do agente redutor, módulo de controlo do motor
P203F	Nível do agente redutor - baixa	-
P2040	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor
P2041	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor - circuito intermitente	Cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor
P2042	Sensor da temperatura do agente redutor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do agente redutor
P2043	Sensor da temperatura do agente redutor - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura do agente redutor
P2044	Sensor da temperatura do agente redutor - sinal de entrada baixo	Cablagem, sensor da temperatura do agente redutor
P2045	Sensor da temperatura do agente redutor - sinal de entrada alto	Cablagem, sensor da temperatura do agente redutor
P2046	Sensor da temperatura do agente redutor - circuito intermitente	Cablagem, sensor da temperatura do agente redutor
P2047	Injector do agente redutor 1, banco 1 - circuito aberto	Cablagem, injector do agente redutor
P2048	Injector do agente redutor 1, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector do agente redutor

P2049	Injector do agente redutor 1, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector do agente redutor
P204A	Sensor da pressão do agente redutor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão do agente redutor, módulo de controlo do motor
P204B	Sensor da pressão do agente redutor - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da pressão do agente redutor, módulo de controlo do motor
P204C	Sensor da pressão do agente redutor - circuito baixo	Cablagem, sensor da pressão do agente redutor, módulo de controlo do motor
P204D	Sensor da pressão do agente redutor - circuito alto	Cablagem, sensor da pressão do agente redutor, módulo de controlo do motor
P204E	Sensor da pressão do agente redutor - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da pressão do agente redutor, módulo de controlo do motor
P204F	Sistema de injeção do agente redutor, banco 1 - problema de desempenho	-
P2050	Injector do agente redutor 1, banco 2 - circuito aberto	Cablagem, injector do agente redutor
P2051	Injector do agente redutor 1, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector do agente redutor
P2052	Injector do agente redutor 1, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector do agente redutor
P2053	Injector do agente redutor 2, banco 1 - circuito aberto	Cablagem, injector do agente redutor
P2054	Injector do agente redutor 2, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector do agente redutor
P2055	Injector do agente redutor 2, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector do agente redutor
P2056	Injector do agente redutor 2, banco 2 - circuito aberto	Cablagem, injector do agente redutor
P2057	Injector do agente redutor 2, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector do agente redutor
P2058	Injector do agente redutor 2, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector do agente redutor
P2059	Bomba do ar de injeção de agente redutor - circuito aberto	Cablagem, bomba do ar de injeção de agente redutor
P205A	Sensor da temperatura do agente redutor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do depósito do agente redutor, módulo de controlo do motor
P205B	Sensor da temperatura do agente redutor - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do depósito do agente redutor, módulo de controlo do motor
P205C	Sensor da temperatura do agente redutor - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura do depósito do agente redutor, módulo de controlo do motor
P205D	Sensor da temperatura do agente redutor - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura do depósito do agente redutor, módulo de controlo do motor
P205E	Sensor da temperatura do agente redutor - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da temperatura do depósito do agente redutor, módulo de controlo do motor
P205F	Sistema de injeção do agente redutor, banco 2 - problema de desempenho	-
P2060	Bomba do ar de injeção de agente redutor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bomba do ar de injeção de agente redutor
P2061	Bomba do ar de injeção de agente redutor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bomba do ar de injeção de agente redutor
P2062	Controlo do débito de agente redutor - circuito aberto	Cablagem
P2063	Controlo do débito de agente redutor - circuito baixo	Cablagem
P2064	Controlo do débito de agente redutor - circuito alto	Cablagem
P2065	Sensor do indicador de combustível no depósito B - avaria no circuito	Cablagem, sensor do indicador de combustível no depósito
P2066	Sensor do indicador de combustível no depósito B - problema de desempenho	Cablagem, sensor do indicador de combustível no depósito
P2067	Sensor do indicador de combustível no depósito B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor do indicador de combustível no depósito

P2068	Sensor do indicador de combustível no depósito B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor do indicador de combustível no depósito
P2069	Sensor do indicador de combustível no depósito B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor do indicador de combustível no depósito
P206A	Sensor da qualidade do agente redutor - avaria	Cablagem, sensor da qualidade do agente redutor, módulo de controlo do motor
P206B	Sensor da qualidade do agente redutor - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da qualidade do agente redutor, módulo de controlo do motor
P206C	Sensor da qualidade do agente redutor - circuito baixo	Cablagem, sensor da qualidade do agente redutor, módulo de controlo do motor
P206D	Sensor da qualidade do agente redutor - circuito alto	Cablagem, sensor da qualidade do agente redutor, módulo de controlo do motor
P206E	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - actuador preso aberto	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P206F	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - actuador preso fechado	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P2070	Actuador do controlo do ar do colector de admissão - actuador preso aberto	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2070	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão - solenóide preso aberto	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2071	Actuador do controlo do ar do colector de admissão - actuador preso fechado	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2071	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão - solenóide preso fechado	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão, avaria mecânica
P2072	Sistema de borboleta electrónico - actuador congelado	-
P2073	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor de medição do fluxo de ar - posição da borboleta do acelerador	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor de medição do fluxo de ar
P2074	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor de medição do fluxo de ar - posição da borboleta do acelerador	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor de medição do fluxo de ar
P2075	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão - avaria no circuito	Cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2076	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2077	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2078	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P2079	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão
P207A	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P207B	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P207C	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P207D	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P207E	Sensor/interruptor de posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P207F	Qualidade do agente redutor - problema de desempenho	-
P2080	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 1 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape

P2081	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 1 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura dos gases de escape
P2082	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P2083	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura dos gases de escape
P2084	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 1 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P2085	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 1 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura dos gases de escape
P2086	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape
P2087	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura dos gases de escape
P2088	Actuador da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P2089	Actuador da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P208A	Controlo da bomba do agente redutor - circuito aberto	Cablagem, bomba do agente redutor, módulo de controlo do motor
P208B	Controlo da bomba do agente redutor - problema de gama/desempenho	Cablagem, bomba do agente redutor, módulo de controlo do motor
P208C	Controlo da bomba do agente redutor - circuito baixo	Cablagem, bomba do agente redutor, módulo de controlo do motor
P208D	Controlo da bomba do agente redutor - circuito alto	Cablagem, bomba do agente redutor, módulo de controlo do motor
P208E	Injector do agente redutor 1, banco 1 - injector preso fechado	Injector do agente redutor
P208F	Injector do agente redutor 1, banco 2 - injector preso fechado	Cablagem, injector do agente redutor, módulo de controlo do motor
P2090	Actuador da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P2091	Actuador da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P2092	Actuador da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P2093	Actuador da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P2094	Actuador da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P2095	Actuador da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos
P2096	Regulação do combustível pós-catalisador, banco 1 - demasiado pobre	Catalisador, fuga no escape
P2097	Regulação do combustível pós-catalisador, banco 1 - demasiado rica	Catalisador
P2098	Regulação do combustível pós-catalisador, banco 2 - demasiado pobre	Catalisador, fuga no escape
P2099	Regulação do combustível pós-catalisador, banco 2 - demasiado rica	Catalisador
P209A	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P209B	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P209C	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor B - circuito baixo	Cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P209D	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor B - circuito alto	Cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor

P209E	Sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor A/B - correlação	Cablagem, sensor da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P209F	Controlo do aquecedor do depósito de agente redutor - problema de desempenho	Cablagem, aquecedor do depósito de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A0	Válvula de controlo da purga de agente redutor - circuito aberto	Cablagem, válvula de controlo da purga de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A1	Válvula de controlo da purga de agente redutor - problema de desempenho	Cablagem, válvula de controlo da purga de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A2	Válvula de controlo da purga de agente redutor - circuito baixo	Cablagem, válvula de controlo da purga de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A3	Válvula de controlo da purga de agente redutor - circuito alto	Cablagem, válvula de controlo da purga de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A4	Válvula de controlo da purga de agente redutor - válvula presa na posição de abertura	Cablagem, válvula de controlo da purga de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A5	Válvula de controlo da purga de agente redutor - válvula presa fechada	Cablagem, válvula de controlo da purga de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A6	Válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor - circuito aberto	Cablagem, válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A7	Válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor - problema de desempenho	Cablagem, válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A8	Válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor - circuito baixo	Cablagem, válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20A9	Válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor - circuito alto	Cablagem, válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20AA	Válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor - válvula presa na posição de abertura	Cablagem, válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20AB	Válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor - válvula presa fechada	Cablagem, válvula de controlo da pressão do ar de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20AC	Sensor da temperatura do contador de agente redutor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do contador de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20AD	Sensor da temperatura do contador de agente redutor - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do contador de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20AE	Sensor da temperatura do contador de agente redutor - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura do contador de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20AF	Sensor da temperatura do contador de agente redutor - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura do contador de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20B0	Sensor da temperatura do contador de agente redutor - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da temperatura do contador de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20B1	Válvula de controlo do líquido de arrefecimento do aquecedor do agente redutor - circuito aberto	Cablagem, válvula de controlo do líquido de arrefecimento do aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20B2	Válvula de controlo do líquido de arrefecimento do aquecedor do agente redutor - problema de desempenho	Cablagem, válvula de controlo do líquido de arrefecimento do aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20B3	Válvula de controlo do líquido de arrefecimento do aquecedor do agente redutor - circuito baixo	Cablagem, válvula de controlo do líquido de arrefecimento do aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20B4	Válvula de controlo do líquido de arrefecimento do aquecedor do agente redutor - circuito alto	Cablagem, válvula de controlo do líquido de arrefecimento do aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20B5	Controlo do aquecedor do contador de agente redutor - circuito aberto	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20B6	Aquecedor do contador de agente redutor - problema de desempenho do controlo	Cablagem, aquecedor do contador de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20B7	Aquecedor do contador de agente redutor - circuito de controlo baixo	Cablagem, aquecedor do contador de agente redutor, módulo de controlo do motor
P20B8	Controlo do aquecedor do contador de agente redutor - circuito alto	Cablagem, aquecedor do contador de agente redutor, módulo de controlo do motor

P20B9	Controlo do aquecedor do agente redutor A - circuito aberto	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20BA	Controlo do aquecedor do agente redutor A - problema no circuito	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20BB	Controlo do aquecedor do agente redutor A - circuito baixo	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20BC	Controlo do aquecedor do agente redutor A - circuito alto	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20BD	Controlo do aquecedor do agente redutor B - circuito aberto	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20BE	Controlo do aquecedor do agente redutor B - problema de desempenho	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20BF	Controlo do aquecedor do agente redutor B - circuito baixo	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C0	Controlo do aquecedor do agente redutor B - circuito alto	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C1	Controlo do aquecedor do agente redutor C - circuito aberto	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C2	Controlo do aquecedor do agente redutor C - problema de desempenho	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C3	Controlo do aquecedor do agente redutor C - circuito baixo	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C4	Controlo do aquecedor do agente redutor C - circuito alto	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C5	Controlo do aquecedor do agente redutor D - circuito aberto	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C6	Controlo do aquecedor do agente redutor D - problema de desempenho	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C7	Controlo do aquecedor do agente redutor D - circuito baixo	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C8	Controlo do aquecedor do agente redutor D - circuito alto	Cablagem, aquecedor do agente redutor, módulo de controlo do motor
P20C9	Módulo de controlo do sistema de injeção do agente redutor - activação da luz avisadora de avaria pedida	-
P20CA	Pressão do ar de injeção do agente redutor - fuga	-
P20CB	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - circuito de controlo aberto	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20CC	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - problema de desempenho	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20CD	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - circuito de controlo baixo	Cablagem, injector do combustível, módulo de controlo do motor
P20CE	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - circuito de controlo alto	Cablagem, injector do combustível, módulo de controlo do motor
P20CF	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - injector preso aberto	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20D0	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - injector preso fechado	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20D1	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape B - circuito de controlo aberto	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20D2	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape B - problema de desempenho	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor

P20D3	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape B - circuito de controlo baixo	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20D4	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape B - circuito de controlo alto	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20D5	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape B - injector preso aberto	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20D6	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape B - injector preso fechado	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20D7	Controlo da alimentação de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito aberto	-
P20D8	Controlo da alimentação de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - problema de desempenho	-
P20D9	Alimentação de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito de controlo baixo	-
P20DA	Alimentação de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito de controlo alto	-
P20DB	Alimentação de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - controlo preso aberto	-
P20DC	Controlo da alimentação de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - válvula presa fechada	-
P20DD	Sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20DE	Sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20DF	Sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito baixo	Cablagem, sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20E0	Sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito alto	Cablagem, sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20E1	Sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da pressão do combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20E2	Sensor da temperatura dos gases de escape 1/2, banco 1 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20E3	Sensor da temperatura dos gases de escape 1/3, banco 1 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20E4	Sensor da temperatura dos gases de escape 2/3, banco 1 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20E5	Sensor da temperatura dos gases de escape 1/2, banco 2 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P20E6	Pressão do ar de injeção do agente redutor - pressão demasiado baixa	-
P20E7	Pressão do ar de injeção do agente redutor - pressão demasiado elevada	-
P20E8	Pressão do agente redutor - pressão demasiado baixa	-
P20E9	Pressão do agente redutor - pressão demasiado elevada	-
P20EA	Relé de alimentação do módulo de controlo do sistema de injeção do agente redutor - problema de desempenho	-
P20EB	Relé de alimentação do módulo de controlo do sistema de injeção do agente redutor - problema de desempenho	-

P20EC	Sensor de óxidos de azoto, catalisador, banco 1 - problema de sobreaquecimento	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P20ED	Sensor de óxidos de azoto, pré-catalisador, banco 1 - problema de sobreaquecimento	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P20EE	Sensor de óxidos de azoto, catalisador, banco 1 - rendimento abaixo do limite	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P20EF	Sensor de óxidos de azoto, pré-catalisador, banco 1 - rendimento abaixo do limite	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P20F0	Sensor de óxidos de azoto, catalisador, banco 2 - problema de sobreaquecimento	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P20F1	Sensor de óxidos de azoto, pré-catalisador, banco 2 - problema de sobreaquecimento	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P20F2	Sensor de óxidos de azoto, catalisador, banco 2 - rendimento abaixo do limite	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P20F3	Sensor de óxidos de azoto, pré-catalisador, banco 2 - rendimento abaixo do limite	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P20F4	Consumo do agente redutor - consumo demasiado baixo	-
P20F5	Consumo do agente redutor - consumo demasiado alto	-
P20F6	Injector do agente redutor, unidade 1, banco 1 - válvula presa na posição de abertura	-
P20F7	Injector do agente redutor, unidade 1, banco 2 - válvula presa na posição de abertura	-
P2100	Motor do sistema de borboleta electrónico - circuito aberto	Cablagem, motor do sistema de borboleta electrónico
P2101	Motor do sistema de borboleta electrónico - problema de gama/desempenho	Cablagem, motor do sistema de borboleta electrónico
P2102	Motor do sistema de borboleta electrónico - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, motor do sistema de borboleta electrónico
P2103	Motor do sistema de borboleta electrónico - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, motor do sistema de borboleta electrónico
P2104	Sistema de borboleta electrónico - modo de ralenti forçado	Cablagem, motor do sistema de borboleta electrónico, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P2105	Sistema de borboleta electrónico - modo de desactivação forçada do motor	Cablagem, motor do sistema de borboleta electrónico, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P2106	Sistema de borboleta electrónico - modo de potência do motor reduzida forçada	Cablagem, motor do sistema de borboleta electrónico, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P2107	Módulo de controlo do sistema de borboleta electrónico - avaria no processador	Módulo de controlo do sistema de borboleta electrónico
P2108	Módulo de controlo do sistema de borboleta electrónico - problema de desempenho	Módulo de controlo do sistema de borboleta electrónico
P2109	Sensor da posição do pedal do acelerador A - problemas de desempenho no batente inferior	Sensor da posição do pedal do acelerador
P2109	Sensor de posição da borboleta do acelerador A - problemas de desempenho no batente inferior	Sensor de posição da borboleta do acelerador, válvula de borboleta perra/bloqueada
P210A	Unidade de controlo da borboleta B, motor de controlo - circuito aberto	Cablagem, unidade de controlo da borboleta, módulo de controlo do motor
P210B	Unidade de controlo da borboleta B, motor de controlo - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, unidade de controlo da borboleta, módulo de controlo do motor
P210C	Unidade de controlo da borboleta B, motor de controlo - circuito baixo	Cablagem, unidade de controlo da borboleta, módulo de controlo do motor
P210D	Unidade de controlo da borboleta B, motor de controlo - circuito alto	Cablagem, unidade de controlo da borboleta, módulo de controlo do motor
P210E	Sensor de posição da borboleta do acelerador/interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador, tensão C/F - correlação	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor

P2110	Sistema de borboleta electrónico - modo de r.p.m. reduzidas forçadas	Cablagem, motor do sistema de borboleta electrónico, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P2111	Sistema de borboleta electrónico - actuador preso aberto	Corpo da válvula de borboleta, válvula de borboleta perra/bloqueada
P2112	Sistema de borboleta electrónico - actuador preso fechado	Corpo da válvula de borboleta, válvula de borboleta perra/bloqueada
P2113	Sensor da posição do pedal do acelerador B - problemas de desempenho no batente inferior	Sensor da posição do pedal do acelerador
P2113	Sensor de posição da borboleta do acelerador B - problemas de desempenho no batente inferior	Sensor de posição da borboleta do acelerador, válvula de borboleta perra/bloqueada
P2114	Sensor da posição do pedal do acelerador C - problemas de desempenho no batente inferior	Sensor da posição do pedal do acelerador
P2114	Sensor de posição da borboleta do acelerador C - problemas de desempenho no batente inferior	Sensor de posição da borboleta do acelerador, válvula de borboleta perra/bloqueada
P2115	Sensor da posição do pedal do acelerador D - problemas de desempenho no batente inferior	Sensor da posição do pedal do acelerador
P2115	Sensor de posição da borboleta do acelerador D - problemas de desempenho no batente inferior	Sensor de posição da borboleta do acelerador, válvula de borboleta perra/bloqueada
P2116	Sensor da posição do pedal do acelerador E - problemas de desempenho no batente inferior	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P2116	Sensor de posição da borboleta do acelerador E - problemas de desempenho no batente inferior	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P2117	Sensor da posição do pedal do acelerador F - problemas de desempenho no batente inferior	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P2117	Sensor de posição da borboleta do acelerador F - problemas de desempenho no batente inferior	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P2118	Sistema de borboleta electrónico, corrente do motor da borboleta - problema de gama/desempenho	Cablagem, motor da borboleta
P2119	Sistema de borboleta electrónico, válvula de borboleta - problema de gama/desempenho	Válvula de borboleta perra/bloqueada, motor da borboleta
P2120	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador D - avaria no circuito	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2120	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador D - avaria no circuito	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2121	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador D - problema de gama/desempenho	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2121	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador D - problema de gama/desempenho	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2122	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador D - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2122	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador D - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2123	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador D - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2123	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador D - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2124	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador D - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2124	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador D - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2125	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador E - avaria no circuito	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2125	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador E - avaria no circuito	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2126	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador E - problema de gama/desempenho	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador

P2126	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador E - problema de gama/desempenho	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2127	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador E - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2127	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador E - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2128	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador E - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2128	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador E - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2129	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador E - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2129	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador E - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P212A	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador G - avaria no circuito	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P212B	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador G - problema de gama/desempenho	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P212C	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador G - sinal de entrada baixo	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P212D	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador G - sinal de entrada alto	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P212E	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador G - circuito intermitente	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2130	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador F - avaria no circuito	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2130	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador F - avaria no circuito	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2131	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador F - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2131	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador F - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2132	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador F - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2132	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador F - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2133	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador F - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2133	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador F - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2134	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador F - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2134	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador F - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2135	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador A/B - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2135	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador A/B - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2136	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador A/C - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2136	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador A/C - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2137	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador B/C - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2137	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador B/C - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2138	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador D/E - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador

P2138	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador D/E - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2139	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador D/F - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2139	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador D/F - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P213A	Borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape B - circuito aberto	Cablagem, borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P213B	Borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape B - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P213C	Borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape B - circuito de controlo baixo	Cablagem, borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P213D	Borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape B - circuito de controlo alto	Cablagem, borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P213E	Avaria no sistema de injeção - modo de desactivação forçada do motor	-
P213F	Avaria no sistema de bomba de combustível - modo de desactivação forçada do motor	Cablagem, bomba de combustível, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P2140	Interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador E/F - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2140	Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador E/F - correlação com a tensão	Cablagem, interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador
P2141	Válvula de controlo da borboleta da recirculação dos gases de escape - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de controlo da borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape
P2142	Válvula de controlo da borboleta da recirculação dos gases de escape - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula de controlo da borboleta do sistema de recirculação dos gases de escape
P2143	Controlo da ventilação da recirculação dos gases de escape - circuito aberto	Cablagem, controlo da ventilação da recirculação dos gases de escape
P2144	Controlo da ventilação da recirculação dos gases de escape - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, controlo da ventilação da recirculação dos gases de escape
P2145	Controlo da ventilação da recirculação dos gases de escape - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, controlo da ventilação da recirculação dos gases de escape
P2146	Injector - grupo A, tensão de alimentação - circuito aberto	Cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2147	Injector - grupo A, tensão de alimentação - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2148	Injector - grupo A, tensão de alimentação - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2149	Injector - grupo B, tensão de alimentação - circuito aberto	Cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2150	Injector - grupo B, tensão de alimentação - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2151	Injector - grupo B, tensão de alimentação - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2152	Injector - grupo C, tensão de alimentação - circuito aberto	Cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2153	Injector - grupo C, tensão de alimentação - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2154	Injector - grupo C, tensão de alimentação - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2155	Injector - grupo D, tensão de alimentação - circuito aberto	Cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2156	Injector - grupo D, tensão de alimentação - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2157	Injector - grupo D, tensão de alimentação - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé de controlo do motor, injector
P2158	Sensor da velocidade do veículo B - avaria no circuito	Cablagem, sensor de velocidade do veículo
P2159	Sensor da velocidade do veículo B - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de velocidade do veículo

P215A	Sensor da velocidade do veículo/velocidade das roda - correlação	Cablagem, sensor de velocidade do veículo, sensor da velocidade da roda, tamanho dos pneus incorrecto, módulo de controlo do motor
P215B	Sensor da velocidade do veículo/sensor de velocidade do veio de saída da caixa de velocidades - correlação	Cablagem, sensor de velocidade do veículo, sensor da velocidade do veio de saída, avaria mecânica na caixa de velocidades, tamanho dos pneus incorrecto, módulo de controlo do motor
P215C	Sensor da velocidade do veículo/sensor de velocidade do veio de saída - correlação	Cablagem, sensor de velocidade do veículo, sensor da velocidade do veio de saída, avaria mecânica na caixa de velocidades, tamanho dos pneus incorrecto, módulo de controlo do motor
P2160	Sensor da velocidade do veículo B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de velocidade do veículo
P2161	Sensor da velocidade do veículo B - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veículo
P2162	Sensor da velocidade do veículo A/B - correlação	Cablagem, sensor de velocidade do veículo, tamanho dos pneus incorrecto
P2163	Sensor da posição do pedal do acelerador A - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P2163	Sensor de posição da borboleta do acelerador A - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P2164	Sensor da posição do pedal do acelerador B - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P2164	Sensor de posição da borboleta do acelerador B - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P2165	Sensor da posição do pedal do acelerador C - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P2165	Sensor de posição da borboleta do acelerador C - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P2166	Sensor da posição do pedal do acelerador D - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P2166	Sensor de posição da borboleta do acelerador D - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P2167	Sensor da posição do pedal do acelerador E - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P2167	Sensor de posição da borboleta do acelerador E - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P2168	Sensor da posição do pedal do acelerador F - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador
P2168	Sensor de posição da borboleta do acelerador F - problemas de desempenho no batente superior	Cablagem, sensor de posição da borboleta do acelerador
P2169	Solenóide da ventilação do regulador da pressão dos gases de escape - circuito aberto	Cablagem, solenóide da ventilação do regulador da pressão dos gases de escape
P216A	Grupo de injectores E, tensão de alimentação - circuito aberto	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P216B	Grupo de injectores E, tensão de alimentação - circuito baixo	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P216C	Grupo de injectores E, tensão de alimentação - circuito alto	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P216D	Grupo de injectores F, tensão de alimentação - circuito aberto	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P216E	Grupo de injectores F, tensão de alimentação - circuito baixo	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P216F	Grupo de injectores F, tensão de alimentação - circuito alto	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P2170	Solenóide da ventilação do regulador da pressão dos gases de escape - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide da ventilação do regulador da pressão dos gases de escape
P2171	Solenóide da ventilação do regulador da pressão dos gases de escape - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide da ventilação do regulador da pressão dos gases de escape

Fabricante: Ford

Modelo: Focus ('04/'08) 1,8 Flex Fuel

(c) Autodata Limited 2009

Código do motor: Q7DA

Potência: 92 (125) 6000

Valid forever. 13/5/2014

Regulado para: Catalisador regulado

Ano: 2005-11

v8 500 **/Autodata**

P2172	Sistema de borboleta electrónico - detecção de fluxo de ar elevado súbito	Sistema de admissão, corpo da válvula de borboleta
P2173	Sistema de borboleta electrónico - detecção de fluxo de ar elevado	Sistema de admissão, corpo da válvula de borboleta
P2174	Sistema de borboleta electrónico - detecção de fluxo de ar baixo súbito	Sistema de admissão, corpo da válvula de borboleta
P2175	Sistema de borboleta electrónico - detecção de fluxo de ar baixo	Sistema de admissão, corpo da válvula de borboleta
P2176	Sistema de borboleta electrónico - posição de ralenti não apreendida	Regulação básica não efectuada
P2177	Mistura demasiado pobre a qualquer regime acima de ralenti, banco 1	Pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2178	Mistura demasiado rica a qualquer regime acima de ralenti, banco 1	Pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2179	Mistura demasiado pobre a qualquer regime acima de ralenti, banco 2	Pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P217A	Grupo de injectores G, tensão de alimentação - circuito aberto	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P217B	Grupo de injectores G, tensão de alimentação - circuito baixo	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P217C	Grupo de injectores G, tensão de alimentação - circuito alto	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P217D	Grupo de injectores H, tensão de alimentação - circuito aberto	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P217E	Grupo de injectores H, tensão de alimentação - circuito baixo	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P217F	Grupo de injectores H, tensão de alimentação - circuito alto	Cablagem, relé de controlo do motor, injectores, módulo de controlo do motor
P2180	Mistura demasiado rica a qualquer regime acima de ralenti, banco 2	Pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2181	Desempenho do sistema de arrefecimento	Radiador, termóstato do líquido de arrefecimento, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor
P2182	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2183	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2184	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2185	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2186	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor 2 - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P2187	Mistura demasiado pobre ao ralenti, banco 1	Pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2188	Mistura demasiado rica ao ralenti, banco 1	Pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2189	Mistura demasiado pobre ao ralenti, banco 2	Pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2190	Mistura demasiado rica ao ralenti, banco 2	Pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2191	Mistura demasiado pobre a carga mais elevada, banco 1	Pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2192	Mistura demasiado rica a carga mais elevada, banco 1	Pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2193	Mistura demasiado pobre a carga mais elevada, banco 2	Pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2194	Mistura demasiado rica a carga mais elevada, banco 2	Pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2195	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - sinal preso em mistura pobre	Sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão

P2195	Sensor de oxigénio 1, banco 1 - sinal preso em mistura pobre	Sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2196	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - sinal preso em mistura rica	Sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2196	Sensor de oxigénio 1, banco 1 - sinal preso em mistura rica	Sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2197	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - sinal preso em mistura pobre	Sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2197	Sensor de oxigénio 1, banco 2 - sinal preso em mistura pobre	Sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2198	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - sinal preso em mistura rica	Sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2198	Sensor de oxigénio 1, banco 2 - sinal preso em mistura rica	Sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2199	Sensor da temperatura do ar de admissão 1/2 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão
P2200	Sensor de óxidos de azoto, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2201	Sensor de óxidos de azoto, banco 1 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2202	Sensor de óxidos de azoto, banco 1 - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2203	Sensor de óxidos de azoto, banco 1 - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2204	Sensor de óxidos de azoto, banco 1 - sinal de entrada intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de óxidos de azoto
P2205	Sensor de óxidos de azoto, banco 1, controlo do aquecedor - circuito aberto	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2206	Sensor de óxidos de azoto, banco 1, controlo do aquecedor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2207	Sensor de óxidos de azoto, banco 1, controlo do aquecedor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2208	Sensor de óxidos de azoto, banco 1, circuito de supervisão do aquecedor - avaria	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2209	Sensor de óxidos de azoto, banco 1, circuito de supervisão do aquecedor - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2210	Sensor de óxidos de azoto, banco 1, circuito de supervisão do aquecedor - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2211	Sensor de óxidos de azoto, banco 1, circuito de supervisão do aquecedor - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2212	Sensor de óxidos de azoto, banco 1, circuito de supervisão do aquecedor - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de óxidos de azoto
P2213	Sensor de óxidos de azoto, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2214	Sensor de óxidos de azoto, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2215	Sensor de óxidos de azoto, banco 2 - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2216	Sensor de óxidos de azoto, banco 2 - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2217	Sensor de óxidos de azoto, banco 2 - sinal de entrada intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de óxidos de azoto
P2218	Sensor de óxidos de azoto, banco 2, controlo do aquecedor - circuito aberto	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2219	Sensor de óxidos de azoto, banco 2, controlo do aquecedor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2220	Sensor de óxidos de azoto, banco 2, controlo do aquecedor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de óxidos de azoto

P2221	Sensor de óxidos de azoto, banco 2, circuito de supervisão do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2222	Sensor de óxidos de azoto, banco 2, circuito de supervisão do aquecedor - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2223	Sensor de óxidos de azoto, banco 2, circuito de supervisão do aquecedor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2224	Sensor de óxidos de azoto, banco 2, circuito de supervisão do aquecedor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de óxidos de azoto
P2225	Sensor de óxidos de azoto, banco 2, circuito de supervisão do aquecedor - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de óxidos de azoto
P2226	Sensor da pressão barométrica - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão barométrica
P2227	Sensor da pressão barométrica - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da pressão barométrica
P2228	Sensor da pressão barométrica - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão barométrica
P2229	Sensor da pressão barométrica - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão barométrica
P222A	Sensor da pressão barométrica B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão barométrica
P222B	Sensor da pressão barométrica B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da pressão barométrica
P222C	Sensor da pressão barométrica B - circuito baixo	Cablagem, sensor da pressão barométrica
P222D	Sensor da pressão barométrica B - circuito alto	Cablagem, sensor da pressão barométrica
P222E	Sensor da pressão barométrica B - circuito intermitente	Cablagem, sensor da pressão barométrica
P222F	Sensor da pressão barométrica A/B - correlação	Cablagem, sensor da pressão barométrica
P2230	Sensor da pressão barométrica - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão barométrica
P2231	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - circuito do sinal em curto-circuito ao circuito do aquecedor	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2232	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - circuito do sinal em curto-circuito ao circuito do aquecedor	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2233	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - circuito do sinal em curto-circuito ao circuito do aquecedor	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2234	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - circuito do sinal em curto-circuito ao circuito do aquecedor	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2235	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - circuito do sinal em curto-circuito ao circuito do aquecedor	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2236	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - circuito do sinal em curto-circuito ao circuito do aquecedor	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2237	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente positiva - circuito aberto	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2237	Sensor de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente positiva - circuito aberto	Cablagem, sensor de oxigénio
P2238	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente positiva - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2238	Sensor de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente positiva - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio
P2239	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente positiva - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2239	Sensor de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente positiva - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio
P2240	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente positiva - circuito aberto	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2240	Sensor de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente positiva - circuito aberto	Cablagem, sensor de oxigénio
P2241	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente positiva - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio

P2241	Sensor de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente positiva - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio
P2242	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente positiva - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2242	Sensor de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente positiva - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio
P2243	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, tensão de referência - circuito aberto	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2243	Sensor de oxigénio 1, banco 1, tensão de referência - circuito aberto	Cablagem, sensor de oxigénio
P2244	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, tensão de referência - problema de desempenho	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2244	Sensor de oxigénio 1, banco 1, tensão de referência - problema de desempenho	Cablagem, sensor de oxigénio
P2245	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, tensão de referência - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2245	Sensor de oxigénio 1, banco 1, tensão de referência - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio
P2246	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, tensão de referência - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2246	Sensor de oxigénio 1, banco 1, tensão de referência - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio
P2247	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, tensão de referência - circuito aberto	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2247	Sensor de oxigénio 1, banco 2, tensão de referência - circuito aberto	Cablagem, sensor de oxigénio
P2248	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, tensão de referência - problema de desempenho	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2248	Sensor de oxigénio 1, banco 2, tensão de referência - problema de desempenho	Cablagem, sensor de oxigénio
P2249	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, tensão de referência - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2249	Sensor de oxigénio 1, banco 2, tensão de referência - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio
P2250	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, tensão de referência - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2250	Sensor de oxigénio 1, banco 2, tensão de referência - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio
P2251	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente negativa - circuito aberto	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2251	Sensor de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente negativa - circuito aberto	Cablagem, sensor de oxigénio
P2252	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente negativa - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2252	Sensor de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente negativa - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio
P2253	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente negativa - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2253	Sensor de oxigénio 1, banco 1, controlo da corrente negativa - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio
P2254	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente negativa - circuito aberto	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2254	Sensor de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente negativa - circuito aberto	Cablagem, sensor de oxigénio
P2255	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente negativa - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2255	Sensor de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente negativa - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio

P2256	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente negativa - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P2256	Sensor de oxigénio 1, banco 2, controlo da corrente negativa - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio
P2257	Sistema de injeção de ar secundário, controlo A - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé da bomba da injeção de ar secundário, bomba da injeção de ar secundário, solenóide da injeção de ar secundário
P2258	Sistema de injeção de ar secundário, controlo A - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé da bomba da injeção de ar secundário, bomba da injeção de ar secundário, solenóide da injeção de ar secundário
P2259	Sistema de injeção de ar secundário, controlo B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé da bomba da injeção de ar secundário, bomba da injeção de ar secundário, solenóide da injeção de ar secundário
P2260	Sistema de injeção de ar secundário, controlo B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé da bomba da injeção de ar secundário, bomba da injeção de ar secundário, solenóide da injeção de ar secundário
P2261	Válvula de derivação do turbocompressor/válvula de derivação do supercharger	Avaria mecânica
P2262	Pressão de sobrealimentação do turbocompressor não detectada	Avaria mecânica
P2263	Pressão de sobrealimentação do turbocompressor/sensor da pressão de sobrealimentação do supercharger - problema de desempenho	Avaria mecânica
P2264	Sensor do separador de combustível/água - avaria no circuito	Cablagem, sensor do separador de combustível/água
P2265	Sensor do separador de combustível/água - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor do separador de combustível/água
P2266	Sensor do separador de combustível/água - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor do separador de combustível/água
P2267	Sensor do separador de combustível/água - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor do separador de combustível/água
P2268	Sensor do separador de combustível/água - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor do separador de combustível/água
P2269	Água no combustível	Água no combustível
P226A	Luz avisadora de água no combustível - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora, módulo de controlo do motor
P226B	Pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger - pressão demasiado elevada	Mecânica
P2270	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - sinal preso em mistura pobre	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2270	Sensor de oxigénio 2, banco 1 - sinal preso em mistura pobre	Cablagem, sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2271	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - sinal preso em mistura rica	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2271	Sensor de oxigénio 2, banco 1 - sinal preso em mistura rica	Cablagem, sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2272	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - sinal preso em mistura pobre	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2272	Sensor de oxigénio 2, banco 2 - sinal preso em mistura pobre	Cablagem, sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2273	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - sinal preso em mistura rica	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2273	Sensor de oxigénio 2, banco 2 - sinal preso em mistura rica	Cablagem, sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2274	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - sinal preso em mistura pobre	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2274	Sensor de oxigénio 3, banco 1 - sinal preso em mistura pobre	Cablagem, sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão

P2275	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - sinal preso em mistura rica	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2275	Sensor de oxigénio 3, banco 1 - sinal preso em mistura rica	Cablagem, sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2276	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - sinal preso em mistura pobre	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2276	Sensor de oxigénio 3, banco 2 - sinal preso em mistura pobre	Cablagem, sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, fuga na admissão
P2277	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - sinal preso em mistura rica	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2277	Sensor de oxigénio 3, banco 2 - sinal preso em mistura rica	Cablagem, sensor de oxigénio, pressão do combustível, injectores, entrada de ar restringida
P2278	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1/sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - sinais trocados	Cablagem
P2278	Sensor de oxigénio 3, banco 1/sensor de oxigénio 3, banco 2 - sinais trocados	Cablagem
P2279	Fuga do ar na admissão	Avaria mecânica
P2280	Fuga de ar/obstrução entre o filtro de ar e o sensor de medição da massa de ar	Avaria mecânica
P2281	Fuga do ar entre o sensor de medição da massa de ar e a válvula de borboleta	Avaria mecânica
P2282	Fuga de ar entre o corpo da borboleta e as válvulas de admissão	Avaria mecânica
P2283	Sensor da pressão de controlo do injector - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão de controlo do injector
P2284	Sensor da pressão de controlo do injector - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da pressão de controlo do injector
P2285	Sensor da pressão de controlo do injector - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão de controlo do injector
P2286	Sensor da pressão de controlo do injector - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão de controlo do injector
P2287	Sensor da pressão de controlo do injector - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão de controlo do injector
P2288	Pressão de controlo dos injectores - pressão demasiado elevada	Regulador da pressão do combustível, sensor da pressão de controlo do injector
P2289	Pressão de controlo dos injectores, motor desligado - pressão demasiado elevada	Regulador da pressão do combustível
P228A	Regulador da pressão do combustível 1 - funcionamento de recurso activado	-
P228B	Regulador da pressão do combustível 2 - funcionamento de recurso activado	-
P228C	Regulador da pressão do combustível 1, limite de controlo ultrapassado - pressão do combustível baixa	Regulador da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P228D	Regulador da pressão do combustível 1, limite de controlo ultrapassado - pressão do combustível alta	Regulador da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P228E	Regulador da pressão do combustível 1, limite de aprendizagem ultrapassado - sinal demasiado baixo	Cablagem, regulador da pressão do combustível
P228F	Regulador da pressão do combustível 1, limite de aprendizagem ultrapassado - sinal demasiado alto	Cablagem, regulador da pressão do combustível
P2290	Pressão de controlo dos injectores - pressão demasiado baixa	Regulador da pressão do combustível, sensor da pressão de controlo do injector
P2291	Pressão de controlo dos injectores, a rodar o motor - pressão demasiado baixa	Regulador da pressão do combustível, sensor da pressão de controlo do injector
P2292	Pressão de controlo dos injectores - errático	Regulador da pressão do combustível, sensor da pressão de controlo do injector
P2293	Regulador da pressão do combustível 2 - problema de desempenho	Cablagem, regulador da pressão do combustível

P2294	Regulador da pressão do combustível 2 - avaria no circuito	Cablagem, regulador da pressão do combustível
P2295	Regulador da pressão do combustível 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, regulador da pressão do combustível
P2296	Regulador da pressão do combustível 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, regulador da pressão do combustível
P2297	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - sinal fora dos limites durante a desaceleração	Sensor aquecido de oxigénio, fuga na admissão, fuga no escape, injectores
P2297	Sensor de oxigénio 1, banco 1 - sinal fora dos limites durante a desaceleração	Sensor de oxigénio, fuga na admissão, fuga no escape, injectores
P2298	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - sinal fora dos limites durante a desaceleração	Sensor aquecido de oxigénio, fuga na admissão, fuga no escape, injectores
P2298	Sensor de oxigénio 1, banco 2 - sinal fora dos limites durante a desaceleração	Sensor de oxigénio, fuga na admissão, fuga no escape, injectores
P2299	Interruptor da posição do pedal do travão/sensor da posição do pedal do acelerador - sinais incompatíveis	Cablagem, interruptor da posição do pedal do travão, sensor da posição do pedal do acelerador
P229A	Regulador da pressão do combustível 2, limite de controlo ultrapassado - pressão do combustível baixa	Regulador da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P229B	Regulador da pressão do combustível 2, limite de controlo ultrapassado - pressão do combustível alta	Regulador da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P229C	Regulador da pressão do combustível 2, limite de aprendizagem ultrapassado - sinal demasiado baixo	Cablagem, regulador da pressão do combustível
P229D	Regulador da pressão do combustível 2, limite de aprendizagem ultrapassado - sinal demasiado alto	Cablagem, regulador da pressão do combustível
P2300	Bobina de ignição A, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2301	Bobina de ignição A, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2302	Bobina de ignição A, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2303	Bobina de ignição B, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2304	Bobina de ignição B, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2305	Bobina de ignição B, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2306	Bobina de ignição C, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2307	Bobina de ignição C, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2308	Bobina de ignição C, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2309	Bobina de ignição D, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2310	Bobina de ignição D, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2311	Bobina de ignição D, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2312	Bobina de ignição E, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2313	Bobina de ignição E, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2314	Bobina de ignição E, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2315	Bobina de ignição F, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2316	Bobina de ignição F, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2317	Bobina de ignição F, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2318	Bobina de ignição G, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2319	Bobina de ignição G, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2320	Bobina de ignição G, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2321	Bobina de ignição H, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2322	Bobina de ignição H, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2323	Bobina de ignição H, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2324	Bobina de ignição I, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2325	Bobina de ignição I, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2326	Bobina de ignição I, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2327	Bobina de ignição J, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2328	Bobina de ignição J, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2329	Bobina de ignição J, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2330	Bobina de ignição K, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição

Fabricante: Ford

Modelo: Focus ('04/'08) 1,8 Flex Fuel

(c) Autodata Limited 2009

Código do motor: Q7DA

Potência: 92 (125) 6000

Valid forever. 13/5/2014

Regulado para: Catalisador regulado

Ano: 2005-11

V8 500

/Autodata

P2331	Bobina de ignição K, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2332	Bobina de ignição K, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2333	Bobina de ignição L, circuito primário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bobina de ignição
P2334	Bobina de ignição L, circuito primário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bobina de ignição
P2335	Bobina de ignição L, circuito secundário - avaria	Cablagem, bobina de ignição
P2336	Cilindro 1 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2337	Cilindro 2 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2338	Cilindro 3 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2339	Cilindro 4 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2340	Cilindro 5 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2341	Cilindro 6 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2342	Cilindro 7 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2343	Cilindro 8 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2344	Cilindro 9 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2345	Cilindro 10 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2346	Cilindro 11 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2347	Cilindro 12 - acima do limite de detonação	Temporização da ignição, sensor de detonação, qualidade do combustível, avaria mecânica
P2400	Bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo - circuito aberto	Cablagem, bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2401	Bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2402	Bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2403	Bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, circuito de supervisão - circuito aberto	Cablagem, bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2404	Bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, circuito de supervisão - problema de gama/desempenho	Cablagem, bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2405	Bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, circuito de supervisão - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2406	Bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, circuito de supervisão - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2407	Bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, circuito de supervisão - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2408	Interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível - avaria no circuito	Cablagem, interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível
P2409	Interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível - problema de gama/desempenho	Cablagem, interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível

P240A	Aquecedor da bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito aberto	Cablagem, aquecedor da bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P240B	Aquecedor da bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito baixo	Cablagem, aquecedor da bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P240C	Aquecedor da bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito alto	Cablagem, aquecedor da bomba de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P2410	Interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível
P2411	Interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível
P2412	Interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, interruptor/sensor de aviso da tampa do depósito de combustível
P2413	Sistema da recirculação dos gases de escape - problema de desempenho	Fuga/obstrução nos tubos flexíveis, solenóide da recirculação dos gases de escape, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape
P2414	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - erro na análise dos gases de escape	Fuga no escape, sensor aquecido de oxigénio
P2414	Sensor de oxigénio 1, banco 1 - erro na análise dos gases de escape	Fuga no escape, sensor de oxigénio
P2415	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - erro na análise dos gases de escape	Fuga no escape, sensor aquecido de oxigénio
P2415	Sensor de oxigénio 1, banco 2 - erro na análise dos gases de escape	Fuga no escape, sensor de oxigénio
P2416	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1/sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - sinais trocados	Cablagem
P2416	Sensor de oxigénio 2, banco 1/sensor de oxigénio 3, banco 1 - sinais trocados	Cablagem
P2417	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2/sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - sinais trocados	Cablagem
P2417	Sensor de oxigénio 2, banco 2/sensor de oxigénio 3, banco 2 - sinais trocados	Cablagem
P2418	Válvula comutadora do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito aberto	Cablagem, válvula comutadora do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2419	Válvula comutadora do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula comutadora do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2420	Válvula comutadora do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula comutadora do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2421	Válvula de ventilação do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - válvula presa na posição de abertura	Válvula de ventilação do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2422	Válvula de ventilação do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - válvula presa fechada	Válvula de ventilação do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P2423	Catalisador de hidrocarbonetos, banco 1 - rendimento abaixo do limite	Catalisador de hidrocarbonetos
P2424	Catalisador de hidrocarbonetos, banco 2 - rendimento abaixo do limite	Catalisador de hidrocarbonetos
P2425	Válvula de arrefecimento da recirculação dos gases de escape - circuito aberto	Cablagem, válvula de arrefecimento da recirculação dos gases de escape
P2426	Válvula de arrefecimento da recirculação dos gases de escape - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de arrefecimento da recirculação dos gases de escape
P2427	Válvula de arrefecimento da recirculação dos gases de escape - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula de arrefecimento da recirculação dos gases de escape

P2428	Temperatura dos gases de escape, banco 1 - temperatura demasiado alta	-
P2429	Temperatura dos gases de escape, banco 2 - temperatura demasiado alta	-
P242A	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P242B	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P242C	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P242D	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 1 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P242E	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 1 - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P242F	Filtro de partículas do Diesel - obstrução/acumulação de cinza	Filtro de partículas do Diesel
P2430	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor do fluxo/pressão do ar
P2431	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 1 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor do fluxo/pressão do ar
P2432	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor do fluxo/pressão do ar
P2433	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor do fluxo/pressão do ar
P2434	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 1 - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, sensor do fluxo/pressão do ar
P2435	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor do fluxo/pressão do ar
P2436	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor do fluxo/pressão do ar
P2437	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor do fluxo/pressão do ar
P2438	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor do fluxo/pressão do ar
P2439	Sistema de injeção de ar secundário, sensor do fluxo/pressão do ar, banco 2 - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, sensor do fluxo/pressão do ar
P2440	Válvula comutadora da injeção de ar secundário, banco 1 - válvula presa na posição de abertura	Válvula comutadora da injeção de ar secundário
P2441	Válvula comutadora da injeção de ar secundário, banco 1 - válvula presa fechada	Válvula comutadora da injeção de ar secundário
P2442	Válvula comutadora da injeção de ar secundário, banco 2 - válvula presa na posição de abertura	Válvula comutadora da injeção de ar secundário
P2443	Válvula comutadora da injeção de ar secundário, banco 2 - válvula presa fechada	Válvula comutadora da injeção de ar secundário
P2444	Bomba da injeção de ar secundário, banco 1 - bomba presa na posição de ligada	Bomba da injeção de ar secundário
P2445	Bomba da injeção de ar secundário, banco 1 - bomba presa na posição de desligada	Bomba da injeção de ar secundário
P2446	Bomba da injeção de ar secundário, banco 2 - bomba presa na posição de ligada	Bomba da injeção de ar secundário
P2447	Bomba da injeção de ar secundário, banco 2 - bomba presa na posição de desligada	Bomba da injeção de ar secundário
P2448	Sistema de injeção de ar secundário, banco 1 - fluxo de ar elevado	Cablagem, válvula comutadora da injeção de ar secundário, bomba da injeção de ar secundário

P2449	Sistema de injeção de ar secundário, banco 2 - fluxo de ar elevado	Cablagem, válvula comutadora da injeção de ar secundário, bomba da injeção de ar secundário
P244A	Filtro de partículas do Diesel - pressão diferencial demasiado baixa	-
P244B	Filtro de partículas do Diesel - pressão diferencial demasiado elevada	-
P244C	Filtro de partículas do Diesel, banco 1 - temperatura dos gases de escape demasiado baixa para a regeneração	-
P244D	Filtro de partículas do Diesel, banco 1 - temperatura dos gases de escape demasiado elevada para a regeneração	-
P244E	Filtro de partículas do Diesel, banco 2 - temperatura dos gases de escape demasiado baixa para a regeneração	-
P244F	Filtro de partículas do Diesel, banco 2 - temperatura dos gases de escape demasiado elevada para a regeneração	-
P2450	Válvula comutadora do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - problema de desempenho ou válvula presa na posição de abertura	-
P2451	Válvula comutadora do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - válvula presa fechada	-
P2452	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel A - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P2453	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel A - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P2454	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel A - circuito baixo	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P2455	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel A - circuito alto	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P2456	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel A - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P2457	Sistema de arrefecimento da recirculação dos gases de escape - problema de desempenho	-
P2458	Filtro de partículas do Diesel, processo de regeneração - erro na duração	-
P2459	Filtro de partículas do Diesel, processo de regeneração - número de ciclos de regeneração do filtro de partículas do Diesel demasiado alto	-
P245A	Válvula de derivação do radiador da recirculação dos gases de escape - avaria no circuito de controlo	Cablagem, válvula de derivação do radiador da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P245B	Válvula de derivação do radiador da recirculação dos gases de escape - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, válvula de derivação do radiador da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P245C	Válvula de derivação do radiador da recirculação dos gases de escape - circuito de controlo baixo	Cablagem, válvula de derivação do radiador da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P245D	Válvula de derivação do radiador da recirculação dos gases de escape - circuito de controlo alto	Cablagem, válvula de derivação do radiador da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P245E	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P245F	Sensor da pressão diferencial de filtro de partículas do Diesel B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da pressão diferencial de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P2460	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel B - circuito baixo	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P2461	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel B - circuito alto	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P2462	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor

P2463	Filtro de partículas do Diesel - filtro de partículas do Diesel parcialmente obstruído	Acumulação de fuligem
P2464	Filtro de partículas do Diesel, banco 2 - pressão diferencial demasiado baixa	-
P2465	Filtro de partículas do Diesel, banco 2 - pressão diferencial demasiado elevada	-
P2466	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2467	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2468	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2469	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P246A	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P246B	Filtro de partículas do Diesel - condições do veículo incorrectas	-
P246C	Filtro de partículas do Diesel - filtro de partículas do Diesel parcialmente obstruído, funcionamento de recurso activado	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P246D	Sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel - correlação A/B	Cablagem, sensor da pressão de filtro de partículas do Diesel, módulo de controlo do motor
P246E	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P246F	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2470	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2471	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 1 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2472	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 1 - circuito intermitente	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2473	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2474	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2475	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2476	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2477	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2478	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 1 - fora da gama	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2479	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 1 - fora da gama	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P247A	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 1 - fora da gama	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P247B	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 1 - fora da gama	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P247C	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 2 - fora da gama	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P247D	Sensor da temperatura dos gases de escape 2, banco 2 - fora da gama	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P247E	Sensor da temperatura dos gases de escape 3, banco 2 - fora da gama	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor

P247F	Sensor da temperatura dos gases de escape 4, banco 2 - fora da gama	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2480	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 1 - circuito aberto	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2481	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2482	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 1 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2483	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2484	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 1 - circuito intermitente	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2485	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 2 - circuito aberto	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2486	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2487	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2488	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2489	Sensor da temperatura dos gases de escape 5, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2500	Luz avisadora do alternador, terminal L - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, alternador, painel de instrumentos
P2501	Luz avisadora do alternador, terminal L - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, alternador, painel de instrumentos
P2502	Tensão do sistema de carga	Cablagem, alternador, bateria
P2503	Sistema de carga - tensão baixa	Cablagem, alternador, bateria
P2504	Sistema de carga - tensão alta	Cablagem, alternador, bateria
P2505	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação	Cablagem, fusíveis, relé de controlo do motor
P2506	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação, problema de gama/desempenho	Cablagem, fusíveis, relé de controlo do motor
P2507	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação baixa	Curto-circuito à massa na cablagem, fusíveis, relé de controlo do motor
P2508	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação alta	Sistema de carga
P2509	Módulo de controlo do motor - tensão de alimentação, intermitente	Cablagem, fusíveis, relé de controlo do motor
P250A	Sensor do nível do óleo do motor - avaria no circuito	Cablagem, sensor do nível do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P250B	Sensor do nível do óleo do motor - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor do nível do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P250C	Sensor do nível do óleo do motor - circuito baixo	Cablagem, sensor do nível do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P250D	Sensor do nível do óleo do motor - circuito alto	Cablagem, sensor do nível do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P250E	Sensor do nível do óleo do motor - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor do nível do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P250F	Nível do óleo do motor demasiado baixo	Cablagem, nível do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P2510	Relé de controlo do motor, circuito de supervisão - problema de gama/desempenho	Cablagem, fusíveis, relé de controlo do motor
P2511	Relé de controlo do motor, circuito de supervisão - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, relé de controlo do motor
P2512	Pedido de registo de dados sobre o evento - circuito aberto	Cablagem
P2513	Pedido de registo de dados sobre o evento - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem

P2514	Pedido de registo de dados sobre o evento - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem
P2515	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado B - avaria no circuito	Cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P2516	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado B - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P2517	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P2518	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P2519	Pedido do ar condicionado A - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do ar condicionado, interruptor principal do ar condicionado, sensor/interruptor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P251A	Interruptor de ligação da tomada de força - circuito aberto	Cablagem, interruptor de ligação da tomada de força, módulo de controlo do motor
P251B	Interruptor de ligação da tomada de força - circuito baixo	Cablagem, interruptor de ligação da tomada de força, módulo de controlo do motor
P251C	Interruptor de ligação da tomada de força - circuito alto	Cablagem, interruptor de ligação da tomada de força, módulo de controlo do motor
P251D	Tomada de força, desactivação do motor - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P251E	Tomada de força, desactivação do motor - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo do motor
P251F	Monitorização da tomada de força, controlo de corte do motor - circuito alto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P2520	Pedido do ar condicionado A - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do ar condicionado, interruptor principal do ar condicionado, sensor/interruptor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P2521	Pedido do ar condicionado A - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do ar condicionado
P2522	Pedido do ar condicionado B - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do ar condicionado, interruptor principal do ar condicionado, sensor/interruptor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P2523	Pedido do ar condicionado B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do ar condicionado, interruptor principal do ar condicionado, sensor/interruptor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P2524	Pedido do ar condicionado B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do ar condicionado
P2525	Sensor de pressão do reservatório de vácuo - avaria no circuito	Cablagem, sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2526	Sensor de pressão do reservatório de vácuo - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de pressão do reservatório de vácuo, fuga/obstrução nos tubos flexíveis
P2527	Sensor de pressão do reservatório de vácuo - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2528	Sensor de pressão do reservatório de vácuo - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de pressão do reservatório de vácuo
P2529	Sensor de pressão do reservatório de vácuo - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de pressão do reservatório de vácuo
P252A	Sensor da qualidade do óleo do motor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da qualidade do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P252B	Sensor da qualidade do óleo do motor - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da qualidade do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P252C	Sensor da qualidade do óleo do motor - circuito baixo	Cablagem, sensor da qualidade do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P252D	Sensor da qualidade do óleo do motor - circuito alto	Cablagem, sensor da qualidade do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P252E	Sensor da qualidade do óleo do motor - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da qualidade do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P252F	Nível do óleo do motor demasiado alto	Nível do óleo do motor

P2530	Interruptor da ignição, posição ligada (ON) - avaria no circuito	Cablagem, fusível, interruptor da ignição
P2531	Interruptor da ignição, posição ligada (ON) - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, fusível, interruptor da ignição
P2532	Interruptor da ignição, posição ligada (ON) - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, fusível, interruptor da ignição
P2533	Interruptor da ignição, posição de ligado (ON)/arranque (START) - avaria no circuito	Cablagem, fusível, interruptor da ignição
P2534	Interruptor da ignição, posição de ligado (ON)/arranque (START) - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, fusível, interruptor da ignição
P2535	Interruptor da ignição, posição de ligado (ON)/arranque (START) - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, fusível, interruptor da ignição
P2536	Interruptor da ignição, posição de acessórios (ACC) - avaria no circuito	Cablagem, fusível, interruptor da ignição
P2537	Interruptor da ignição, posição de acessórios (ACC) - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, fusível, interruptor da ignição
P2538	Interruptor da ignição, posição de acessórios (ACC) - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, fusível, interruptor da ignição
P2539	Sensor de pressão do combustível baixa - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão do combustível
P253A	Monitorização da tomada de força - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P253B	Monitorização da tomada de força - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor
P253C	Monitorização da tomada de força - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo do motor
P253D	Monitorização da tomada de força - circuito alto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P253E	Tomada de força - anomalia intermitente no circuito de supervisão	-
P253F	Óleo do motor deteriorado	Óleo do motor
P2540	Sensor de pressão do combustível baixa - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da pressão do combustível
P2541	Sensor de pressão do combustível baixa - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do combustível
P2542	Sensor de pressão do combustível baixa - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do combustível
P2543	Sensor de pressão do combustível baixa - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do combustível
P2544	Pedido de gestão do binário, sinal de entrada A - avaria	Cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2545	Pedido de gestão do binário, sinal de entrada A - problema de gama/desempenho	Cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2546	Pedido de gestão do binário, sinal de entrada A - sinal baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2547	Pedido de gestão do binário, sinal de entrada A - sinal alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2548	Pedido de gestão do binário, sinal de entrada B - avaria	Cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2549	Pedido de gestão do binário, sinal de entrada B - problema de gama/desempenho	Cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P254A	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 1 - circuito aberto	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor
P254B	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor
P254C	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 1 - circuito baixo	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor
P254D	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 1 - circuito alto	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor
P254E	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 1 - circuito intermitente/errático	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor

P254F	Interruptor do capot - circuito aberto	Cablagem, interruptor do capot, módulo de controlo do motor
P2550	Pedido de gestão do binário, sinal de entrada B - sinal baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2551	Pedido de gestão do binário, sinal de entrada B - sinal alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2552	Inibição da borboleta/combustível - avaria no circuito	Cablagem
P2553	Inibição da borboleta/combustível - problema de gama/desempenho	Cablagem
P2554	Inibição da borboleta/combustível - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem
P2555	Inibição da borboleta/combustível - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem
P2556	Sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor "baixo" - avaria no circuito	Cablagem, sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor "baixo"
P2557	Sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor "baixo" - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor "baixo"
P2558	Sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor "baixo" - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor "baixo"
P2559	Sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor "baixo" - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor/interruptor de nível do líquido de arrefecimento do motor "baixo"
P255A	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 2 - circuito aberto	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor
P255B	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor
P255C	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 2 - circuito baixo	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor
P255D	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 2 - circuito alto	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor
P255E	Interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força 2 - circuito intermitente/errático	Cablagem, interruptor/sensor do selector de velocidade da tomada de força, módulo de controlo do motor
P255F	Pedido do ar condicionado A - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, módulo de controlo do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P2560	Nível do líquido de arrefecimento do motor baixo	Nível do líquido de arrefecimento do motor baixo
P2561	Módulo de controlo do ar condicionado - activação da luz avisadora de avaria pedida	Códigos de avaria do módulo de controlo do ar condicionado armazenados
P2562	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor - avaria no circuito	Cablagem, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2563	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2564	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2565	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2566	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor
P2567	Sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono
P2568	Sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono
P2569	Sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono
P256A	Interruptor/sensor do selector de ralenti - circuito aberto	Cablagem, interruptor/sensor do selector de ralenti, módulo de controlo do motor
P256B	Interruptor/sensor do selector de ralenti - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, interruptor/sensor do selector de ralenti, módulo de controlo do motor

P256C	Interruptor/sensor do selector de ralenti - circuito baixo	Cablagem, interruptor/sensor do selector de ralenti, módulo de controlo do motor
P256D	Interruptor/sensor do selector de ralenti - circuito alto	Cablagem, interruptor/sensor do selector de ralenti, módulo de controlo do motor
P256E	Interruptor/sensor do selector de ralenti - circuito intermitente/errático	Cablagem, interruptor/sensor do selector de ralenti, módulo de controlo do motor
P256F	Pedido do ar condicionado B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, módulo de controlo do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P2570	Sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono
P2571	Sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do catalisador de redução directa do ozono
P2572	Sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono	Cablagem, sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono
P2573	Sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono
P2574	Sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono
P2575	Sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono
P2576	Sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, sensor de deterioração do catalisador de redução directa do ozono
P2577	Catalisador de redução directa do ozono - rendimento abaixo do limite	Catalisador de redução directa do ozono
P257A	Controlo do reservatório de vácuo - circuito aberto	-
P257B	Controlo do reservatório de vácuo - circuito baixo	-
P257C	Controlo do reservatório de vácuo - circuito alto	-
P257D	Interruptor do capot - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, interruptor do capot, módulo de controlo do motor
P257E	Interruptor do capot - circuito baixo	Cablagem, interruptor do capot, módulo de controlo do motor
P257F	Interruptor do capot - circuito alto	Cablagem, interruptor do capot, módulo de controlo do motor
P2578	Sensor de velocidade do turbocompressor - avaria no circuito	Cablagem, sensor de velocidade do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P2579	Sensor de velocidade do turbocompressor - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor de velocidade do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P2580	Sensor de velocidade do turbocompressor - circuito baixo	Cablagem, sensor de velocidade do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P258A	Bomba de vácuo - circuito de controlo aberto	Cablagem, bomba de vácuo, módulo de controlo do motor
P258B	Controlo da bomba de vácuo - problema de gama/desempenho	Cablagem, bomba de vácuo, módulo de controlo do motor
P258C	Controlo da bomba de vácuo - circuito baixo	Cablagem, bomba de vácuo, módulo de controlo do motor
P258D	Bomba de vácuo - circuito de controlo alto	Cablagem, bomba de vácuo, módulo de controlo do motor
P258E	Interruptor de ligação da tomada de força - problema de desempenho	Cablagem, interruptor de ligação da tomada de força, módulo de controlo do motor
P258F	Pedido de gestão do binário - sinal de saída anómalo	Cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2581	Sensor de velocidade do turbocompressor - circuito alto	Cablagem, sensor de velocidade do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P2582	Sensor de velocidade do turbocompressor - circuito intermitente	Cablagem, sensor de velocidade do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P2583	Sensor de distância do controlo da velocidade cruzeiro, diant. central - avaria	-
P2584	Módulo de controlo do aditivo de combustível - activação da luz avisadora de avaria pedida	-

P2585	Módulo de controlo do aditivo de combustível - activação da luz avisadora de avaria pedida	-
P2586	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B - avaria no circuito	Cablagem, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P2587	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B - avaria no circuito	Cablagem, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P2588	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B - circuito baixo	Cablagem, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P2589	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B - circuito alto	Cablagem, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P2590	Sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B - avaria no circuito	Cablagem, sensor de posição do controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P2591	Sensor de distância do controlo da velocidade cruzeiro, diant. esq. - avaria	-
P2592	Sensor de distância do controlo da velocidade cruzeiro, diant. dir. - avaria	-
P2600	Motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor - circuito aberto	Cablagem, relé da bomba do líquido de arrefecimento do motor
P2601	Motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor - problema de gama/desempenho	Cablagem, relé da bomba do líquido de arrefecimento do motor
P2602	Motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé da bomba do líquido de arrefecimento do motor
P2603	Motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé da bomba do líquido de arrefecimento do motor
P2604	Aquecedor do ar de admissão A - problema de gama/desempenho	Cablagem, relé do aquecedor do ar de admissão, aquecedor do ar de admissão
P2605	Aquecedor do ar de admissão A - circuito aberto	Cablagem, relé do aquecedor do ar de admissão, aquecedor do ar de admissão
P2606	Aquecedor do ar de admissão B - problema de gama/desempenho	Cablagem, relé do aquecedor do ar de admissão, aquecedor do ar de admissão
P2607	Aquecedor do ar de admissão B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé do aquecedor do ar de admissão, aquecedor do ar de admissão
P2608	Aquecedor do ar de admissão B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé do aquecedor do ar de admissão, aquecedor do ar de admissão
P2609	Sistema do aquecedor do ar de admissão - problema de desempenho	Cablagem, relé do aquecedor do ar de admissão, aquecedor do ar de admissão
P260A	Controlo da tomada de força - circuito aberto	Cablagem
P260B	Controlo da tomada de força - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo do motor
P260C	Controlo da tomada de força - circuito alto	-
P260D	Luz avisadora de tomada de força engatada - circuito de controlo	Cablagem, luz avisadora, módulo de controlo do motor
P260F	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - problema de desempenho no processador de monitorização	Módulo de controlo do motor
P2610	Módulo de controlo do motor - problema de desempenho do temporizador dos períodos de desligamento do motor	Módulo de controlo do motor
P2611	Válvula da distribuição do refrigerante do ar condicionado - circuito aberto	Cablagem, válvula da distribuição do refrigerante do ar condicionado
P2612	Válvula da distribuição do refrigerante do ar condicionado - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula da distribuição do refrigerante do ar condicionado
P2613	Válvula da distribuição do refrigerante do ar condicionado - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula da distribuição do refrigerante do ar condicionado

P2614	Posição do veio de excêntricos, sinal de saída - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P2615	Posição do veio de excêntricos, sinal de saída - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor
P2616	Posição do veio de excêntricos, sinal de saída - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor
P2617	Posição da cambota, sinal de saída - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P2618	Posição da cambota, sinal de saída - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor
P2619	Posição da cambota, sinal de saída - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor
P261A	Motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor B - circuito de controlo aberto	Cablagem, motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P261B	Motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor B - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P261C	Motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor B - circuito de controlo baixo	Cablagem, motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P261D	Motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor B - circuito de controlo alto	Cablagem, motor da bomba do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P2620	Posição da borboleta do acelerador, sinal de saída - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P2621	Posição da borboleta do acelerador, sinal de saída - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor
P2622	Posição da borboleta do acelerador, sinal de saída - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor
P2623	Regulador da pressão de controlo dos injectores - circuito aberto	Cablagem, regulador da pressão de controlo dos injectores
P2624	Regulador da pressão de controlo dos injectores - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, regulador da pressão de controlo dos injectores
P2625	Regulador da pressão de controlo dos injectores - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, regulador da pressão de controlo dos injectores
P2626	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, regulação da corrente da bomba - circuito aberto	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2626	Sensor de oxigénio 1, banco 1, regulação da corrente da bomba - circuito aberto	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2627	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, regulação da corrente da bomba - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2627	Sensor de oxigénio 1, banco 1, regulação da corrente da bomba - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2628	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, regulação da corrente da bomba - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2628	Sensor de oxigénio 1, banco 1, regulação da corrente da bomba - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2629	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, regulação da corrente da bomba - circuito aberto	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2629	Sensor de oxigénio 1, banco 2, regulação da corrente da bomba - circuito aberto	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2630	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, regulação da corrente da bomba - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2630	Sensor de oxigénio 1, banco 2, regulação da corrente da bomba - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2631	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, regulação da corrente da bomba - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2631	Sensor de oxigénio 1, banco 2, regulação da corrente da bomba - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2632	Bomba de combustível B, controlo - circuito aberto	Cablagem, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor

P2633	Bomba de combustível B, controlo - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P2634	Bomba de combustível B, controlo - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P2635	Bomba de combustível A - fluxo reduzido/problema de desempenho	Filtro de combustível obstruído, bomba de combustível
P2636	Bomba de combustível B - fluxo reduzido/problema de desempenho	Filtro de combustível obstruído, bomba de combustível
P2637	Gestão do binário, sinal de feedback A - avaria	Cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2638	Gestão do binário, sinal de feedback A - problema de gama/desempenho	Cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2639	Gestão do binário, sinal de feedback A - sinal baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2640	Gestão do binário, sinal de feedback A - sinal alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2641	Gestão do binário, sinal de feedback B - avaria	Cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2642	Gestão do binário, sinal de feedback B - problema de gama/desempenho	Cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2643	Gestão do binário, sinal de feedback B - sinal baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2644	Gestão do binário, sinal de feedback B - sinal alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2645	Actuador dos balanceiros A, banco 1 - circuito aberto	Cablagem, actuador dos balanceiros
P2646	Actuador dos balanceiros A, banco 1 - problema de desempenho ou actuador preso na posição de desligado	Cablagem, actuador dos balanceiros
P2647	Actuador dos balanceiros A, banco 1 - actuador preso na posição de ligado	Actuador dos balanceiros
P2648	Actuador dos balanceiros A, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador dos balanceiros
P2649	Actuador dos balanceiros A, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador dos balanceiros
P264A	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P264B	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P264C	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P264D	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 1 - circuito alto	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P264E	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 1 - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P2650	Actuador dos balanceiros B, banco 1 - circuito aberto	Cablagem, actuador dos balanceiros
P2651	Actuador dos balanceiros B, banco 1 - problema de desempenho ou actuador preso na posição de desligado	Actuador dos balanceiros
P2652	Actuador dos balanceiros B, banco 1 - actuador preso na posição de ligado	Actuador dos balanceiros
P2653	Actuador dos balanceiros B, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador dos balanceiros
P2654	Actuador dos balanceiros B, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador dos balanceiros
P2655	Actuador dos balanceiros A, banco 2 - circuito aberto	Cablagem, actuador dos balanceiros
P2656	Actuador dos balanceiros A, banco 2 - problema de desempenho ou actuador preso na posição de desligado	Actuador dos balanceiros
P2657	Actuador dos balanceiros A, banco 2 - actuador preso na posição de ligado	Actuador dos balanceiros

P2658	Actuador dos balanceiros A, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador dos balanceiros
P2659	Actuador dos balanceiros A, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador dos balanceiros
P265A	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P265B	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P265C	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P265D	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 1 - circuito alto	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P265E	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 1 - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P2660	Actuador dos balanceiros B, banco 2 - circuito aberto	Cablagem, actuador dos balanceiros
P2661	Actuador dos balanceiros B, banco 2 - problema de desempenho ou actuador preso na posição de desligado	Actuador dos balanceiros
P2662	Actuador dos balanceiros B, banco 2 - actuador preso na posição de ligado	Actuador dos balanceiros
P2663	Actuador dos balanceiros B, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador dos balanceiros
P2664	Actuador dos balanceiros B, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador dos balanceiros
P2665	Solenóide de corte de combustível B - circuito aberto	Cablagem, solenóide de corte de combustível
P2666	Solenóide de corte de combustível B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de corte de combustível
P2667	Solenóide de corte de combustível B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de corte de combustível
P2668	Luz indicadora do modo de combustível - avaria no circuito	Cablagem, luz indicadora do modo de combustível
P2669	Tensão de alimentação do actuador B - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P266A	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P266B	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P266C	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P266D	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P266E	Sensor da posição do actuador dos balanceiros A, banco 2 - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P2670	Tensão de alimentação do actuador B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor
P2671	Tensão de alimentação do actuador B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor
P267A	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P267B	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P267C	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P267D	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P267E	Sensor da posição do actuador dos balanceiros B, banco 2 - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da posição do actuador dos balanceiros, módulo de controlo do motor
P2672	Desfasamento do ponto da bomba injectora - anomalia no desfasamento	-

P2673	Calibragem do ponto da bomba injectora - calibragem não reconhecida	-
P2674	Calibragem do combustível da bomba injectora - calibragem não reconhecida	-
P2675	Controlo da entrada no filtro de ar - circuito aberto	
P2676	Controlo da entrada no filtro de ar - circuito baixo	
P2677	Controlo da entrada no filtro de ar - circuito alto	
P2678	Controlo da válvula do depósito de expansão do líquido de arrefecimento do motor - circuito aberto	
P2679	Controlo da válvula do depósito de expansão do líquido de arrefecimento do motor - circuito baixo	
P268A	Injector - calibragem não reconhecida/programada	Calibragem não reconhecida
P268B	Bomba de combustível de alta pressão - calibragem não reconhecida/programada	Calibragem não reconhecida
P268C	Injector 1 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P268D	Injector 2 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P268E	Injector 3 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P268F	Injector 4 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P2680	Controlo da válvula do depósito de expansão do líquido de arrefecimento do motor - circuito alto	
P2681	Controlo da válvula de derivação do líquido de arrefecimento do motor - circuito aberto	
P2682	Controlo da válvula de derivação do líquido de arrefecimento do motor - circuito baixo	
P2683	Controlo da válvula de derivação do líquido de arrefecimento do motor - circuito alto	
P2684	Tensão de alimentação do actuador C - circuito aberto	
P2685	Tensão de alimentação do actuador C - circuito baixo	
P2686	Tensão de alimentação do actuador C - circuito alto	
P2687	Aquecedor do combustível - circuito aberto	Cablagem, aquecedor do combustível, módulo de controlo do motor
P2688	Aquecedor do combustível - circuito baixo	Cablagem, aquecedor do combustível, módulo de controlo do motor
P2689	Aquecedor do combustível - circuito alto	Cablagem, aquecedor do combustível, módulo de controlo do motor
P2690	Injector 5 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P2691	Injector 6 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P2692	Injector 7 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P2693	Injector 8 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P2694	Injector 9 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P2695	Injector 10 - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P2696	Injector - dados incompatíveis	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P2697	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - circuito aberto	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2698	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - problema de desempenho	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2699	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - circuito baixo	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P269A	Injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape A - circuito alto	Cablagem, injector de combustível do sistema de tratamento dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P269B	Controlo da vela de incandescência do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito aberto	Cablagem, controlo da vela de incandescência, módulo de controlo do motor

P269C	Controlo da vela de incandescência do sistema de tratamento dos gases de escape - problema de desempenho	Cablagem, controlo da vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P269D	Controlo da vela de incandescência do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito baixo	Cablagem, controlo da vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P269E	Controlo da vela de incandescência do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito alto	Cablagem, controlo da vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P269F	Vela de incandescência do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito aberto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P26A0	Vela de incandescência do sistema de tratamento dos gases de escape - problema de desempenho	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P26A1	Vela de incandescência do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P26A2	Vela de incandescência do sistema de tratamento dos gases de escape - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P2700	Elemento de fricção da caixa de velocidades A, tempo de aplicação - problema de gama/desempenho	Avaria mecânica na caixa de velocidades, solenóide de mudança
P2701	Elemento de fricção da caixa de velocidades B, tempo de aplicação - problema de gama/desempenho	Avaria mecânica na caixa de velocidades, solenóide de mudança
P2702	Elemento de fricção da caixa de velocidades C, tempo de aplicação - problema de gama/desempenho	Avaria mecânica na caixa de velocidades, solenóide de mudança
P2703	Elemento de fricção da caixa de velocidades D, tempo de aplicação - problema de gama/desempenho	Avaria mecânica na caixa de velocidades, solenóide de mudança
P2704	Elemento de fricção da caixa de velocidades E, tempo de aplicação - problema de gama/desempenho	Avaria mecânica na caixa de velocidades, solenóide de mudança
P2705	Elemento de fricção da caixa de velocidades F, tempo de aplicação - problema de gama/desempenho	Avaria mecânica na caixa de velocidades, solenóide de mudança
P2706	Solenóide de mudança F - avaria no circuito	Avaria mecânica na caixa de velocidades, solenóide de mudança
P2707	Solenóide de mudança F - problema de desempenho ou solenóide preso na posição de desligado	Avaria mecânica na caixa de velocidades, solenóide de mudança
P2708	Solenóide de mudança F - solenóide preso na posição de ligado	Avaria mecânica na caixa de velocidades, solenóide de mudança
P2709	Solenóide de mudança F - componente eléctrico	Cablagem, solenóide de mudança
P2710	Solenóide de mudança F - intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança
P2711	Desengrenamento mecânico inesperado de mudança	Erro do operador, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2712	Fuga na unidade hidráulica	-
P2713	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades D - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2714	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades D - problema de desempenho ou solenóide preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2715	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades D - solenóide preso na posição de ligado	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2716	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades D - componente eléctrico	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades
P2717	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2718	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito aberto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2719	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades D - problema de gama/desempenho	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2720	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades

P2721	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2722	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades E - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2723	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades E - problema de desempenho ou solenóide preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2724	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades E - solenóide preso na posição de ligado	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2725	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades E - componente eléctrico	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades
P2726	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2727	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito aberto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2728	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades E - problema de gama/desempenho	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2729	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2730	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2731	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades F - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2732	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades F - problema de desempenho ou solenóide preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2733	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades F - solenóide preso na posição de ligado	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2734	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades F - componente eléctrico	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades
P2735	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2736	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito aberto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2737	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades F - problema de gama/desempenho	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades
P2738	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2739	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P273A	Elemento de fricção da caixa de velocidades G, tempo de aplicação - problema de gama/desempenho	Solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P273B	Elemento de fricção da caixa de velocidades H, tempo de aplicação - problema de gama/desempenho	Solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2740	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades
P2741	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades
P2742	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades

P2743	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades
P2744	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades
P2745	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades B - avaria no circuito	Cablagem, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2746	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades B - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2747	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades B - ausência de sinal	Cablagem, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2748	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2749	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades C - avaria no circuito	Cablagem, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2750	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades C - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2751	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades C - ausência de sinal	Cablagem, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2752	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades C - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2753	Arrefecedor do óleo da caixa de velocidades - circuito aberto	Cablagem, arrefecedor do óleo da caixa de velocidades
P2754	Arrefecedor do óleo da caixa de velocidades - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, arrefecedor do óleo da caixa de velocidades
P2755	Arrefecedor do óleo da caixa de velocidades - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, arrefecedor do óleo da caixa de velocidades
P2756	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário
P2757	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário - problema de desempenho ou solenóide preso na posição de desligado	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário
P2758	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário - solenóide preso na posição de ligado	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário
P2759	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário - avaria eléctrica	Cablagem, solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário
P2760	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário
P2761	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário
P2762	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário - problema de gama/desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário
P2763	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário
P2764	Solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da pressão da embraiagem do conversor de binário
P2765	Sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade do veio da turbina B - avaria no circuito	Cablagem, sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade da caixa

P2766	Sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade do veio da turbina B - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade da caixa
P2767	Sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade do veio da turbina B - ausência de sinal	Cablagem, sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade da caixa
P2768	Sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade do veio da turbina B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade da caixa
P2769	Embraiagem do conversor de binário - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, embraiagem do conversor de binário
P2770	Embraiagem do conversor de binário - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, embraiagem do conversor de binário
P2771	Tracção às quatro rodas, interruptor de desmultiplicação baixa - avaria no circuito	Cablagem, interruptor de desmultiplicação baixa
P2772	Tracção às quatro rodas, interruptor de desmultiplicação baixa - problema de gama/desempenho	Cablagem, interruptor de desmultiplicação baixa
P2773	Tracção às quatro rodas, interruptor de desmultiplicação baixa - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de desmultiplicação baixa
P2774	Tracção às quatro rodas, interruptor de desmultiplicação baixa - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor de desmultiplicação baixa
P2775	Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente - problema de gama/desempenho	Cablagem, interruptor de selecção das velocidades
P2776	Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de selecção das velocidades
P2777	Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor de selecção das velocidades
P2778	Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, interruptor de selecção das velocidades
P2779	Interruptor de selecção das velocidades, mudança descendente - problema de gama/desempenho	Cablagem, interruptor de selecção das velocidades
P2780	Interruptor de selecção das velocidades, mudança descendente - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de selecção das velocidades
P2781	Interruptor de selecção das velocidades, mudança descendente - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor de selecção das velocidades
P2782	Interruptor de selecção das velocidades, mudança descendente - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, interruptor de selecção das velocidades
P2783	Conversor de binário - temperatura demasiado alta	Nível do óleo da caixa de velocidades baixo, avaria mecânica na caixa de velocidades, patinagem da embraiagem do conversor de binário
P2784	Sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade do veio da turbina A/B - correlação	Cablagem, sensor de velocidade do veio primário da caixa de velocidades/sensor de velocidade da caixa
P2785	Actuador da embraiagem - temperatura demasiado alta	-
P2786	Actuador das mudanças - temperatura demasiado alta	-
P2787	Embraiagem - temperatura demasiado alta	Embraiagem a patinar
P2788	Caixa de velocidades manual com comando automático, aprendizagem adaptável - no limite	-
P2789	Embraiagem, aprendizagem adaptável - no limite	-
P278A	Interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática - avaria no circuito	Cablagem, interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P278B	Interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P278C	Interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática - circuito baixo	Cablagem, interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor

P278D	Interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática - circuito alto	Cablagem, interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P278E	Interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática - circuito intermitente/errático	Cablagem, interruptor do kickdown da caixa de velocidades automática, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P278F	Embraiagem B - aprendizagem adaptável no limite	-
P2790	Direcção na guia da caixa de velocidades - avaria no circuito	Cablagem
P2791	Direcção na guia da caixa de velocidades - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem
P2792	Direcção na guia da caixa de velocidades - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem
P2793	Direcção da mudança - avaria no circuito	Cablagem
P2794	Direcção da mudança - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem
P2795	Direcção da mudança - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem
P2796	Controlo da bomba auxiliar da pressão da linha da caixa de velocidades - circuito aberto	Cablagem, controlo da bomba auxiliar da pressão da linha da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2797	Bomba auxiliar da pressão da linha da caixa de velocidades - problema de desempenho	Cablagem, bomba auxiliar da pressão da linha da caixa de velocidades
P2798	Controlo da bomba auxiliar da pressão da linha da caixa de velocidades - circuito baixo	Cablagem, controlo da bomba auxiliar da pressão da linha da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2799	Controlo da bomba auxiliar da pressão da linha da caixa de velocidades - circuito alto	Cablagem, controlo da bomba auxiliar da pressão da linha da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P279A	Velocidade alta da caixa de transferência - desmultiplicação incorrecta	-
P279B	Velocidade baixa da caixa de transferência - desmultiplicação incorrecta	-
P279C	Ponto morto da caixa de transferência - desmultiplicação incorrecta	-
P279D	Controlo da tracção às quatro rodas - sinal anómalo	-
P279E	Controlo da tracção às quatro rodas - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	-
P279F	Controlo da tracção às quatro rodas - sinal baixo	-
P27A0	Controlo da tracção às quatro rodas - sinal alto	-
P2800	Sensor da posição da alavanca selectora B - sinal de entrada P/R/N/D/L	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2801	Sensor da posição da alavanca selectora B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2802	Sensor da posição da alavanca selectora B - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2803	Sensor da posição da alavanca selectora B - circuito alto	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2804	Sensor da posição da alavanca selectora B - circuito intermitente	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2805	Sensor da posição da alavanca selectora A/B - correlação	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2806	Sensor da posição da alavanca selectora - sensor da posição da alavanca selectora desalinhado	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo da caixa de velocidades
P2807	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades G	-
P2808	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades G - problema de desempenho ou solenóide preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2809	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades G - solenóide preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor

P280A	Sensor da posição da alavanca selectora A - calibragem não reconhecida	-
P280B	Sensor da posição da alavanca selectora B - calibragem não reconhecida	-
P2810	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades G - componente eléctrico	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P281A	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades H - intermitente	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P281B	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades H - circuito de controlo aberto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P281C	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades H - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P281D	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades H - circuito de controlo baixo	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P281E	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades H - circuito de controlo alto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P281F	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades J - avaria	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2811	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades G - intermitente	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2812	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades G - circuito de controlo aberto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2813	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades G - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2814	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades G - circuito de controlo baixo	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2815	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades G - circuito de controlo alto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2816	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades H	-
P2817	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades H - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2818	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades H - solenóide preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2819	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades H - componente eléctrico	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2820	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades J - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2821	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades J - solenóide preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2822	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades J - componente eléctrico	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2823	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades J - intermitente	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2824	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades J - circuito de controlo aberto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2825	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades J - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2826	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades J - circuito de controlo baixo	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2827	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades J - circuito de controlo alto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2828	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades K	-

P2829	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades K - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P282A	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades K - solenóide preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P282B	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades K - componente eléctrico	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P282C	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades K - intermitente	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P282D	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades K - circuito de controlo aberto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P282E	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades K - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P282F	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades K - circuito de controlo baixo	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2830	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades K - circuito de controlo alto	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P2831	Posição da forquilha das mudanças A da caixa de velocidades - avaria no circuito	-
P2832	Posição da forquilha das mudanças A da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho no circuito	-
P2833	Posição da forquilha das mudanças A da caixa de velocidades - sinal baixo	-
P2834	Posição da forquilha das mudanças A da caixa de velocidades - sinal alto	-
P2835	Posição da forquilha das mudanças A da caixa de velocidades - sinal intermitente	-
P2836	Posição da forquilha das mudanças B da caixa de velocidades - avaria no circuito	-
P2837	Posição da forquilha das mudanças B da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho no circuito	-
P2838	Posição da forquilha das mudanças B da caixa de velocidades - sinal baixo	-
P2839	Posição da forquilha das mudanças B da caixa de velocidades - sinal alto	-
P283A	Posição da forquilha das mudanças B da caixa de velocidades - sinal intermitente	-
P283B	Posição da forquilha das mudanças C da caixa de velocidades - avaria no circuito	-
P283C	Posição da forquilha das mudanças C da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho no circuito	-
P283D	Posição da forquilha das mudanças C da caixa de velocidades - sinal baixo	-
P283E	Posição da forquilha das mudanças C da caixa de velocidades - sinal alto	-
P283F	Posição da forquilha das mudanças C da caixa de velocidades - sinal intermitente	-
P2840	Posição da forquilha das mudanças D da caixa de velocidades - avaria no circuito	-
P2841	Posição da forquilha das mudanças D da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho no circuito	-
P2842	Posição da forquilha das mudanças D da caixa de velocidades - sinal baixo	-
P2843	Posição da forquilha das mudanças D da caixa de velocidades - sinal alto	-
P2844	Posição da forquilha das mudanças D da caixa de velocidades - sinal intermitente	-

P2845	Sensor da posição da forquilha das mudanças A da caixa de velocidades - posição de ponto morto incorrectamente indicada	-
P2846	Sensor da posição da forquilha das mudanças B da caixa de velocidades - posição de ponto morto incorrectamente indicada	-
P2847	Sensor da posição da forquilha das mudanças C da caixa de velocidades - posição de ponto morto incorrectamente indicada	-
P2848	Sensor da posição da forquilha das mudanças D da caixa de velocidades - posição de ponto morto incorrectamente indicada	-
P2849	Forquilha das mudanças da caixa de velocidades A - forquilha das mudanças presa	-
P284A	Forquilha das mudanças da caixa de velocidades B - forquilha das mudanças presa	-
P284B	Forquilha das mudanças da caixa de velocidades C - forquilha das mudanças presa	-
P284C	Forquilha das mudanças da caixa de velocidades D - forquilha das mudanças presa	-
P284D	Forquilha das mudanças da caixa de velocidades A - movimento não solicitado	-
P284E	Forquilha das mudanças da caixa de velocidades B - movimento não solicitado	-
P284F	Forquilha das mudanças da caixa de velocidades C - movimento não solicitado	-
P2850	Forquilha das mudanças da caixa de velocidades D - movimento não solicitado	-
P2851	Sensor da posição da forquilha das mudanças da caixa de velocidades - correlação A/B	-
P2852	Sensor da posição da forquilha das mudanças da caixa de velocidades - correlação C/D	-
P2853	Embraiagem A - problema de desempenho com a descarga de pressão	-
P2854	Embraiagem B - problema de desempenho com a descarga de pressão	-
P2855	Embraiagem A - problema de desempenho com a carga de pressão	-
P2856	Embraiagem B - problema de desempenho com a carga de pressão	-
P2857	Embraiagem A - problema de desempenho durante a aplicação de pressão	-
P2858	Embraiagem B - problema de desempenho durante a aplicação de pressão	-
P2859	Embraiagem A - problema de desempenho durante o alívio de pressão	-
P285A	Embraiagem B - problema de desempenho durante o alívio de pressão	-
P2A00	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A01	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A02	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A03	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A04	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor

P2A05	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A06	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - tensão negativa do circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A07	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - tensão negativa do circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A08	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - tensão negativa do circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A09	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - tensão negativa do circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A10	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - tensão negativa do circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2A11	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - tensão negativa do circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P2BA7	Óxidos de azoto, limite ultrapassado - depósito de agente redutor vazio	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P2BA8	Óxidos de azoto, limite ultrapassado - interrupção na dosagem do agente redutor	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P2BA9	Óxidos de azoto, limite ultrapassado - qualidade do agente redutor insuficiente	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P2BAA	Óxidos de azoto, limite ultrapassado - consumo do agente redutor demasiado baixo	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor
P2BAB	Óxidos de azoto, limite ultrapassado - fluxo do gas de escape incorrecto	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape/actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2BAC	Óxidos de azoto, limite ultrapassado - sistema de recirculação dos gases de escape desactivado	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape/actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P2BAD	Óxidos de azoto, limite ultrapassado - causa desconhecida	-
P2BAE	Óxidos de azoto, limite ultrapassado - monitorização do sistema de controlo de óxidos de azoto	Cablagem, sensor de óxidos de azoto, módulo de controlo do motor

Código EOBD	Localização da avaria	Causa provável
P0000	Não foram detectadas avarias	-
P0001	Controlo do regulador do volume de combustível - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo do regulador
P0002	Controlo do regulador do volume de combustível - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, solenóide de controlo do regulador
P0003	Controlo do regulador do volume de combustível - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do regulador
P0004	Controlo do regulador do volume de combustível - circuito alto	Circuito aberto/curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo do regulador
P0005	Válvula de corte do combustível - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, válvula de corte do combustível
P0006	Válvula de corte do combustível - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de corte do combustível
P0007	Válvula de corte do combustível - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula de corte do combustível
P0008	Sistema de posição do motor, banco 1 - rendimento do motor	Avaria mecânica
P0009	Sistema de posição do motor, banco 2 - rendimento do motor	Avaria mecânica
P000A	Posição do veio de excêntricos de admissão A, banco 1 - resposta lenta	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor

P000B	Posição do veio de excêntricos de escape B, banco 1 - resposta lenta	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P000C	Posição do veio de excêntricos de admissão A, banco 2 - resposta lenta	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P000D	Posição do veio de excêntricos de escape B, banco 2 - resposta lenta	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P000E	Regulador da quantidade de combustível controlo - limite de aprendizagem ultrapassado	Cablagem, regulador da quantidade de combustível, injectores, módulo de controlo do motor
P000F	Válvula de descarga da pressão do sistema de combustível activada	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P0010	Actuador da posição do veio de excêntricos, admissão/esq./diant., banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0011	Posição do veio de excêntricos, admissão/esq./diant., banco 1 - ponto demasiado avançado/desempenho do sistema	Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos
P0012	Posição do veio de excêntricos, admissão/esq./diant., banco 1 - ponto demasiado atrasado	Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos
P0013	Actuador da posição do veio de excêntricos, admissão/esq./diant., banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0014	Actuador da posição do veio de excêntricos, escape/dir./tras., banco 1 - ponto demasiado avançado/desempenho do sistema	Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos
P0015	Actuador da posição do veio de excêntricos, escape/dir./tras., banco 1 - ponto demasiado atrasado	Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos
P0016	Posição da cambota/posição do veio de excêntricos, banco 1, sensor A - correlação	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P0017	Posição da cambota/posição do veio de excêntricos, banco 1, sensor B - correlação	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P0018	Posição da cambota/posição do veio de excêntricos, banco 2, sensor A - correlação	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P0019	Posição da cambota/posição do veio de excêntricos, banco 2, sensor B - correlação	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P001A	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 1 - circuito aberto	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P001B	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo do motor
P001C	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 1 - circuito alto	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P001D	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 2 - circuito aberto	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P001E	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P001F	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 2 - circuito alto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P0020	Actuador da posição do veio de excêntricos, admissão/esq./diant., banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0021	Posição do veio de excêntricos, admissão/esq./diant., banco 2 - ponto demasiado avançado/desempenho do sistema	Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos
P0022	Posição do veio de excêntricos, admissão/esq./diant., banco 2 - ponto demasiado atrasado	Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos
P0023	Actuador da posição do veio de excêntricos, escape/dir./tras., banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor

P0024	Posição do veio de excêntricos, escape/dir./tras., banco 2 - ponto demasiado avançado/desempenho do sistema	Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos
P0025	Posição do veio de excêntricos, escape/dir./tras., banco 2 - ponto demasiado atrasado	Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos
P0026	Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 1 - problema de gama/desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão
P0027	Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 1 - problema de gama/desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape
P0028	Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão
P0029	Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape
P002A	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 1 - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P002B	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo do motor
P002C	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 1 - circuito alto	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P002D	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 2 - circuito aberto	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P002E	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P002F	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 2 - circuito alto	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P0030	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0031	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo do aquecedor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0032	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo do aquecedor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0033	Válvula de derivação do turbocompressor - avaria no circuito	Cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0034	Válvula de derivação do turbocompressor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0035	Válvula de derivação do turbocompressor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0036	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0037	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1, controlo do aquecedor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0038	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1, controlo do aquecedor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0039	Válvula de derivação do turbocompressor/válvula de derivação do supercharger, controlo - problema de gama/desempenho	Cablagem, válvula de derivação
P003A	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - limite de aprendizagem ultrapassado	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P003B	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - limite de aprendizagem ultrapassado	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor

P003C	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 1 - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P003D	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 1 - preso na posição de ligado	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P003E	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 2 - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P003F	Controlo do perfil do veio de excêntricos de admissão A, banco 2 - preso na posição de ligado	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P0040	Sinais do sensor de oxigénio trocados, banco 1, sensor 1/banco 2, sensor 1	Cablagem
P0041	Sinais do sensor de oxigénio trocados, banco 1, sensor 2/banco 2, sensor 2	Cablagem
P0042	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0043	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1, controlo do aquecedor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0044	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1, controlo do aquecedor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0045	Solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do supercharger - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P0046	Solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do supercharger - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, avaria mecânica
P0047	Solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do supercharger - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P0048	Solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do supercharger - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P0049	Turbina do turbocompressor/supercharger - excesso de velocidade	Avaria mecânica
P004A	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P004B	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P004C	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - circuito baixo	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P004D	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - circuito alto	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor

P004E	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - circuito intermitente/errático	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P004F	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - circuito intermitente/errático	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P0050	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0051	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo do aquecedor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0052	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo do aquecedor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0053	Sensor aquecido de oxigénio, banco 1, sensor 1 - resistência do aquecimento	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0054	Sensor aquecido de oxigénio, banco 1, sensor 2 - resistência do aquecimento	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0055	Sensor aquecido de oxigénio, banco 1, sensor 3 - resistência do aquecimento	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0056	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0057	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2, controlo do aquecedor - circuito do aquecedor baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0058	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2, controlo do aquecedor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0059	Sensor aquecido de oxigénio, banco 2, sensor 1 - resistência do aquecimento	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P005A	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 1 - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P005B	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 1 - preso na posição de ligado	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P005C	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 2 - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P005D	Controlo do perfil do veio de excêntricos de escape B, banco 2 - preso na posição de ligado	Cablagem, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P005E	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - tensão de alimentação baixa	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P005F	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - tensão de alimentação alta	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P0060	Sensor aquecido de oxigénio, banco 2, sensor 2 - resistência do aquecimento	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0061	Sensor aquecido de oxigénio, banco 2, sensor 3 - resistência do aquecimento	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0062	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0063	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2, controlo do aquecedor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0064	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2, controlo do aquecedor - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor

P0065	Injector pneumático - problema de gama/desempenho	Injector pneumático
P0066	Injector pneumático - avaria no circuito/circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector pneumático, módulo de controlo do motor
P0067	Injector pneumático - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector pneumático, módulo de controlo do motor
P0068	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor de medição do fluxo de ar - correlação da posição da borboleta	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor de medição do fluxo de ar, avaria mecânica
P0069	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - correlação	Sensor da pressão absoluta do colector, avaria mecânica
P006A	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor de medição do fluxo de ar ou do volume do fluxo de ar, banco 1 - correlação	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P006B	Sensor da pressão absoluta do colector/pressão no escape - correlação	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P006C	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger - correlação	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P006D	Pressão barométrica/pressão de admissão do turbocompressor/supercharger - correlação	Cablagem, sensor da pressão barométrica, sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P006E	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - tensão de alimentação baixa	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P006F	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - tensão de alimentação alta	Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P0070	Sensor da temperatura do ar exterior - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do ar exterior, módulo de controlo do motor
P0071	Sensor da temperatura do ar exterior - problema de gama/desempenho	Sensor da temperatura do ar exterior
P0072	Sensor da temperatura do ar exterior - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do ar exterior, módulo de controlo do motor
P0073	Sensor da temperatura do ar exterior - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do ar exterior, módulo de controlo do motor
P0074	Sensor da temperatura do ar exterior - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar exterior, módulo de controlo do motor
P0075	Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor
P0076	Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor
P0077	Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor
P0078	Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor
P0079	Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor
P007A	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P007B	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor

P007C	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P007D	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, banco 1 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P007E	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, banco 1 - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P007F	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, banco 1/2 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0080	Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor
P0081	Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor
P0082	Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor
P0083	Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor
P0084	Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor
P0085	Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor
P0086	Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor
P0087	Linha de combustível/pressão do sistema demasiado baixa	Bomba de combustível, regulador da pressão do combustível, obstrução no tubo rígido de alimentação de combustível, avaria mecânica
P0088	Linha de combustível/pressão do sistema demasiado elevada	Bomba de combustível, regulador da pressão do combustível, obstrução no tubo rígido de retorno de combustível, avaria mecânica
P0089	Regulador da pressão do combustível 1 - problema de desempenho	Regulador da pressão do combustível, avaria mecânica
P008A	Sistema de combustível a baixa pressão - pressão demasiado baixa	Cablagem, bomba de combustível, alimentação de combustível obstruída, válvula de controlo da pressão do combustível
P008B	Sistema de combustível a baixa pressão - pressão demasiado elevada	Válvula de descarga da pressão de combustível
P008C	Controlo do motor da bomba de arrefecimento do combustível - circuito aberto	Cablagem, motor da bomba de arrefecimento do combustível, módulo de controlo do motor
P008D	Motor da bomba de arrefecimento do combustível - circuito baixo	Cablagem, motor da bomba de arrefecimento do combustível, módulo de controlo do motor
P008E	Motor da bomba de arrefecimento do combustível - circuito de controlo alto	Cablagem, motor da bomba de arrefecimento do combustível, módulo de controlo do motor
P008F	Temperatura do líquido de arrefecimento do motor/temperatura do combustível - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor
P0090	Regulador da pressão do combustível 1 - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, solenóide de dosificação do combustível, módulo de controlo do motor
P0091	Regulador da pressão do combustível 1 - curto-circuito à massa	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de dosificação do combustível, módulo de controlo do motor
P0092	Regulador da pressão do combustível 1 - curto-circuito ao positivo	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de dosificação do combustível, módulo de controlo do motor
P0093	Fugas no sistema de combustível - grande fuga detectada	Cablagem, sensor da pressão do combustível, avaria mecânica
P0094	Fugas no sistema de combustível - pequena fuga detectada	Cablagem, sensor da pressão do combustível, avaria mecânica

P0095	Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P0096	Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P0097	Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - sinal de entrada baixo no circuito	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P0098	Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - sinal de entrada alto no circuito	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P0099	Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - circuito intermitente/errático	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P009A	Temperatura do ar de admissão/temperatura do ar exterior - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, sensor da temperatura do ar exterior, módulo de controlo do motor
P009B	Sistema de descarga da pressão de combustível - circuito de controlo aberto	Cablagem, válvula de descarga da pressão de combustível, módulo de controlo do motor
P009C	Sistema de descarga da pressão de combustível - circuito de controlo baixo	Cablagem, válvula de descarga da pressão de combustível, módulo de controlo do motor
P009D	Sistema de descarga da pressão de combustível - circuito de controlo alto	Cablagem, solenóide de controlo do regulador da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P009E	Sistema de descarga da pressão de combustível - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, válvula de descarga da pressão de combustível, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P009F	Sistema de descarga da pressão de combustível - válvula presa	Cablagem, válvula de descarga da pressão de combustível, módulo de controlo do motor
P00A0	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P00A1	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P00A2	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P00A3	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P00A4	Sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor - circuito intermitente/errático, banco 2	Cablagem, sensor da temperatura de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P00A5	Sensor da temperatura do ar de admissão 2, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P00A6	Sensor da temperatura do ar de admissão 2, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P00A7	Sensor da temperatura do ar de admissão 2, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P00A8	Sensor da temperatura do ar de admissão 2, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P00A9	Sensor da temperatura do ar de admissão 2, banco 2 - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P00AA	Sensor da temperatura do ar de admissão 1, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P00AB	Sensor da temperatura do ar de admissão 1, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P00AC	Sensor da temperatura do ar de admissão 1, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P00AD	Sensor da temperatura do ar de admissão 1, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P00AE	Sensor da temperatura do ar de admissão 1, banco 2 - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor

P00AF	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - desempenho do módulo	Cablagem, módulo de controlo do motor
P00B0	Controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - desempenho do módulo	Módulo de controlo do motor
P00B1	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador, módulo de controlo do motor
P00B2	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador, módulo de controlo do motor
P00B3	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador, módulo de controlo do motor
P00B4	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador, módulo de controlo do motor
P00B5	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador, módulo de controlo do motor
P00B6	Temperatura do líquido de arrefecimento do radiador/temperatura do líquido de arrefecimento do motor - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do radiador, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P00B7	Fluxo do líquido de arrefecimento do motor baixo - problema de desempenho	Termóstato, radiador, bomba do líquido de arrefecimento do motor
P00B8	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor de medição do fluxo de ar ou sensor do volume do fluxo de ar, banco 2 - correlação	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, tubo flexível obstruído/com fuga - módulo de controlo do motor
P0100	Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - avaria no circuito	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0101	Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - problema de gama/desempenho	Fuga/obstrução na admissão, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar
P0102	Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0103	Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0104	Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0105	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica, módulo de controlo do motor
P0106	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - problema de gama/desempenho	Fuga na admissão/no escape, cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica
P0107	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica, módulo de controlo do motor
P0108	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica, módulo de controlo do motor
P0109	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica, módulo de controlo do motor
P010A	Sensor de medição do fluxo de ar ou sensor do volume do fluxo de ar B - avaria no circuito	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P010B	Módulo de controlo da recirculação dos gases de escape B - defeito de comunicação	Cablagem, módulo de controlo do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor

P010B	Sensor de medição do fluxo de ar ou sensor do volume do fluxo de ar B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P010C	Sensor de medição do fluxo de ar ou sensor do volume do fluxo de ar B - circuito baixo	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P010D	Sensor de medição do fluxo de ar ou sensor do volume do fluxo de ar B - circuito alto	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P010E	Sensor de medição do fluxo de ar ou sensor do volume do fluxo de ar B - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P010F	Sensor de medição do fluxo de ar ou sensor do volume do fluxo de ar A/B - correlação	Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0110	Sensor da temperatura do ar de admissão - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P0111	Sensor da temperatura do ar de admissão - problema de gama/desempenho	Sensor da temperatura do ar de admissão
P0112	Sensor da temperatura do ar de admissão - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P0113	Sensor da temperatura do ar de admissão - sinal de entrada alto	Circuito aberto/curto-circuito ao positivo na cablagem, fio de massa anómalo, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P0114	Sensor da temperatura do ar de admissão - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P0115	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0116	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - problema de gama/desempenho	Termóstato do líquido de arrefecimento, má ligação, cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P0117	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - sinal de entrada baixo	Termóstato do líquido de arrefecimento, curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P0118	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - sinal de entrada alto	Termóstato do líquido de arrefecimento, circuito aberto/curto-circuito ao positivo na cablagem, fio de massa anómalo, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P0119	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P011A	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor 1/2 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P011B	Temperatura do líquido de arrefecimento do motor/temperatura do ar de admissão - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P011C	Temperatura do ar de sobrealimentação/temperatura do ar de admissão, banco 1 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, sensor da temperatura do ar de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P011D	Temperatura do ar de sobrealimentação/temperatura do ar de admissão, banco 2 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, sensor da temperatura do ar de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P0120	Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0120	Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0121	Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - problema de gama/desempenho	Afinação do cabo do acelerador, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador

P0121	Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - problema de gama/desempenho	Afinação do cabo do acelerador, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador
P0122	Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0122	Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0123	Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0123	Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0124	Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0124	Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0125	Temperatura do líquido de arrefecimento do motor insuficiente para o controlo do combustível em circuito fechado	Cablagem, sistema de arrefecimento do motor, termóstato do líquido de arrefecimento, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P0126	Temperatura do líquido de arrefecimento insuficiente para que o funcionamento seja estável	Cablagem, sistema de arrefecimento do motor, termóstato do líquido de arrefecimento, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P0127	Temperatura do ar de admissão demasiado alta	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão 2, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P0128	Termóstato do líquido de arrefecimento - temperatura do líquido de arrefecimento abaixo da temperatura regulada pelo termóstato	Avaria mecânica
P0129	Pressão barométrica demasiado baixa	Cablagem, sensor da pressão barométrica, avaria mecânica
P012A	Sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P012B	Sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P012C	Sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger - circuito baixo	Cablagem, sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P012D	Sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger - circuito alto	Cablagem, sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P012E	Sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da pressão de admissão do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P0130	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - avaria no circuito	Aquecimento não funciona, má ligação, cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0130	Sensor de oxigénio 1, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0131	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0131	Sensor de oxigénio 1, banco 1 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0132	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0132	Sensor de oxigénio 1, banco 1 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor

P0133	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - resposta lenta	Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0133	Sensor de oxigénio 1, banco 1 - resposta lenta	Cablagem, sensor de oxigénio
P0134	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - nenhuma actividade detectada	Circuito aberto na cablagem, aquecimento não funciona, sensor aquecido de oxigénio
P0134	Sensor de oxigénio 1, banco 1 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor de oxigénio
P0135	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Fusível, cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0136	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - avaria no circuito	Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0136	Sensor de oxigénio 2, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0137	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0137	Sensor de oxigénio 2, banco 1 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0138	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0138	Sensor de oxigénio 2, banco 1 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0139	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - resposta lenta	Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0139	Sensor de oxigénio 2, banco 1 - resposta lenta	Cablagem, sensor de oxigénio
P013A	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - mudança mistura rica/pobre lenta	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P013B	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - mudança mistura pobre/rica lenta	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P013C	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - mudança mistura rica/pobre lenta	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P013D	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - mudança mistura pobre/rica lenta	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P013E	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - mudança mistura rica/pobre lenta	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P013F	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - mudança mistura pobre/rica lenta	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0140	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, aquecimento não funciona, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0140	Sensor de oxigénio 2, banco 1 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0141	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0142	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0143	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0143	Sensor de oxigénio 3, banco 1 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0144	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0144	Sensor de oxigénio 3, banco 1 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0145	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - resposta lenta	Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0145	Sensor de oxigénio 3, banco 1 - resposta lenta	Cablagem, sensor de oxigénio

P0146	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0146	Sensor de oxigénio 3, banco 1 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0147	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0148	Erro no débito de combustível	Bomba de combustível/bomba injectora
P0149	Erro no ponto de injeção	Bomba de combustível/bomba injectora
P014A	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - mudança mistura rica/pobre lenta	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P014B	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - mudança mistura pobre/rica lenta	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0150	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0150	Sensor de oxigénio 1, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0151	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0151	Sensor de oxigénio 1, banco 2 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0152	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0152	Sensor de oxigénio 1, banco 2 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0153	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - resposta lenta	Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0153	Sensor de oxigénio 1, banco 2 - resposta lenta	Cablagem, sensor de oxigénio
P0154	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0154	Sensor de oxigénio 1, banco 2 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0155	Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0156	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - avaria no circuito	Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0156	Sensor de oxigénio 2, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0157	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0157	Sensor de oxigénio 2, banco 2 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0158	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0158	Sensor de oxigénio 2, banco 2 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0159	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - resposta lenta	Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0159	Sensor de oxigénio 2, banco 2 - resposta lenta	Cablagem, sensor de oxigénio
P0160	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0160	Sensor de oxigénio 2, banco 2 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0161	Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0162	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor

P0162	Sensor de oxigénio 3, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0163	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0163	Sensor de oxigénio 3, banco 2 - tensão baixa	Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0164	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0164	Sensor de oxigénio 3, banco 2 - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0165	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - resposta lenta	Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio
P0165	Sensor de oxigénio 3, banco 2 - resposta lenta	Cablagem, sensor de oxigénio
P0166	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0166	Sensor de oxigénio 3, banco 2 - nenhuma actividade detectada	Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0167	Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito	Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor
P0168	Temperatura do combustível demasiado elevada	Cablagem, sensor da temperatura do combustível, avaria mecânica
P0169	Composição do combustível incorrecta	Cablagem, sensor da composição do combustível, avaria mecânica
P0170	Regulação do combustível, banco 1 - avaria	Fuga na admissão, sistema da injeção de ar secundário, bomba/pressão do combustível, injector(es), válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, sensor aquecido de oxigénio
P0171	Mistura demasiado pobre, banco 1	Fuga na admissão/no escape, sistema da injeção de ar secundário, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, bomba/pressão do combustível, injector(es), sensor aquecido de oxigénio
P0172	Mistura demasiado rica, banco 1	Sistema de admissão obstruído, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, pressão do combustível, sistema de recirculação dos gases de escape, injector(es), sensor aquecido de oxigénio
P0173	Regulação do combustível, banco 2 - avaria	Fuga na admissão, sistema da injeção de ar secundário, bomba/pressão do combustível, injector(es), válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, sensor aquecido de oxigénio
P0174	Mistura demasiado pobre, banco 2	Fuga na admissão/no escape, bomba/pressão do combustível, injector(es), sistema da injeção de ar secundário, ligação(ões) de tubos flexíveis
P0175	Mistura demasiado rica, banco 2	Sistema de admissão obstruído, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, pressão do combustível, sistema de recirculação dos gases de escape, injector(es), sensor aquecido de oxigénio
P0176	Sensor da composição do combustível - avaria no circuito	Cablagem, sensor da composição do combustível, módulo de controlo do motor
P0177	Sensor da composição do combustível - problema de gama/desempenho	Sensor da composição do combustível
P0178	Sensor da composição do combustível - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da composição do combustível, módulo de controlo do motor
P0179	Sensor da composição do combustível - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da composição do combustível, módulo de controlo do motor
P0180	Sensor da temperatura do combustível A - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor

P0181	Sensor da temperatura do combustível A - problema de gama/desempenho	Sensor da temperatura do combustível
P0182	Sensor da temperatura do combustível A - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor
P0183	Sensor da temperatura do combustível A - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor
P0184	Sensor da temperatura do combustível A - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor
P0185	Sensor da temperatura do combustível B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor
P0186	Sensor da temperatura do combustível B - problema de gama/desempenho	Sensor da temperatura do combustível
P0187	Sensor da temperatura do combustível B - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor
P0188	Sensor da temperatura do combustível B - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor
P0189	Sensor da temperatura do combustível B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor
P018A	Sensor da pressão do combustível B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P018B	Sensor da pressão do combustível B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P018C	Sensor da pressão do combustível B - circuito baixo	Cablagem, sensor da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P018D	Sensor da pressão do combustível B - circuito alto	Cablagem, sensor da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P018E	Sensor da pressão do combustível B - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da pressão do combustível, módulo de controlo do motor
P0190	Sensor da pressão da linha de combustível - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão da linha de combustível, módulo de controlo do motor
P0191	Sensor da pressão da linha de combustível - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da pressão da linha de combustível
P0192	Sensor da pressão da linha de combustível - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão da linha de combustível
P0193	Sensor da pressão da linha de combustível - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão da linha de combustível
P0194	Sensor da pressão da linha de combustível - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão da linha de combustível
P0195	Sensor da temperatura do óleo do motor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P0196	Sensor da temperatura do óleo do motor - problema de gama/desempenho	Sensor da temperatura do óleo do motor
P0197	Sensor da temperatura do óleo do motor - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor
P0198	Sensor da temperatura do óleo do motor - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor
P0199	Sensor da temperatura do óleo do motor - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P0200	Injector - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0201	Injector 1 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0202	Injector 2 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0203	Injector 3 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0204	Injector 4 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0205	Injector 5 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor

P0206	Injector 6 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0207	Injector 7 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0208	Injector 8 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0209	Injector 9 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P020A	Ponto de injeção, cilindro 1	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P020B	Ponto de injeção, cilindro 2	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P020C	Ponto de injeção, cilindro 3	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P020D	Ponto de injeção, cilindro 4	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P020E	Ponto de injeção, cilindro 5	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P020F	Ponto de injeção, cilindro 6	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P0210	Injector 10 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0211	Injector 11 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0212	Injector 12 - avaria no circuito	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0213	Injector do arranque a frio 1 - avaria no circuito	Cablagem, injector do arranque a frio, módulo de controlo do motor
P0214	Injector do arranque a frio 2 - avaria no circuito	Cablagem, injector do arranque a frio, módulo de controlo do motor
P0215	Solenóide de corte de combustível - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de corte de combustível, módulo de controlo do motor
P0216	Controlo do ponto de injeção do combustível - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de controlo do ponto de injeção, módulo de controlo do motor
P0217	Temperatura do motor demasiado alta	Cablagem, sistema de arrefecimento do motor, termóstato do líquido de arrefecimento, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
P0218	Temperatura da caixa de velocidades demasiado alta	Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P0219	Problema de r.p.m. do motor excessivas	Mudança de velocidade incorrecta
P021A	Ponto de injeção, cilindro 7	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P021B	Ponto de injeção, cilindro 8	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P021C	Ponto de injeção, cilindro 9	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P021D	Ponto de injeção, cilindro 10	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P021E	Ponto de injeção, cilindro 11	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P021F	Ponto de injeção, cilindro 12	Sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica
P0220	Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0220	Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0221	Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - problema de gama/desempenho	Afinação do cabo do acelerador, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador

P0221	Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - problema de gama/desempenho	Afinação do cabo do acelerador, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador
P0222	Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0222	Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0223	Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0223	Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0224	Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0224	Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0225	Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0225	Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0226	Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - problema de gama/desempenho	Afinação do cabo do acelerador, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador
P0226	Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - problema de gama/desempenho	Afinação do cabo do acelerador, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador
P0227	Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0227	Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0228	Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0228	Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0229	Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0229	Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P022A	Actuador de derivação de intercooler do turbocompressor A - circuito aberto	Cablagem, actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P022B	Controlo do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor A - circuito baixo	Cablagem, actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P022C	Actuador de derivação de intercooler do turbocompressor A - circuito alto	Cablagem, actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor

P022D	Controlo do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor B - circuito aberto	Cablagem, actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P022E	Controlo do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor B - circuito baixo	Cablagem, actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P022F	Controlo do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor B - circuito alto	Cablagem, actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0230	Relé da bomba de combustível - avaria no circuito	Cablagem, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P0231	Relé da bomba de combustível - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P0232	Relé da bomba de combustível - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P0233	Relé da bomba de combustível - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P023A	Bomba do líquido de arrefecimento de intercooler do turbocompressor - circuito aberto	Cablagem, bomba do líquido de arrefecimento de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P023B	Bomba do líquido de arrefecimento de intercooler do turbocompressor - circuito baixo	Cablagem, bomba do líquido de arrefecimento de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P023C	Bomba do líquido de arrefecimento de intercooler do turbocompressor - circuito de controlo alto	Cablagem, bomba do líquido de arrefecimento de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P023D	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger A - correlação	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P023E	Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger B - correlação	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P023F	Bomba de combustível, secundária - circuito aberto	Cablagem, bomba de combustível, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P0234	Turbocompressor, problema com a sobrealimentação do motor - limite ultrapassado	Ligação(ões) de tubos flexíveis, cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, válvula de descarga do turbocompressor
P0234	Supercharger, problema com a sobrealimentação do motor - limite ultrapassado	Cablagem, válvula/motor de derivação do supercharger, supercharger
P0235	Sensor da pressão absoluta do colector A, sistema turbocompressor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector
P0235	Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor A/sensor da pressão de sobrealimentação do supercharger A - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P0236	Sensor da pressão absoluta do colector A, sistema turbocompressor - problema de gama/desempenho	Fuga na admissão/no escape, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor da pressão absoluta do colector
P0236	Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor A/sensor da pressão de sobrealimentação do supercharger A - problema de gama/desempenho	Fuga na admissão/no escape, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P0237	Sensor da pressão absoluta do colector A, sistema turbocompressor - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P0237	Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/sensor da pressão de sobrealimentação do supercharger A - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P0238	Sensor da pressão absoluta do colector A, sistema turbocompressor - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P0238	Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor A/sensor da pressão de sobrealimentação do supercharger A - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor

P0239	Sensor da pressão absoluta do colector B, sistema turbocompressor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P0239	Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B/sensor da pressão de sobrealimentação do supercharger - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P0240	Sensor da pressão absoluta do colector B, sistema turbocompressor - problema de gama/desempenho	Fuga na admissão/no escape, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor da pressão absoluta do colector
P0240	Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B/sensor da pressão de sobrealimentação do supercharger B - problema de gama/desempenho	Fuga na admissão/no escape, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger
P0241	Sensor da pressão absoluta do colector B, sistema turbocompressor - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P0241	Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B/sensor da pressão de sobrealimentação do supercharger B - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P0242	Sensor da pressão absoluta do colector B, sistema turbocompressor - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P0242	Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B/sensor da pressão de sobrealimentação do supercharger B - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, módulo de controlo do motor
P0243	Válvula de derivação do supercharger A - avaria no circuito	Cablagem, válvula de derivação do supercharger, módulo de controlo do motor
P0243	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor A - avaria no circuito	Cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0244	Válvula de derivação do supercharger A - problema de gama/desempenho	Válvula de derivação do supercharger
P0244	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor A - problema de gama/desempenho	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor
P0245	Válvula de derivação do supercharger A - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de derivação do supercharger, módulo de controlo do motor
P0245	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor A - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0246	Válvula de derivação do supercharger A - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula de derivação do supercharger, módulo de controlo do motor
P0246	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor A - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0247	Válvula de derivação do supercharger B - avaria no circuito	Cablagem, válvula de derivação do supercharger, módulo de controlo do motor
P0247	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor B - avaria no circuito	Cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0248	Válvula de derivação do supercharger B - problema de gama/desempenho	Válvula de derivação do supercharger
P0248	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor B - problema de gama/desempenho	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor
P0249	Válvula de derivação do supercharger B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de derivação do supercharger, módulo de controlo do motor
P0249	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P024A	Actuador de derivação de intercooler do turbocompressor A - problema de gama/desempenho	Cablagem, actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor

P024B	Actuador de derivação de intercooler do turbocompressor A - actuador preso	Cablagem, actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P024C	Sensor da posição do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor A - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P024D	Sensor da posição de derivação do arrefecedor do ar de sobrealimentação A - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da posição de derivação do arrefecedor do ar de sobrealimentação, módulo de controlo do motor
P024E	Sensor da posição do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor A - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P024F	Sensor da posição do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor A - circuito alto	Cablagem, sensor da posição do actuador de derivação de intercooler do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0250	Válvula de derivação do supercharger B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula de derivação do supercharger, módulo de controlo do motor
P0250	Válvula reguladora da descarga do turbocompressor B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor
P0251	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora A, anel excêntrico/rotor/injector - avaria no circuito	Cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P0252	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora A, anel excêntrico/rotor/injector - problema de gama/desempenho	Bomba injectora
P0253	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora A, anel excêntrico/rotor/injector - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P0254	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora A, anel excêntrico/rotor/injector - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P0255	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora A, anel excêntrico/rotor/injector - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P0256	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora B, anel excêntrico/rotor/injector - avaria no circuito	Cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P0257	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora B, anel excêntrico/rotor/injector - problema de gama/desempenho	Bomba injectora
P0258	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora B, anel excêntrico/rotor/injector - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P0259	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora B, anel excêntrico/rotor/injector - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P025A	Módulo de controlo da bomba de combustível - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P025B	Módulo de controlo da bomba de combustível - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, módulo de controlo da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P025C	Módulo de controlo da bomba de combustível - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P025D	Módulo de controlo da bomba de combustível - circuito alto	Cablagem, módulo de controlo da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P0260	Controlo da dosagem do combustível da bomba injectora B, anel excêntrico/rotor/injector - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, bomba injectora, módulo de controlo do motor
P0261	Injector 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor

P0262	Injector 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0263	Cilindro 1 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0264	Injector 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0265	Injector 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0266	Cilindro 2 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0267	Injector 3 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0268	Injector 3 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0269	Cilindro 3 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0270	Injector 4 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0271	Injector 4 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0272	Cilindro 4 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0273	Injector 5 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0274	Injector 5 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0275	Cilindro 5 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0276	Injector 6 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0277	Injector 6 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0278	Cilindro 6 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0279	Injector 7 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0280	Injector 7 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0281	Cilindro 7 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0282	Injector 8 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0283	Injector 8 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0284	Cilindro 8 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0285	Injector 9 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0286	Injector 9 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0287	Cilindro 9 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0288	Injector 10 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor

P0289	Injector 10 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0290	Cilindro 10 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0291	Injector 11 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0292	Injector 11 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0293	Cilindro 11 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0294	Injector 12 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0295	Injector 12 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P0296	Cilindro 12 - erro de equilíbrio/contribuição	Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor
P0297	Situação de excesso de velocidade do veículo	Cablagem, sensor de velocidade do veículo, avaria mecânica
P0298	Temperatura do óleo do motor demasiado alta	Cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor, avaria mecânica
P0299	Turbocompressor/supercharger - pressão de sobrealimentação baixa	Avaria mecânica
P029A	Regulação do combustível, cilindro 1 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P029B	Regulação do combustível, cilindro 1 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P029C	Injector 1 - obstrução	Injector
P029D	Injector 1 - fuga	Injector
P029E	Regulação do combustível, cilindro 2 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P029F	Regulação do combustível, cilindro 2 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02A0	Injector 2 - fuga	Injector
P02A1	Injector 2 - fuga	Injector
P02A2	Regulação do combustível, cilindro 3 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02A3	Regulação do combustível, cilindro 3 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02A4	Injector 3 - fuga	Injector
P02A5	Injector 3 - fuga	Injector
P02A6	Regulação do combustível, cilindro 4 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02A7	Regulação do combustível, cilindro 4 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02A8	Injector 4 - fuga	Injector
P02A9	Injector 4 - fuga	Injector

P02AA	Regulação do combustível, cilindro 5 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02AB	Regulação do combustível, cilindro 5 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02AC	Cilindro 5 - fuga no injector	Injector
P02AD	Injector 5 - fuga	Injector
P02AE	Regulação do combustível, cilindro 6 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02AF	Regulação do combustível, cilindro 6 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02B0	Injector 6 - fuga	Injector
P02B1	Injector 6 - fuga	Injector
P02B2	Regulação do combustível, cilindro 7 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02B3	Regulação do combustível, cilindro 7 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02B4	Injector 7 - fuga	Injector
P02B5	Injector 7 - fuga	Injector
P02B6	Regulação do combustível, cilindro 8 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02B7	Regulação do combustível, cilindro 8 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02B8	Injector 8 - fuga	Injector
P02B9	Injector 8 - fuga	Injector
P02BA	Regulação do combustível, cilindro 9 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02BB	Injector 9 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02BC	Injector 9 - fuga	Injector
P02BD	Injector 9 - fuga	Injector
P02BE	Regulação do combustível, cilindro 10 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02BF	Regulação do combustível, cilindro 10 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02C0	Injector 10 - fuga	Injector
P02C1	Injector 10 - fuga	Injector
P02C2	Regulação do combustível, cilindro 11 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02C3	Regulação do combustível, cilindro 11 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02C4	Injector 11 - fuga	Injector
P02C5	Injector 11 - fuga	Injector

P02C6	Regulação do combustível, cilindro 12 - limite de controlo máximo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02C7	Regulação do combustível, cilindro 12 - limite de controlo mínimo atingido	Injector, pressão do combustível, sensor de medição do fluxo de ar, sensor do volume do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor
P02C8	Injector 12 - obstrução	Injector
P02C9	Injector 12 - fuga	Injector
P02CA	Turbocompressor/supercharger B - problema de sobrealimentação excessiva	Cablagem, actuador da válvula de descarga do turbocompressor, válvula de controlo do supercharger, módulo de controlo do motor
P02CB	Turbocompressor/supercharger B - pressão de sobrealimentação insuficiente	Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/supercharger, actuador da válvula de descarga do turbocompressor, turbocompressor, supercharger, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P02CC	Injector 1 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02CD	Injector 1 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02CE	Injector 2 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02CF	Injector 2 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D0	Injector 3 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D1	Injector 3 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D2	Injector 4 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D3	Injector 4 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D4	Injector 5 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D5	Injector 5 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D6	Injector 6 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D7	Injector 6 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D8	Injector 7 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02D9	Injector 7 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02DA	Injector 8 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02DB	Injector 8 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02DC	Injector 9 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02DD	Injector 9 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02DE	Injector 10 - espera entre comando e execução no limite mínimo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor
P02DF	Injector 10 - espera entre comando e execução no limite máximo durante o processo de aprendizagem	Cablagem, injector, módulo de controlo do motor

Fabricante: Ford

Modelo: Focus ('04/'08) 1,8 Flex Fuel

(c) Autodata Limited 2009

Código do motor: Q7DA

Potência: 92 (125) 6000

Valid forever. 13/5/2014

Regulado para: Catalisador regulado

Ano: 2005-11

V8 500

/Autodata

P02E0	Actuador de controlo da patilha do ar de admissão - circuito aberto	Cablagem, actuador de controlo da patilha do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P02E1	Actuador de controlo da patilha do ar de admissão - problema de desempenho	Cablagem, actuador de controlo da patilha do ar de admissão, sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P02E2	Actuador de controlo da patilha do ar de admissão - circuito baixo	Cablagem, actuador de controlo da patilha do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P02E3	Actuador de controlo da patilha do ar de admissão - circuito alto	Cablagem, actuador de controlo da patilha do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P02E4	Actuador de controlo da patilha do ar de admissão - actuador preso aberto	Cablagem, actuador de controlo da patilha do ar de admissão, sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P02E5	Actuador de controlo da patilha do ar de admissão - actuador preso fechado	Actuador de controlo da patilha do ar de admissão, avaria mecânica
P02E6	Sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P02E7	Sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P02E8	Sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P02E9	Sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão - circuito alto	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P02EA	Sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da posição do actuador do controlo da patilha do ar de admissão, módulo de controlo do motor
P0300	Cilindro(s) múltiplo(s)/aleatório(s) - falha de explosão detectada	Velas(s) de ignição, cabo(s) de alta tensão, injector(es), bobina(s) de ignição, compressão baixa, cablagem
P0301	Cilindro 1 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0302	Cilindro 2 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0303	Cilindro 3 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0304	Cilindro 4 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0305	Cilindro 5 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0306	Cilindro 6 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0307	Cilindro 7 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor

P0308	Cilindro 8 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0309	Cilindro 9 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0310	Cilindro 10 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0311	Cilindro 11 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0312	Cilindro 12 - falha de explosão detectada	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P0313	Falha de explosão detectada - nível do combustível baixo	Sistema de combustível, avaria mecânica
P0314	Falha de explosão em um só cilindro - cilindro não especificado	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector
P0315	Sistema de posição da cambota - adaptação não reconhecida	Avaria mecânica no motor, cablagem
P0316	Falha de explosão detectada durante o arranque - durante os primeiros 1000 rotações	Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector
P0317	Componentes para piso irregular não estão presentes	Cablagem, módulo de controlo do motor
P0318	Sensor de piso irregular A - avaria no circuito	Cablagem, sensor de piso irregular A, avaria mecânica
P0319	Sensor de piso irregular B - avaria no circuito	Cablagem, sensor de piso irregular B, avaria mecânica
P0320	Sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor
P0321	Sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor - problema de gama/desempenho	Entreferro, contaminação com partículas de metal, rotor/sensor mal preso, cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor
P0322	Sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor - ausência de sinal	Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor
P0323	Sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor
P0324	Erro no sistema de controlo da detonação	Cablagem, má ligação, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P0325	Sensor de detonação 1, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor de detonação
P0326	Sensor de detonação 1, banco 1 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação
P0327	Sensor de detonação 1, banco 1 - sinal de entrada baixo	Sensor de detonação mal preso, má ligação, curto-circuito à massa na cablagem, componente incorrectamente apertado, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P0328	Sensor de detonação 1, banco 1 - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P0329	Sensor de detonação 1, banco 1 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P032A	Sensor de detonação 3, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor

P032B	Sensor de detonação 3, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P032C	Sensor de detonação 3, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P032D	Sensor de detonação 3, banco 1 - circuito alto	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P032E	Sensor de detonação 3, banco 1 - circuito intermitente	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P0330	Sensor de detonação 2, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P0331	Sensor de detonação 2, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação
P0332	Sensor de detonação 2, banco 2 - sinal de entrada baixo	Sensor de detonação mal preso, má ligação, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P0333	Sensor de detonação 2, banco 2 - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P0334	Sensor de detonação 2, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P0335	Sensor da posição da cambota - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor
P0336	Sensor da posição da cambota - problema de gama/desempenho	Rotor/sensor mal preso, entreferro, cablagem, sensor da posição da cambota
P0337	Sensor da posição da cambota - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor
P0338	Sensor da posição da cambota - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor
P0339	Sensor da posição da cambota - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor
P033A	Sensor de detonação 4, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P033B	Sensor de detonação 4, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P033C	Sensor de detonação 4, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P033D	Sensor de detonação 4, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P033E	Sensor de detonação 4, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor
P0340	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0341	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - problema de gama/desempenho	Rotor/sensor mal preso, entreferro, cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos
P0342	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0343	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0344	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0345	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0346	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - problema de gama/desempenho	Rotor/sensor mal preso, entreferro, cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos

P0347	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0348	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0349	Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0350	Bobina de ignição, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0351	Bobina de ignição A, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0352	Bobina de ignição B, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0353	Bobina de ignição C, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0354	Bobina de ignição D, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0355	Bobina de ignição E, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0356	Bobina de ignição F, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0357	Bobina de ignição G, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0358	Bobina de ignição H, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0359	Bobina de ignição I, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0360	Bobina de ignição J, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0361	Bobina de ignição K, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0362	Bobina de ignição L, primária/secundária - avaria no circuito	Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor
P0363	Falha de explosão detectada - alimentação de combustível desactivada	Sistema de combustível, avaria mecânica
P0365	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0366	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos
P0367	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - sinal de entrada baixo no circuito	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0368	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - sinal de entrada alto no circuito	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0369	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor
P0370	Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - avaria	Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0371	Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - demasiados impulsos	Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0372	Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - impulsos insuficientes	Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0373	Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - impulsos intermitentes/erráticos	Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor

P0374	Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - não há impulsos	Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0375	Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - avaria	Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0376	Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - demasiados impulsos	Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0377	Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - impulsos insuficientes	Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0378	Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - impulsos intermitentes/erráticos	Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0379	Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - não há impulsos	Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P037D	Monitorização das velas de incandescência - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo das velas de incandescência, módulo de controlo do motor
P037E	Monitorização das velas de incandescência - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo das velas de incandescência, módulo de controlo do motor
P037F	Monitorização das velas de incandescência - circuito alto	Cablagem, módulo de controlo das velas de incandescência, módulo de controlo do motor
P0380	Velas de incandescência, circuito A - avaria	Cablagem, relé da vela de incandescência, fusível, velas de incandescência, módulo de controlo do motor
P0381	Luz avisadora das velas de incandescência - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora das velas de incandescência, módulo de controlo do motor
P0382	Velas de incandescência, circuito B - avaria	Cablagem, relé da vela de incandescência, fusível, velas de incandescência, módulo de controlo do motor
P0383	Módulo de controlo das velas de incandescência - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo das velas de incandescência
P0384	Módulo de controlo das velas de incandescência - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo das velas de incandescência
P0385	Sensor da posição da cambota B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor
P0386	Sensor da posição da cambota B - problema de gama/desempenho	Rotor/sensor mal preso, entreferro, cablagem, sensor da posição da cambota
P0387	Sensor da posição da cambota B - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor
P0388	Sensor da posição da cambota B - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor
P0389	Sensor da posição da cambota B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor
P0390	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0391	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos
P0392	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - sinal de entrada baixo no circuito	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0393	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - sinal de entrada alto no circuito	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor
P0394	Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor

P0400	Sistema da recirculação dos gases de escape - anomalia no fluxo	Fuga/obstrução no tubo flexível, regulação básica não efectuada (se for aplicável), cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0401	Sistema da recirculação dos gases de escape - detectado fluxo insuficiente	Fuga/obstrução no tubo flexível, regulação básica não efectuada (se for aplicável), cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0402	Sistema da recirculação dos gases de escape - fluxo excessivo detectado	Fuga/obstrução no tubo flexível, regulação básica não efectuada (se for aplicável), cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0403	Recirculação dos gases de escape - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0404	Sistema da recirculação dos gases de escape - problema de gama/desempenho	Fuga/obstrução no tubo flexível, cablagem, solenóide/válvula do sistema de recirculação dos gases de escape
P0405	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape A - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0406	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape A - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0407	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape B - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0408	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape B - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0409	Sensor da recirculação dos gases de escape A - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P040A	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape A - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P040B	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape A - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P040C	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape A - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P040D	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape A - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P040E	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape A - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P040F	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape A/B - correlação	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0410	Sistema de injeção de ar secundário - avaria	Cablagem, válvula da injeção de ar secundário, solenóide da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P0411	Sistema de injeção de ar secundário - fluxo incorrecto detectado	Bomba da injeção de ar secundário, válvula da injeção de ar secundário, tubo(s) flexível(is) da injeção de ar secundário
P0412	Solenóide da injeção de ar secundário A - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P0413	Solenóide da injeção de ar secundário A - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, solenóide da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P0414	Solenóide da injeção de ar secundário A - curto-circuito	Curto-circuito na cablagem, solenóide da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P0415	Solenóide da injeção de ar secundário B - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P0416	Solenóide da injeção de ar secundário B - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, solenóide da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor

P0417	Solenóide da injeção de ar secundário B - curto-circuito	Curto-circuito na cablagem, solenóide da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P0418	Relé da bomba da injeção de ar secundário A - avaria no circuito	Cablagem, relé da bomba da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P0419	Relé da bomba da injeção de ar secundário B - avaria no circuito	Cablagem, relé da bomba da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P041A	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape B - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P041B	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P041C	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape B - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P041D	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape B - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P041E	Sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape B - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da temperatura da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P041F	Válvula comutadora da injeção de ar secundário A - circuito baixo	Cablagem, válvula comutadora da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P0420	Sistema de catalisador, banco 1 - rendimento abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2
P0421	Catalisador de arranque, banco 1 - rendimento abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2
P0422	Catalisador principal, banco 1 - rendimento abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2
P0423	Catalisador aquecido, banco 1 - rendimento abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2
P0424	Catalisador aquecido, banco 1 - temperatura abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2
P0425	Sensor da temperatura do catalisador, banco 1	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P0426	Sensor da temperatura do catalisador, banco 1 - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do catalisador
P0427	Sensor da temperatura do catalisador, banco 1 - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P0428	Sensor da temperatura do catalisador, banco 1 - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P0429	Aquecedor do catalisador, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, relé, módulo de controlo do motor
P042A	Sensor da temperatura do catalisador 2, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P042B	Sensor da temperatura do catalisador 2, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P042C	Sensor da temperatura do catalisador 2, banco 1 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P042D	Sensor da temperatura do catalisador 2, banco 1 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P042E	Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape A - actuador preso aberto	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P042F	Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape A - actuador preso fechado	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P0430	Sistema de catalisador, banco 2 - rendimento abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2

P0431	Catalisador de arranque, banco 2 - rendimento abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2
P0432	Catalisador principal, banco 2 - rendimento abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2
P0433	Catalisador aquecido, banco 2 - rendimento abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2
P0434	Catalisador aquecido, banco 2 - temperatura abaixo do limite	Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2
P0435	Sensor da temperatura do catalisador, banco 2	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P0436	Sensor da temperatura do catalisador, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do catalisador
P0437	Sensor da temperatura do catalisador, banco 2 - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P0438	Sensor da temperatura do catalisador, banco 2 - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P0439	Aquecedor do catalisador, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, relé, módulo de controlo do motor
P043A	Sensor da temperatura do catalisador 2, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P043B	Sensor da temperatura do catalisador 2, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P043C	Sensor da temperatura do catalisador 2, banco 2 - circuito baixo	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P043D	Sensor da temperatura do catalisador 2, banco 2 - circuito alto	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P043E	Orifício de referência de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fluxo reduzido	Cablagem, módulo de controlo de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, ligações de tubos flexíveis, módulo de controlo do motor
P043F	Orifício de referência de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fluxo excessivo detectado	Cablagem, módulo de controlo de detecção de fugas no sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, ligações de tubos flexíveis, módulo de controlo do motor
P0440	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria	Ligação(ões) de tubos flexíveis, fuga na admissão, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0441	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fluxo incorrecto detectado	Ligação(ões) de tubos flexíveis, fuga na admissão, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0442	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - pequena fuga detectada	Ligação(ões) de tubos flexíveis, fuga na admissão, filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0443	Válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria no circuito	Cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0444	Válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0445	Válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - curto-circuito	Curto-circuito na cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0446	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - avaria no circuito	Cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0447	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - circuito aberto	Circuito aberto na cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor

P0448	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - curto-circuito	Curto-circuito na cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0449	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula de ventilação - avaria no circuito	Cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P044A	Sensor da recirculação dos gases de escape C - avaria no circuito	Cablagem, sensor da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P044B	Sensor da recirculação dos gases de escape C - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P044C	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape C - circuito baixo	Cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P044D	Sensor da recirculação dos gases de escape C - circuito alto	Cablagem, sensor da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P044E	Sensor da recirculação dos gases de escape C - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P044F	Válvula comutadora da injeção de ar secundário A - circuito alto	Cablagem, válvula comutadora da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor
P0450	Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria no circuito	Cablagem, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0451	Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - problema de gama/desempenho	Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0452	Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0453	Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0454	Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0455	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - grande fuga detectada	Ligação(ões) de tubos flexíveis, fuga na admissão, filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0456	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - muita pequena fuga detectada	Avaria mecânica, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0457	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fuga detectada (tampa do depósito mal fechada/não colocada)	Avaria mecânica, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0458	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0459	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P045A	Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape B - avaria no circuito	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P045B	Válvula da recirculação dos gases de escape B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P045C	Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape B - circuito baixo	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P045D	Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape B - circuito alto	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor

P045E	Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape B - actuador preso aberto	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P045F	Válvula da recirculação dos gases de escape B - válvula presa fechada	Cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P0460	Sensor da alavanca do depósito de combustível - avaria no circuito	Cablagem, sensor da alavanca do depósito de combustível, módulo de controlo do motor
P0461	Sensor da alavanca do depósito de combustível - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da alavanca do depósito de combustível
P0462	Sensor da alavanca do depósito de combustível - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da alavanca do depósito de combustível, módulo de controlo do motor
P0463	Sensor da alavanca do depósito de combustível - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da alavanca do depósito de combustível, módulo de controlo do motor
P0464	Sensor da alavanca do depósito de combustível - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da alavanca do depósito de combustível, módulo de controlo do motor
P0465	Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria no circuito	Cablagem, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0466	Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - problema de gama/desempenho	Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0467	Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0468	Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P0469	Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor
P046A	Sensor da temperatura do catalisador 1/2, banco 1 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P046B	Sensor da temperatura do catalisador 1/2, banco 2 - correlação	Cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor
P046C	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape A - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P046D	Sensor da recirculação dos gases de escape A - intermitente/errático	Cablagem, sensor da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P046E	Sensor da recirculação dos gases de escape B - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P046F	Sensor da recirculação dos gases de escape B - intermitente/errático	Cablagem, sensor da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0470	Sensor de pressão dos gases de escape - avaria no circuito	Cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0471	Sensor de pressão dos gases de escape - problema de gama/desempenho	Sensor de pressão dos gases de escape
P0472	Sensor de pressão dos gases de escape - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0473	Sensor de pressão dos gases de escape - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0474	Sensor de pressão dos gases de escape - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0475	Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - avaria no circuito	Cablagem, válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor

P0476	Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - problema de gama/desempenho	Válvula de controlo de pressão dos gases de escape
P0477	Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0478	Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0479	Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P047A	Sensor de pressão dos gases de escape B - circuito	Cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P047B	Sensor de pressão dos gases de escape B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P047C	Sensor de pressão dos gases de escape B - circuito baixo	Cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P047D	Sensor de pressão dos gases de escape B - circuito alto	Cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P047E	Sensor de pressão dos gases de escape B - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P047F	Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - válvula presa na posição de abertura	Cablagem, válvula de controlo de pressão dos gases de escape, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P0480	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 1 - avaria no circuito	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0481	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 2 - avaria no circuito	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0482	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 3 - avaria no circuito	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0483	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, verificação da plausibilidade - avaria	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0484	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - sobrecorrente no circuito	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0485	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, alimentação eléctrica/massa - avaria no circuito	Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0486	Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape B - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0487	Sistema da recirculação dos gases de escape, controlo da posição da borboleta - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor
P0488	Sistema da recirculação dos gases de escape, controlo da posição da borboleta - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor
P0489	Sistema da recirculação dos gases de escape - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape
P048A	Actuador de controlo dos gases de escape - actuador preso fechado	Cablagem, actuador de controlo dos gases de escape, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P048B	Sensor/interruptor de posição do actuador de controlo de pressão dos gases de escape - avaria no circuito	Cablagem, sensor de posição do actuador de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P048C	Sensor/interruptor de posição do actuador de controlo de pressão dos gases de escape - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor de posição do actuador de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P048D	Sensor/interruptor de posição da válvula de controlo de pressão dos gases de escape - circuito baixo	Cablagem, sensor/interruptor de posição da válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P048E	Sensor/interruptor de posição da válvula de controlo de pressão dos gases de escape - circuito alto	Cablagem, sensor de posição da válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor

P048F	Sensor/interruptor de posição do actuador de controlo de pressão dos gases de escape - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor/interruptor de posição do actuador de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0490	Sistema da recirculação dos gases de escape - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape
P0491	Sistema de injeção de ar secundário, banco 1 - avaria	Cablagem, solenóide da injeção de ar secundário, ligações de tubos flexíveis, avaria mecânica
P0492	Sistema de injeção de ar secundário, banco 2 - avaria	Cablagem, solenóide da injeção de ar secundário, ligações de tubos flexíveis, avaria mecânica
P0493	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor com excesso de velocidade (embraiagem bloqueada)	Embraiagem do motor da ventoinha, avaria mecânica
P0494	Velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor - baixa	Cablagem, relé, motor da ventoinha, avaria mecânica
P0495	Velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor - alta	Cablagem, relé, motor da ventoinha, avaria mecânica
P0496	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fluxo de purga elevado	Cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, avaria mecânica
P0497	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fluxo de purga baixo	Cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, tubos flexíveis obstruídos, avaria mecânica
P0498	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P0499	Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível
P049A	Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape B - anomalia no fluxo	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P049B	Recirculação dos gases de escape B - detectado fluxo insuficiente	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, obstrução no escape, sensor de medição do fluxo de ar, sensor da pressão absoluta do colector, sensor do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
P049C	Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape B - fluxo excessivo detectado	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P049D	Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape A - limite de aprendizagem ultrapassado	Cablagem, actuador da válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P049E	Válvula da recirculação dos gases de escape B - limite de aprendizagem ultrapassado	Cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0500	Sensor da velocidade do veículo - avaria no circuito	Cablagem, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor
P0501	Sensor da velocidade do veículo - problema de gama/desempenho	Cablagem, velocímetro, sensor de velocidade do veículo, condutor de dados CAN
P0502	Sensor da velocidade do veículo - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor
P0503	Sensor da velocidade do veículo - sinal de entrada intermitente/errático/alto	Cablagem, má ligação, outro sistema ligado, painel de instrumentos, sensor de velocidade do veículo
P0504	Interruptor da posição do pedal do travão A/B - correlação	Cablagem, avaria mecânica
P0505	Sistema de controlo da velocidade de ralenti - avaria	Cablagem, actuador do controlo da velocidade de ralenti/válvula de controlo do ar de ralenti, motor da borboleta, válvula de borboleta perra/bloqueada, módulo de controlo do motor
P0506	Sistema de controlo da velocidade de ralenti - r.p.m. mais baixas do que era de esperar	Cablagem, actuador do controlo da velocidade de ralenti/válvula de controlo do ar de ralenti, motor da borboleta, válvula de borboleta perra/bloqueada, módulo de controlo do motor

P0507	Sistema de controlo da velocidade de ralenti - r.p.m. mais altas do que era de esperar	Cablagem, actuador do controlo da velocidade de ralenti/válvula de controlo do ar de ralenti, motor da borboleta, válvula de borboleta perra/bloqueada, módulo de controlo do motor
P0508	Controlo do ar de ralenti - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor
P0509	Controlo do ar de ralenti - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor
P050A	Válvula de controlo do ar de ralenti, arranque a frio - problema de desempenho	Cablagem, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor
P050B	Temporização da ignição, arranque a frio - problema de desempenho	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P050C	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, arranque a frio - problema de desempenho	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P050D	Ralenti irregular após o arranque a frio	Cablagem, válvula de controlo do ar de ralenti, fuga de ar no colector de admissão, módulo de controlo do motor
P050E	Temperatura dos gases de escape, arranque a frio - fora da gama	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0510	Interruptor da borboleta do acelerador fechada - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da borboleta do acelerador fechada, módulo de controlo do motor
P0511	Controlo do ar de ralenti - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor
P0512	Circuito de pedido de arranque - avaria	Cablagem, sistema do imobilizador, relé
P0513	Chave do imobilizador incorrecta	Sistema do imobilizador
P0514	Sensor da temperatura da bateria - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura da bateria
P0515	Sensor da temperatura da bateria - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura da bateria
P0516	Sensor da temperatura da bateria - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura da bateria, módulo de controlo do motor
P0517	Sensor da temperatura da bateria - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura da bateria, módulo de controlo do motor
P0518	Controlo do ar de ralenti - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor
P0519	Controlo do ar de ralenti - problema no circuito	Cablagem, má ligação, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor
P051A	Sensor de pressão do cárter - avaria no circuito	Cablagem, sensor de pressão do cárter, módulo de controlo do motor
P051B	Sensor de pressão do cárter - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor de pressão do cárter, módulo de controlo do motor
P051C	Sensor de pressão do cárter - circuito baixo	Cablagem, sensor de pressão do cárter, módulo de controlo do motor
P051D	Sensor de pressão do cárter - circuito alto	Cablagem, sensor de pressão do cárter, módulo de controlo do motor
P051E	Sensor de pressão do cárter - circuito intermitente	Cablagem, sensor de pressão do cárter, módulo de controlo do motor
P0520	Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor - avaria no circuito	Cablagem, sensor/interruptor da pressão do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P0521	Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor - problema de gama/desempenho	Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor
P0522	Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor - tensão baixa	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor da pressão do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P0523	Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor - tensão alta	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor/interruptor da pressão do óleo do motor, módulo de controlo do motor
P0524	Pressão do óleo do motor demasiado baixa	Avaria mecânica

P0525	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do actuador - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, actuador da velocidade cruzeiro
P0526	Sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor
P0527	Sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento
P0528	Sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - ausência de sinal	Cablagem, má ligação, sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor
P0529	Sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor
P052A	Comando do veio de excêntricos - arranque a frio, banco 1 - ponto demasiado avançado	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, actuador da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P052B	Comando do veio de excêntricos - arranque a frio, banco 1 - ponto demasiado atrasado	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, actuador da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P052C	Comando do veio de excêntricos - arranque a frio, banco 2 - ponto demasiado avançado	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, actuador da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P052D	Comando do veio de excêntricos - arranque a frio, banco 2 - ponto demasiado atrasado	Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, actuador da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P0530	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - avaria no circuito	Cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P0531	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - problema de gama/desempenho	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P0532	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - sinal de entrada baixo	Pressão do refrigerante do ar condicionado demasiado baixa (carregado incorrectamente), cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P0533	Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - sinal de entrada alto	Pressão do refrigerante do ar condicionado demasiado alta (avaria no arrefecimento/carregado incorrectamente), cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P0534	Perda de carga de refrigerante do ar condicionado	Fuga no sistema do ar condicionado, cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado
P0535	Sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P0536	Sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P0537	Sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P0538	Sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P0539	Sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P053A	Aquecedor do respirador do cárter - circuito aberto	Cablagem, aquecedor do respirador do cárter, módulo de controlo do motor
P053B	Aquecedor do respirador do cárter - circuito baixo	Cablagem, aquecedor do respirador do cárter, módulo de controlo do motor

P053C	Aquecedor do respirador do cárter - circuito alto	Cablagem, aquecedor do respirador do cárter, módulo de controlo do motor
P0540	Aquecedor do ar de admissão A - avaria no circuito	Cablagem, relé, aquecedor do ar de admissão
P0541	Aquecedor do ar de admissão A - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, aquecedor do ar de admissão
P0542	Aquecedor do ar de admissão A - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, aquecedor do ar de admissão
P0543	Aquecedor do ar de admissão A - circuito aberto	Cablagem, aquecedor do ar de admissão
P0544	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 1 - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0545	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 1 - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0546	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 1 - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0547	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 2 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0548	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0549	Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor
P0550	Sensor/interruptor da direcção assistida - avaria no circuito	Cablagem, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor
P0551	Sensor/interruptor da direcção assistida - problema de gama/desempenho	Direcção assistida, sensor/interruptor da direcção assistida
P0552	Sensor/interruptor da direcção assistida - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor
P0553	Sensor/interruptor da direcção assistida - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor
P0554	Sensor/interruptor da direcção assistida - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor
P0555	Sensor da pressão do servofreio - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor
P0556	Sensor da pressão do servofreio - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor
P0557	Sensor da pressão do servofreio - sinal de entrada baixo no circuito	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor
P0558	Sensor da pressão do servofreio - sinal de entrada alto no circuito	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor
P0559	Sensor da pressão do servofreio - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor
P0560	Tensão do sistema - avaria	Cablagem, má ligação, bateria, alternador
P0561	Tensão do sistema - instável	Cablagem, má ligação, bateria, alternador
P0562	Tensão do sistema - baixa	Cablagem, má ligação, bateria, alternador
P0563	Tensão do sistema - alta	Alternador
P0564	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica
P0565	Interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de ligado (ON) - avaria	Cablagem, interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor
P0566	Interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de desligado (OFF) - avaria	Cablagem, interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor
P0567	Interruptor de selecção do controlo da velocidade cruzeiro, sinal de retomar (RESUME) - avaria	Cablagem, interruptor de selecção do controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor

P0568	Interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de inicialização - avaria	Cablagem, interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor
P0569	Interruptor de selecção do controlo da velocidade cruzeiro, sinal de roda livre (COAST) - avaria	Cablagem, interruptor de selecção do controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor
P056A	Sinal de aumento da distância do controlo da velocidade cruzeiro anómalo	Cablagem, módulo de controlo de distância do controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor
P056B	Sinal de diminuição da distância do controlo da velocidade cruzeiro anómalo	Cablagem, módulo de controlo de distância do controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor
P0570	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal do sensor da posição do pedal do acelerador - avaria	Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor
P0571	Interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões A - avaria no circuito	Cablagem, interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões, módulo de controlo do motor
P0572	Interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões A - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões, módulo de controlo do motor
P0573	Interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões A - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões, módulo de controlo do motor
P0574	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - velocidade do veículo demasiado elevada	Avaria mecânica
P0575	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - avaria no circuito de entrada	Cablagem, má ligação, avaria mecânica, módulo de controlo do motor
P0576	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - circuito de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem
P0577	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - circuito de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem
P0578	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - circuito preso	Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica
P0579	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica
P0580	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica
P0581	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica
P0582	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do vácuo - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo do vácuo
P0583	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do vácuo - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do vácuo
P0584	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do vácuo - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo do vácuo
P0585	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A/B do interruptor de funções múltiplas - correlação	Avaria mecânica
P0586	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo de ventilação - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo da ventilação
P0587	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo de ventilação - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da ventilação
P0588	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo de ventilação - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da ventilação
P0589	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica

P0590	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - circuito preso	Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica
P0591	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica
P0592	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica
P0593	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica
P0594	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do actuador - circuito aberto	Cablagem, actuador
P0595	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do actuador - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador
P0596	Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do actuador - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador
P0597	Sistema de controlo do aquecedor do termóstato - circuito aberto	Cablagem, relé, aquecedor do termóstato
P0598	Sistema de controlo do aquecedor do termóstato - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé, aquecedor do termóstato
P0599	Sistema de controlo do aquecedor do termóstato - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé, aquecedor do termóstato
P0600	Condutor de dados CAN - avaria	Cablagem, sistema ligado, módulo de controlo do motor
P0601	Módulo de controlo do motor - erro de adição na memória	Módulo de controlo do motor
P0602	Módulo de controlo do motor - erro de programação	Módulo de controlo do motor
P0603	Módulo de controlo do motor - erro da memória KAM	Módulo de controlo do motor
P0604	Módulo de controlo do motor - erro da memória RAM	Módulo de controlo do motor
P0605	Módulo de controlo do motor - erro da memória ROM	Módulo de controlo do motor
P0606	Módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor - avaria no processador	Módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor
P0607	Módulo de controlo do motor - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P0608	Módulo de controlo do motor, circuito de saída do sensor de velocidade do veículo A - avaria	Módulo de controlo do motor
P0609	Módulo de controlo do motor, circuito de saída do sensor de velocidade do veículo B - avaria	Módulo de controlo do motor
P060A	Módulo de controlo do motor, problema de desempenho no processador de monitorização	Módulo de controlo do motor
P060B	Módulo de controlo do motor, problema de desempenho com o processamento do sinal da conversão analógico/digital	Módulo de controlo do motor
P060C	Módulo de controlo do motor, processador principal - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P060D	Módulo de controlo do motor, posição do pedal do acelerador - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P060E	Módulo de controlo do motor, posição da borboleta do acelerador - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P060F	Módulo de controlo do motor, temperatura do líquido de arrefecimento do motor - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P0610	Módulo de controlo do motor - erro nas opções do veículo	Módulo de controlo do motor

P0611	Módulo de controlo dos injectores do combustível - problema de desempenho	Módulo de controlo dos injectores do combustível
P0612	Módulo de controlo dos injectores do combustível - circuito do relé de controlo	Cablagem, relé, módulo de controlo dos injectores do combustível
P0613	Módulo de controlo da caixa de velocidades - avaria no processador	Módulo de controlo da caixa de velocidades
P0614	Módulo de controlo do motor/módulo de controlo da caixa de velocidades - não concordância	Módulo de controlo do motor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0615	Relé do motor de arranque - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé do motor de arranque, módulo de controlo do motor
P0616	Relé do motor de arranque - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé do motor de arranque, módulo de controlo do motor
P0617	Relé do motor de arranque - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé do motor de arranque, módulo de controlo do motor
P0618	Módulo de controlo do combustível alternativo - erro da memória KAM	Módulo de controlo do combustível alternativo
P0619	Módulo de controlo do combustível alternativo - erro da memória RAM/ROM	Módulo de controlo do combustível alternativo
P061A	Módulo de controlo do motor, binário do motor - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P061B	Módulo de controlo do motor, cálculo do binário - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P061C	Módulo de controlo do motor, regime do motor - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P061D	Módulo de controlo do motor, massa de ar do motor - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P061E	Módulo de controlo do motor, sensor/interruptor da posição do pedal do travão - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P061F	Módulo de controlo do motor, controlador do actuador da borboleta - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P0620	Alternador, controlo - avaria no circuito	Cablagem, alternador, bateria, módulo de controlo do motor
P0621	Luz avisadora do alternador - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora do alternador, módulo de controlo do motor
P0622	Controlo de campo do alternador - avaria no circuito	Cablagem, alternador, bateria, módulo de controlo do motor
P0623	Luz avisadora do alternador, controlo - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, lâmpada, módulo de controlo do motor
P0624	Luz avisadora da tampa do depósito, controlo - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, lâmpada, módulo de controlo do motor
P0625	Terminal de campo do alternador - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, alternador
P0626	Terminal de campo do alternador - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, alternador
P0627	Controlo da bomba de combustível - circuito aberto	Cablagem, relé, bomba de combustível
P0628	Controlo da bomba de combustível - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé, bomba de combustível
P0629	Controlo da bomba de combustível - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé, bomba de combustível
P062A	Bomba de combustível A - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P062B	Módulo de controlo do motor, controlo dos injectores do combustível - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P062C	Módulo de controlo do motor, velocidade do veículo - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P062D	Módulo de controlo dos injectores, banco 1 - problema de desempenho	Cablagem, módulo de controlo dos injectores, módulo de controlo do motor

P062E	Módulo de controlo dos injectores, banco 2 - problema de desempenho	Cablagem, módulo de controlo dos injectores, módulo de controlo do motor
P062F	Módulo de controlo do motor, erro da memória EEPROM	Módulo de controlo do motor
P0630	VIN não está programado ou não corresponde - módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor	Módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor
P0631	VIN não está programado ou não corresponde - módulo de controlo da caixa de velocidades	Módulo de controlo da caixa de velocidades
P0632	Conta-quilómetros não programado - módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor	Programação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor
P0633	Chave do imobilizador não programada - módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor	Programação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor
P0634	Módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo do motor/módulo de controlo da caixa de velocidades - temperatura interna demasiado alta	Avaria mecânica, módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo do motor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0635	Controlo da direcção assistida - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor
P0636	Controlo da direcção assistida - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor
P0637	Controlo da direcção assistida - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor
P0638	Sistema de borboleta electrónico, banco 1 - problema de gama/desempenho	Regulação básica não efectuada (se for aplicável), actuador do controlo da velocidade de ralenti/motor da borboleta, sensor da posição do pedal do acelerador
P0639	Sistema de borboleta electrónico, banco 2 - problema de gama/desempenho	Cablagem, unidade de controlo da borboleta
P063A	Monitorização da tensão do alternador - avaria no circuito	Cablagem, gerador, módulo de controlo do motor
P063B	Monitorização da tensão do alternador - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, gerador, módulo de controlo do motor
P063C	Monitorização da tensão do alternador - circuito baixo	Cablagem, gerador, módulo de controlo do motor
P063D	Monitorização da tensão do alternador - circuito alto	Cablagem, gerador, módulo de controlo do motor
P063E	Unidade de controlo da borboleta, configuração automática - dados de entrada não presentes	Cablagem, unidade de controlo da borboleta, módulo de controlo do motor
P063F	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, configuração automática - dados de entrada não presentes	Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0640	Controlo do aquecedor do ar de admissão - avaria no circuito	Cablagem, relé, aquecedor do ar de admissão
P0641	Tensão de referência do sensor A - circuito aberto	Cablagem
P0642	Tensão de referência do sensor A - circuito baixo	Cablagem
P0643	Tensão de referência do sensor A - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem
P0644	Mostrador do condutor, comunicação série - avaria no circuito	Cablagem, condutor de dados CAN, módulo de controlo do motor
P0645	Relé da embraiagem do compressor do ar condicionado - avaria no circuito	Cablagem, relé da embraiagem do compressor do ar condicionado
P0646	Relé da embraiagem do compressor do ar condicionado - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé da embraiagem do compressor do ar condicionado
P0647	Relé da embraiagem do compressor do ar condicionado - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé da embraiagem do compressor do ar condicionado

P0648	Luz avisadora do imobilizador, controlo - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, lâmpada, módulo de controlo do motor
P0649	Luz avisadora de controlo da velocidade cruzeiro, controlo - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, lâmpada, módulo de controlo do motor
P064A	Módulo de controlo da bomba de combustível - avaria	Cablagem, bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P064B	Módulo de controlo da tomada de força - avaria	Cablagem, módulo de controlo da tomada de força, módulo de controlo do motor
P064C	Módulo de controlo das velas de incandescência - avaria	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P064D	Módulo de controlo do motor, processador do sensor aquecido de oxigénio, banco 1 - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P064E	Módulo de controlo do motor, processador do sensor de oxigénio, banco 2 - problema de desempenho	Módulo de controlo do motor
P064F	Software não autorizado - detectados valores de calibragem de equipamento não original	Software não autorizado
P0650	Luz avisadora de avaria, controlo - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora de avaria, módulo de controlo do motor
P0651	Tensão de referência do sensor B - circuito aberto	Cablagem
P0652	Tensão de referência do sensor B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem
P0653	Tensão de referência do sensor B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem
P0654	Regime do motor, saída - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor
P0655	Sinal de saída da luz avisadora de sobreaquecimento do motor - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora de sobreaquecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0656	Sinal de saída do nível de combustível - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor
P0657	Tensão de alimentação do actuador - circuito aberto	Cablagem
P0658	Tensão de alimentação do actuador - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador
P0659	Tensão de alimentação do actuador - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador
P065A	Gerador - problema de desempenho	Cablagem, gerador, módulo de controlo do motor
P065B	Gerador - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, gerador, módulo de controlo do motor
P065C	Gerador - avaria mecânica/problema de desempenho	Gerador
P065D	Luz avisadora do sistema de injeção do agente redutor - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora do sistema de injeção do agente redutor, módulo de controlo do motor
P065E	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - problema de desempenho	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P065F	Actuador do controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - problema de desempenho	Cablagem, actuador do controlo do ar do colector de admissão, módulo de controlo do motor
P0660	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P0661	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P0662	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P0663	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito aberto	Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P0664	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão
P0665	Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, colector de admissão

P0666	Sensor da temperatura interna do módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidade - avaria no circuito	Má ligação, sensor da temperatura interna, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0667	Sensor da temperatura interna do módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidade - problema de gama/desempenho	Má ligação, sensor da temperatura interna, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0668	Sensor da temperatura interna do módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidade - circuito baixo	Curto-circuito interno à massa, sensor da temperatura interna, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0669	Sensor da temperatura interna do módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidade - circuito alto	Curto-circuito interno ao positivo da bateria, sensor da temperatura interna, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P066A	Vela de incandescência, cilindro 1 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P066B	Vela de incandescência, cilindro 1 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P066C	Vela de incandescência, cilindro 2 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P066D	Vela de incandescência, cilindro 2 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P066E	Vela de incandescência, cilindro 3 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P066F	Vela de incandescência, cilindro 3 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0670	Módulo de controlo das velas de incandescência - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0671	Vela de incandescência, cilindro 1 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0672	Vela de incandescência, cilindro 2 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0673	Vela de incandescência, cilindro 3 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0674	Vela de incandescência, cilindro 4 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0675	Vela de incandescência, cilindro 5 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0676	Vela de incandescência, cilindro 6 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0677	Vela de incandescência, cilindro 7 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0678	Vela de incandescência, cilindro 8 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0679	Vela de incandescência, cilindro 9 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor

P067A	Vela de incandescência, cilindro 4 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P067B	Vela de incandescência, cilindro 4 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P067C	Vela de incandescência, cilindro 5 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P067D	Vela de incandescência, cilindro 5 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P067E	Vela de incandescência, cilindro 6 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P067F	Vela de incandescência, cilindro 6 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0680	Vela de incandescência, cilindro 10 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0681	Vela de incandescência, cilindro 11 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0682	Vela de incandescência, cilindro 12 - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0683	Erro de comunicação do módulo de controlo das velas de incandescência para o módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor	Cablagem, má ligação, módulo de controlo das velas de incandescência, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor
P0684	Erro de comunicação do módulo de controlo das velas de incandescência para o módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, módulo de controlo das velas de incandescência, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor
P0685	Relé de controlo do motor - circuito aberto	Cablagem, relé de controlo do motor
P0686	Relé de controlo do motor - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor
P0687	Relé de controlo do motor - curto-circuito à massa	Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor
P0688	Relé de controlo do motor - curto-circuito ao positivo	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor
P0689	Relé de controlo do motor - circuito de supervisão baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor
P068A	Relé de controlo do motor - corte prematuro	Cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor
P068B	Relé de controlo do motor - atraso no corte	Cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor
P068C	Vela de incandescência, cilindro 7 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P068D	Vela de incandescência, cilindro 7 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P068E	Vela de incandescência, cilindro 8 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P068F	Vela de incandescência, cilindro 8 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P0690	Relé de controlo do motor - circuito de supervisão alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor
P0691	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 1 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor

P0692	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 1 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0693	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 2 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0694	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 2 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor
P0695	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 3 - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor
P0696	Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 3 - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor
P0697	Tensão de referência do sensor C - circuito aberto	Cablagem
P0698	Tensão de referência do sensor C - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem
P0699	Tensão de referência do sensor C - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem
P069A	Vela de incandescência, cilindro 9 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P069B	Vela de incandescência, cilindro 9 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P069C	Vela de incandescência, cilindro 10 - circuito baixo	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P069D	Vela de incandescência, cilindro 10 - circuito alto	Cablagem, vela de incandescência, módulo de controlo do motor
P069E	Módulo de controlo da bomba de combustível - activação da luz avisadora de avaria pedida	Cablagem, bomba de combustível, módulo de controlo da bomba de combustível, módulo de controlo do motor
P069F	Luz avisadora do sistema de controlo da borboleta - avaria no circuito	Cablagem, luz avisadora, módulo de controlo do motor
P06A0	Controlo do compressor do ar condicionado variável - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do ar condicionado, solenóide de débito variável do compressor do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P06A1	Controlo do compressor do ar condicionado variável - circuito baixo	Cablagem, módulo de controlo do ar condicionado, solenóide de débito variável do compressor do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P06A2	Controlo do compressor do ar condicionado variável - circuito alto	Cablagem, módulo de controlo do ar condicionado, solenóide de débito variável do compressor do ar condicionado, módulo de controlo do motor
P06A3	Tensão de referência do sensor D - circuito aberto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P06A4	Tensão de referência do sensor D - circuito baixo	Cablagem, curto-circuito no sensor, módulo de controlo do motor
P06A5	Tensão de referência do sensor D - circuito alto	Cablagem, módulo de controlo do motor
P06A6	Tensão de referência do sensor A - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor
P06A7	Tensão de referência do sensor B - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor
P06A8	Tensão de referência do sensor C - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor
P06A9	Tensão de referência do sensor D - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor
P0700	Sistema de controlo da caixa de velocidades, pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - avaria no circuito	Cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0701	Sistema de controlo da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho	Cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0702	Sistema de controlo da caixa de velocidades - componente eléctrico	Cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0703	Interruptor do travão B - avaria no circuito	Cablagem, interruptor do travão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0704	Interruptor da posição do pedal da embraiagem - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0705	Sensor da posição da alavanca selectora, sinal de entrada P/R/N/D/L - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0706	Sensor da posição da alavanca selectora - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora
P0707	Sensor da posição da alavanca selectora - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0708	Sensor da posição da alavanca selectora - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0709	Sensor da posição da alavanca selectora - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P070A	Sensor do nível do óleo da caixa de velocidades - avaria no circuito	Cablagem, sensor do nível do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P070B	Sensor do nível do óleo da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor do nível do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P070C	Sensor do nível do óleo da caixa de velocidades - circuito baixo	Cablagem, sensor do nível do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P070D	Sensor do nível do óleo da caixa de velocidades - circuito alto	Cablagem, sensor do nível do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P070E	Sensor do nível do óleo da caixa de velocidades - circuito intermitente/errático	Cablagem, sensor do nível do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P070F	Nível do óleo da caixa de velocidades - baixo	Nível do óleo da caixa de velocidades - baixo
P0710	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - avaria no circuito	Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0711	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades
P0712	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0713	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0714	Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0715	Sensor de velocidade da caixa - avaria no circuito	Cablagem, sensor de velocidade da caixa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0716	Sensor de velocidade da caixa - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de velocidade da caixa
P0717	Sensor de velocidade da caixa - ausência de sinal	Cablagem, sensor de velocidade da caixa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0718	Sensor de velocidade da caixa - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de velocidade da caixa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0719	Interruptor do travão B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor do travão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P071A	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades A - avaria no circuito	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P071B	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades A - circuito baixo	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P071C	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades A - circuito alto	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P071D	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades B - avaria no circuito	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P071E	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades B - circuito baixo	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P071F	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades B - circuito alto	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P0720	Sensor de velocidade do veio de saída - avaria no circuito	Cablagem, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0721	Sensor de velocidade do veio de saída - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor de velocidade do veículo
P0722	Sensor de velocidade do veio de saída - ausência de sinal	Cablagem, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0723	Sensor de velocidade do veio de saída - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0724	Interruptor do travão B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor do travão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0725	Sinal de entrada de regime do motor - avaria no circuito	Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0726	Sinal de entrada de regime do motor - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor
P0727	Sinal de entrada de regime do motor - ausência de sinal	Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0728	Sinal de entrada de regime do motor - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0729	Velocidade 6 - desmultiplicação incorrecta	Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P072A	Sistema da caixa de velocidades - preso na posição de ponto morto	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor

P072B	Sistema da caixa de velocidades - preso na posição de marcha atrás	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P072C	Sistema da caixa de velocidades - preso na 1 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P072D	Sistema da caixa de velocidades - preso na 2 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P072E	Sistema da caixa de velocidades - preso na 3 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P072F	Sistema da caixa de velocidades - preso na 4 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P0730	Desmultiplicação incorrecta	Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0731	Velocidade 1 - desmultiplicação incorrecta	Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0732	Velocidade 2 - desmultiplicação incorrecta	Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0733	Velocidade 3 - desmultiplicação incorrecta	Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0734	Velocidade 4 - desmultiplicação incorrecta	Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0735	Velocidade 5 - desmultiplicação incorrecta	Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0736	Marcha atrás - desmultiplicação incorrecta	Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0737	Regime do motor detectado pelo módulo de controlo da caixa de velocidades - circuito de saída	Cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0738	Regime do motor detectado pelo módulo de controlo da caixa de velocidades - circuito de saída baixo	Cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0739	Regime do motor detectado pelo módulo de controlo da caixa de velocidades - circuito de saída alto	Cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades
P073A	Sistema da caixa de velocidades - preso na 5 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P073B	Sistema da caixa de velocidades - preso na 6 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P073C	Sistema da caixa de velocidades - preso na 7 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P073D	Sistema da caixa de velocidades - impossibilidade de engatar ponto morto	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P073E	Sistema da caixa de velocidades - impossibilidade de engatar a marcha atrás	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor

P073F	Sistema da caixa de velocidades - impossibilidade de engatar a 1 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P0740	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0741	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário
P0742	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário
P0743	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - componente eléctrico	Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0744	Solenóide da embraiagem do conversor de binário - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0745	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - avaria no circuito	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0746	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades
P0747	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades
P0748	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - componente eléctrico	Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0749	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P074A	Sistema da caixa de velocidades - impossibilidade de engatar a 2 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P074B	Sistema da caixa de velocidades - impossibilidade de engatar a 3 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P074C	Sistema da caixa de velocidades - impossibilidade de engatar a 4 velocidade	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P074D	Sistema da caixa de velocidades - impossibilidade de engatar a 5 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P074E	Sistema da caixa de velocidades - impossibilidade de engatar a 6 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P074F	Sistema da caixa de velocidades - impossibilidade de engatar a 7 velocidade	Cablagem, solenóide de mudança, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P0750	Solenóide de mudança A - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0751	Solenóide de mudança A - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide de mudança

P0752	Solenóide de mudança A - preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide de mudança
P0753	Solenóide de mudança A - componente eléctrico	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0754	Solenóide de mudança A - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0755	Solenóide de mudança B - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0756	Solenóide de mudança B - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide de mudança
P0757	Solenóide de mudança B - preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide de mudança
P0758	Solenóide de mudança B - componente eléctrico	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0759	Solenóide de mudança B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P075A	Solenóide de mudança G - avaria	Cablagem, solenóide das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P075B	Solenóide de mudança G - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P075C	Solenóide de mudança G - solenóide preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P075D	Solenóide de mudança G - componente eléctrico	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P075E	Solenóide de mudança G - intermitente	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P075F	Nível do óleo da caixa de velocidades - alto	Nível do óleo da caixa de velocidades - alto
P0760	Solenóide de mudança C - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0761	Solenóide de mudança C - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide de mudança
P0762	Solenóide de mudança C - preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide de mudança
P0763	Solenóide de mudança C - componente eléctrico	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0764	Solenóide de mudança C - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0765	Solenóide de mudança D - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0766	Solenóide de mudança D - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide de mudança
P0767	Solenóide de mudança D - preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide de mudança
P0768	Solenóide de mudança D - componente eléctrico	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0769	Solenóide de mudança D - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P076A	Solenóide de mudança H - avaria	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P076B	Solenóide de mudança H - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P076C	Solenóide de mudança H - solenóide preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P076D	Solenóide de mudança H - componente eléctrico	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P076E	Solenóide de mudança H - intermitente	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P076F	Sistema da caixa de velocidades - relação de transmissão da 7 velocidade incorrecta	Avaria mecânica na caixa de velocidades, sensor de velocidade do veículo, tamanho dos pneus incorrecto
P0770	Solenóide de mudança E - avaria no circuito	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0771	Solenóide de mudança E - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide de mudança
P0772	Solenóide de mudança E - preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide de mudança
P0773	Solenóide de mudança E - componente eléctrico	Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0774	Solenóide de mudança E - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0775	Solenóide de controlo da pressão B - avaria	Solenóide de controlo da pressão
P0776	Solenóide de controlo da pressão B - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, solenóide de controlo da pressão
P0777	Solenóide de controlo da pressão B - preso na posição de ligado	Cablagem, solenóide de controlo da pressão
P0778	Solenóide de controlo da pressão B - avaria eléctrica	Cablagem, solenóide de controlo da pressão
P0779	Solenóide de controlo da pressão B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão
P0780	Seleção da velocidade - avaria nas mudanças	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0781	Seleção da velocidade, 1-2 - avaria nas mudanças	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0782	Seleção da velocidade, 2-3 - avaria nas mudanças	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0783	Seleção da velocidade, 3-4 - avaria nas mudanças	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0784	Seleção da velocidade, 4-5 - avaria nas mudanças	Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades
P0785	Solenóide do ponto/mudanças - avaria no circuito	Cablagem, solenóide do ponto/mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0786	Solenóide do ponto/mudanças - problema de gama/desempenho	Cablagem, solenóide do ponto/mudanças

P0787	Solenóide do ponto/mudanças - sinal baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide do ponto/mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0788	Solenóide do ponto/mudanças - sinal alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide do ponto/mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0789	Solenóide do ponto/mudanças - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, solenóide do ponto/mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P078A	Solenóide de mudança, afinação do ponto B - avaria	Cablagem, solenóide das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P078B	Solenóide de mudança B - problema de gama/desempenho	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P078C	Solenóide de mudança B, tempos de mudanças - circuito baixo	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P078D	Solenóide de mudança, afinação do ponto B - circuito alto	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P078E	Solenóide de mudança B - intermitente	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P0790	Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades - avaria no circuito	Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0791	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0792	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0793	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades - ausência de sinal	Cablagem, má ligação, curto-circuito à massa, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0794	Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0795	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0796	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - problema de desempenho ou preso na posição de desligado	Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0797	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - preso na posição de ligado	Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0798	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - avaria eléctrica	Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0799	Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0800	Sistema de controlo da caixa de transferência, pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - avaria no circuito	Cablagem, avaria mecânica
P0801	Circuito inibidor da marcha atrás - avaria no circuito	Cablagem, má ligação
P0802	Sistema de controlo da caixa de velocidades, pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - circuito aberto	Cablagem, avaria mecânica
P0803	Solenóide de mudança ascendente 1-4 (omissão de mudanças) - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança ascendente
P0804	Luz avisadora de mudança ascendente 1-4 (omissão de mudanças) - avaria no circuito	Cablagem, má ligação
P0805	Sensor da posição da embraiagem - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0806	Sensor da posição da embraiagem - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0807	Sensor da posição da embraiagem - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0808	Sensor da posição da embraiagem - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0809	Sensor da posição da embraiagem - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P080A	Posição da embraiagem não apreendida	Cablagem, sensor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor
P080B	Solenóide de mudança, mudança ascendente/omissão de mudanças - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P080C	Solenóide de mudança, mudança ascendente/omissão de mudanças - circuito baixo	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P080D	Solenóide de mudança, mudança ascendente/omissão de mudanças - circuito alto	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P0810	Erro no controlo da posição da embraiagem	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0811	Patinagem excessiva da embraiagem	Cablagem, má ligação, avaria mecânica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0812	Marcha atrás - avaria no circuito de entrada	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0813	Marcha atrás - avaria no circuito de saída	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0814	Mostrador da posição da alavanca selectora - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0815	Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor de selecção das velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0816	Interruptor de selecção das velocidades, mudança descendente - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor de selecção das velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0817	Circuito de desactivação do motor de arranque - avaria	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0818	Interruptor de desligamento da linha de transmissão - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor de mudança ascendente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0819	Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente/mudança descendente - correlação com a posição da alavanca selectora	Cablagem, má ligação, interruptor de selecção das velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P081A	Circuito de desactivação do motor de arranque - sinal baixo	Cablagem, relé do motor de arranque, módulo de controlo do motor
P081B	Circuito de desactivação do motor de arranque - sinal alto	Cablagem, relé do motor de arranque, módulo de controlo do motor
P081C	Sinal de entrada da posição de estacionamento - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição estacionamento/ponto morto, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor
P081D	Sinal de entrada da posição de ponto morto - avaria no circuito	Cablagem, interruptor da posição estacionamento/ponto morto, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor
P081E	Embraiagem da transmissão B - patinagem excessiva da embraiagem	Avaria mecânica na caixa de velocidades
P0820	Sensor de posição X-Y da alavanca selectora - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0821	Sensor de posição X da alavanca selectora - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0822	Sensor de posição Y da alavanca selectora - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0823	Sensor de posição X da alavanca selectora - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0824	Sensor de posição Y da alavanca selectora - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0825	Interruptor de pressão bidireccional da alavanca selectora - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor de pressão bidireccional da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0826	Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente/mudança descendente - avaria no circuito	Cablagem, interruptor de selecção das velocidades
P0827	Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente/mudança descendente - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de selecção das velocidades

P0828	Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente/mudança descendente - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor de selecção das velocidades
P0829	Mudança ascendente 5-6	Avaria mecânica
P0830	Interruptor da posição do pedal da embraiagem A - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0831	Interruptor da posição do pedal da embraiagem A - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0832	Interruptor da posição do pedal da embraiagem A - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0833	Interruptor da posição do pedal da embraiagem B - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0834	Interruptor da posição do pedal da embraiagem B - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0835	Interruptor da posição do pedal da embraiagem B - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0836	Interruptor da tracção às quatro rodas - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor da tracção às quatro rodas, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0837	Interruptor da tracção às quatro rodas - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, interruptor da tracção às quatro rodas, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0838	Interruptor da tracção às quatro rodas - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da tracção às quatro rodas, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0839	Interruptor da tracção às quatro rodas - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da tracção às quatro rodas, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P083A	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades G - avaria no circuito	Cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P083B	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades G - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P083C	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades G - circuito baixo	Cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P083D	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades G - circuito alto	Cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P083E	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades G - circuito intermitente	Cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P083F	Interruptor da posição do pedal da embraiagem A/B - correlação	Cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem incorrectamente regulado, módulo de controlo do motor

P0840	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0840	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0841	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0841	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0842	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0842	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0843	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0843	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0844	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0844	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0845	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0845	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0846	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0846	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0847	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0847	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0848	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0848	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0849	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0849	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P084A	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades H - avaria no circuito	Cablagem, sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P084B	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades H - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P084C	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades H - circuito baixo	Cablagem, sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P084D	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades H - circuito alto	Cablagem, sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P084E	Sensor/interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades H - circuito intermitente	Cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P0850	Interruptor da posição de estacionamento/ponto morto - avaria no circuito de entrada	Cablagem, interruptor da posição estacionamento/ponto morto, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0851	Interruptor da posição de estacionamento/ponto morto - circuito de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição estacionamento/ponto morto, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0852	Interruptor da posição de estacionamento/ponto morto - circuito de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da posição estacionamento/ponto morto, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0853	Interruptor de marcha - avaria no circuito de entrada	Cablagem, interruptor de marcha, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0854	Interruptor de marcha - circuito de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de marcha, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0855	Interruptor de marcha - circuito de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor de marcha, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0856	Sinal de entrada do controlo da tracção - avaria	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0857	Sinal de entrada do controlo da tracção - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0858	Sinal de entrada do controlo da tracção - sinal baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0859	Sinal de entrada do controlo da tracção - sinal alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P085A	Módulo de controlo das mudanças de velocidade B, circuito de comunicação - avaria	Cablagem, módulo das mudanças, módulo de controlo do motor
P085B	Módulo de controlo das mudanças de velocidade B, circuito de comunicação - sinal baixo	Cablagem, módulo das mudanças, módulo de controlo do motor
P085C	Módulo de controlo das mudanças de velocidade B, circuito de comunicação - sinal alto	Cablagem, módulo das mudanças, módulo de controlo do motor
P0860	Circuito de comunicação do módulo das mudanças - avaria	Cablagem, má ligação, módulo das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0861	Circuito de comunicação do módulo das mudanças - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0862	Circuito de comunicação do módulo das mudanças - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0863	Módulo de controlo da caixa de velocidades, comunicação - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0864	Módulo de controlo da caixa de velocidades, comunicação - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0865	Módulo de controlo da caixa de velocidades, comunicação - sinal de entrada baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0866	Módulo de controlo da caixa de velocidades, comunicação - sinal de entrada alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0867	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0868	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades - sinal baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0869	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades - sinal alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0870	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0870	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0871	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0871	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0872	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0872	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0873	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0873	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0874	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0874	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0875	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0875	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0876	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0876	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0877	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0877	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0878	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0878	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0879	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0879	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0880	Módulo de controlo da caixa de velocidades - anomalia no sinal de entrada de alimentação	Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0881	Módulo de controlo da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho do sinal de entrada de alimentação	Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0882	Módulo de controlo da caixa de velocidades - sinal de entrada da alimentação baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0883	Módulo de controlo da caixa de velocidades - sinal de entrada da alimentação alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0884	Módulo de controlo da caixa de velocidades, sinal de entrada da alimentação - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0885	Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, controlo - circuito aberto	Cablagem, má ligação, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0886	Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, controlo - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0887	Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, controlo - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0888	Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, anomalia no circuito de supervisão	Cablagem, má ligação, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0889	Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, problema de gama/desempenho do circuito de supervisão	Cablagem, má ligação, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0890	Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, circuito de supervisão baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0891	Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, circuito de supervisão alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0892	Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, anomalia intermitente no circuito de supervisão	Cablagem, má ligação, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades
P0893	Velocidades múltiplas engrenadas	Avaria mecânica
P0894	Componente da caixa de velocidades a patinar	Avaria mecânica
P0895	Tempo de mudança demasiado curto	Avaria mecânica
P0896	Tempo de mudança demasiado longo	Avaria mecânica
P0897	Óleo da caixa de velocidades deteriorado	Avaria mecânica
P0898	Sistema de controlo da caixa de velocidades - pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, má ligação
P0899	Sistema de controlo da caixa de velocidades - pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, má ligação
P0900	Actuador da embraiagem - circuito aberto	Cablagem, actuador da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0901	Actuador da embraiagem - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, actuador da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0902	Actuador da embraiagem - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0903	Actuador da embraiagem - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0904	Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - avaria	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0905	Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0906	Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - sinal baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0907	Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - sinal alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0908	Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0909	Erro no controlo da selecção da guia da caixa de velocidades	Avaria mecânica
P0910	Actuador da guia de selecção da caixa de velocidades - circuito aberto	Cablagem, actuador da guia de selecção da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0911	Actuador da guia de selecção da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, actuador da guia de selecção da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0912	Actuador da guia de selecção da caixa de velocidades - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador da guia de selecção da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0913	Actuador da guia de selecção da caixa de velocidades - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador da guia de selecção da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0914	Circuito de posição da alavanca das mudanças - avaria	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0915	Circuito de posição da alavanca das mudanças - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0916	Circuito de posição da alavanca das mudanças - sinal baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0917	Circuito de posição da alavanca das mudanças - sinal alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0918	Circuito de posição da alavanca das mudanças - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0919	Controlo de posição das mudanças de velocidade - erro	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0920	Actuador das mudanças de marcha em frente - circuito aberto	Cablagem, actuador das mudanças de marcha em frente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0921	Actuador das mudanças de marcha em frente - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, actuador das mudanças de marcha em frente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0922	Actuador das mudanças de marcha em frente - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador das mudanças de marcha em frente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0923	Actuador das mudanças de marcha em frente - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador das mudanças de marcha em frente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0924	Actuador das mudanças de marcha atrás - circuito aberto	Cablagem, actuador das mudanças de marcha atrás, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0925	Actuador das mudanças de marcha atrás - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, má ligação, actuador das mudanças de marcha atrás, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0926	Actuador das mudanças de marcha atrás - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, actuador das mudanças de marcha atrás, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0927	Actuador das mudanças de marcha atrás - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, actuador das mudanças de marcha atrás, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0928	Solenóide de bloqueio das mudanças - circuito aberto	Cablagem, solenóide de bloqueio das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0929	Solenóide de bloqueio das mudanças - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, solenóide de bloqueio das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0930	Solenóide de bloqueio das mudanças - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de bloqueio das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0931	Solenóide de bloqueio das mudanças - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de bloqueio das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0932	Sensor da pressão hidráulica - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0933	Sensor da pressão hidráulica - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0934	Sensor da pressão hidráulica - sinal de entrada baixo no circuito	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0935	Sensor da pressão hidráulica - sinal de entrada alto no circuito	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0936	Sensor da pressão hidráulica - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0937	Sensor da temperatura do óleo hidráulico - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0938	Sensor da temperatura do óleo hidráulico - problema de gama/desempenho	Cablagem, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0939	Sensor da temperatura do óleo hidráulico - sinal de entrada baixo no circuito	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0940	Sensor da temperatura do óleo hidráulico - sinal de entrada alto no circuito	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0941	Sensor da temperatura do óleo hidráulico - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0942	Unidade da pressão hidráulica	Avaria mecânica
P0943	Unidade da pressão hidráulica - ciclo de funcionamento demasiado curto	Avaria mecânica
P0944	Unidade da pressão hidráulica - perda da pressão	Avaria mecânica
P0945	Relé da bomba hidráulica - circuito aberto	Cablagem, relé da bomba hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0946	Relé da bomba hidráulica - problema de gama/desempenho no circuito	Cablagem, relé da bomba hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0947	Relé da bomba hidráulica - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, relé da bomba hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0948	Relé da bomba hidráulica - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, relé da bomba hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0949	Caixa de velocidades manual com comando automático - aprendizagem adaptável não completada	Módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0950	Caixa de velocidades manual com comando automático, controlo - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0951	Caixa de velocidades manual com comando automático, controlo - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0952	Caixa de velocidades manual com comando automático, controlo - circuito baixo	Cablagem, má ligação, curto-circuito à massa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0953	Caixa de velocidades manual com comando automático, controlo - circuito alto	Cablagem, má ligação, curto-circuito ao positivo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0954	Caixa de velocidades manual com comando automático, controlo - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0955	Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0956	Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0957	Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - circuito baixo	Cablagem, má ligação, curto-circuito à massa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0958	Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - circuito alto	Cablagem, má ligação, curto-circuito ao positivo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0959	Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0960	Solenóide de controlo da pressão A - circuito aberto	Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0961	Solenóide de controlo da pressão A - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0962	Solenóide de controlo da pressão A - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0963	Solenóide de controlo da pressão A - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0964	Solenóide de controlo da pressão B - circuito aberto	Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0965	Solenóide de controlo da pressão B - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0966	Solenóide de controlo da pressão B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0967	Solenóide de controlo da pressão B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0968	Solenóide de controlo da pressão C - circuito aberto	Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0969	Solenóide de controlo da pressão C - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0970	Solenóide de controlo da pressão C - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0971	Solenóide de controlo da pressão C - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0972	Solenóide de mudança A - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0973	Solenóide de mudança A - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0974	Solenóide de mudança A - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0975	Solenóide de mudança B - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0976	Solenóide de mudança B - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0977	Solenóide de mudança B - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0978	Solenóide de mudança C - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0979	Solenóide de mudança C - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0980	Solenóide de mudança C - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0981	Solenóide de mudança D - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0982	Solenóide de mudança D - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0983	Solenóide de mudança D - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0984	Solenóide de mudança E - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0985	Solenóide de mudança E - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0986	Solenóide de mudança E - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0987	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0987	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0988	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0988	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0989	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0989	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0990	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0990	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0991	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0991	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0992	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0992	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - avaria no circuito	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0993	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0993	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0994	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0994	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0995	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades

P0995	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0996	Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0996	Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito intermitente	Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0997	Solenóide de mudança F - problema de gama/desempenho	Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0998	Solenóide de mudança F - circuito baixo	Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P0999	Solenóide de mudança F - circuito alto	Curto-circuito ao positivo na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades
P099A	Solenóide de mudança G - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P099B	Solenóide de mudança G - circuito de controlo baixo	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P099C	Solenóide de mudança G - circuito de controlo alto	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P099D	Solenóide de mudança H - problema de gama/desempenho no circuito de controlo	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P099E	Solenóide de mudança H - circuito de controlo baixo	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor
P099F	Solenóide de mudança H - circuito de controlo alto	Cablagem, solenóide das mudanças, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor