

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
TABELA DE APLICAÇÃO	3
ESQUEMA ELÉTRICO ACCORD 2.2L 90-93	4
ESQUEMA ELÉTRICO ACCORD 2.2L 94-95	8
ESQUEMA ELÉTRICO ACCORD 2.2L 96-97	12
ESQUEMA ELÉTRICO CIVIC 1.5/1.6 92-95	16
ESQUEMA ELÉTRICO CIVIC 1.6 96-98	20
CODIGOS DE FALHA	24

INTRODUÇÃO

O principal objetivo deste manual é colocar à disposição de nossos clientes os esquemas elétricos e códigos de falha de alguns sistemas de injeção eletrônica atendidos pelo Kaptor Link para a linha Honda.

Todas as informações, ilustrações, e especificações contidas neste manual são baseadas nas informações mais recentes disponíveis no momento de publicação e são unicamente para referência! Este manual pode ser alterado a qualquer momento, sem prévio aviso.


Este manual não substitui as informações atualizadas e completas constantes nos manuais dos fabricantes dos veículos.


Considerando a complexidade e a quantidade das informações de serviço envolvidas, a Alfatest não garante que as informações aqui contidas abranjam todas as possíveis aplicações e nem que estejam elas livres de erros. Os esquemas elétricos contidos neste manual são somente ilustrativos.

TABELA DE APLICAÇÃO


SISTEMA: PGM-FI	
VEÍCULOS	ANO
ACCORD 2.2L	90 → 93
ACCORD 2.2L	94 → 95
ACCORD 2.2L	96 → 97
CIVIC 1.5L/ 1.6L	92 → 95
CIVIC 1.6L	96 → 98

ESQUEMA ELÉTRICO ACCORD 2.2L 90-93

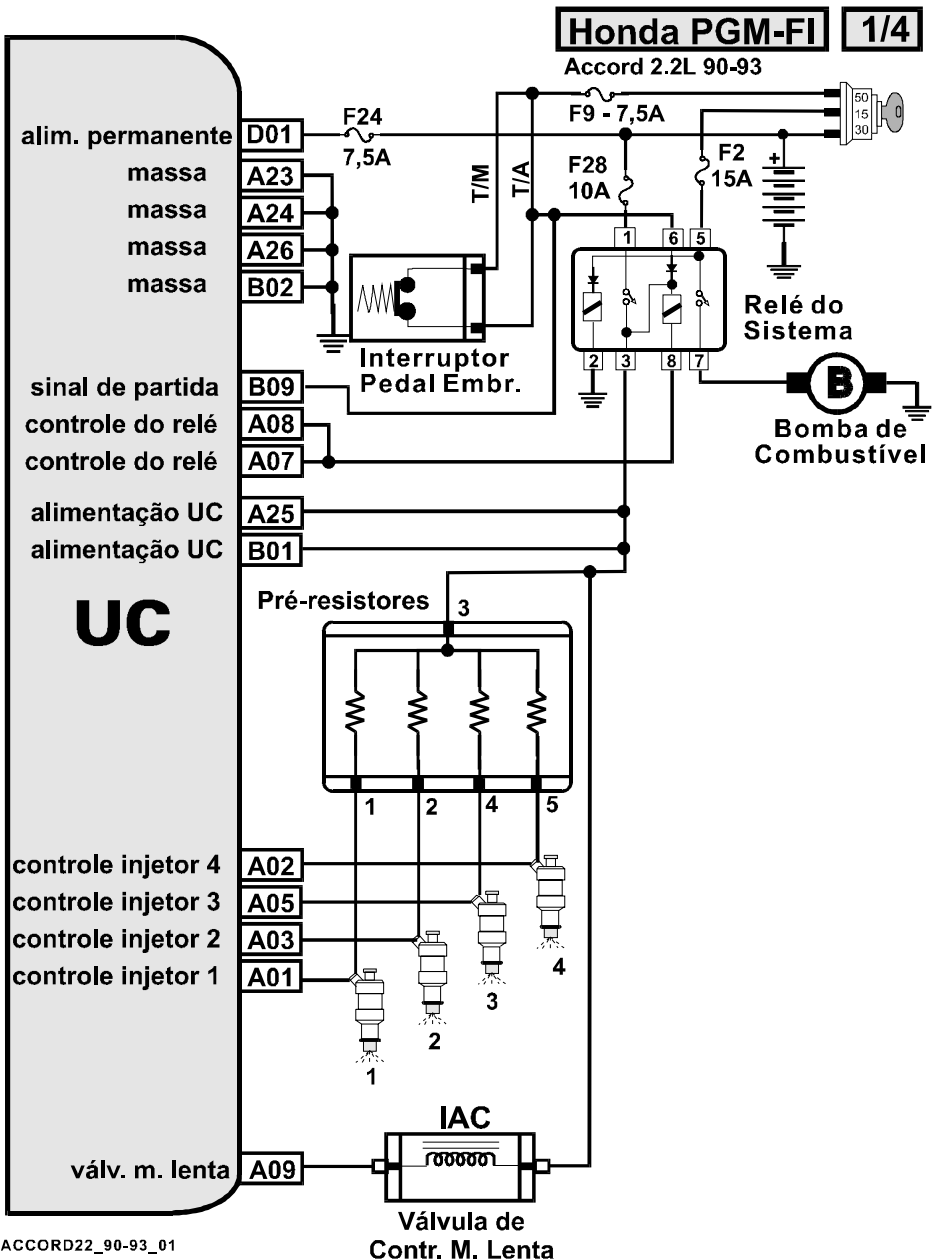

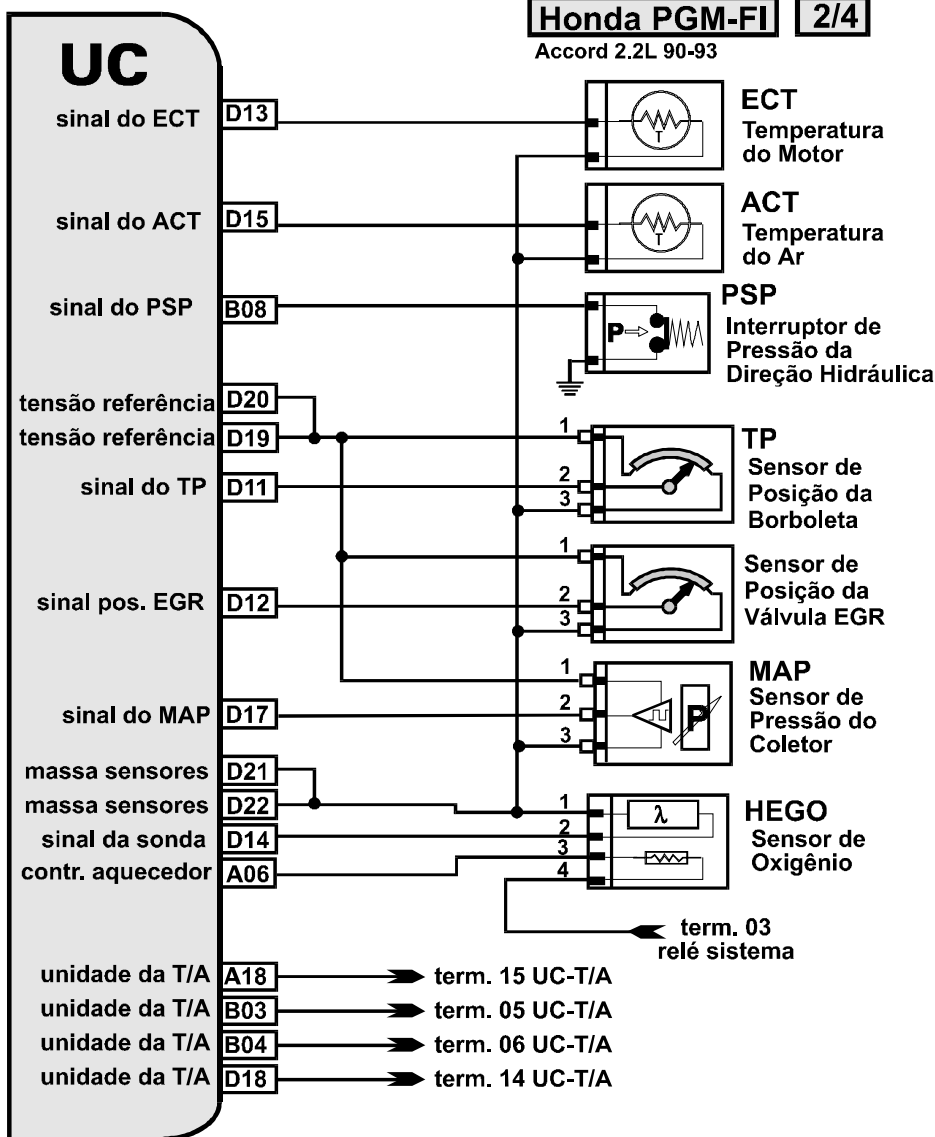


ACCORD22_90-93_02

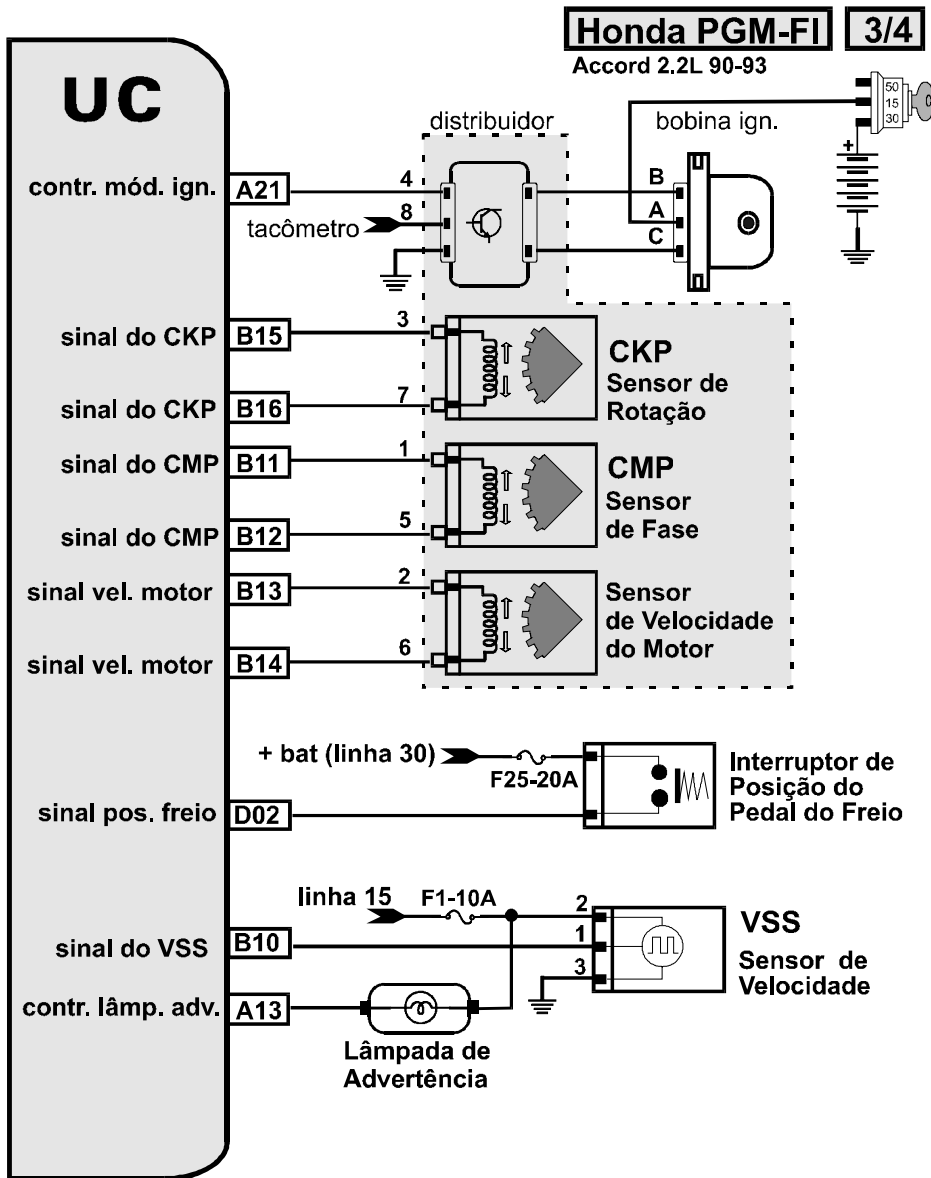

ACCORD22_90-93_03


Honda PGM-FI **4/4**


Accord 2.2L 90-93

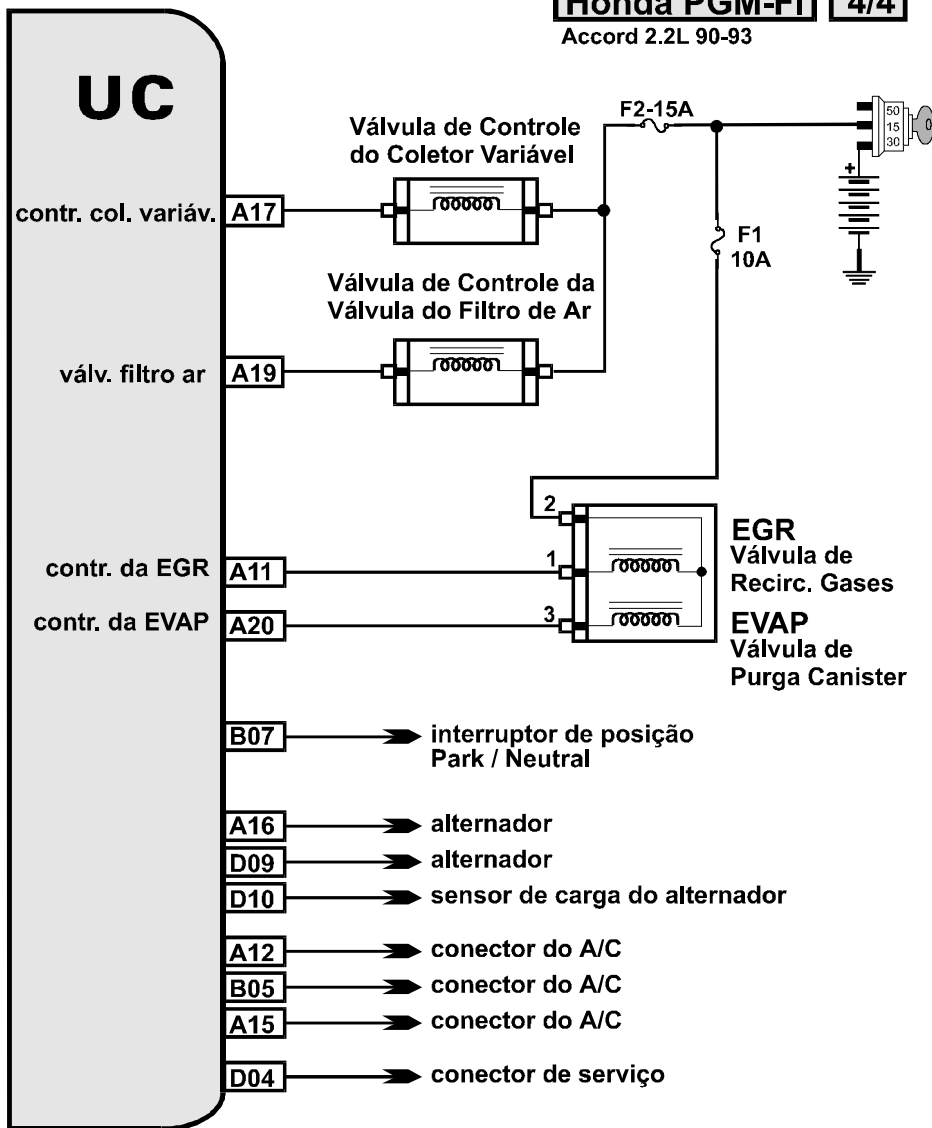

ACCORD22_90-93_04

ESQUEMA ELÉTRICO ACCORD 2.2L 94-95

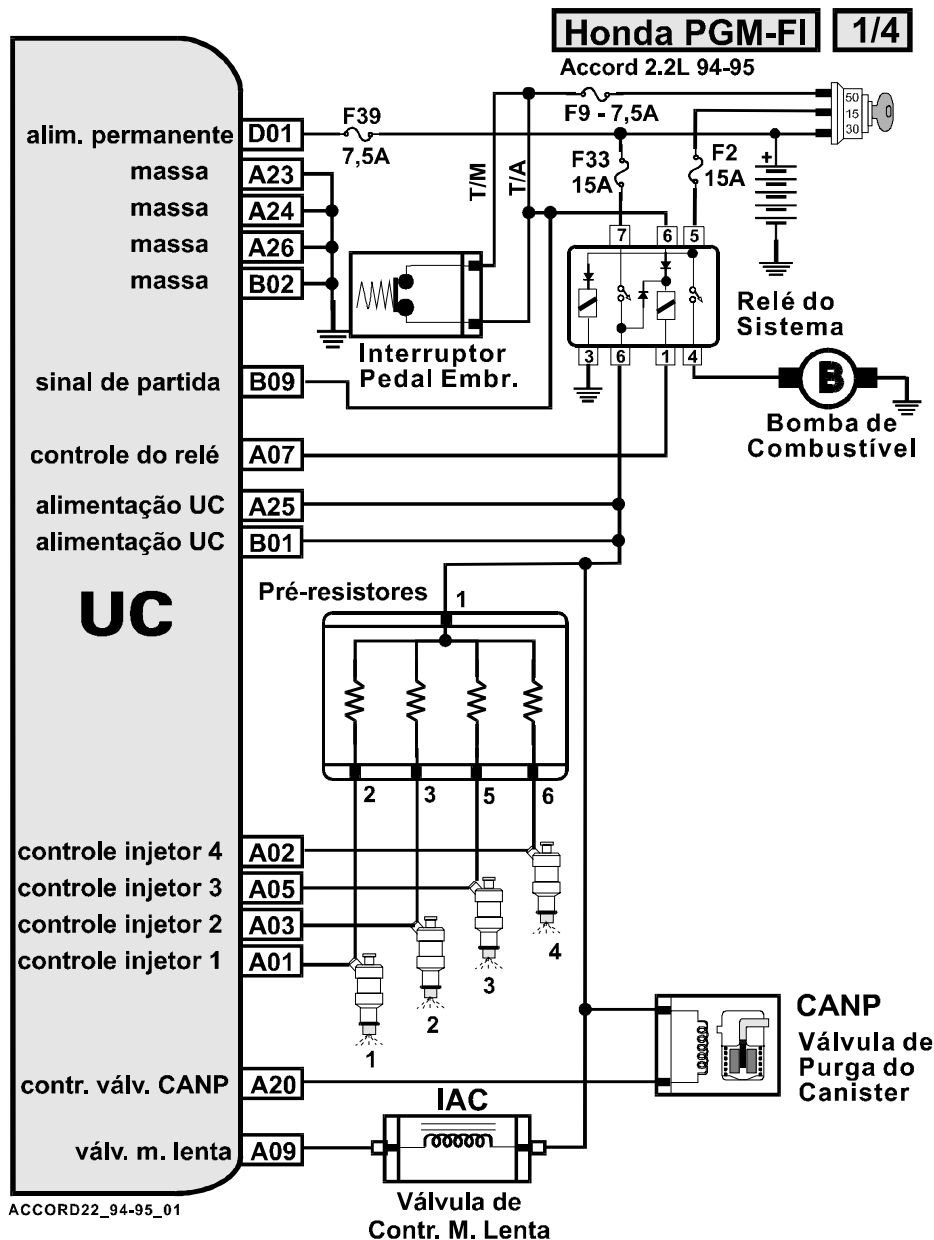


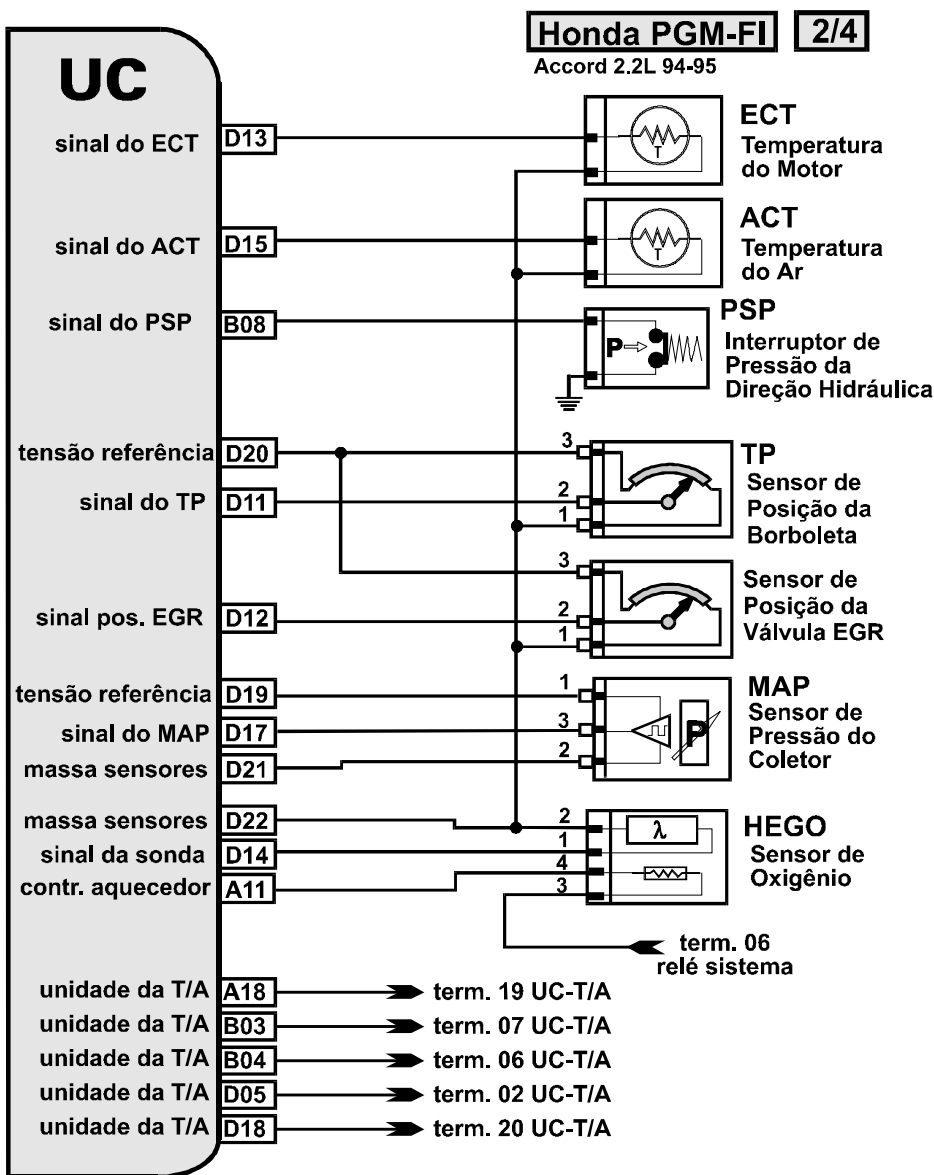


ACCORD22_94-95_02

Honda PGM-FI**3/4**

Accord 2.2L 94-95

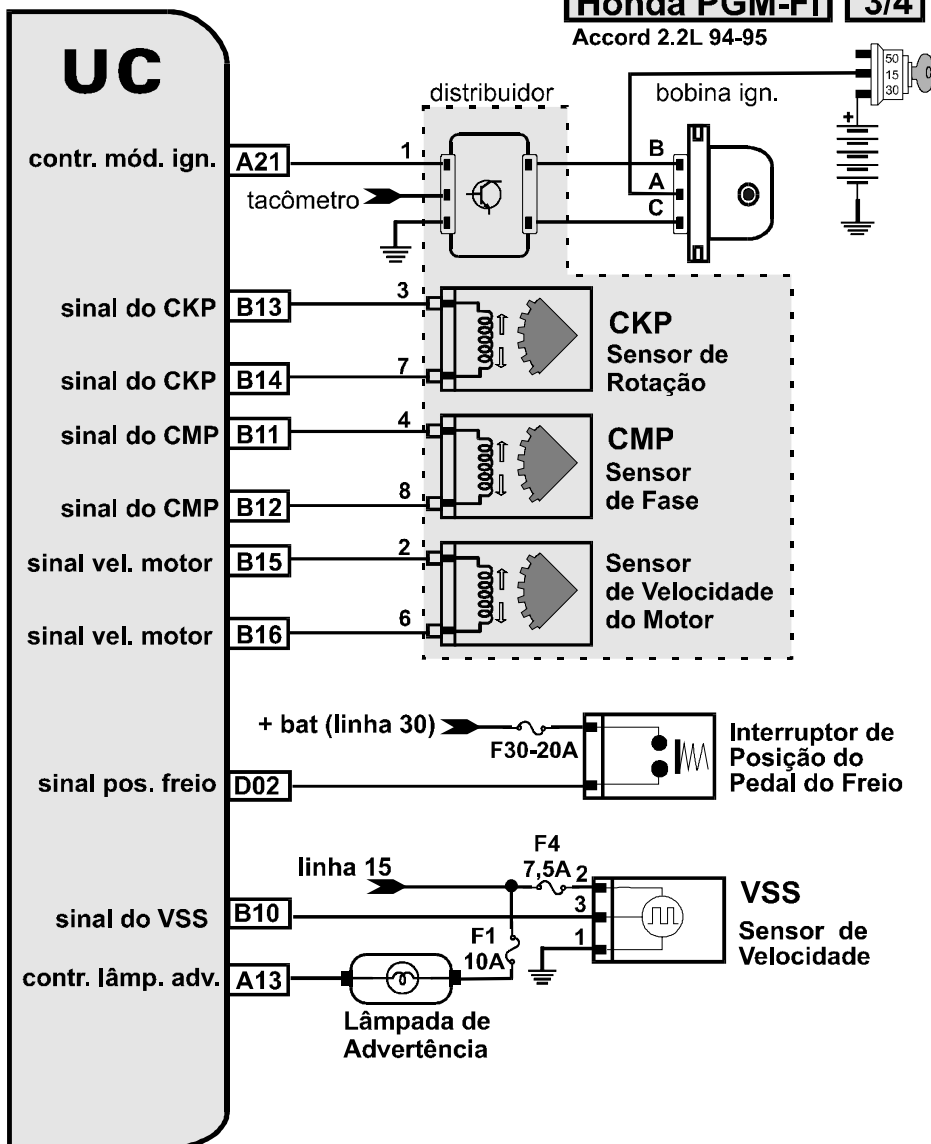


ACCORD22_94-95_03

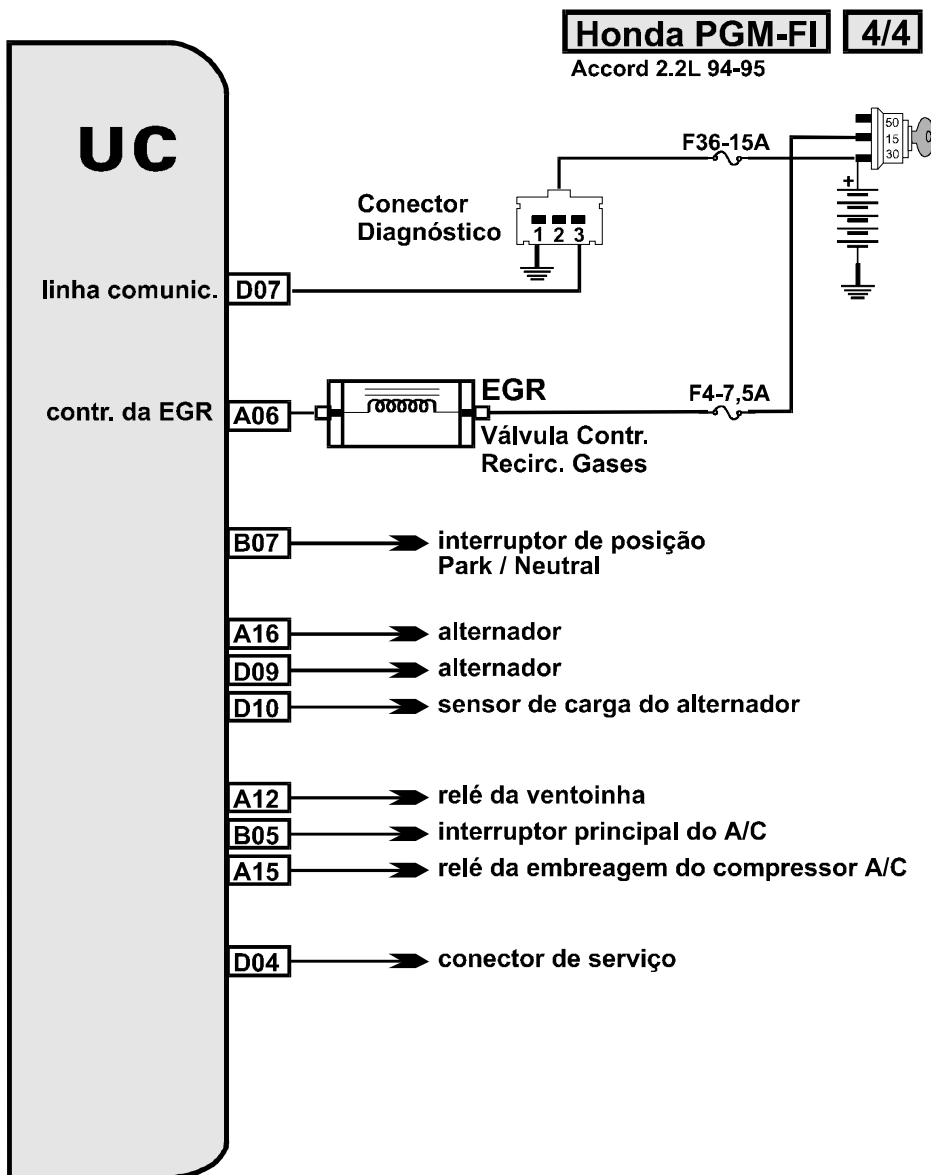

ACCORD22_94-95_04


ESQUEMA ELÉTRICO ACCORD 2.2L 96-97

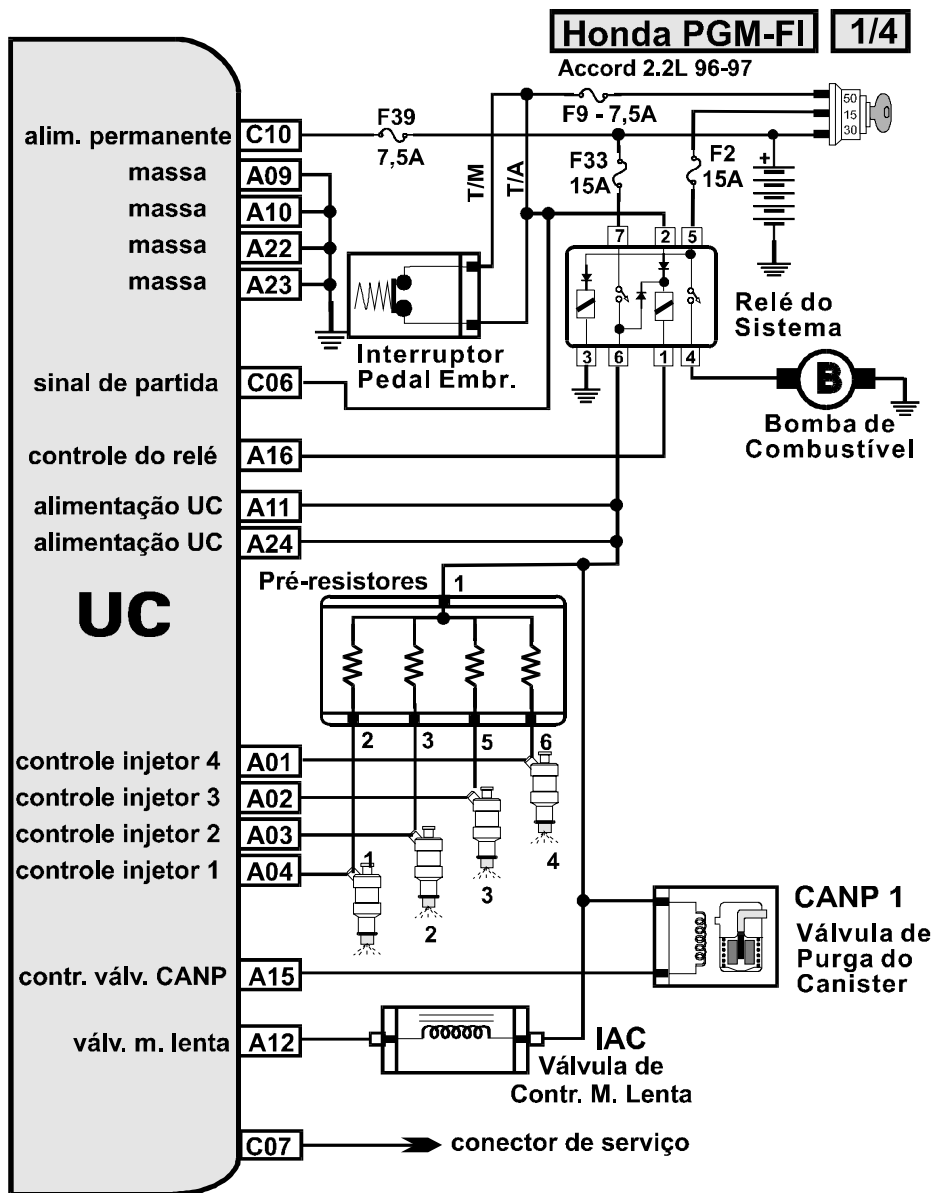


ACCORD22_96-97_01

Honda PGM-FI **2/4**


Accord 2.2L 96-97

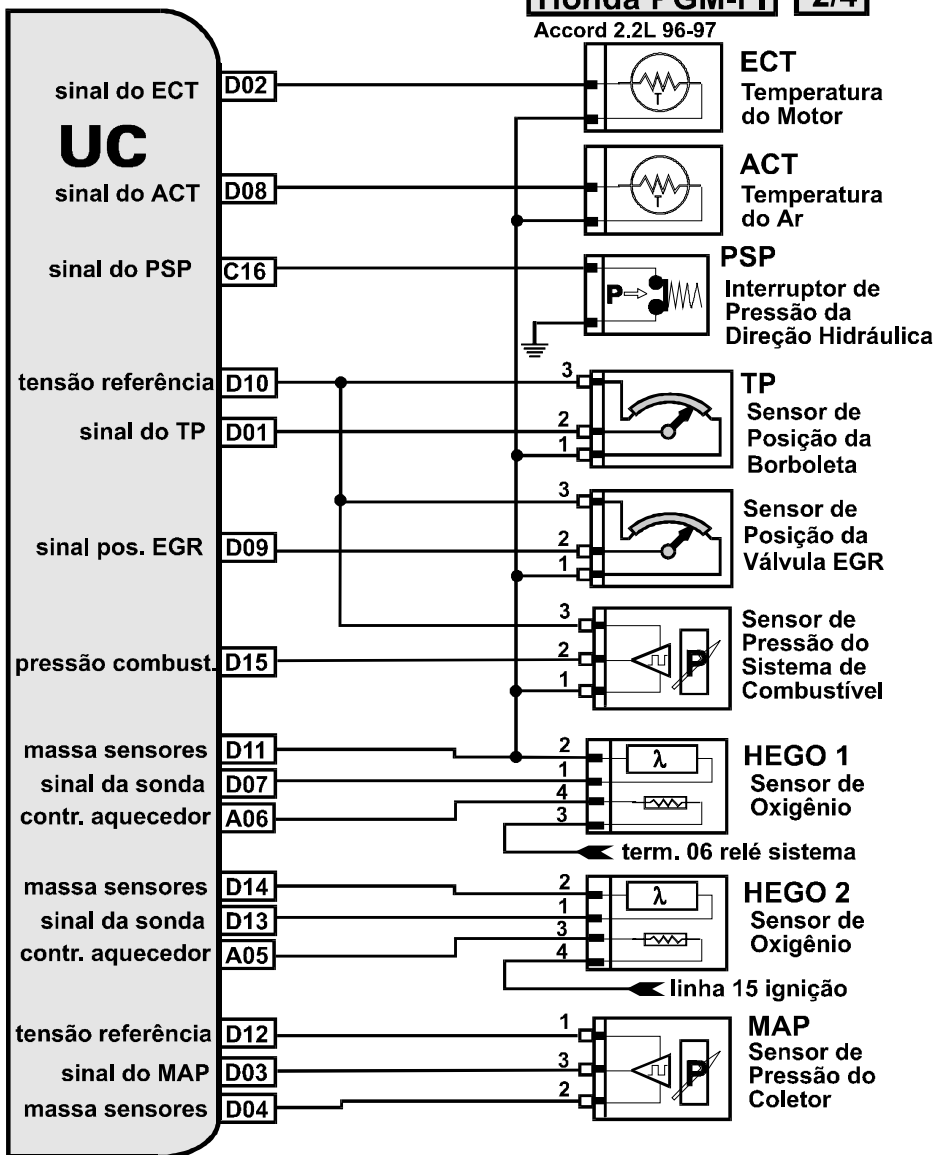

ACCORD22_96-97_02

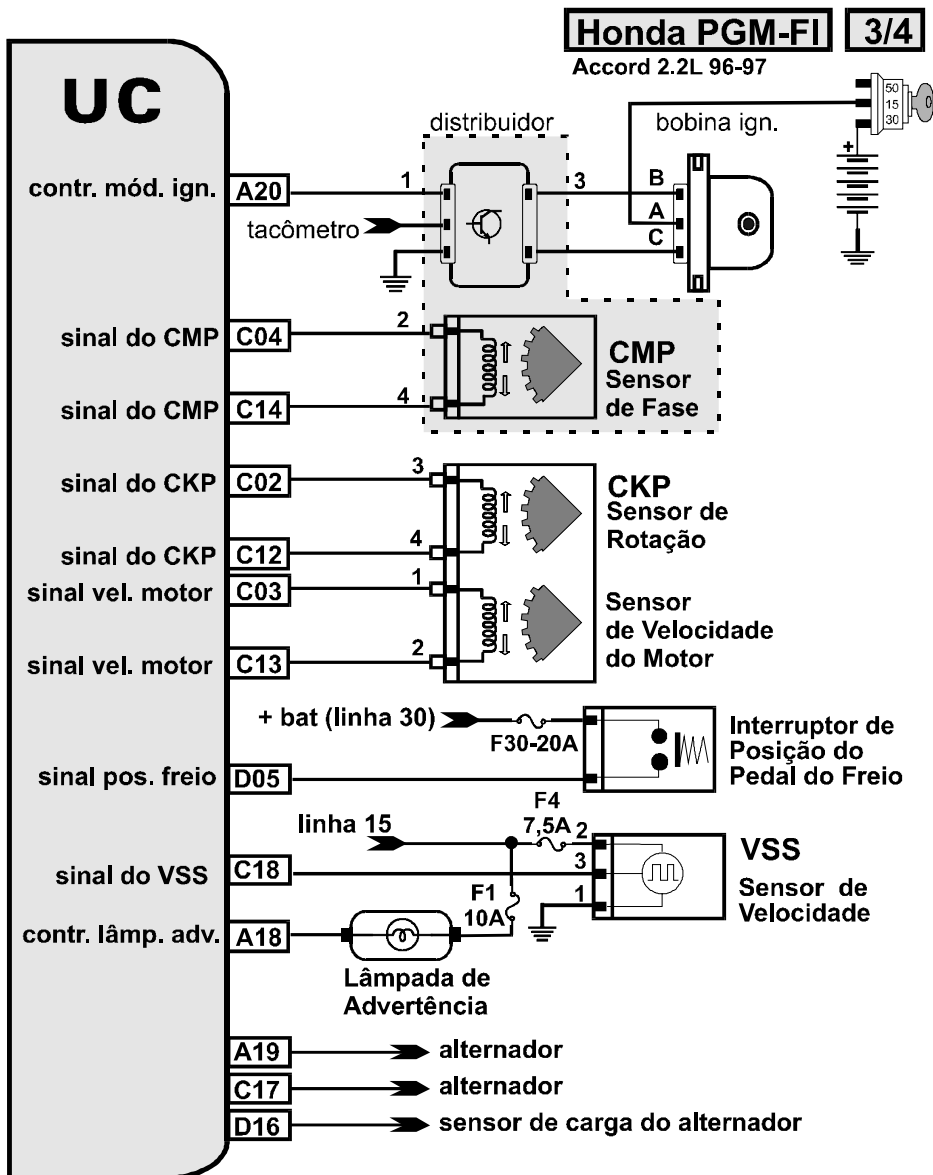


ACCORD22_96-97_03

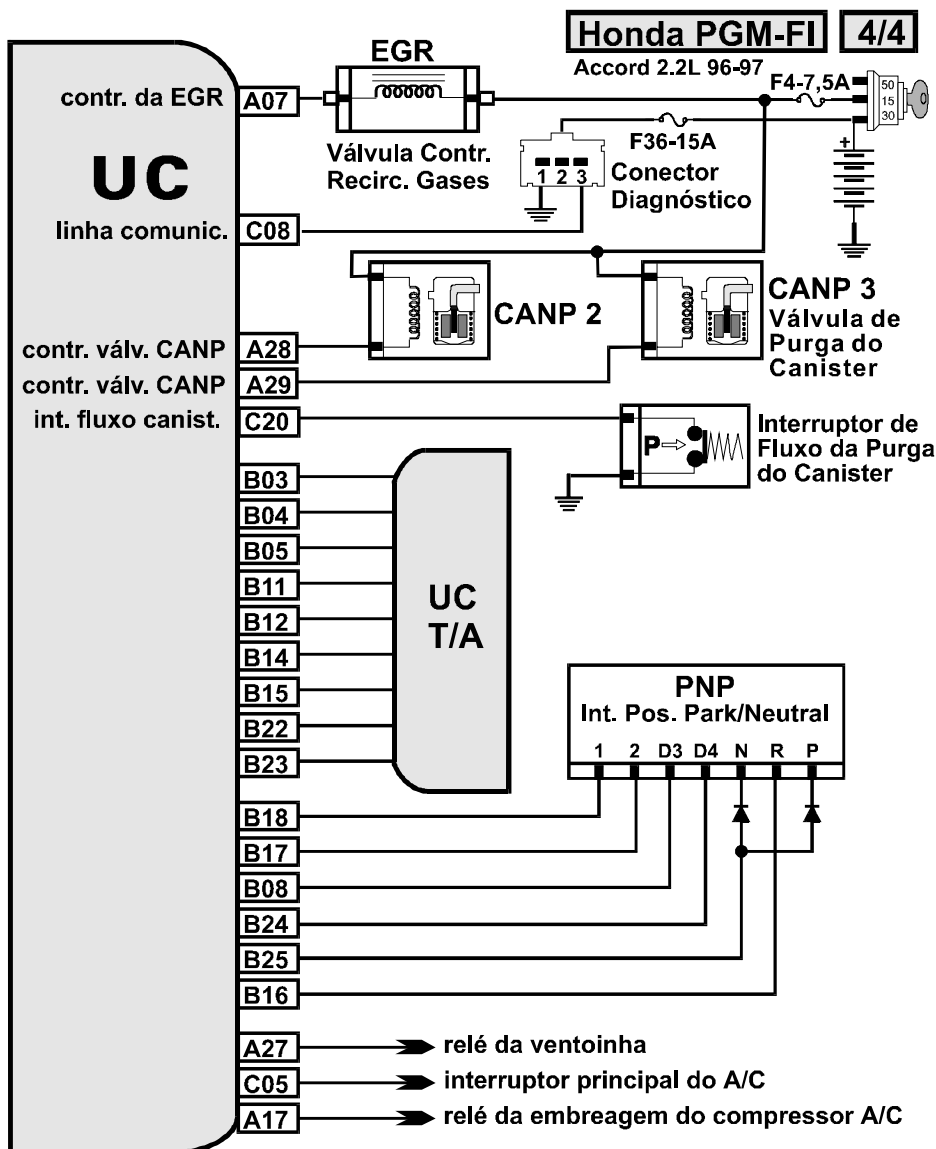


ACCORD22_96-97_04


ESQUEMA ELÉTRICO CIVIC 1.5/1.6 92-95

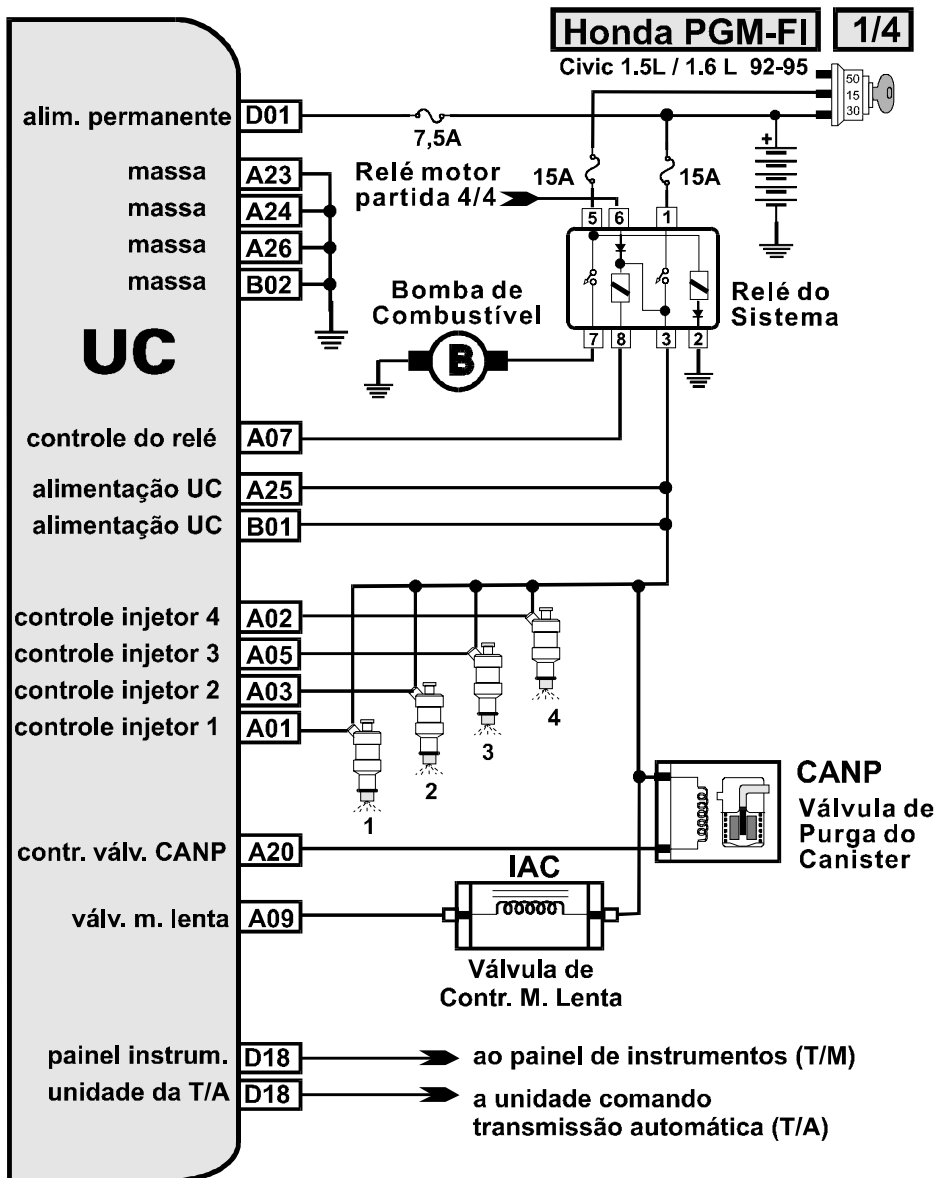


CIVIC1516_92-95_01

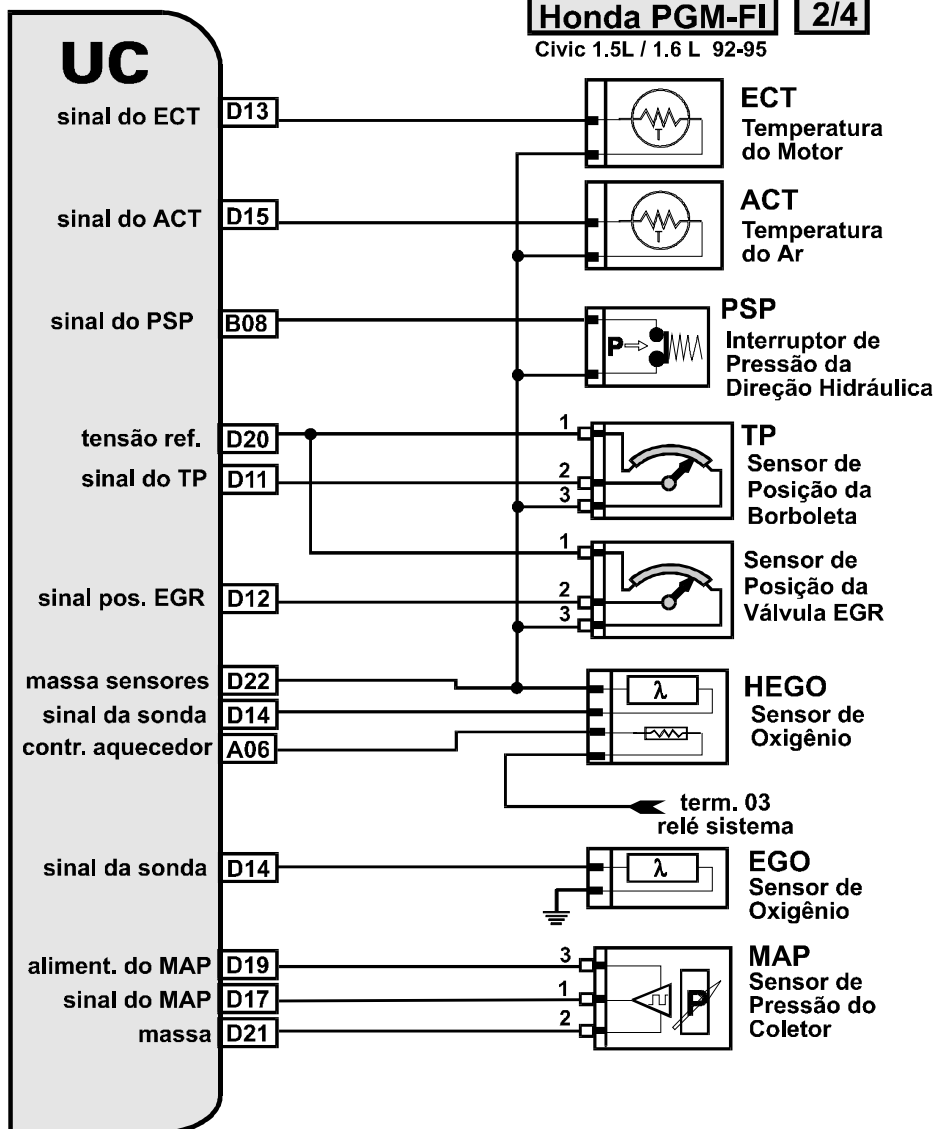

CIVIC1516_92-95_02

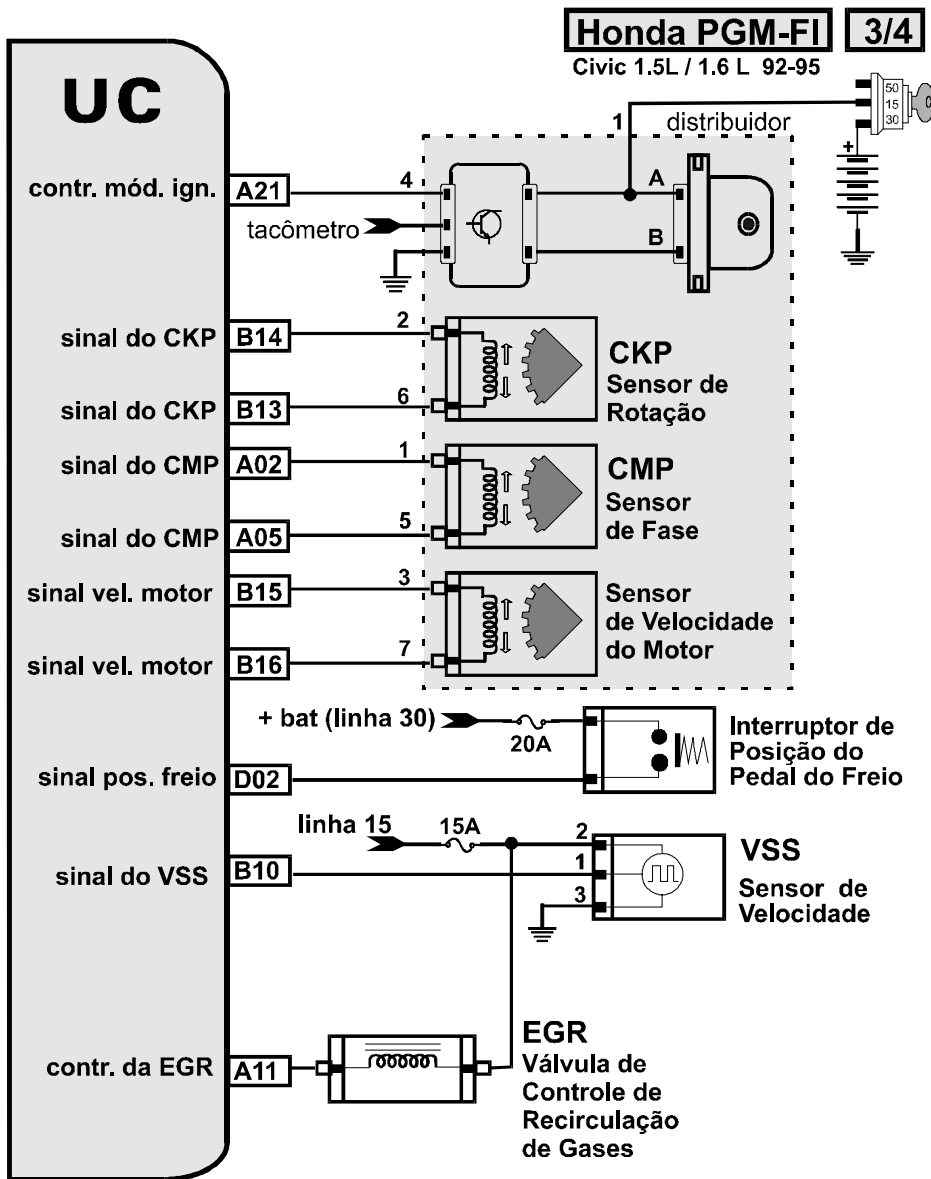


CIVIC1516_92-95_03

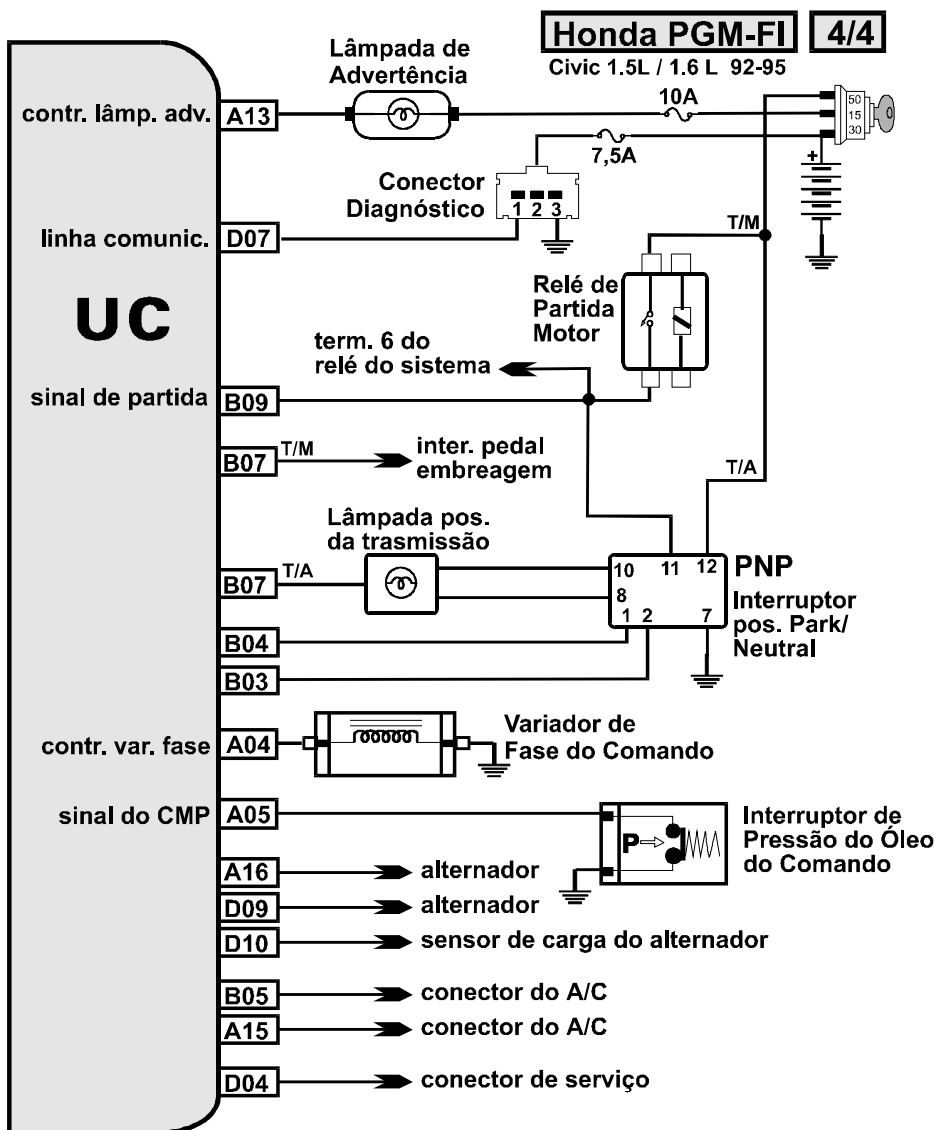


CIVIC1516_92-95_04


ESQUEMA ELÉTRICO CIVIC 1.6 96-98

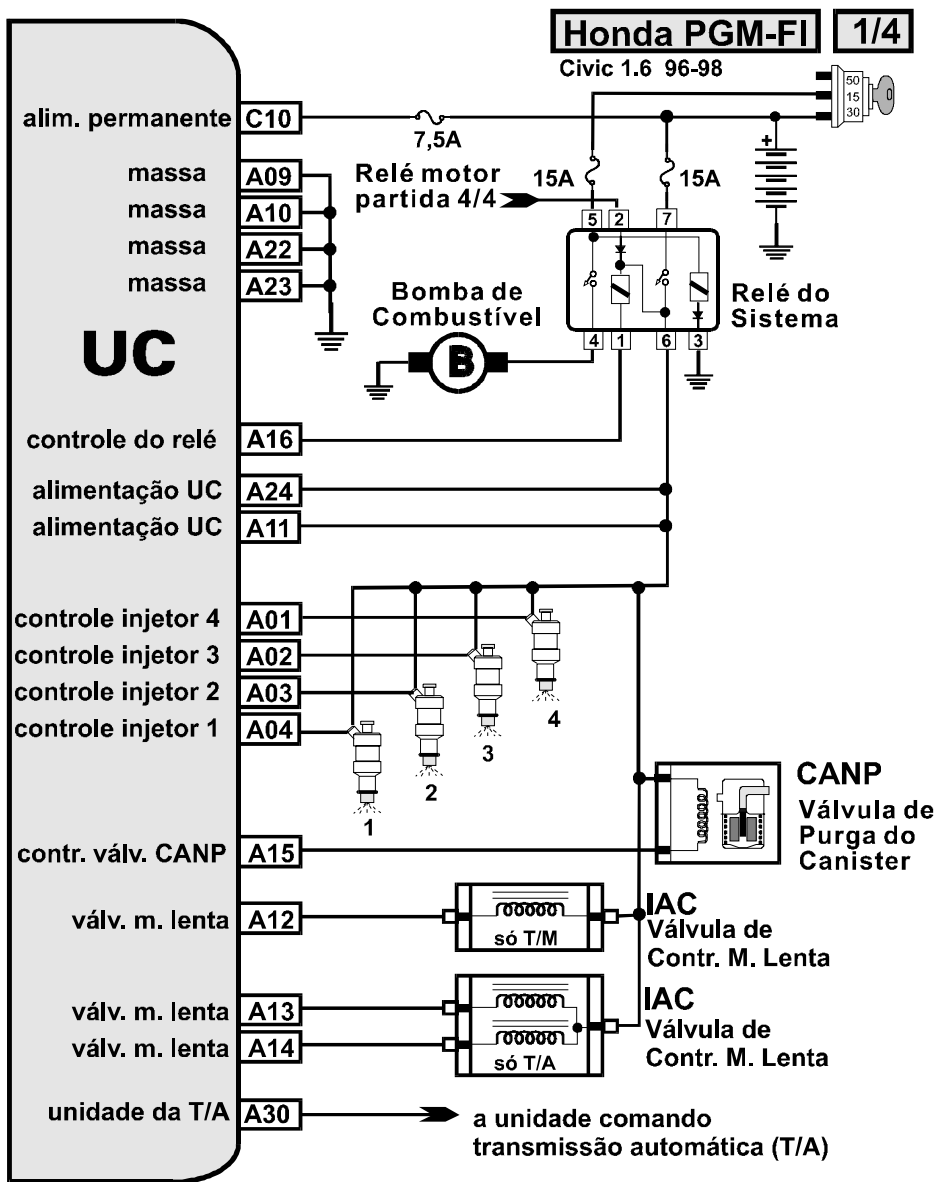


CIVIC16_96-98_01

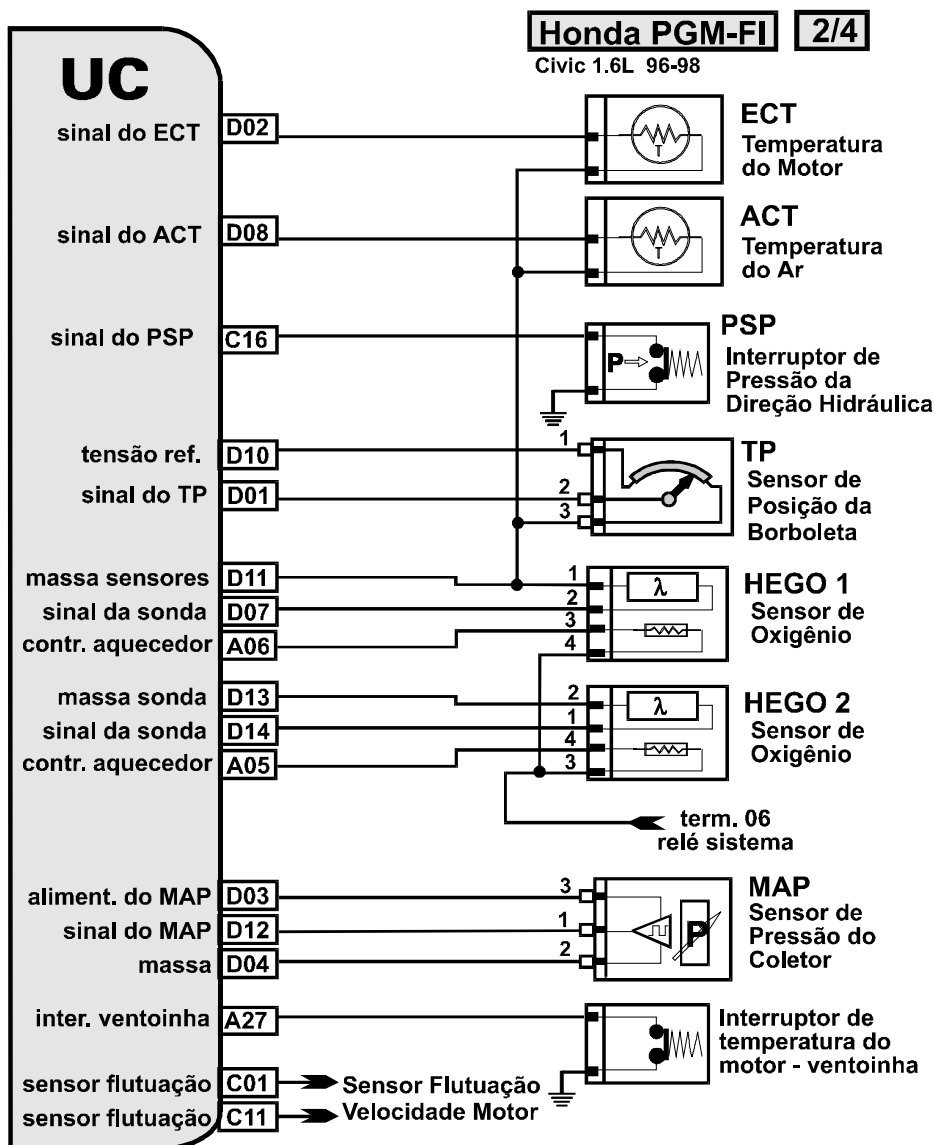

CIVIC16_96-98_02

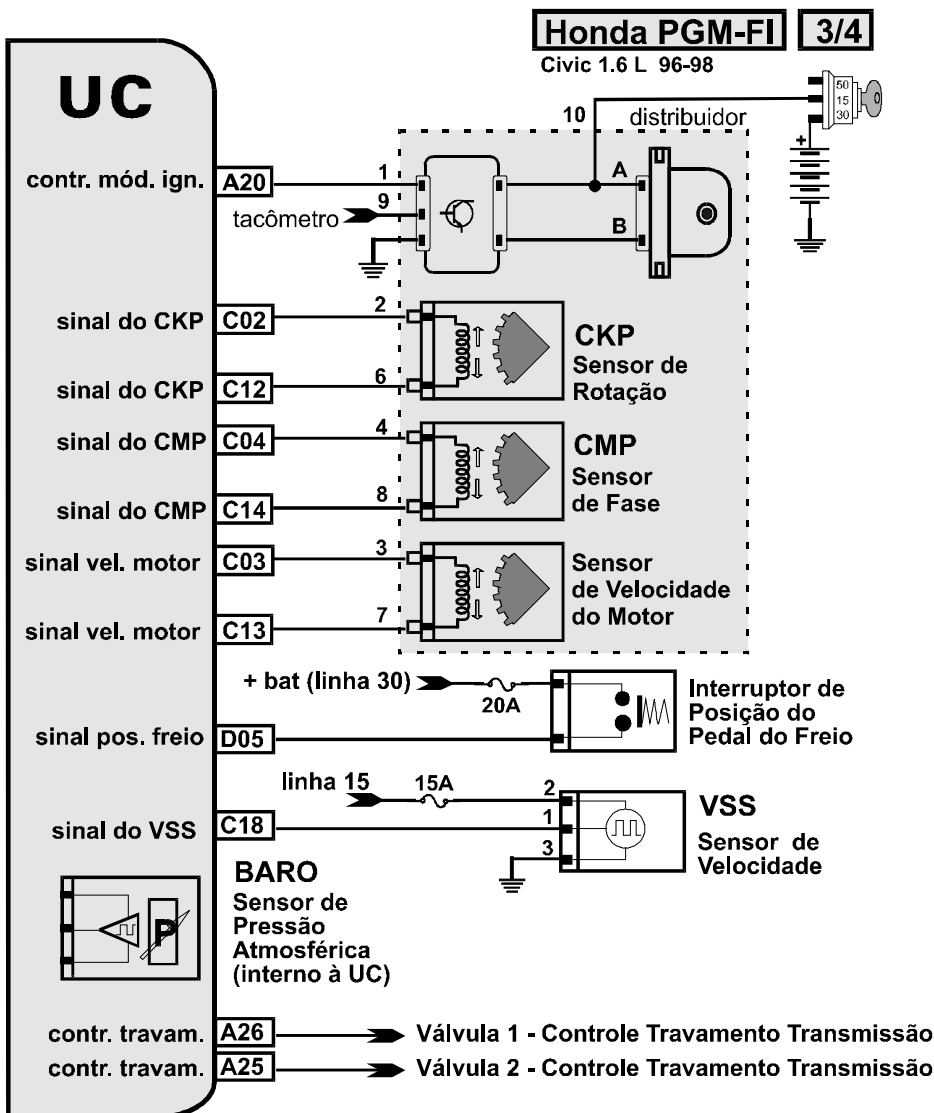

CIVIC16_96-98_03

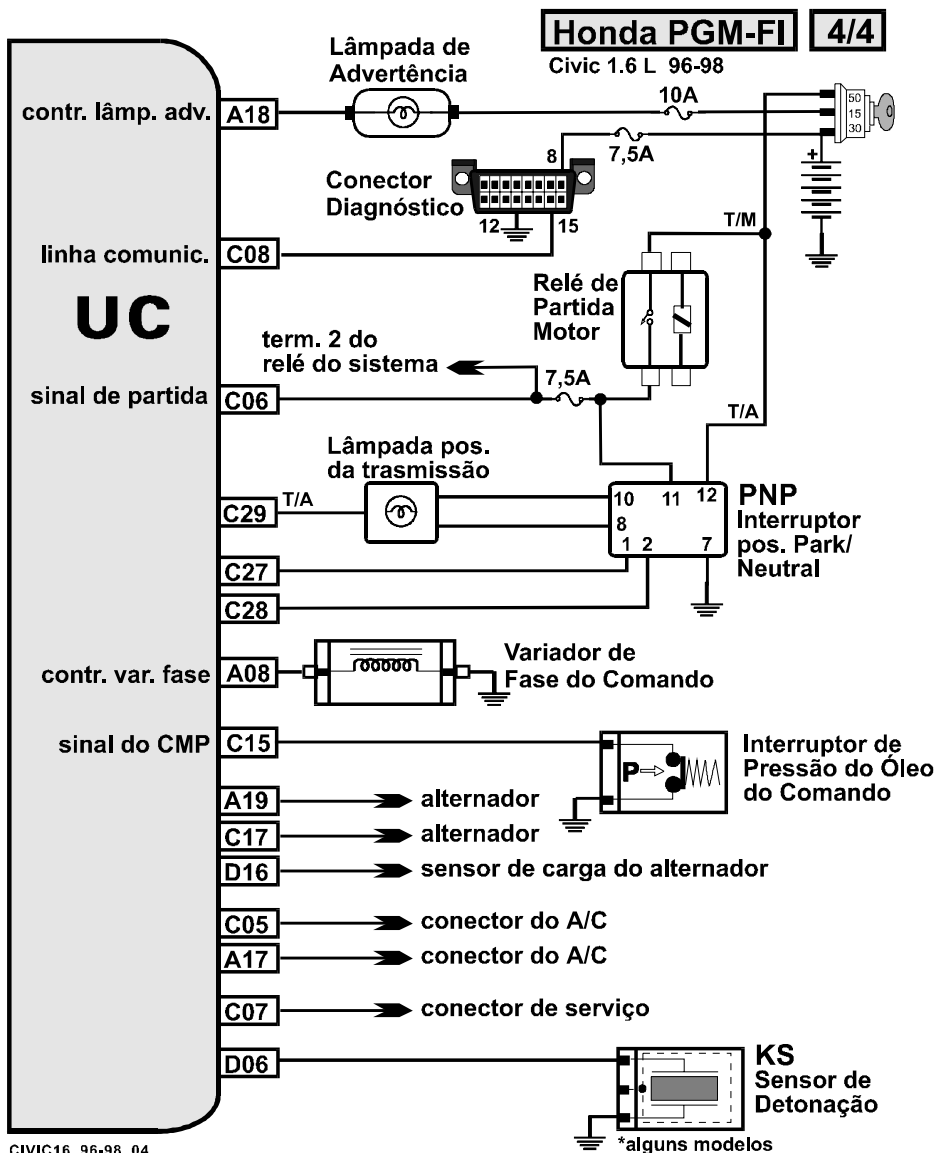

CODIGOS DE FALHA

Abaixo estão relacionados os códigos de falha referentes a todos os sistemas de injeção eletrônica.

Cód.	Descrição
00	Falha na Unidade de Comando
01	Sensor de Oxigênio 1
02	Sensor de Oxigênio 2
03	Sensor de Pressão do Coletor (MAP)
04	Sensor de Rotação (CKP)
05	Sensor de Pressão do Coletor (MAP)
06	Sensor de Temperatura do Motor (ECT)
07	Sensor de Posição da Borboleta (TP)
08	Sensor de Ponto Morto Superior (TDC)
09	Sensor de Fase do Comando (CMP)
10	Sensor de Temperatura do Ar (ACT)
12	Sensor de Posição da EGR
13	Sensor de Pressão Atmosférica (BARO)
14	Válvula de Controle da Marcha Lenta (IAC)
15	Sinal de Saída de Ignição
16	Sistema de Controle do Injetor
17	Sensor de Velocidade do Veículo (VSS)
19	Válvula Solenóide de Controle da Trava da Transmissão Automática
20	Sensor de Carga Elétrica
21	Válvula Solenóide do Variador de Fase (VTEC)
22	Circuito de Pressão do Óleo do Variador de Fase
23	Sensor de Detonação
30	Sinal "A" da Transmissão Automática
31	Sinal "B" da Transmissão Automática
41	Aquecedor do Sensor de Oxigênio
43	Mistura de Combustível
45	Sistema Muito Rico ou Muito Pobre
48	Sensor de Relação Ar/Combustível
54	Sensor de Rotação (CKP)
58	Sensor de Ponto Morto Superior 2 (TDC)
61	Aquecedor do Sensor de Oxigênio 1
63	Aquecedor do Sensor de Oxigênio 2
65	Aquecedor do Sensor de Oxigênio Secundário
67	Entrada Abaixo da Eficiência do Sistema Catalítico
70	Transmissão Automática
71	Falha de Ignição Cilindro 1 ou Falha de Ignição Aleatória
72	Falha de Ignição Cilindro 2 ou Falha de Ignição Aleatória
73	Falha de Ignição Cilindro 3 ou Falha de Ignição Aleatória
74	Falha de Ignição Cilindro 4 ou Falha de Ignição Aleatória
75	Falha de Ignição Cilindro 5 ou Falha de Ignição Aleatória

Cód.	Descrição
76	Falha de Ignição Cilindro 6 ou Falha de Ignição Aleatória
80	Sistema de Recirculação dos Gases de Escape (EGR)
86	Sensor de Temperatura do Motor (ECT)
90	Sistema de Controle de Emissões Evaporativas
91	Sensor de Pressão do Tanque de Combustível
92	Sistema de Controle de Emissões Evaporativas

