



PAINEL DE INSTRUMENTOS - RESET DA INDICAÇÃO SERVICE OEL

AUDI - A3 (97 - 06), A4 (98 - 01), A6 (98 - 05), ALLROAD (99 - 05), S3 (00 - 03) E TT (98 - 06)

PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3

Os veículos Audi A3 (97 - 06), A4 (98 - 01), A6 (98 - 05), Allroad (99 - 05), S3 (00 - 03) e TT (98 - 06), possuem três diferentes indicadores de manutenção preventiva:

- Service OEL indica a necessidade de troca de óleo;

- Service INSP indica a necessidade de manutenção preventiva no veículo (correia dentada, velas de ignição, limpeza no sistema de alimentação, troca do líquido de arrefecimento, revisão no sistema de freios, suspensão, rodas, etc);

- Service ou Service in xxx km indica a necessidade da realização de algum serviço, podendo ser troca de óleo ou manutenção preventiva;

As indicações de troca de óleo "Service OEL", são programadas para cada 15.000 km. Esse intervalo pode ser alterado através de um equipamento tipo scanner;

Faltando menos de 1.000 km para a execução da troca de óleo, ao ser ligada a chave de ignição, a indicação de

troca de óleo aparece por alguns instantes no display do hodômetro parcial (Figura 1).


Para apagar a indicação de troca de óleo "Service OEL" proceda da seguinte forma:

PROCEDIMENTO

- 01 Com a chave de ignição desligada, pressione e mantenha pressionado o botão 2 (Figura 1);
- 02 Ligue a ignição e, sem soltar o botão 2 (Figura 1) aguarde até que seja mostrada no display do hodômetro parcial a indicação "Service OEL" (Figura 2) e, então, solte o botão 2 (Figura 1);
- 03 Puxe (para fora) o botão 1 (Figura 1), até que a indicação "Service OEL" seja substituída por "Service —". Solte o botão 1 (Figura 1);
- 04 Desligue a ignição.

Feito isso, a indicação da troca de óleo estará "resetada".

PAINEL AUDI A3 (97 - 06)

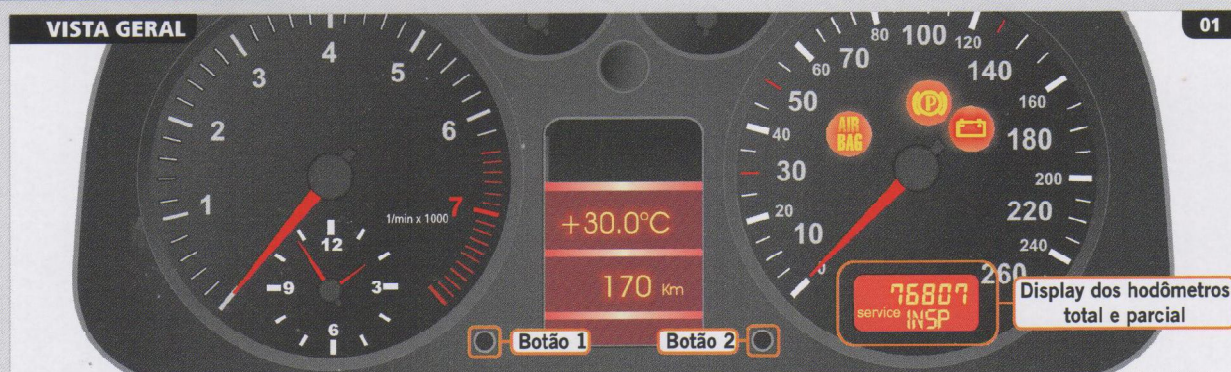

INDICAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO

02



INDICAÇÃO DE INSPEÇÃO

03





PAINEL DE INSTRUMENTOS - RESET DA INDICAÇÃO SERVICE INSP

AUDI - A3 (97 - 06), A4 (98 - 01), A6 (98 - 05), ALLROAD (99 - 05), S3 (00 - 03) E TT (98 - 06)

PART 1 PART 2 PART 3
1 2 3

Os veículos Audi A3 (97 - 06), A4 (98 - 01), A6 (98 - 05), Allroad (99 - 05), S3 (00 - 03) e TT (98 - 06), possuem três diferentes indicadores de manutenção preventiva:

- Service OEL indica a necessidade de troca de óleo;

- Service INSP indica a necessidade de manutenção preventiva no veículo (correia dentada, velas de ignição, limpeza no sistema de alimentação, troca do líquido de arrefecimento, revisão no sistema de freios, suspensão, rodas, etc);

- Service ou Service in xxx km indica a necessidade da realização de algum serviço, podendo ser troca de óleo ou manutenção preventiva;

As indicações "**Service INSP**", são programadas para cada 12 meses ou 30.000 km. Esse intervalo pode ser alterado através de um equipamento tipo scanner;

Faltando menos de 1.000 km ou 10 dias para a execução da revisão, ao ser ligada a chave de ignição, a indicação de revisão aparece por alguns instantes no display do hodômetro parcial (Figura 1).

Para apagar a indicação de revisão "Service INSP", proceda da seguinte forma:

PROCEDIMENTO

- 01** Com a chave de ignição desligada, pressione e mantenha pressionado o botão 2;
- 02** Ligue a ignição e, sem soltar o botão 2, aguarde até que seja mostrada no display do hodômetro parcial a indicação "Service OEL" e, então, solte o botão 2;
- 03** Pressione o botão 2 para alterar para a indicação "Service INSP";
- 04** Puxe (para fora) o botão 1 até que a indicação "Service INSP" seja substituída por "Service —"; e então solte o botão 1;
- 05** Desligue a ignição.

Feito isso, a indicação "Service INSP" estará "resetada".

PAINEL AUDI A3 (97 - 06)

VISTA GERAL



INDICAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO

02



INDICAÇÃO DE INSPEÇÃO

03





PAINEL DE INSTRUMENTOS - RESET DA INDICAÇÃO SERVICE

AUDI - A3 (97 - 06), A4 (98 - 01), A6 (98 - 05), ALLROAD (99 - 05), S3 (00 - 03) E TT (98 - 06)

PART 1 PART 2 PART 3

Os veículos Audi A3 (97 - 06), A4 (98 - 01), A6 (98 - 05), Allroad (99 - 05), S3 (00 - 03) e TT (98 - 06), possuem três diferentes indicadores de manutenção preventiva:

- Service OEL indica a necessidade de troca de óleo;
- Service INSP indica a necessidade de manutenção preventiva no veículo (correia dentada, velas de ignição, limpeza no sistema de alimentação, troca do líquido de arrefecimento, revisão no sistema de freios, suspensão, rodas, etc);
- Service ou Service in xxx km indica a necessidade da realização de algum serviço, podendo ser troca de óleo ou manutenção preventiva;

As indicações "**Service** ou **Service in xxx km**" vêm programadas de fábrica com intervalos variáveis. Portanto, **é necessária a utilização de equipamentos de diagnóstico**, tipo scanner, para "resetar" a indicação.

Esta indicação ocorre no display do computador de bordo.

OBSERVAÇÃO

Através de equipamentos de diagnóstico, também é possível alterar os intervalos de variáveis para fixos, tornando possível fazer o reset manualmente.

- 01** Com a chave de ignição desligada, pressione e mantenha pressionado o botão 2;
- 02** Ligue a ignição e, sem soltar o botão 2, aguarde até que seja mostrada a indicação "Service" ou "Service in xxx km" e, então, solte o botão 2;
- 03** Gire o botão 1 no sentido anti-horário (para a esquerda).
- 04** Aparecerá no display do computador de bordo a indicação "Service in 15.000 km";
- 05** Desligue a ignição

Feito isso, a indicação "Service" estará "resetada".

PAINEL AUDI A3 (97 - 06)

