

Sprinter (906) de 2006 em diante

Reset do Intervalo de Revisão - Sem botões no Volante

- Recomendações Iniciais:

1- Rode a chave de Ignição para a posição 1

- Veículos com intervalo de longa duração:

2 - Aparte o botão B até aparecer RESET .51 ou RESET 229.5 ao mesmo tempo que a lâmpada de nível do óleo se acende.

- Veículos com intervalo com duração normal:


3 - Aperte o botão B até aparecer RESET .31 ou RESET 229.3 ao mesmo tempo que a lâmpada do nível do óleo se acende.

4 - Aperte o botão A por 3 segundos;

5 - Solte o botão A;

6 - Aperte e solte o botão A;

7 - Desligue a Ignição.

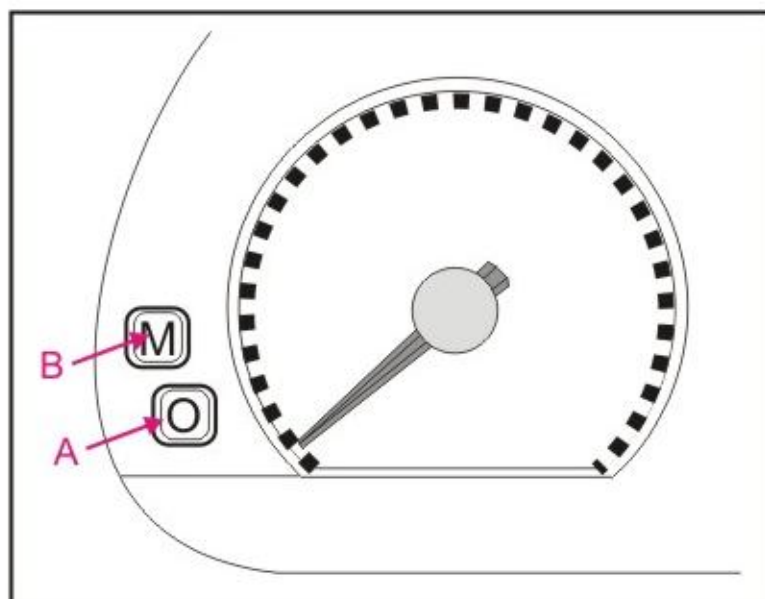

Reset do Intervalo de Revisão - Com botões no Volante

- Recomendações Iniciais:

1- Rode a chave de Ignição para a posição 1

2 - Aperte o botão C até aparecer a mensagem "service scope x in xxx Km"

3 - Aperte o botão A por 30 segundos até ouvir o sinal sonoro.

4 - Aperte o botão F uma Vez.

5 - Aperte o botão D até aparecer a mensagem "service in xxx Km" (serviço em xxx Km)

6 - Aperte e solte o botão A até aparecer Carry out (efetuar);

7 - Aperte o botão D até aparecer a mensagem OIL TYPES (tipos de óleo)

- Veículos com intervalo de longa duração:

8 - Aparte o botão B até aparecer RESET .51 ou RESET 229.5 ao mesmo tempo que a lâmpada de nível do óleo se acende.

- Veículos com intervalo com duração normal:

9 - Aperte o botão B até aparecer RESET .31 ou RESET 229.3 ao mesmo tempo que a lâmpada do nível do óleo se acende.

10 - Aperte G ou H e selecione o tipo de óleo;

11 - Aparte o botão D para selecionar o óleo usado.

12 - Aperte o botão A durante 3 segundos.

