




Problemas Subaru Código Informações

Problemas Subaru Código Informações

Recuperando códigos de problema 96 e mais tarde são sistemas OBD2

Existem conectores auto-diagnostic em todos os modelos, quando conectado com a chave ON (motor desligado), códigos de problema piscam a luz LED do monitor oxigênio da ECU.

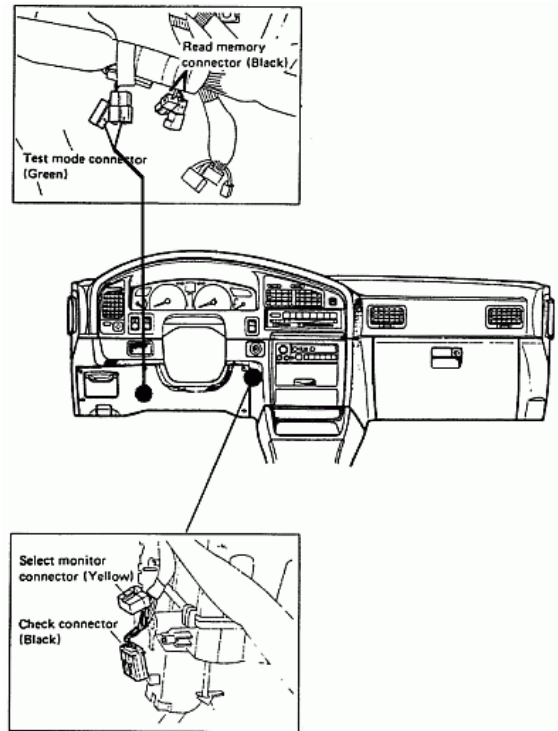

As imagens usadas com permissão Copyright © 2001 [ALLDATA LLC](#).

- Os conectores são sob o volante, para a esquerda do módulo na maioria dos modelos.
- Em carburated e SPFI injectados 89 modelos, os conectores de teste estão localizados no lado do motor do lado / motorista do firewall.
- Modelos Imprensa tem os conectores ECU e teste localizados atrás do lado direito do painel, em vez da esquerda.
- Em modelos SVX os conectores estão localizados atrás do painel pontapé do lado do motorista.

Modos de teste

- Com *nenhum* conector de teste conectado ea chave ON (não correr), os códigos serão exibidos códigos relacionados ao início e condução.
- Com apenas o conector "Leia Memória" conectado, códigos históricos será exibida.
- Com apenas o conector "Test Mode" ligado, um técnico pode realizar testes dinâmicos.
- O último modo é para limpar os códigos. (Consulte Limpeza de códigos)

Lendo códigos de problema

Os códigos são mostrados como impulsos do diodo emissor de luz montado sobre o módulo. Pulsos longos (1,2 segundo) indicam dezenas e os pulsos curtos (0,2 segundo) indicam queridos. Os pulsos são separados por .3 puses segundo e códigos são separados por 1,8 segundos pausas.

NOTA: . em 89 MPFI modelos, a luz de oxigênio Monitor e ECU são montados sob a prateleira pacote traseira e só são acessíveis a partir do tronco

Em alguns modelos posteriores a Verifique a lâmpada do motor e da lâmpada monitor de O2 piscar o código (s) correspondente à parte defeituosa. O segmento longo (1,2 seg on) indica um "dez", eo segmento curto (0,2 seg on) significa "um".

- 90 modelos - códigos de problemas no Justy são vistos na luz oxigênio Monitor, todos os outros modelos, os códigos podem ser vistos em ambos a luz Monitor oxigênio ou a MIL (luz de verificação do motor).
- 95 Imprensa e Legacy modelos possuem sistemas OBD2 e necessitam de um scanner, mas alguns códigos básicos podem ser retrieved usando o método MIL piscar.

Códigos de Compensação

Códigos só vai clara quando o sistema defeituoso ou circuito foi reparado. Depois de fazer os reparos, os códigos podem ser apagados, ligando

2 pares de conectores, os conectores de "auto-diagnóstico" e "ler a memória" conectores que são geralmente à direita dos conectores de diagnóstico.

- Comece com um motor aquecido
- Desligue o motor
- Ligue ambos os pares de conectores
- Fianlly ligar o motor
- Isso deve apagar os códigos.



Have a Question? Ask the BAT Team Now!
Professional mechanics giving advice.
An educational site w/ OBD2 Trouble Codes.

Códigos de problema

83-88 modelos carb Subaru	
11	Ignição Sistema de pulso / sensor de ângulo de manivela (87 e mais tarde)
12	Sistema de pulso de ignição (apenas 1983) / switch Starter (84 e mais tarde)
13	Sensor de ângulo de manivela ou circuito
14	Vacuostatos ficar ligado ou desligado (1983 apenas) / solenóide Duty ou circuito (1983-1985) / Injetores 1 & 2 (87-up)
15	Válvula solenóide permanece ligado ou desligado (1983 apenas) / sistema de inércia Fuel Cut (CFC) (1983-1985)
16	Sistema de feedback (1983-1985 modelos)
17	Bomba de combustível e afogador automático (1983-1985 carburado)
21	Sistema de pulso de ignição (1983 apenas) / sensor de temperatura do líquido de refrigeração ou circuito (1983-1985 carburado)
22	Sistema de pulso de ignição (1983 apenas) / sensor de velocidade do veículo ou circuito ou válvula solenóide VLC ou o circuito. (1984-1988 carburado)
23	Sensor de oxigênio ou circuito (1983-1988) / sensor de pressão ou circuito (1983-1985)
24	Vacuostatos ficar ligado ou desligado (1983 apenas) / sensor de temperatura do líquido de refrigeração ou circuito, ou Idle-up solenóide ou circuito (1984-1988 carburado)
25	Sensor de colector de vácuo ou o sensor de temperatura do circuito de arrefecimento / ou circuito em 1984 modelos) / float ventilação câmara de válvula ou circuito solenóide (1983-1985)
32	Sensor de temperatura do líquido de refrigeração ou circuito (1983) / sensor de oxigênio ou circuito (1984-1988)
33	Sistema principal de feedback (1983-1988) / sensor de velocidade do veículo ou circuito (1983-1985)
34	Choke estadias ligar ou desligar (1983) / EGR solenóide do sistema ou circuito (1883-1988)
35	Solenóide vasilha purga ou circuito (1983-1985)
41	Vacuostatos ficar ligado ou desligado (1983 apenas) / sistema de feedback (modelos Califórnia 1983-1985)
42	Vacuostatos ficar ligado ou desligado (1983 apenas) opção / embreagem ou circuito (1983-1988)
43	Choke estadias ligar ou desligar (1983)
46	Controle do ventilador do radiador (1983-1985)
52	Sistema de controle de válvula solenóide ou interruptor da embraiagem
53	Circuito da bomba de combustível ou o interruptor do compensador Altitude
54	Sistema de controle de Choke
55	Controle de troca de marcha ou sensor EGR
56	Sistema EGR
62	Exhaust Gas Recirculation (EGR) de controle de válvula solenóide ou sistema Idle-up
63	Canister válvula solenóide ou circuito / sistema Idle-up
64	Válvula de controle de linha de vácuo ou circuito

65	Circuito da válvula de controle de ventilação câmara de flutuação
71	Sistema de pulso de ignição
73	Sistema de pulso de ignição
74	Sistema de pulso de ignição

84-86 modelos de combustível injetado	
11	Pulso de ignição
12	Iniciado desligar
13	Interruptor de arranque em
14	Medidor de fluxo de ar ou circuito
15	Interruptor de pressão atmosférica - valor fixo
16	Sensor de ângulo de manivela ou circuito
17	Interruptor de arranque ou circuito
21	Aba metros fluxo de ar apreendidos
22	Interruptores de pressão ou de vácuo - valor fixo
23	Interruptor de marcha lenta - valor fixo
24	Ampla interruptor do acelerador aberto - valor fixo
25	Sensor de acelerador interruptor ocioso ou circuito
31	Sensor de velocidade ou circuito
32	Sensor de oxigênio ou circuito
33	Sensor de Refrigerante ou circuito
34	Termômetro anormal de ar aspirado
35	Medidor de fluxo de ar / interruptor solenóide EGR ou circuito
41	Sensor de pressão atmosférica ou circuito
42	Injector de combustível - valor fixo
43	Sistema de controle KDLH
46	Neutro ou estacionamento interruptor ou circuito
47	Injetor de combustível
53	Bomba de combustível ou circuito
55	Sistema de controle KDLH
57	Sistema de controle de caixinha
58	Sistema de controle aéreo
62	Sistema de controle de EGR
88	Unidade de controlo TCE

87 modelos de combustível injetado	
11	Pulso de ignição / sensor de ângulo de manivela
12	Interruptor de arranque ou circuito
13	Sensor de ângulo de manivela ou circuito
14	Injetores 1 e 2
15	Injetores 3 e 4
21	Sensor de temperatura do líquido de refrigeração ou circuito
22	Bata sensor ou circuito
23	Medidor de fluxo de ar ou circuito
24	O controle aéreo
31	Sensor de acelerador ou circuito
32	Sensor de oxigênio ou circuito
33	Sensor de velocidade do veículo (VSS) ou circuito
34	Válvula solenóide EGR preso dentro ou fora
35	Solenóide de controle de purga ou circuito
41	Mistura de combustível pobre indicado
42	Interruptor de marcha lenta ou circuito
45	Relé ou circuito de kick-down
51	Interruptor de ponto morto ou curcuit
61	Interruptor de estacionamento ou circuito

88 e posteriores modelos com injeção de combustível de ponto único	
11	Sensor de ângulo de manivela ou circuito
12	Interruptor de arranque ou circuito
13	Sensor de ângulo de manivela ou circuito
14	Injector de combustível - saída anormal
21	Temperatura do líquido de refrigeração ou circuito
23	Medidor de fluxo de ar ou circuito
24	Válvula de controle de ar ou circuito
31	Sensor de acelerador ou circuito
32	Sensor de oxigênio ou circuito
33	Veículo sensor de velocidade ou circuito
34	Solenóide EGR ou circuito
35	Solenóide de controle de purga ou circuito
42	Interruptor de marcha lenta ou circuito
45	Kick-down relé de controle ou circuito
51	Interruptor de ponto morto continuamente na posição
55	EGR sensor de temperatura ou circuito
61	Interruptor de estacionamento ou circuito

1988 e posteriores modelos com Multi-ponto de injeção de combustível (incluindo Legado)	
11	Sensor de ângulo de manivela ou circuito
12	Interruptor de arranque ou circuito
13	Sensor de posição Cam ou circuito (sensor TDC em Justy)
14	Injetor de combustível não. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Injector de combustível 1 e 2 (XT, Loyale, GL, DL)
15	Injetor de combustível não. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Injector de combustível 3 e 4 (Loyale, GL, DL); Combustível injector 5 e 6 (XT6)
16	Injetor de combustível não. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Injector de combustível 3 e 4 (XT)
17	Injetor de combustível não. 4 (Legacy, Impreza, SVX); Injector de combustível 1 e 2 (XT6)
18	Injetor de combustível não. 5 (SVX)
19	Injetor de combustível não. 6 (SVX)
21	Sensor de temperatura do líquido de refrigeração ou circuito
22	Bata sensor ou circuito (lado direito em SVX)
23	Medidor de fluxo de ar ou circuito (exc Justy.); Sensor de pressão (Justy)
24	Válvula de controle de ar ou circuito (exc Justy.); Controle de velocidade de marcha lenta válvula solenóide (Justy)
25	Injector de combustível 3 e 4 (XT6)
26	Sensor de temperatura do ar (Justy)
28	Sensor de detonação não. 2 (SVX, lado esquerdo)
29	Sensor de ângulo de manivela (SVX, não. 2)
31	Sensor de posição do acelerador ou circuito
32	Sensor de oxigênio ou circuito (no. 1, lado direito no SVX)
33	Sensor de velocidade do veículo (VSS) ou circuito
34	EGR válvula solenóide
35	Canister solenóide de purga ou circuito
36	Válvula solenóide de sucção de ar (Impreza); Circuito Igniter (Justy)
37	Sensor de oxigênio (no. 2, do lado esquerdo, SVX)
38	Controle de torque do motor (SVX)
41	Air controle adaptativo / combustível
42	Interruptor de marcha lenta ou circuito
43	Interruptor do acelerador (Justy)

44	Solenóide dever Wastegate (turbo)
45	Solenóide dever de pressão (turbo) / circuito sensor de pressão atmosférica (sem turbo)
49	Sensor de fluxo de ar
51	Interruptor de ponto morto (transmissão manual) / switch inibidor (transmissão automática)
52	Interruptor do freio de estacionamento (exc. Justy) / interruptor da embreagem (Justy)
55	Sensor de temperatura EGR
56	Sistema EGR
61	Interruptor do freio de estacionamento (Loyale) / combustível válvula solenóide de controle de pressão do tanque (Impreza)
62	Sensor de temperatura do combustível (Impreza) sinal / carga elétrica (Justy)
63	Sensor de pressão do tanque de combustível (Impreza) / interruptor do ventilador Blower (Justy)
65	Sensor de pressão de vácuo

Códigos Subaru OBD2	
P0031	Oxigênio frente (A / F) circuito aquecedor do sensor de entrada baixa
P0032	Oxigênio frente (A / F) circuito aquecedor do sensor de entrada de alta
P0037	Sensor de oxigênio traseira circuito aquecedor mau funcionamento
P0038	Circuito do aquecedor do sensor de oxigênio traseira alta de entrada
P0065	Ar auxiliar injector de mau funcionamento da válvula de solenóide
P0066	Air ajudar injector circuito válvula solenóide de entrada baixa
P0067	Air ajudar injector circuito válvula solenóide de entrada elevada
P0100	Mass Air Flow Sensor Circuit Avaria
P0101	Mass Air Flow Sensor Circuit Faixa Problema
P0102	Circuito sensor de massa de fluxo de ar de baixo Input
P0103	Circuito sensor de massa de alto fluxo de ar de entrada
P0105	Pressão Sensor Circuit Avaria
P0106	Sensor de pressão Circuito Faixa Problema
P0107	Pressão Circuito Sensor Low Input
P0108	Pressão Circuito Sensor alta Input
P0111	Temperatura do ar de admissão gama circuito do sensor / problema de desempenho
P0112	Circuito sensor de temperatura do ar de admissão de entrada baixa
P0113	Circuito sensor de temperatura do ar de admissão de entrada elevada
P0115	Motor temperatura do líquido refrigerante Circuito Sensor
P0116	Motor Refrigerante Temp Circuito Sensor Low Input
P0117	Motor Refrigerante Temp Circuito Sensor Low Input
P0118	Motor Refrigerante Temp Circuito Sensor alta Input
P0120	Posição do acelerador Sensor Circuit Avaria
P0121	Posição do acelerador Sensor Circuit Faixa Problema
P0122	Posição do acelerador Sensor Circuit Faixa Problema
P0123	Circuito Sensor de posição do acelerador alta Input
P0125	Insuficiente temperatura do líquido refrigerante para Closed Loop
P0128	Mau funcionamento do termostato
P0130	Oxigênio frente Sensor Circuit Avaria
P0131	Oxigênio frente (A / F) problema circuito sensor de faixa / performance (entrada baixa)
P0132	Oxigênio frente (A / F) problema circuito sensor de faixa / performance (high input)
P0133	Oxigênio frente Circuito Sensor Resposta lenta

P0135	Oxigênio frente Sensor Heater Circuit Avaria
P0136	Oxigênio traseira Sensor Circuit Avaria
P0139	Oxigênio traseiro Circuito Sensor Resposta lenta
P0141	Oxigênio traseira Sensor Heater Circuit Avaria
P0170	Fuel guarnição Avaria
P0171	As regulações do combustível mau funcionamento (A / F muito magra)
P0172	Fuel guarnição mau funcionamento (A / F muito rico)
PO181	Combustível Sensor de Temperatura A Faixa Problema
PO182	Combustível Sensor de Temperatura um circuito de baixa entrada
PO183	Combustível Sensor de Temperatura um circuito de alta Input
P0201	Injector de combustível Circuito Avaria - # 1
P0202	Injector de combustível Circuito Avaria - # 2
P0203	Injector de combustível Circuito Avaria - # 3
P0204	Injector de combustível Circuito Avaria - # 4
P0244	Mau funcionamento da válvula solenóide de controle válvula de descarga (alta de entrada)
P0245	Controle Wastegate circuito válvula solenóide de entrada baixa
P0246	Controle Wastegate circuito válvula solenóide de entrada elevada
PO261	Injector de combustível Circuito Low Input - # 1
PO262	Injector de combustível Circuito de Alta Input - # 1
PO264	Injector de combustível Circuito Low Input - # 2
PO265	Injector de combustível Circuito de Alta Input - # 2
PO267	Injector de combustível Circuito Low Input - # 3
PO268	Injector de combustível Circuito de Alta Input - # 3
PO270	Injector de combustível Circuito Low Input - # 4
PO271	Injector de combustível Circuito de Alta Input - # 4
P0301	Cilindro 1 Misfire Detectado
P0302	Cilindro 2 Misfire Detectado
P0303	Cilindro 3 Misfire Detectado
P0304	Cilindro 4 Misfire Detectado
P0325	Bata Sensor Circuit Avaria
P0327	Bata sensor de circuito de baixa entrada
P0328	Bata sensor de circuito de alta entrada
P0335	Virabrequim sensor de posição do Circuito Avaria
PO336	Virabrequim sensor de posição do Circuito Faixa Problema
P0340	Camshaft Position Sensor Circuit Avaria
PO341	Camshaft Position Sensor Circuit Faixa Problema
P0400	Recirculação de Gás de Fluxo Avaria
P0403	Exaustor Gas Recirculation Circuito Avaria
PO420	Eficiência do catalisador Sistema Abaixo do Limite
PO440	Evaporação Sistema de Controle de Emissões Avaria
P0441	Evaporador do sistema incorreta Fluxo Purge
P0442	Mau funcionamento do sistema de controlo das emissões por evaporação
P0443	Evap Sistema Purge Circuito da Válvula de Controle
PO443	Circuito da Válvula de Controle Purge EVAP Sistema Low Input
P0444	Controle de purga do sistema de controlo das emissões por evaporação circuito da válvula de entrada baixa

P0445	Controle de purga do sistema de controle das emissões por evaporação circuito válvula de entrada de alta
P0446	Ventilação EVAP Sistema de Controle de Entrada Baixa
P0447	Sistema de controle das emissões por evaporação desabafar controle de entrada baixa
P0448	Controle de ventilação evaporativo sistema de controle de emissão de alta entrada
P0451	EVAP Pressure Sensor Faixa Problema
P0452	EVAP Pressure Sensor Low Input
P0453	EVAP Pressure Sensor alta Input
P0456	Mau funcionamento do sistema de controle das emissões por evaporação
P0461	Nível de combustível Sensor Circuit Gama / problema de desempenho
P0462	Nível de combustível Circuito Sensor Low Input
P0463	Nível de combustível Circuito Sensor alta Input
P0464	Combustível sensor de nível de entrada intermitente
P0480	Arrefecimento relé da ventoinha 1 Circuito Baixo Input
P0483	Ventilador Problema Função
P0500	Veículo sensor de velocidade Avaria
P0505	Ocioso Sistema de Controle de Avaria
P0506	Ocioso Sistema de Controle de RPM abaixo do esperado
P0507	Ocioso RPM Sistema de Controle maior que o esperado
P0509	Circuito sistema de controle de marcha lenta alta entrada
P0512	Circuito interruptor de arranque elevado entrada
P0545	Circuito sensor de temperatura dos gases de escape de entrada baixa
P0546	Circuito sensor de temperatura dos gases de escape de alta entrada
P0600	Comunicação Serial link Avaria
P0601	Controle Interno módulo de memória Checksum erro
P0604	Módulo de controle interno erro soma de verificação de memória
P0703	Brake funcionamento defeituoso de entrada
P0705	Faixa de transmissão Sensor Circuit Avaria
P0710	Transmission Fluid Temperatura Circuito Sensor
P0715	Conversor de torque da turbina velocidade Sensor Circuit Avaria
P0720	Saída do sensor de velocidade do circuito Avaria
P0725	Entrada de Velocidade Motor Circuit Avaria
P0731	Engrenagem 1 Relação incorreta
P0732	Gear 2 Relação incorreta
P0733	Gear 3 Relação incorreta
P0734	Engrenagem 4 Relação incorreta
P0740	Conversor de Torque Clutch Sistema Avaria
P0741	Mau funcionamento do sistema de embreagem do conversor de torque
P0743	Conversor de torque da embreagem do Sistema Elétrico
P0748	Pressão de controle do solenóide elétrico
P0753	Mudança solenóide A Elétrica
P0758	Mudança solenóide B Elétrica
P0760	Mudança solenóide C Avaria
P0763	Mudança solenóide C Elétrica
P0778	04/02 freio válvula de controle de pressão do solenóide (2-4 freio dever solenóide) mau funcionamento do circuito

P0785	04/02 freio válvula de controle de tempo de solenóide (2-4 freio momento solenóide) mau funcionamento do circuito
P1086	Tumble válvula gerador # 2 posição (LH) circuito sensor de entrada baixa
P1087	Tumble válvula gerador # 2 posição (LH) circuito sensor de alta entrada
P1088	Tumble válvula gerador # 1 (RH) posição do sensor do circuito de entrada baixa
P1089	Tumble válvula gerador # 1 (RH) posição do sensor de circuito de alta entrada
P1090	Válvula gerador # 1 (RH) mau funcionamento Tumble (preso aberto)
P1091	Tumble válvula gerador # 1 (RH) avaria (preso perto)
P1092	Válvula gerador # 2 (LH) mau funcionamento Tumble (preso aberto)
P1093	Tumble válvula gerador # 2 (LH) avaria (preso perto)
P1094	Tumble válvula gerador circuito # 1 (circuito aberto)
P1095	Tumble circuito válvula gerador # 1 (mais atual)
P1096	Tumble válvula gerador circuito # 2 (circuito aberto)
P1097	Tumble circuito válvula gerador # 2 (mais atual)
P1100	Interruptor de arranque do circuito Avaria
P1101	Neutro Circuito interruptor de posição com alta de entrada (A / T)
P1101	Posição neutra comutação de circuito Avaria (M / T)
P1102	Pressão Fontes válvula solenóide Circuito Avaria
P1103	Fontes pressão de comutação de circuito válvula solenóide
P1104	Motor Torque Controle dos Sinais do Circuito Avaria
P1106	Motor Torque Signal Control 2 Circuito Avaria
P1110	Sensor de baixa pressão atmosférica entrada
P1111	Sensor de pressão atmosférica elevada entrada
P1112	Atmosférica gama sensor de pressão / problema de desempenho
P1115	Circuit Signal Motor Torque Controle Cut alta Input
P1116	Circuit Signal Motor Torque Controle Cut Low Input
P1120	Interruptor de arranque alta Input
P1121	Mudar posição neutra Circuito de Alta entrada [MT Veículos]
P1121	Mudar posição neutra Circuito Baixo entrada [AT Veículos]
P1122	Fontes pressão de comutação de circuito Válvula de alta Input
P1124	Circuit Signal TCS alta Input
P1130	Mau funcionamento do circuito do sensor de oxigênio frente (circuito aberto)
P1131	Mau funcionamento do circuito do sensor de oxigênio frente (curto-circuito)
P1134	Oxigênio frente (A / F) problema sensor de microcomputador
P1137	Oxigênio frente (A / F) Faixa de circuito do sensor / problema de desempenho
P1139	Oxigênio frente (A / F) Sensor # 1 aquecedor de desempenho do circuito / problema gama
P1141	Circuito sensor de massa de alto fluxo de ar de entrada
P1142	Circuito sensor de massa de fluxo de ar de baixo Input
P1143	Pressão Circuito Sensor Low Input
P1144	Pressão Circuito Sensor alta Input
P1146	Problema de pressão do circuito sensor de faixa / performance (high input)

P1150	Oxigênio frente Sensor Heater Circuit alta Input
P1151	Oxigênio traseira Sensor Heater Circuit alta Input
P1230	Controle da bomba de combustível mau funcionamento da unidade
P1244	Mau funcionamento da válvula solenóide de controle Wastegate (entrada baixa)
P1245	Controle Wastegate mau funcionamento da válvula solenóide (fail-safe)
P1301	Incêndio devido ao aumento da temperatura de exaustão
P1312	Escape mau funcionamento do sensor de temperatura
P1325	Bata Sensor Circuit Low Input
P1400	Controle de pressão do tanque de combustível solenóide Low Input
P1420	Controle de pressão do tanque de combustível solenóide alta Input
P1421	Exaustor Gas Recirculation Circuito de Alta Input
P1422	Circuito da válvula EVAP Purge Controle alta Input
P1423	EVAP ventilação Controle alta Input
P1440	Combustível Pressão Tanque Sistema de Controle de Entrada Baixa
P1441	Combustível Pressão Tanque Sistema de Controle de alta Input
P1442	Nível de combustível Sensor Circuit Gama / Perf
P1443	Sistema de Controle de EVAP Controle de ventilação Problema Função
P1480	Relé da ventoinha de arrefecimento 1 circuito de alta entrada
P1500	Velocidade do veículo mau funcionamento do sensor 1
P1501	Ociosidade do motor mau funcionamento do sensor 1
P1502	Falha do sistema de controle de ociosidade (Fail Safe)
P1507	Ociosidade do motor mau funcionamento do sensor 2
P1510	Air Control ocioso solenóide Signal 1 Circuito de Alta Input
P1511	Sinal solenóide de controle de ar ocioso um Circuito de Alta Input
P1512	Air Control ocioso solenóide Signal 2 Circuito Low Input
P1513	Sinal solenóide de controle de ar ocioso 2 Circuito de Alta Input
P1514	Air Control ocioso solenóide Signal 3 Circuito Low Input
P1515	Sinal solenóide de controle de ar ocioso 3 Circuito de Alta Input
P1516	Air Control ocioso solenóide Signal 4 Circuito Low Input
P1517	Sinal solenóide de controle de ar ocioso 4 Circuito de Alta Input
P1518	Circuito interruptor de arranque de entrada baixa
P1520	Ventoinha do radiador relé 1 Circuito de Alta Input
P1540	Velocidade do veículo mau funcionamento do sensor 2
P1544	A alta temperatura do escapamento detectado
P1560	Back-Up Voltage Circuit Avaria
P1590	Circuito interruptor de posição neutra alta entrada
P1591	Circuito interruptor de posição neutra entrada baixa
P1592	Circuito interruptor de posição neutra (modelo MT)
P1594	Diagnóstico transmissão automática circuito de sinal de entrada de mau funcionamento
P1595	Circuito de sinal automático de entrada diagnóstico de transmissão de entrada baixa
P1596	Circuito de sinal automático de entrada diagnóstico transmissão de alta entrada
P1698	Controle de torque do motor circuito de sinal decotado entrada
P1699	Controle de torque do motor circuito de sinal cortado alta entrada

P1700	Posição do acelerador Sensor Circuit Avaria (A / T)
P1701	Cruise Control Set Sinais do Circuito de avaria (A / T)
P1702	Auto Trans Diagnóstico Input Signal Circuit
P1703	Baixo controle de tempo de embreagem válvula solenóide circuito mau funcionamento
P1704	04/02 Brake sincronismo válvula solenóide Circuito Avaria
P1705	04/02 Brake Pressão válvula solenóide (solenóide D) Circuit
P1711	Sinal de controle de torque do motor um circuito de mau funcionamento
P1712	Sinal de controle de torque do motor 2 circuito mau funcionamento
P1722	Auto Trans Diagnóstico Sinal de Entrada alta entrada
P1742	Sinal Auto Trans Diagnóstico entrada Avaria

Controladores Temperatura

Controladores Câmara Quente 2 a 120 Zonas, Super Preço!

○ ○

