


■ Caixa de Fusíveis B

As localizações dos fusíveis são mostradas na figura abaixo.

Localize o fusível correspondente pelo número do fusível e número da figura da caixa de fusíveis.

Remova a tampa, inserindo a chave de fenda na ranhura lateral, como indicado na figura.

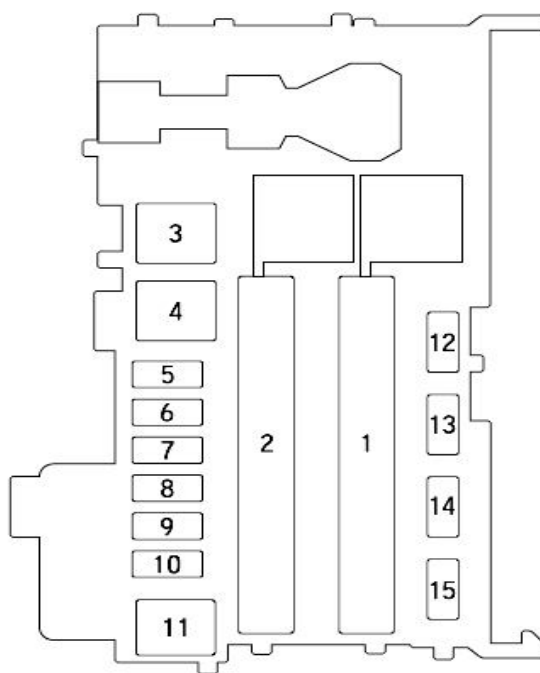

■ Circuito Protegido e Amperagem para Cada Fusível

	Circuito Protegido	A (Ampères)
1	EPS (Sistema de Direção com Assistência Elétrica Progressiva)	70 A
	IG Principal	50 A
	Caixa de Fusíveis Principal 2	50 A
	Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio) e VSA (Controle de Tração e Estabilidade)	40 A
	Caixa de Fusíveis Principal	30 A
	Caixa de Fusíveis Principal 3	40 A
2	Desembaçador do Vidro Traseiro	30 A
	EPB L	30 A
	—	—
	Aquecedor do Motor	40 A
	EPB R	30 A
3	—	—
	—	—
4	—	—

	Circuito Protegido	A (Ampères)
5	Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio) e VSA (Controle de Tração e Estabilidade)	30 A
6	—	—
7	—	—
8	—	—
9	Luzes Internas	7,5 A
10	Soquete de Alimentação de Acessórios Central*	(20 A)
11	—	—
12	Trava da Chave na Posição ACESSÓRIOS	7,5 A
13	—	(10 A)
14	Ventilador do A/C (Ar-condicionado)*	(7,5 A)
15	Limpador do Para-brisa*	30 A