


## ■ Caixa de Fusíveis Interna

### ■ Caixa de Fusíveis A


Localizada abaixo do painel de instrumentos.

As localizações dos fusíveis são mostradas na figura abaixo.

Localize o fusível correspondente pelo número do fusível e número da figura da caixa de fusíveis.

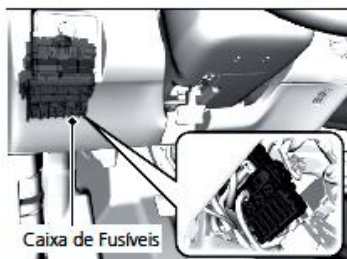

Caixa de Fusíveis

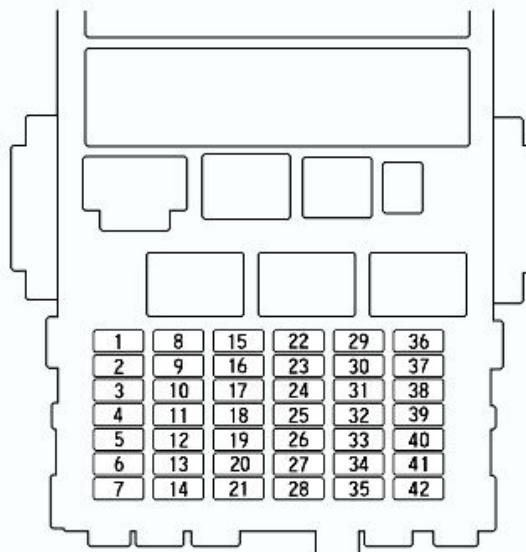

### ■ Circuito Protegido e Amperagem para Cada Fusível

|    | Circuito Protegido                                          | A<br>(Ampères) |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Trava da Porta                                              | 20 A           |
| 2  | —                                                           | —              |
| 3  | —                                                           | —              |
| 4  | Atuador da Trava da Porta do Lado do Motorista (Destravar)  | 10 A           |
| 5  | Atuador da Trava da Porta do Lado do Passageiro (Destravar) | 10 A           |
| 6  | —                                                           | —              |
| 7  | —                                                           | —              |
| 8  | Vidro Elétrico do Motorista                                 | 20 A           |
| 9  | Vidro Elétrico do Passageiro Dianteiro                      | 20 A           |
| 10 | Vidro Elétrico Traseiro Esquerdo                            | 20 A           |
| 11 | Vidro Elétrico Traseiro Direito                             | 20 A           |
| 12 | Atuador da Trava da Porta do Lado do Motorista (Travar)     | 10 A           |

|    | Circuito Protegido                                                                                 | A<br>(Ampères) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13 | Atuador da Trava da Porta do Lado do Passageiro (Travar)                                           | 10 A           |
| 14 | Ativação do FI                                                                                     | 7,5 A          |
| 15 | Farol Alto Direito                                                                                 | 10 A           |
| 16 | Unidade de controle do motor (PCM)                                                                 | 7,5 A          |
| 17 | —                                                                                                  | —              |
| 18 | —                                                                                                  | —              |
| 19 | —                                                                                                  | —              |
| 20 | —                                                                                                  | —              |
| 21 | —                                                                                                  | —              |
| 22 | Lavador                                                                                            | 15 A           |
| 23 | —                                                                                                  | —              |
| 24 | A/C (Ar-condicionado)                                                                              | 7,5 A          |
| 25 | —                                                                                                  | —              |
| 26 | —                                                                                                  | —              |
| 27 | Unidade de Controle do ABS (Sistema de Freio Antibloqueio)/VSA (Controle de Tração e Estabilidade) | 7,5 A          |

|    | Circuito Protegido                                                             | A<br>(Ampères) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 28 | Sistema Suplementar de Segurança (Air Bags, Cintos de Segurança, etc)          | 10 A           |
| 29 | Farol Alto Esquerdo                                                            | 10 A           |
| 30 | Indicador de posição do pedal de freio para controle de velocidade de cruzeiro | 10 A           |
| 31 | Relé                                                                           | 10 A           |
| 32 | Bomba de Combustível                                                           | 15 A           |
| 33 | SRS2                                                                           | 7,5 A          |
| 34 | Painel de Instrumentos                                                         | 7,5 A          |
| 35 | Transmissão Automática*1                                                       | 7,5 A          |
| 36 | Soquete de Alimentação de Acessórios Dianteiro                                 | 20 A           |
| 37 | Acessórios (Áudio e Relé da Tomada 12V)                                        | 7,5 A          |
| 38 | —                                                                              | —              |
| 39 | Opcionais                                                                      | 10 A           |
| 40 | Limpador do Vidro Traseiro                                                     | 10 A           |
| 41 | —                                                                              | —              |
| 42 | —                                                                              | —              |


## ■ Caixa de Fusíveis no Compartimento do Motor

### ■ Caixa de Fusíveis A

Localizada próxima ao reservatório do fluido de freio. Empurre as linguetas para remover a tampa.

As localizações dos fusíveis são mostradas na figura a seguir.

Localize o fusível correspondente pelo número do fusível e número da figura da caixa de fusíveis.

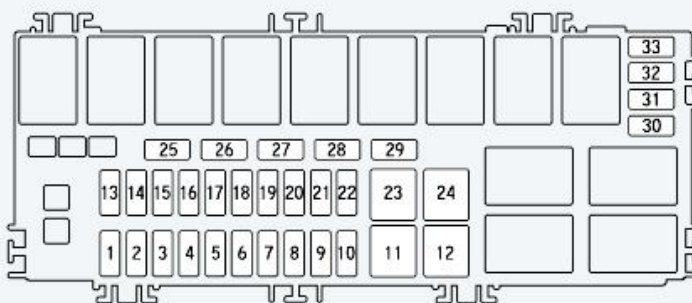

### ■ Circuito Protegido e Amperagem para Cada Fusível

|    | Circuito Protegido                                                                    | A<br>(Ampères) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Farol Baixo Principal                                                                 | 20 A           |
| 2  | —                                                                                     | —              |
| 3  | Pisca-alerta                                                                          | 10 A           |
| 4  | DBW                                                                                   | 15 A           |
| 5  | —                                                                                     | —              |
| 6  | Freio                                                                                 | 10 A           |
| 7  | Sistema de Injeção de Combustível (Injetores, Corpo do Acelerador, Sensores do Motor) | 15 A           |
| 8  | Bobinas de Ignição                                                                    | 15 A           |
| 9  | —                                                                                     | —              |
| 10 | Bomba de Combustível                                                                  | 15 A           |
| 11 | —                                                                                     | —              |
| 12 | Ventoinha Principal                                                                   | 30 A           |
| 13 | —                                                                                     | —              |
| 14 | Embreagem Magnética do Compressor do Ar-condicionado                                  | 7,5 A          |
| 15 | Sensor da Bateria                                                                     | 7,5 A          |
| 16 | Lanterna                                                                              | 10 A           |

|    | Circuito Protegido                                       | A<br>(Ampères) |
|----|----------------------------------------------------------|----------------|
| 17 | —                                                        | —              |
| 18 | Buzina                                                   | 10 A           |
| 19 | Farol de Neblina*                                        | (10 A)         |
| 20 | Unidade de Controle Eletrônico da Injeção de Combustível | 10 A           |
| 21 | Luz de Ré                                                | 10 A           |
| 22 | Sistema de Áudio                                         | 10 A           |
| 23 | Ventoinha Secundária                                     | 30 A           |
| 24 | —                                                        | —              |
| 25 | —                                                        | —              |
| 26 | Motor de Partida do Motor                                | 7,5 A          |
| 27 | FLRLD                                                    | 7,5 A          |
| 28 | —                                                        | —              |
| 29 | —                                                        | —              |
| 30 | Saída do Relé Secundário FI                              | 7,5 A          |
| 31 | IGP2 Secundário                                          | 7,5 A          |
| 32 | Farol Baixo Direito                                      | 10 A           |
| 33 | Farol Baixo Esquerdo                                     | 10 A           |