

Intervalos de Longa Duração

1º) Para manter os intervalos de revisão de longa duração, é necessário reinicializar o indicador de intervalos de revisão com equipamento de diagnóstico adequado;


NOTA: Os veículos com intervalos de revisão de longa duração podem ser reinicializados pelo método dos intervalos de mudança de óleo, mas isto fará com que o indicador de intervalos de revisão reverta para intervalos de revisão fixos. Verifique sempre se existem códigos de avaria memorizados, dado que estes podem afetar a reinicialização do indicador de intervalos de revisão. Após concluída a reinicialização do indicador dos intervalos de revisão, o novo intervalo de revisão só será apresentado depois de percorridos cerca de 500 Km;

Intervalos de Revisão Fixos

1º) O indicador de intervalos de revisão só pode ser reinicializado com equipamento de diagnóstico adequado;

Intervalos de Mudança de Óleo (Com Central Multimídia)

NOTA: Os veículos com intervalos de revisão de longa duração podem ser reinicializados pelo método dos intervalos de mudança de óleo, mas isto fará com que o indicador de intervalos de revisão reverta para intervalos de revisão fixos. Verifique sempre se existem códigos de avaria memorizados, dado que estes podem afetar a reinicialização do indicador de intervalos de revisão. Após concluída a reinicialização do indicador dos intervalos de revisão, o novo intervalo de revisão só será apresentado depois de percorridos cerca de 500 Km;

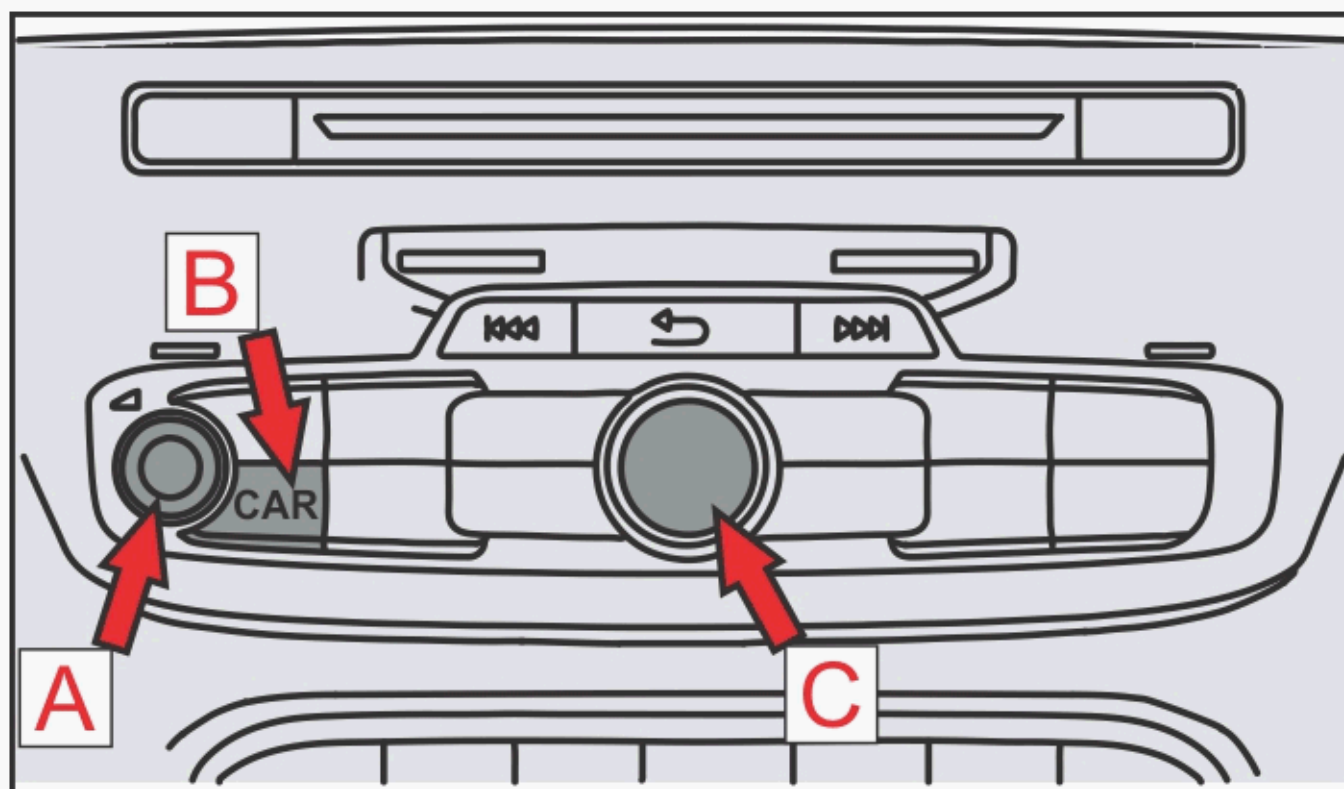

1º) Ligue a ignição;

2º) Certifique-se de que o mostrador de funções múltiplas está ligado. Caso contrário: Aperte brevemente o botão (A);

3º) Aperte o botão CAR (B);

4º) Gire o comando (C) para selecionar "Servicing Checks" (revisão e verificações)

5º) Aperte o comando (C) para confirmar a seleção;