


- 1º) Ligue a ignição;
- 2º) Certifique-se de que o mostrador de funções múltiplas está ligado. Caso contrário: Aperte brevemente o botão (A);
- 3º) Aperte o botão CAR (B);
- 4º) Gire o comando (C) para selecionar "Servicing Checks" (revisão e verificações)
- 5º) Aperte o comando (C) para confirmar a seleção;
- 6º) Gire o comando (C) para selecionar "Service Intervals" (Intervalos de revisão);
- 7º) Aperte o comando (C) para confirmar a seleção;
- 8º) Gire o comando (C) para selecionar "Reset Oil Change Interval" (Reinicializar o intervalo de mudança de óleo);
- 9º) Aperte o comando (C) para confirmar a seleção;
- 10º) Reinicialização completa;
- 11º) Desligue a ignição;

Intervalos de Mudança de Óleo (Sem Central Multimídia)

NOTA: Os veículos com intervalos de revisão de longa duração podem ser reinicializados pelo método dos intervalos de mudança de óleo, mas isto fará com que o indicador de intervalos de revisão reverta para intervalos de revisão fixos. Verifique sempre se existem códigos de avaria memorizados, dado que estes podem afetar a reinicialização do indicador de intervalos de revisão. Após concluída a reinicialização do indicador dos intervalos de revisão, o novo intervalo de revisão só será apresentado depois de percorridos cerca de 500 Km;

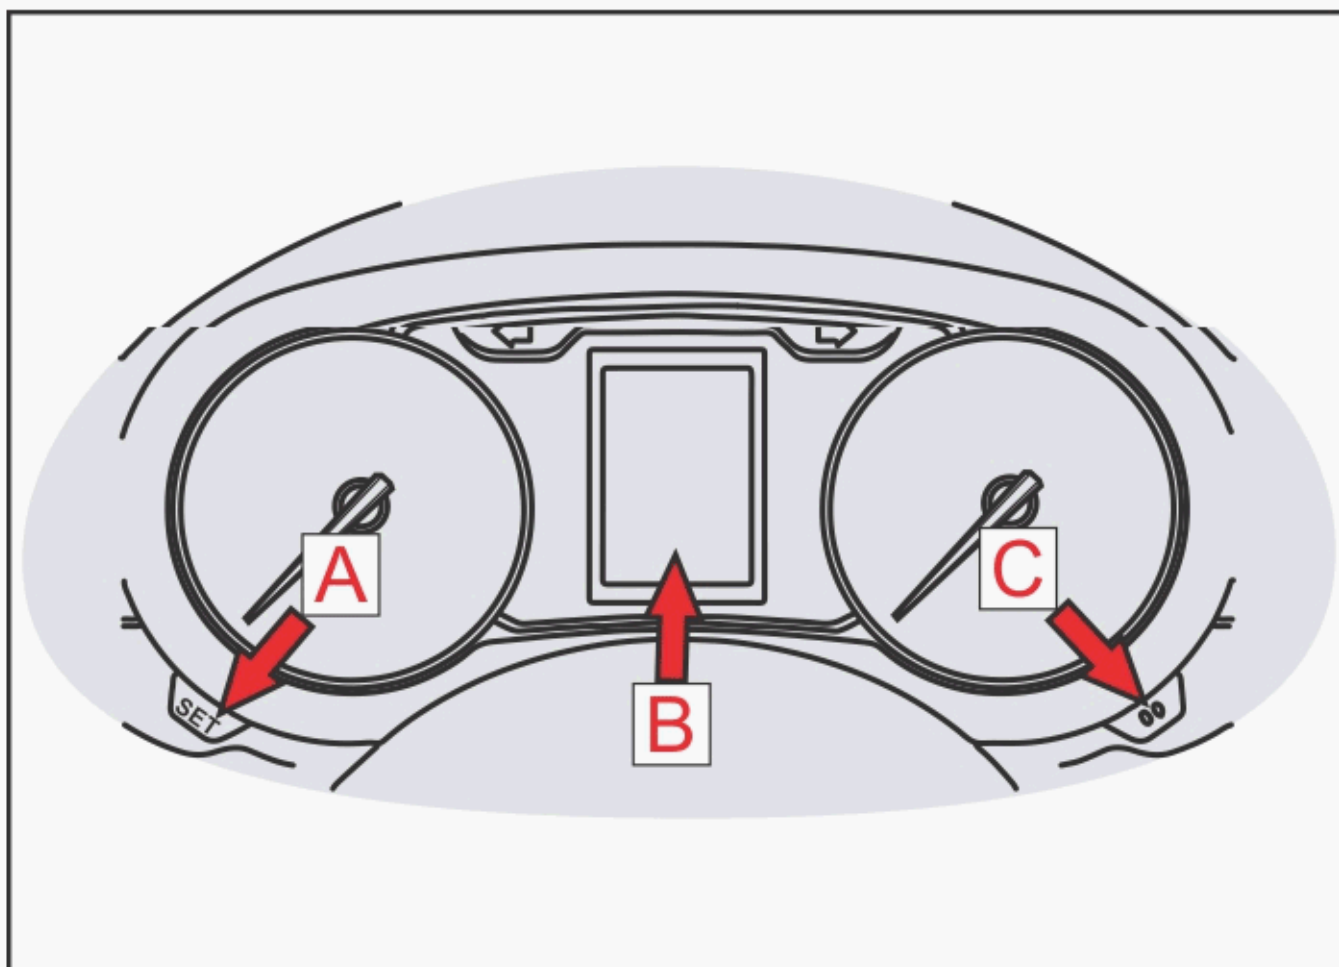

- 1º) Ligue a ignição;
- 2º) Aperte o botão (A) sem largar até os dígitos da hora do relógio digital piscarem (B);
- 3º) Solte o botão (A);
- 4º) Aperte repetidamente o botão (A) até aparecer no mostrador (B) o intervalo de mudança de óleo;
- 5º) Solte o botão (A);
- 6º) Aperte o botão (C) sem largar durante pelo menos 3 segundos;
- 7º) Reinicialização completa;