


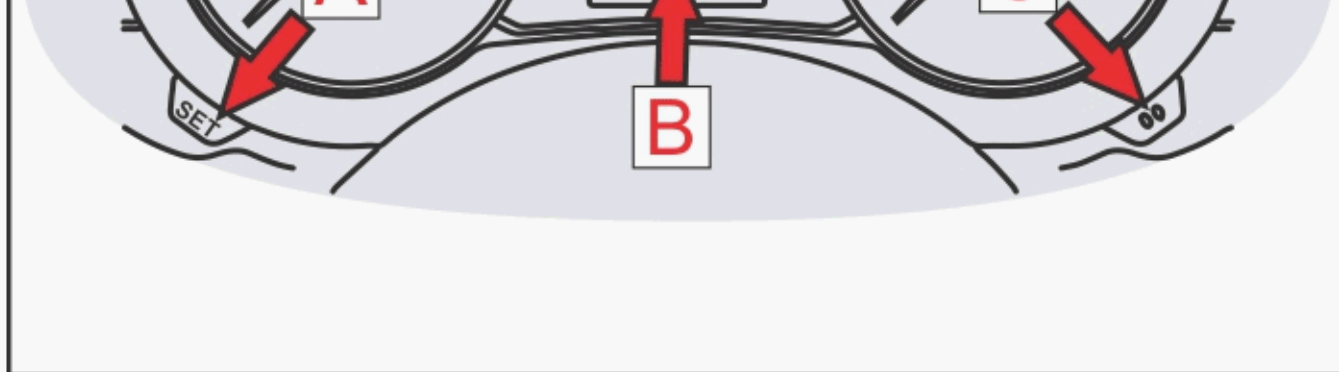

1º) Ligue a ignição;

2º) Aperte o botão (A) sem largar até os dígitos da hora do relógio digital piscarem (B);

3º) Solte o botão (A);

4º) Aperte repetidamente o botão (A) até aparecer no mostrador (B) o intervalo de mudança de óleo;

5º) Solte o botão (A);

6º) Aperte o botão (C) sem largar durante pelo menos 3 segundos;

7º) Reinicialização completa;

8º) Desligue a ignição;