


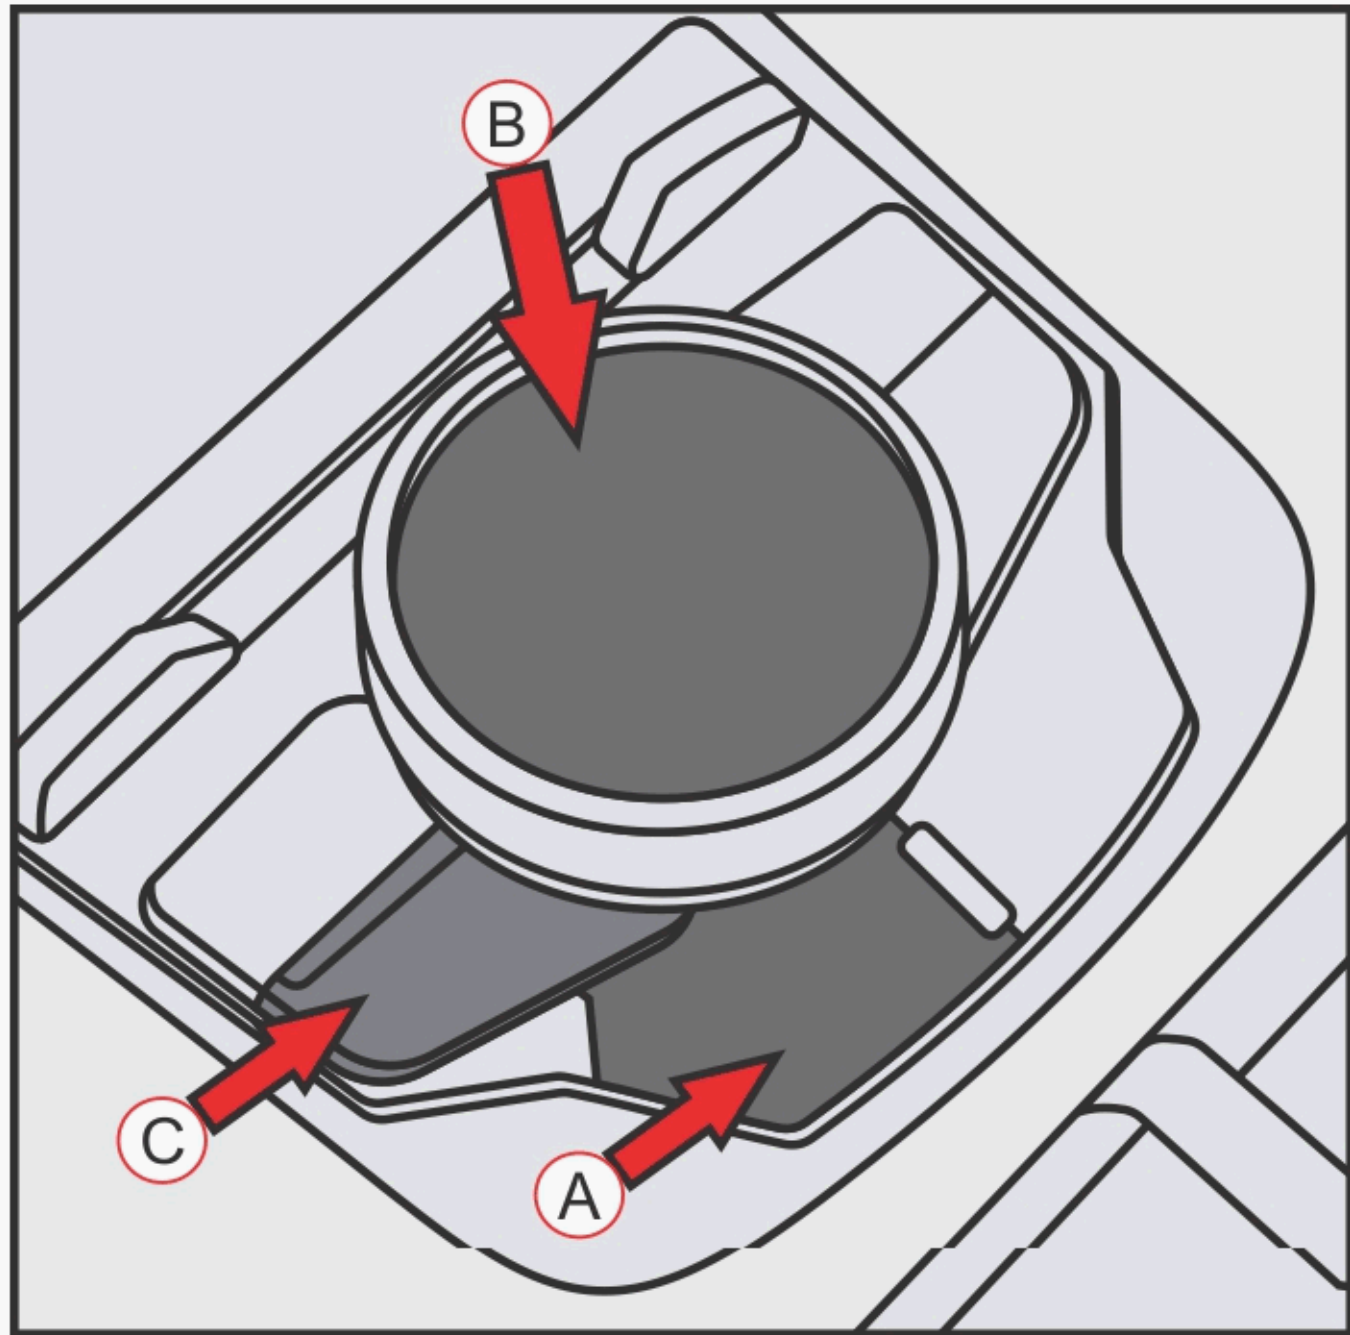

- 1º) Ligue a ignição;
- 2º) Aperte o botão (A) para visualizar o menu principal;
- 3º) Gire o comando (B) para selecionar "Car" (Veículo);
- 4º) Aperte o comando (B) para confirmar a seleção;
- 5º) Aperte o botão (C) para selecionar "Car Systems" (Sistemas do veículo);
- 6º) Gire o comando (B) para selecionar "Service and Control" (Revisão e Controle);
- 7º) Aperte o comando (B) para confirmar a seleção;
- 8º) Gire o comando (B) para selecionar "Service Intervals" (Intervalos de Revisão);
- 9º) Aperte o comando (B) para confirmar a seleção;
- 10º) Gire o comando (B) para selecionar "Reset Oil Change Interval" (Reinicializar o Intervalo de Mudança de Óleo);
- 11º) Aperte o comando (B) para confirmar a seleção;
- 12º) Reinicialização completa;
- 13º) Desligue a ignição;

Intervalos de Mudança do Óleo (Sem Comando)

NOTA: Os veículos com intervalos de revisão de longa duração podem ser reinicializados pelo método dos intervalos de mudança do óleo, mas isto fará que o indicador de intervalos de revisão reverta para intervalos de revisão fixos. Verifique sempre se existem códigos de