


NOTA: Os veículos com intervalos de revisão de longa duração podem ser reinicializados pelo método dos intervalos de mudança do óleo, mas isto fará que o indicador de intervalos de revisão reverta para intervalos de revisão fixos. Verifique sempre se existem códigos de avaria memorizados, dado que estes podem afetar a reinicialização do indicador de intervalos de revisão. Após concluída a reinicialização do indicador dos intervalos de revisão, o novo intervalo de revisão só será apresentado depois de percorridos cerca de 500 km;

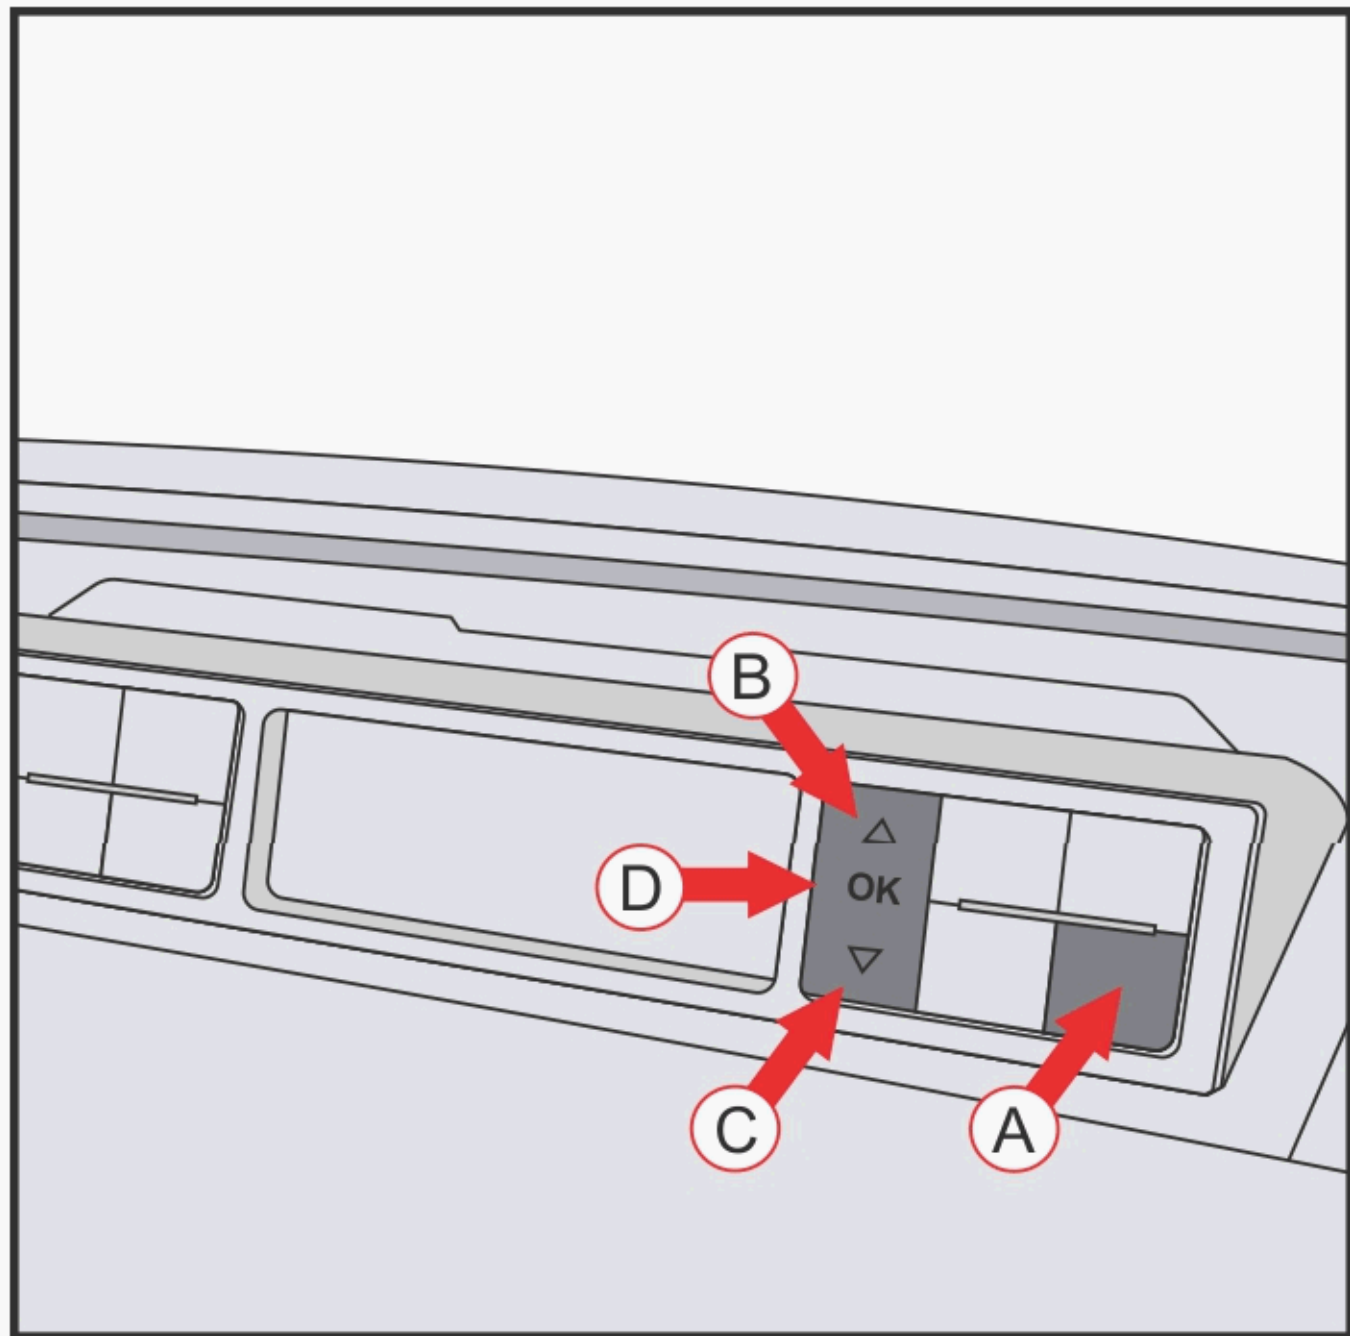

1º) Ligue a ignição;

2º) Aperte o botão (A);

3º) Aperte repetidamente o botão (B) ou (C) até surgir "Oil Change Interval" (Intervalo de Mudança de Óleo);

4º) Aperte o comando (D) para confirmar;

5º) Aperte repetidamente o botão (B) ou (C) até surgir "Reset Oil Change Interval" (Reinicializar o Intervalo de Mudança de Óleo);

6º) Aperte o comando (D) para confirmar;

7º) Reinicialização completa;

8º) Desligue a ignição;