


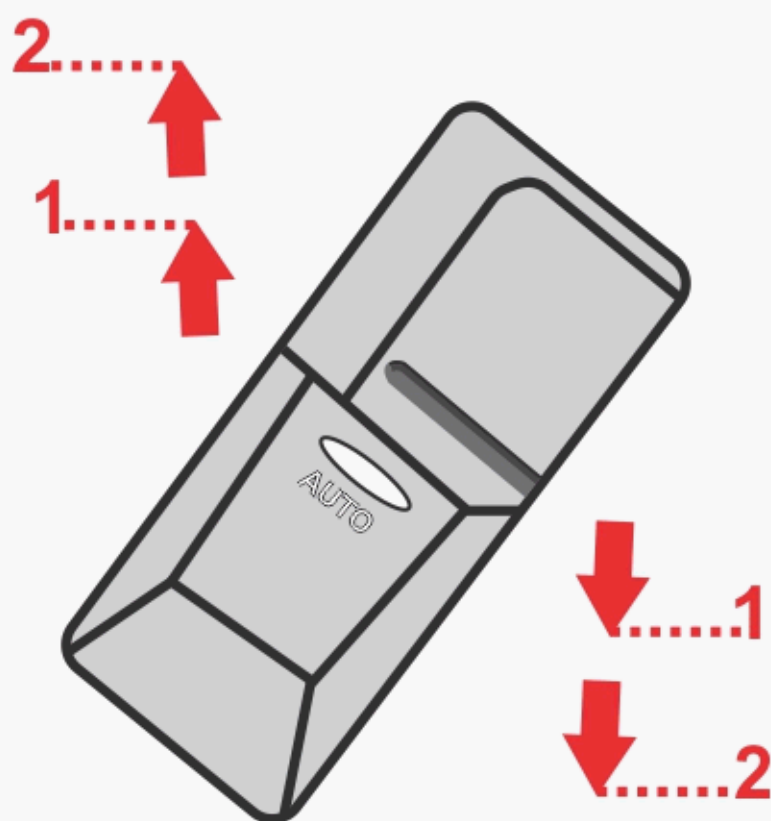

1 - Se os vidros não operarem corretamente, os vidros devem ser reajustados da seguinte forma:

- Gire a chave de ignição para e dê para ligar o painel de instrumentos e os vidros elétricos;

- Feche a janela e continue apertando para cima o interruptor do motorista por pelo menos 1 segundo depois de a janela já estar completamente fechada;

- O reset foi feito;