

Reset do intervalo de mudança do óleo


- Com botões de inserção de funções no painel de instrumentos:

* Nos veículos sem mensagens de texto de inserção no painel de instrumentos

1 - Com a ignição desligada, pressione e sugure o botão (3);

2 - Ligue a ignição;

3 - Solte o botão (3) e pressione brevemente o botão (1) durante 20 segundos;

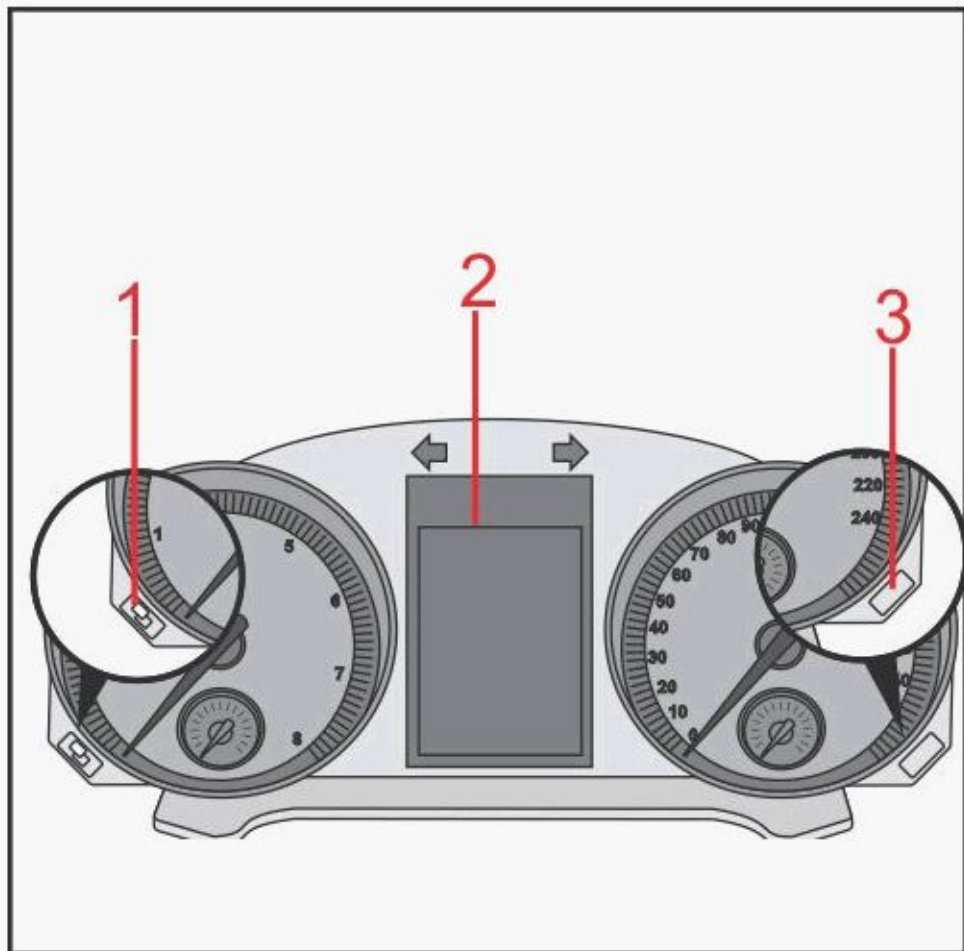

4 - O display de intervalo de serviço está em modo de reinicialização;

5 - Após um curto período de tempo, o display volta ao original;

* Nos veículos com mensagens de texto de inserção no painel de instrumentos

1 - Com a ignição desligada, pressione e sugure o botão (3);

2 - Ligue a ignição;

3 - Solte o botão (3);

