



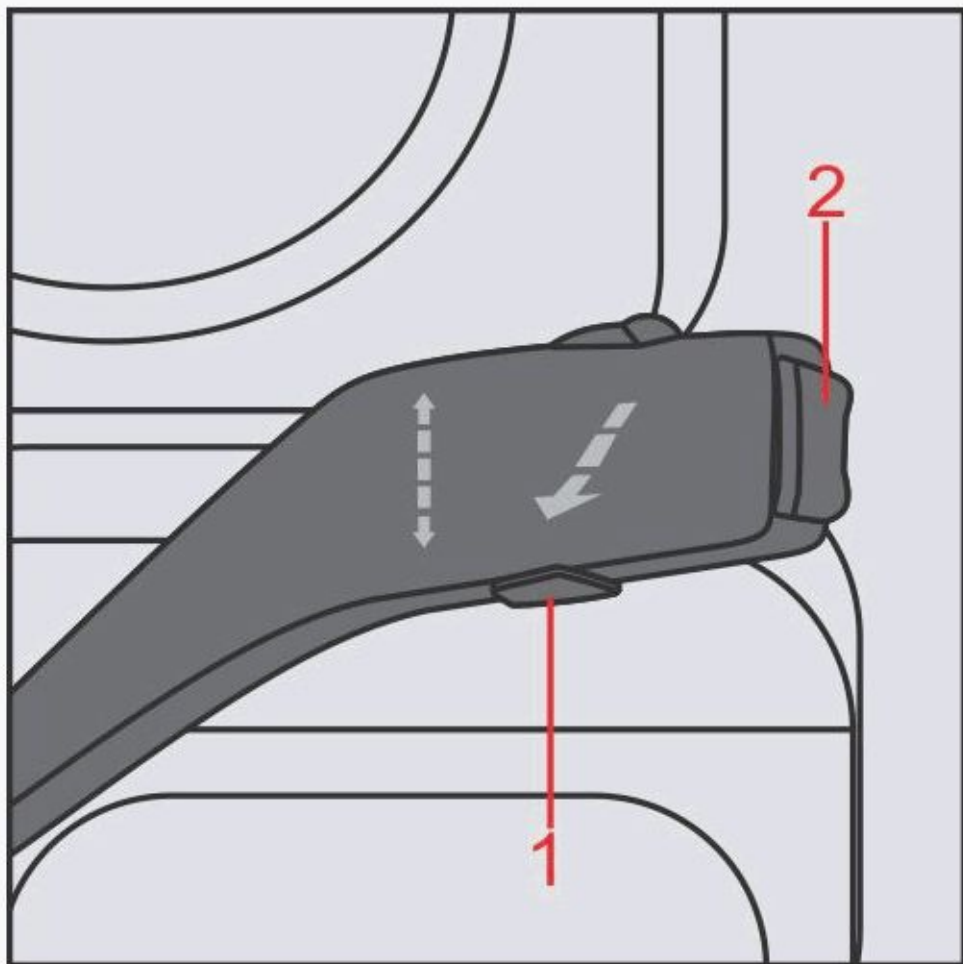

6 - Ou confirme pressionando o botão (5) no comando multifunções do volante;

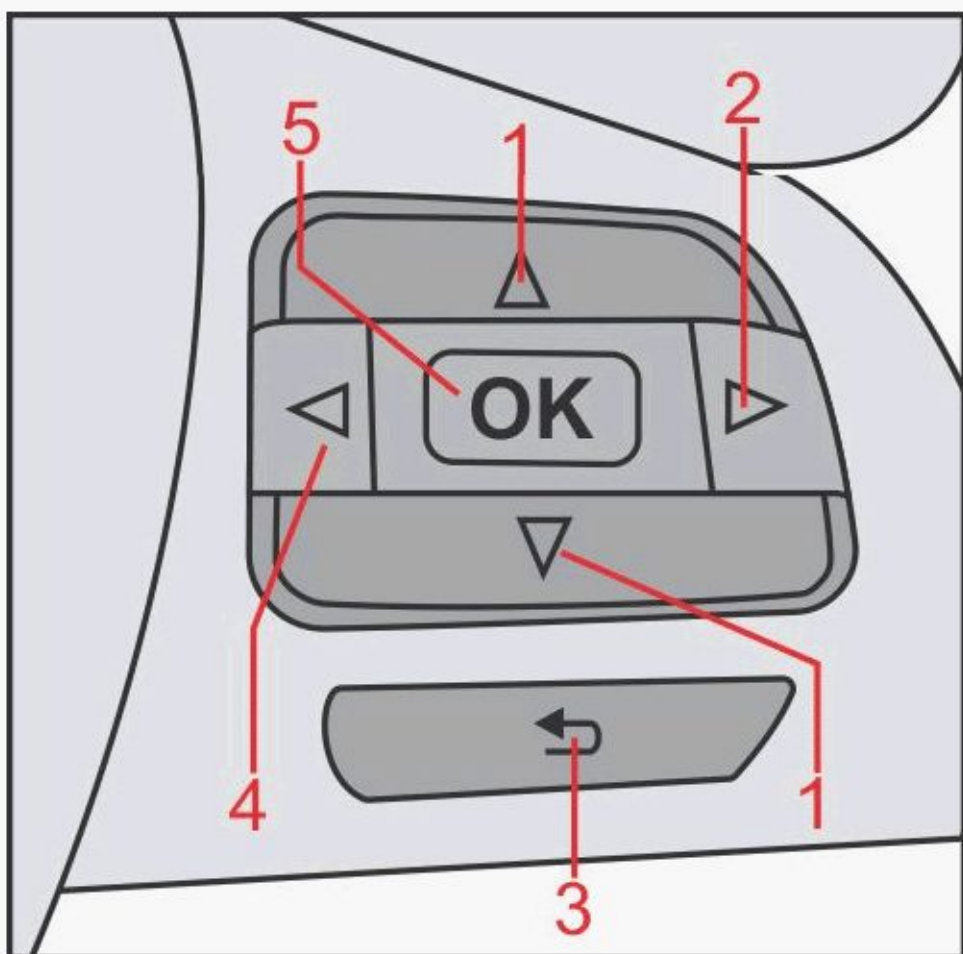

7 - O display de intervalo de serviço está em modo de reinicialização;

8 - Após um curto período de tempo, o display volta ao original;

Depois do display de inicialização do intervalo de serviço