

7 - O display de intervalo de serviço está em modo de reinicialização;

8 - Após um curto período de tempo, o display volta ao original;

Reset do display de inspeção do intervalo de serviço

- Com botões de inserção de funções no painel de instrumentos:

* Nos veículos sem mensagens de texto de inserção no painel de instrumentos

1 - Desligue a ignição;


2 - Ligue o interruptor das luzes de emergência;

3 - Pressione e segure o botão (3);

4 - Ligue a ignição;

5 - Solte o botão (3) e pressione brevemente o botão (1) durante 20 segundos;

6 - Desligue o interruptor das luzes de emergência;

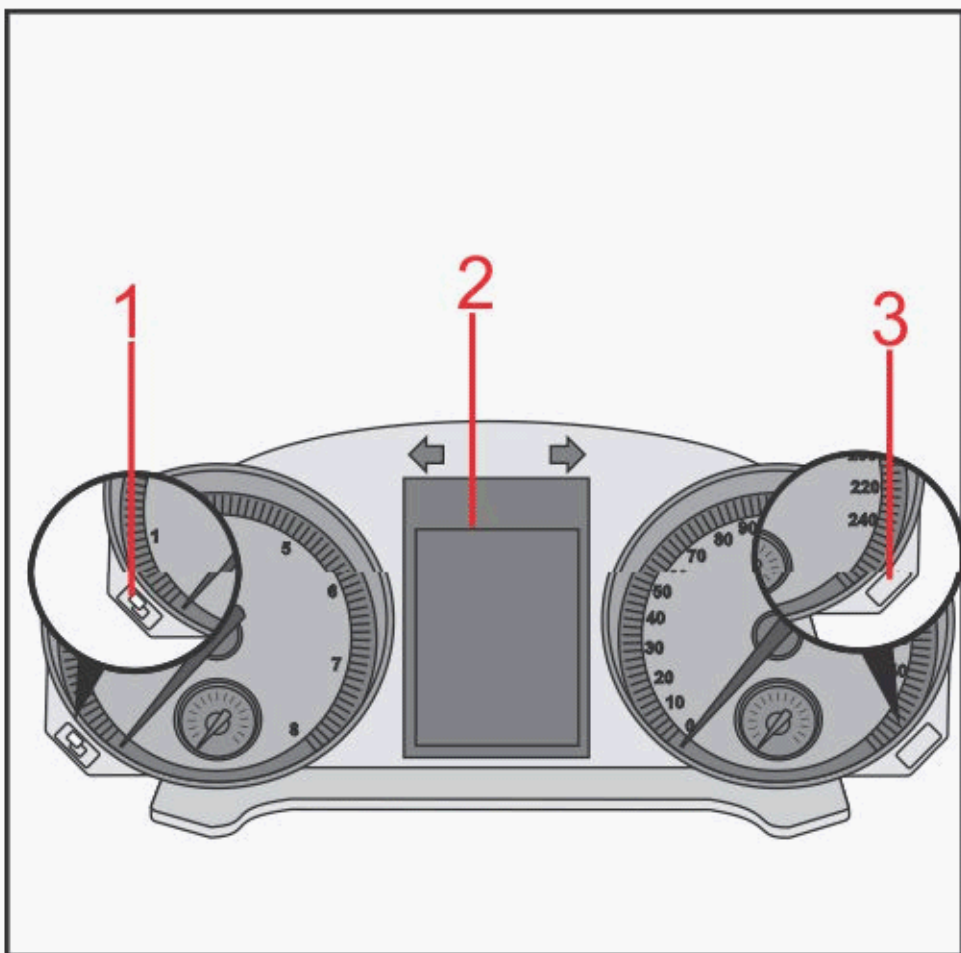

7 - O display de intervalo de serviço está em modo de reinicialização;

8 - Após um curto período de tempo, o display volta ao original;

* Nos veículos com mensagens de texto de inserção no painel de instrumentos

1 - Desligue a ignição;

2 - Ligue o interruptor das luzes de emergência;

3 - Pressione e segure o botão (3);

