



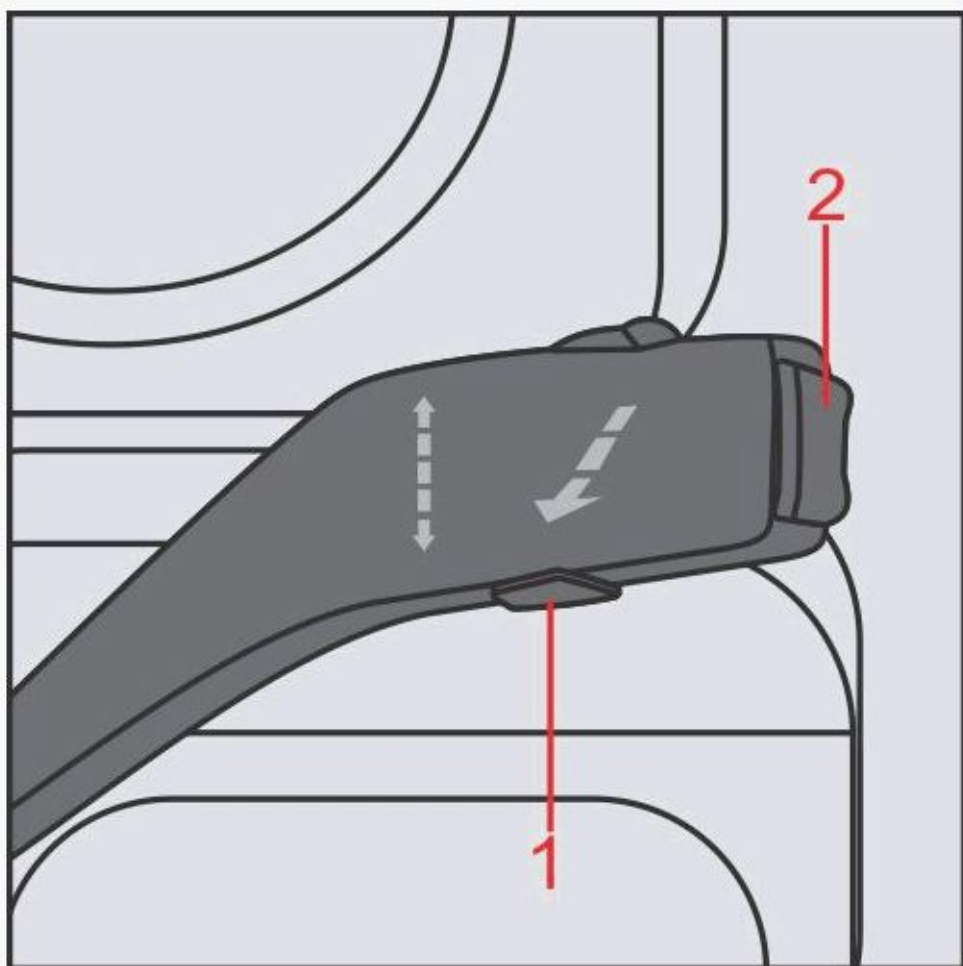

9 - Ou confirme pressionando o botão (5) no comando multifunções do volante;

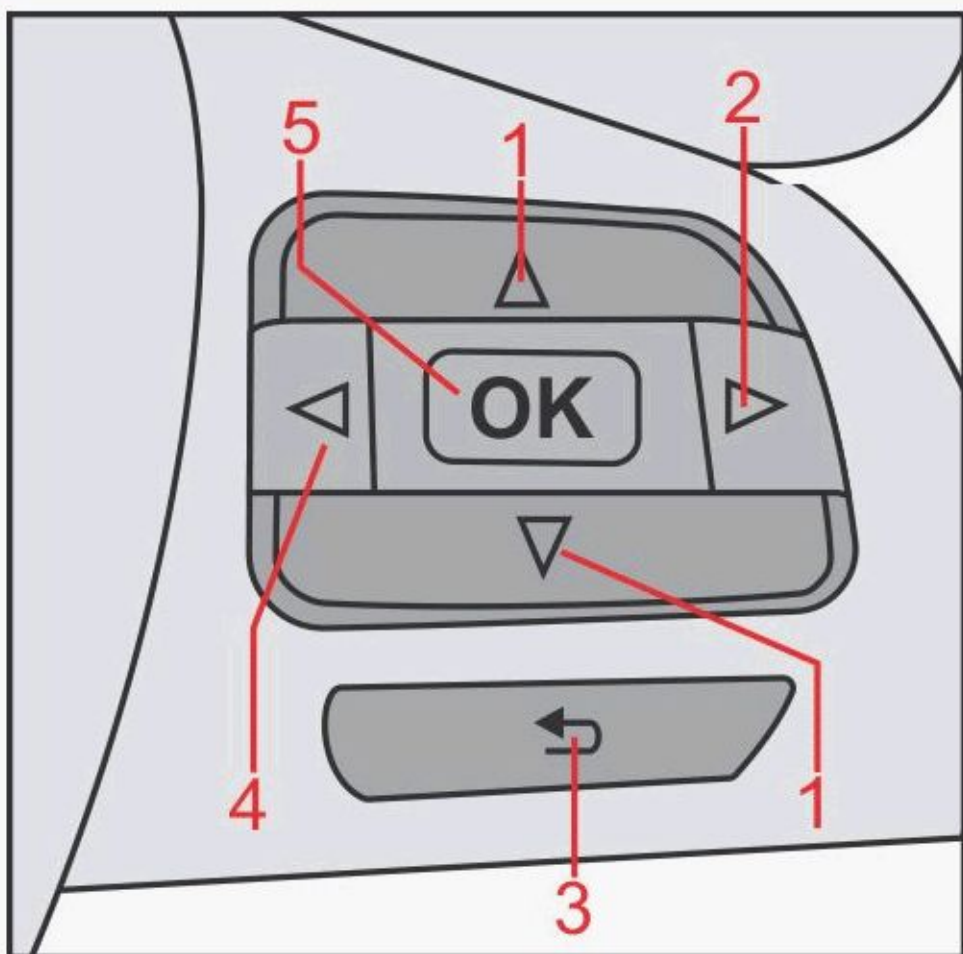

10 - Desligue o interruptor das luzes de emergência;

11 - O display de intervalo de serviço está em modo de reinicialização;

12 - Após um curto período de tempo, o display volta ao original;