


Procedimento

Para manter os intervalos de revisão de longa duração, é necessário reinicializar o indicador de intervalos de revisão com equipamento de diagnóstico adequado:

NOTA: Os veículos com intervalos de revisão de longa duração podem ser reinicializados pelo método dos intervalos de revisão fixos. No entanto, o indicador de intervalos de revisão reverterá aos intervalos de revisão fixos:

Intervalos de revisão fixos - Sem mostrador de funções múltiplas

- 1 - Desligue a ignição;
- 2 - Aperte o botão A sem largar;
- 3 - Ligue a ignição;
- 4 - Solte o botão A;
- 5 - Em um espaço de 20 segundos, aperte brevemente o botão B;
- 6 - O indicador de intervalos de revisão deve ter sido reinicializado;

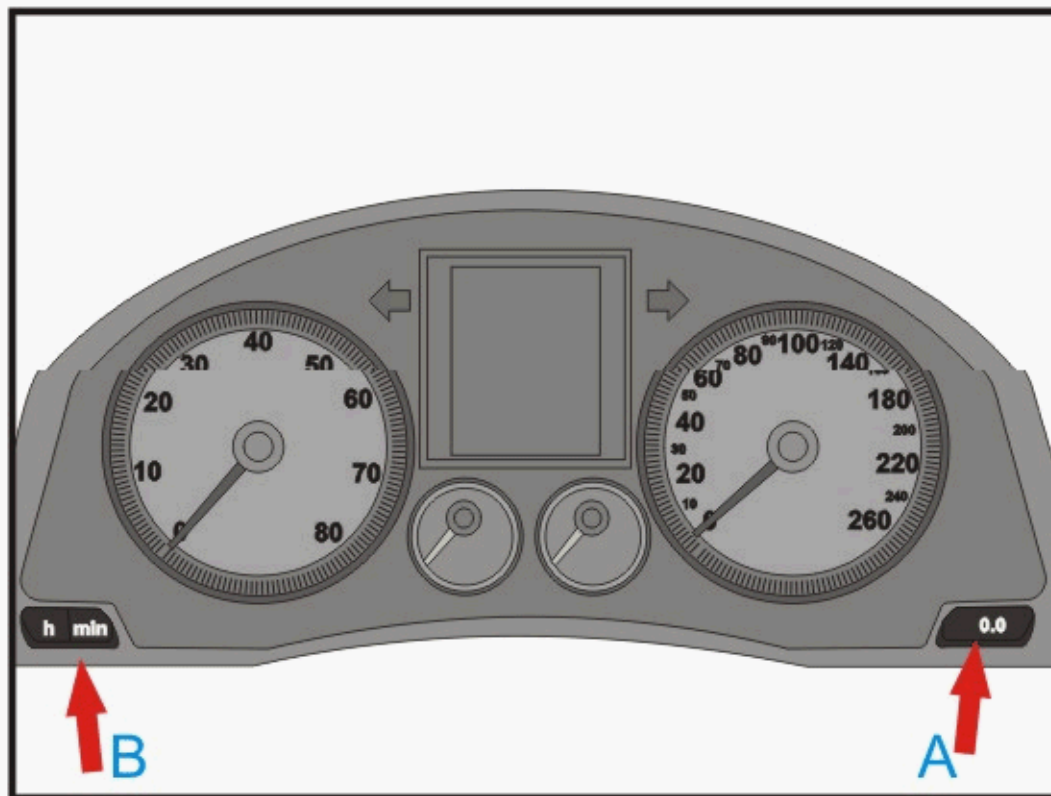

Intervalos de revisão fixos - Com mostrador de funções múltiplas - Modelos sem comandos multifunções no volante

- 1 - Ligue a ignição;
- 2 - Aperte brevemente o botão A;
- 3 - Aperte repetidamente o botão B ou C até que apareça a opção "settings" (Definições);
- 4 - Aperte brevemente o botão A;
- 5 - Aperte repetidamente o botão B ou C até que apareça a opção "service" (Revisão);
- 6 - Aperte brevemente o botão A;
- 7 - Aperte repetidamente o botão B ou C até que apareça a opção "reset" (Reinicializar);
- 8 - Aperte brevemente o botão A para confirmar;
- 9 - O indicador de intervalos de revisão deverá ter sido reinicializado;
- 10 - Desligue a ignição;