


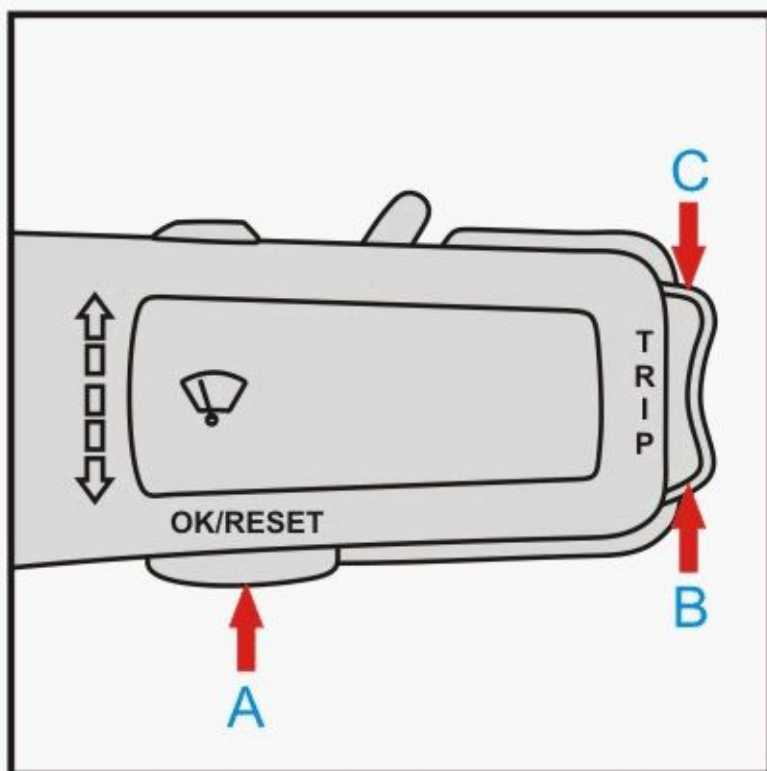

Intervalos de revisão fixos - Com mostrador de funções múltiplas - Modelos com comandos multifunções no volante tipo 1

1 - Ligue a ignição;

2 - Aperte brevemente o botão A;

3 - Aperte repetidamente o botão B até que apareça a opção "settings" (Definições);

4 - Aperte brevemente o botão A;

5 - Aperte repetidamente o botão C ou D até que apareça a opção "service" (Revisão);


6 - Aperte brevemente o botão A;

7 - Aperte repetidamente o botão C ou D até que apareça a opção "reset" (Reinicializar);

8 - Aperte brevemente o botão A para confirmar;

9 - O indicador de intervalos de revisão deverá ter sido reinicializado;

10 - Desligue a ignição;

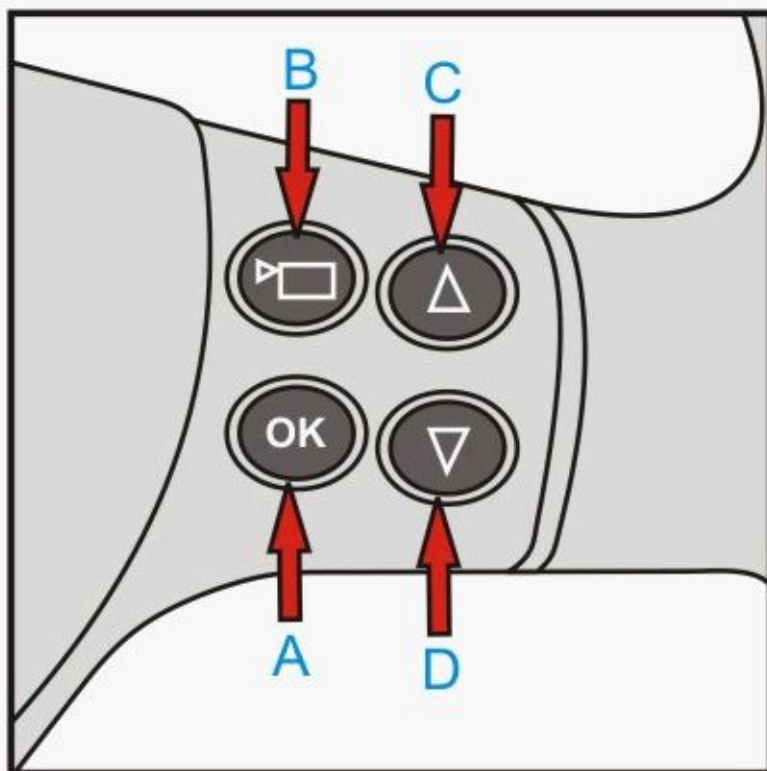

Intervalos de revisão fixos - Com mostrador de funções múltiplas - Modelos com comandos