


Procedimento

Reset do intervalo de serviço através de equipamento de diagnóstico

- 1 - Conecte o equipamento de diagnóstico;
- 2 - Ligue a ignição;
- 3 - Realize a identificação do veículo;
- 4 - Entre com os dados de tarefa ou selecione "sem tarefas";
- 5 - Selecione "Control units" (unidades de controle);
- 6 - Selecione "Dash Panel Insert" (Inserção no painel de instrumentos);
- 7 - Selecione "Guided functions" (funções guiadas);
- 8 - Selecione o respectivo serviço em que deseja fazer reset;
- 9 - Realize o procedimento de acordo com as informação das funções guiadas;

Reset do intervalo de serviço manual

- 1 - Com a ignição desligada, pressione e sugure o botão (3);
- 2 - Ligue a ignição;
- 3 - Solte o botão (3);

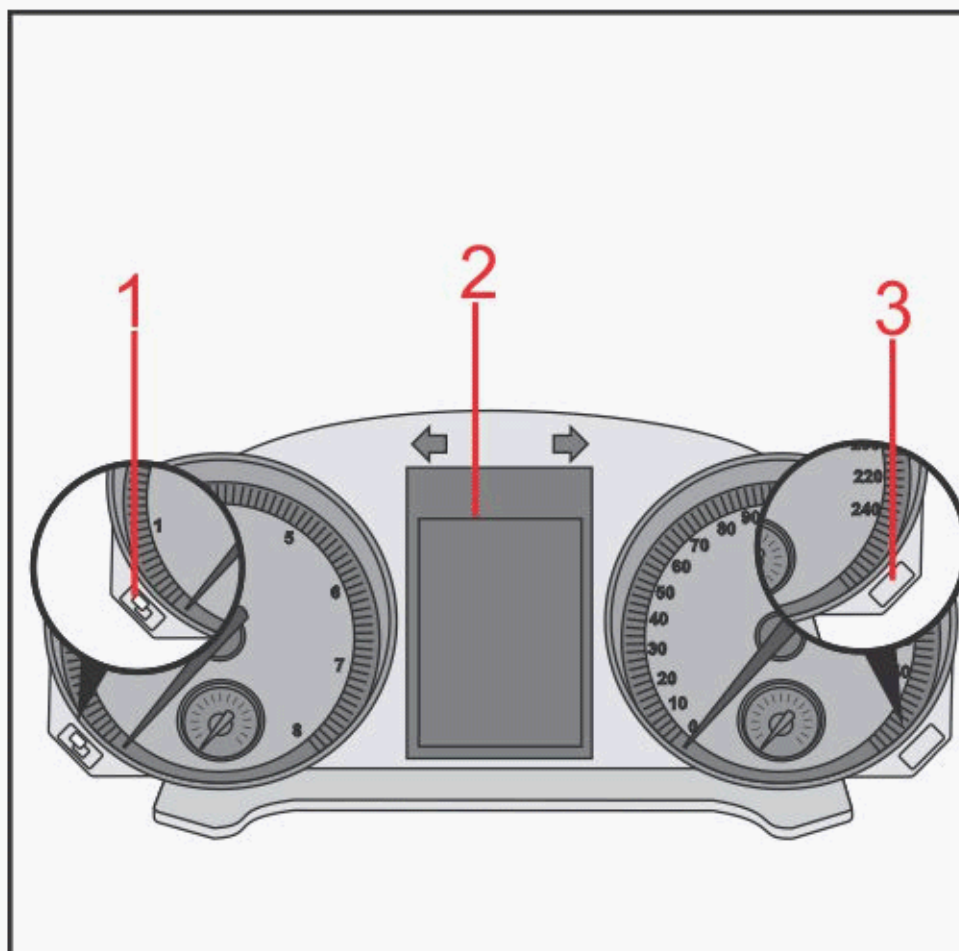

- 4 - O display de intervalo de serviço está em modo de reinicialização;
- 5 - Reinicialize as informações de serviço de mudança de óleo, apertando o botão OK (5) nos comandos do volante ou o botão OK (1) na alavanca do limpador do para-brisas;