


5 - Reinicialize as informações de serviço de mudança de óleo, apertando o botão OK (5) nos comandos do volante ou o botão OK (1) na alavanca do limpador do para-brisas;

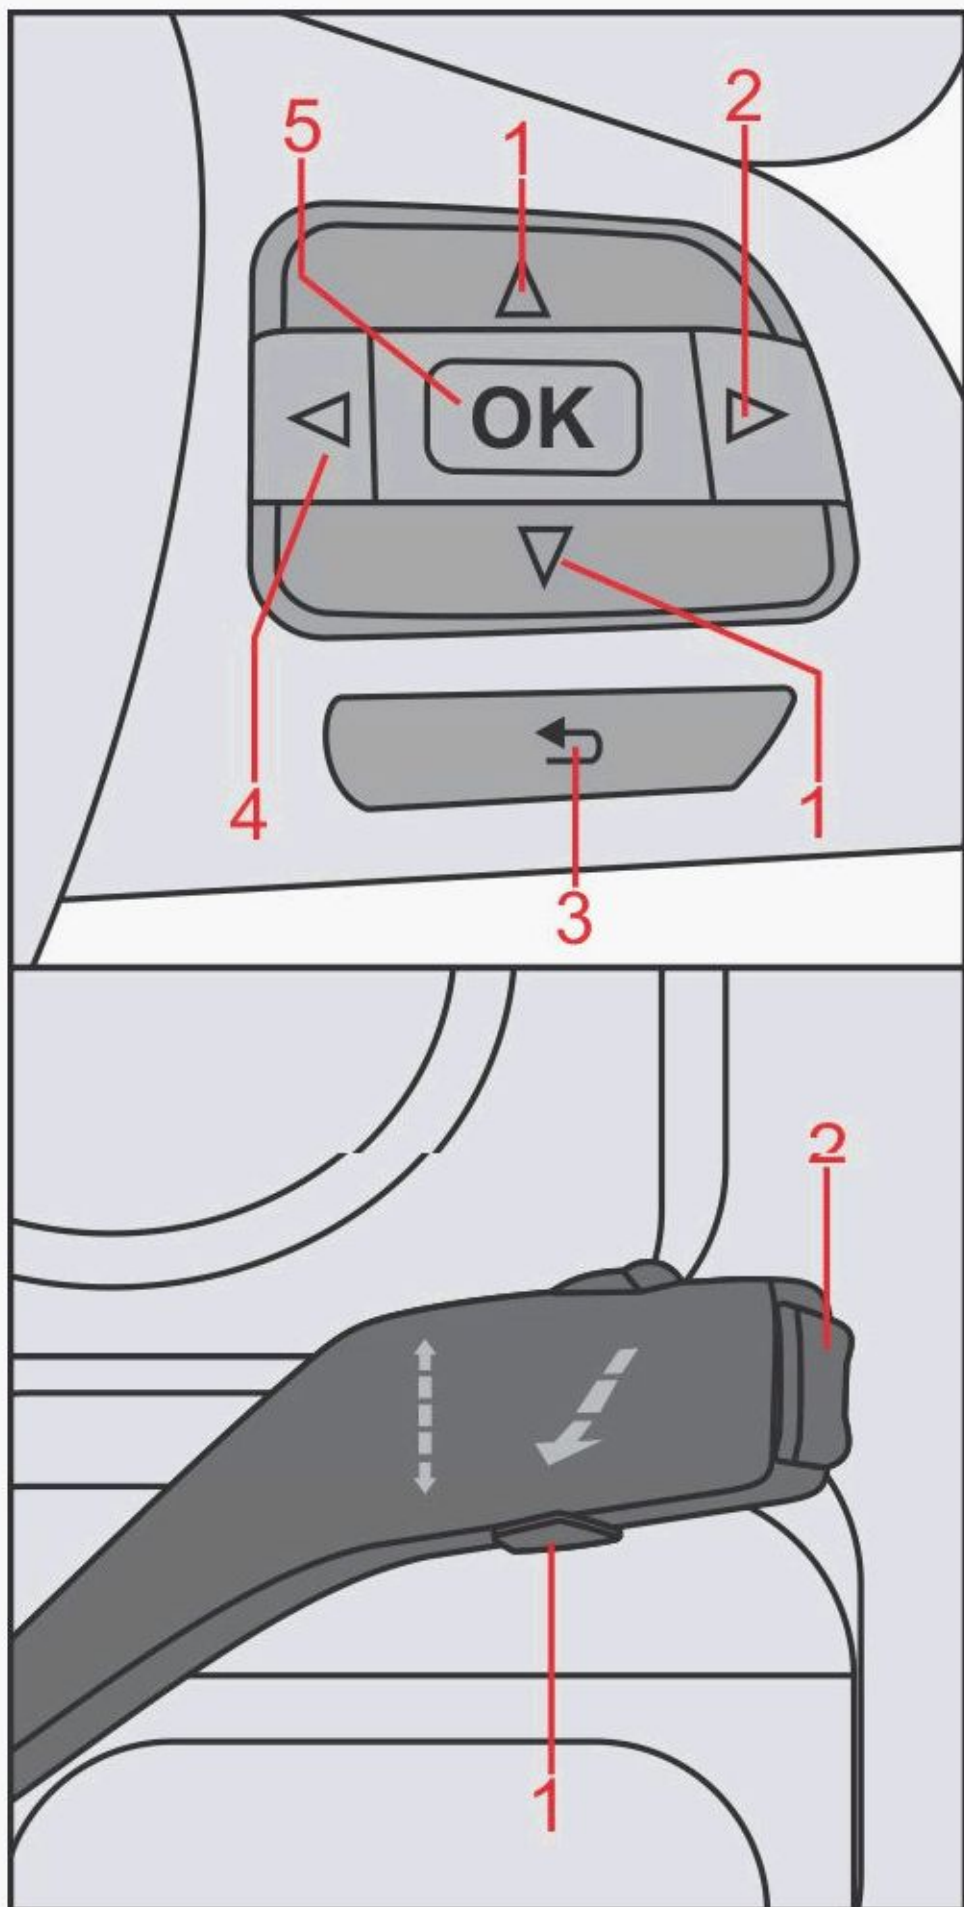

6 - Após um curto período de tempo, o display volta ao original;

Inspecção do reset do intervalo de serviço manual