


Inspeção do reset do intervalo de serviço manual

1 - Ligue o interruptor das luzes de emergência;

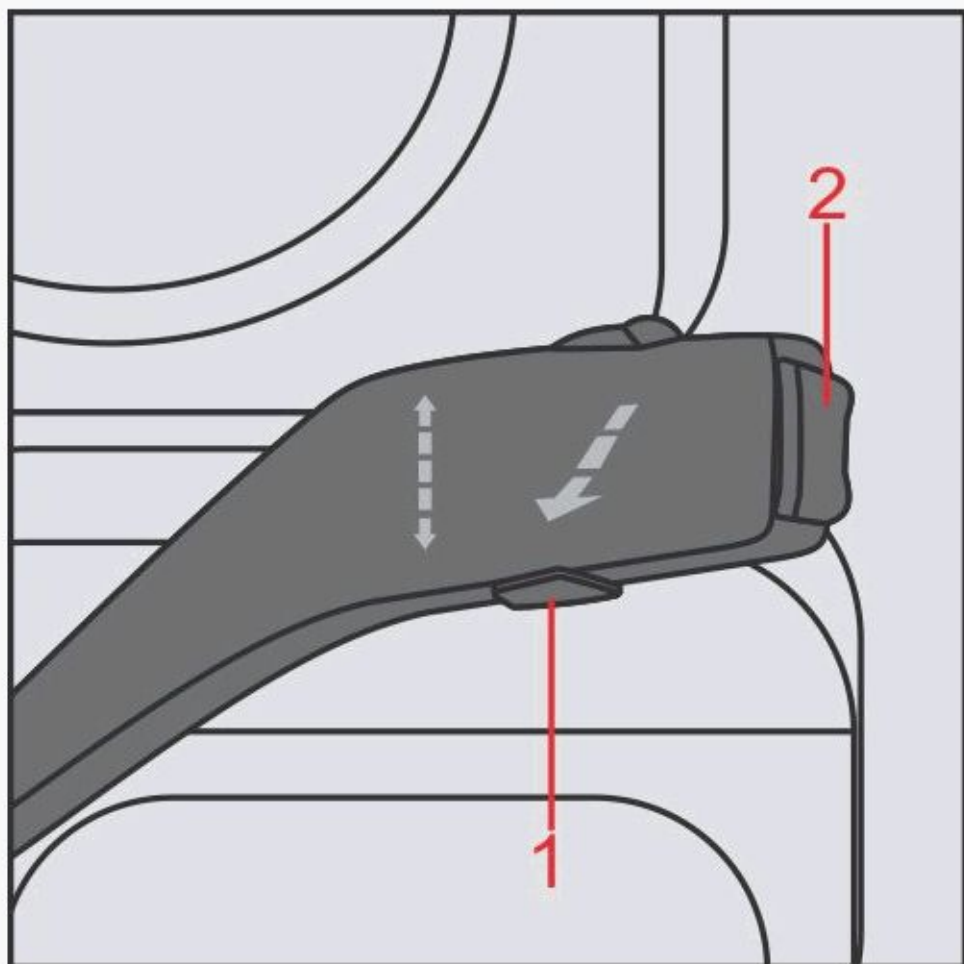

2 - Com a ignição desligada, pressione e segure o botão (3);

3 - Ligue a ignição;

4 - Solte o botão (3);

