


5 - O display de intervalo de serviço está em modo de reinicialização;

6 - Reinicialize as informações de serviço de mudança de óleo, apertando o botão OK (5) nos comandos do volante ou o botão OK (1) na alavanca do limpador do para-brisas;

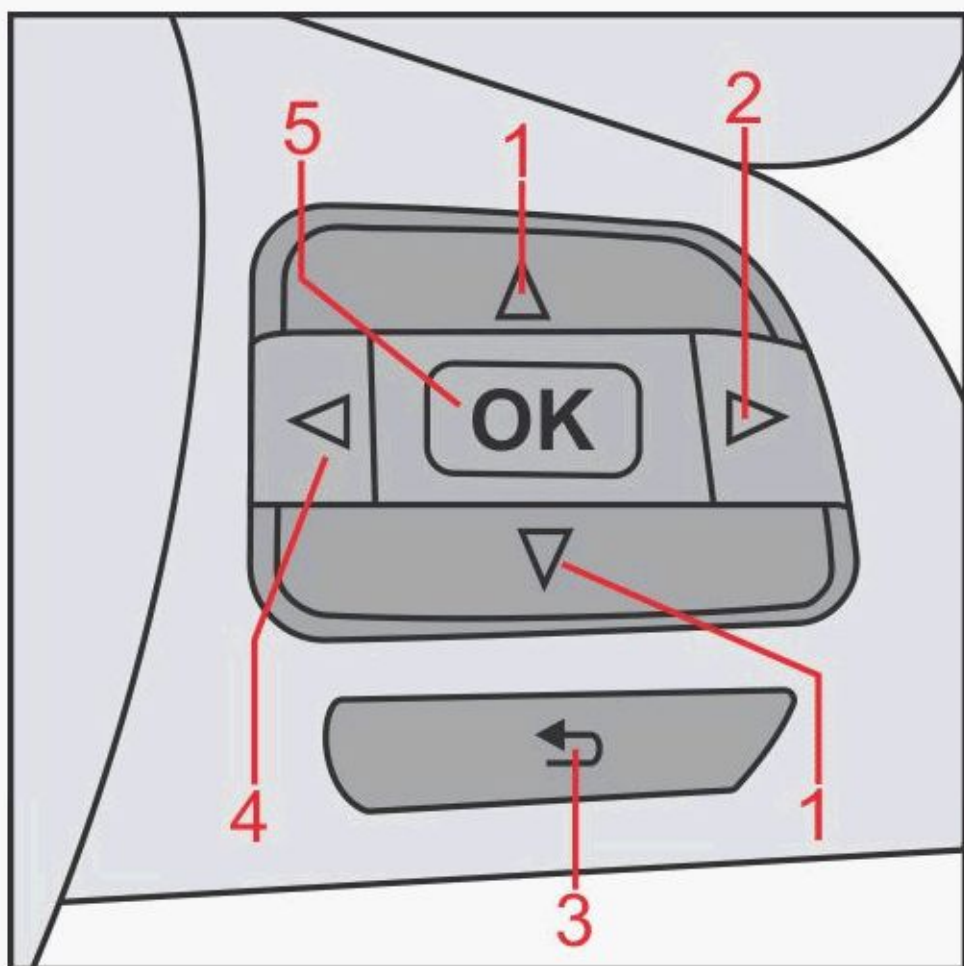

7 - Após um curto período de tempo, o display volta ao original;