




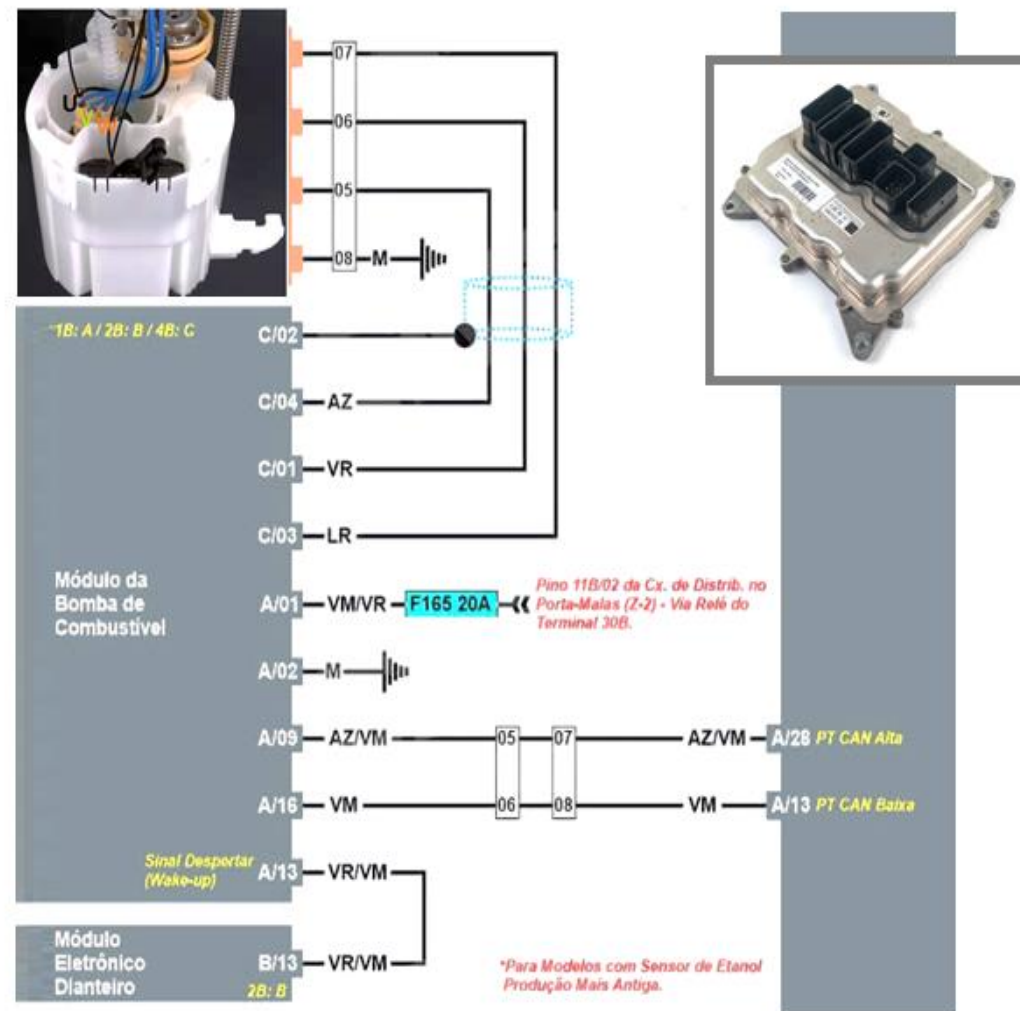


Módulo EKP da Bomba de Combustível Elétrica

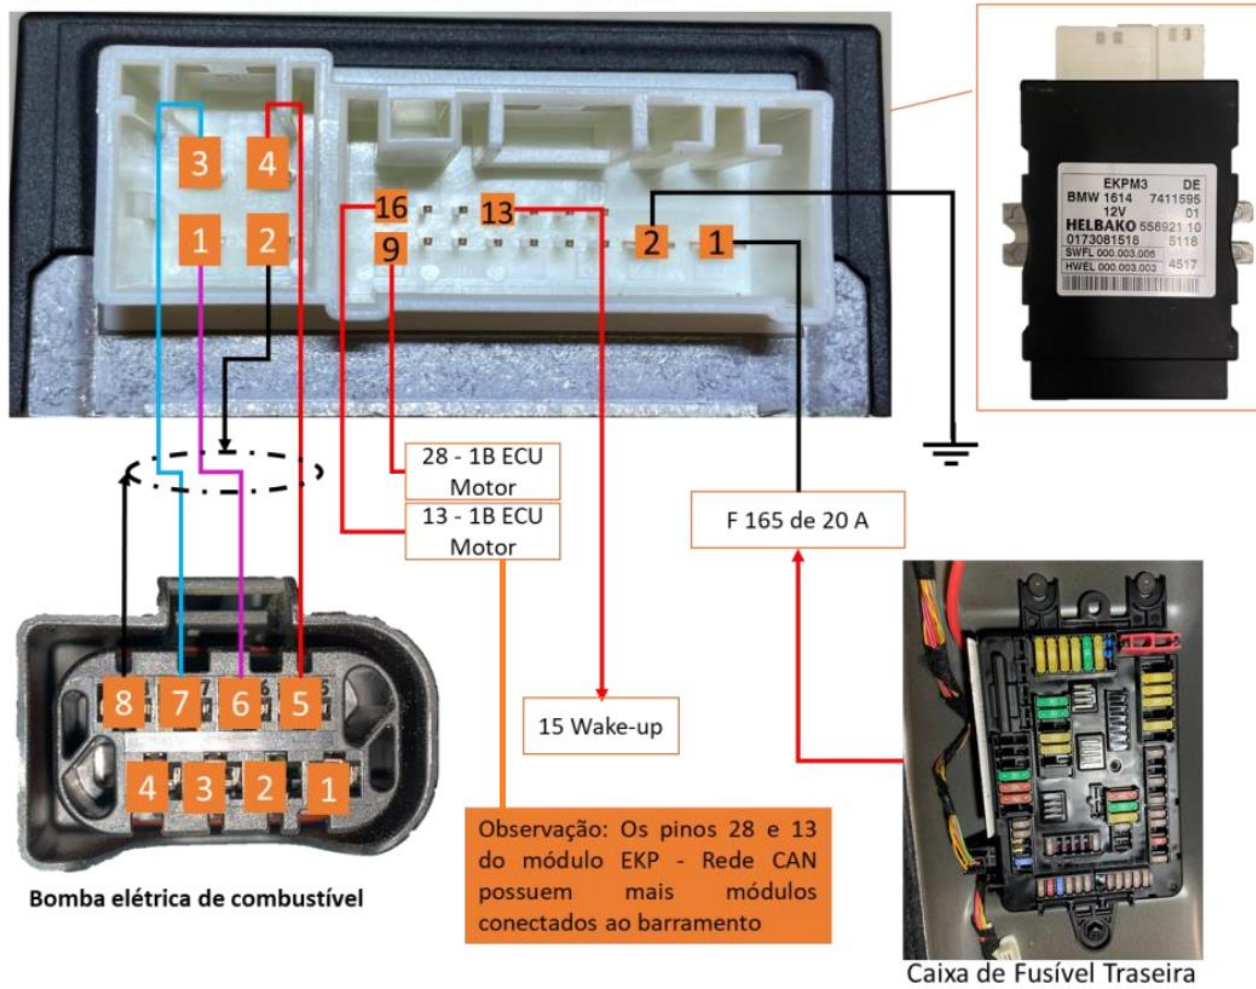

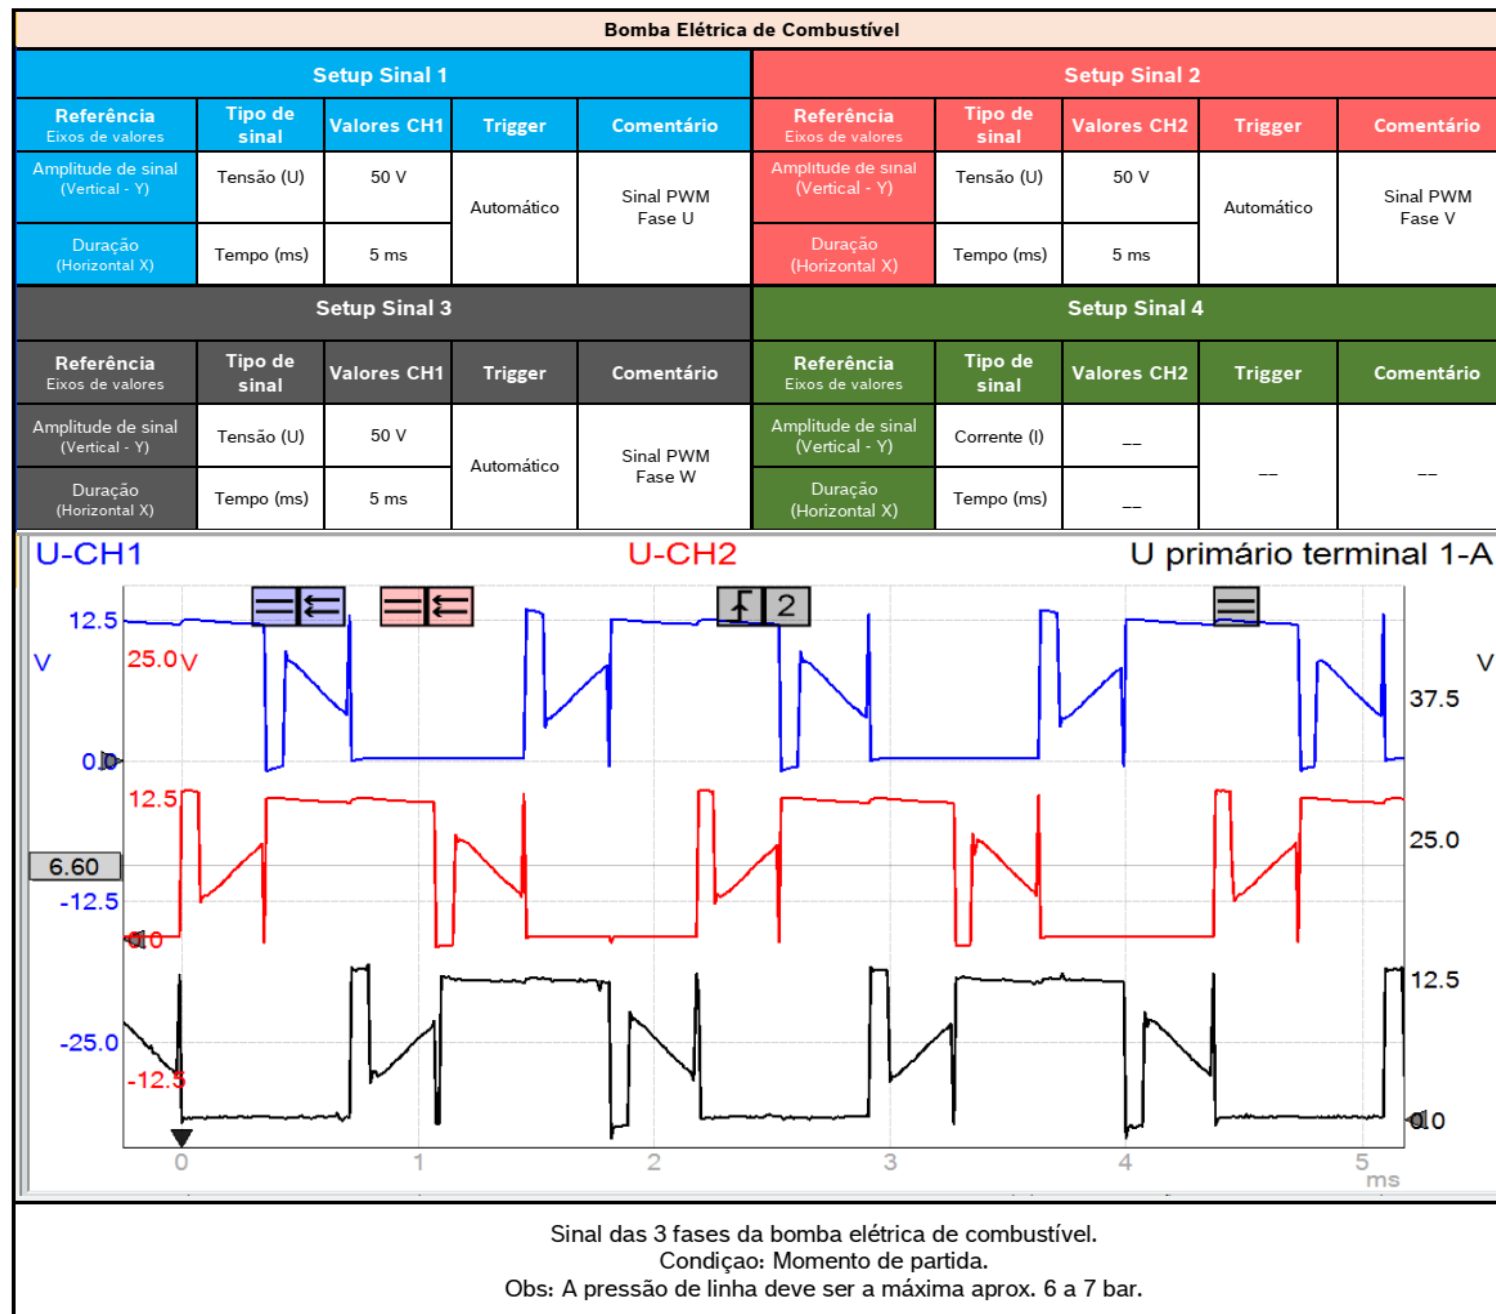


SINAIS ELÉTRICOS PARA A BOMBA DE COMBUSTIVEL TRÍ-FÁSICA

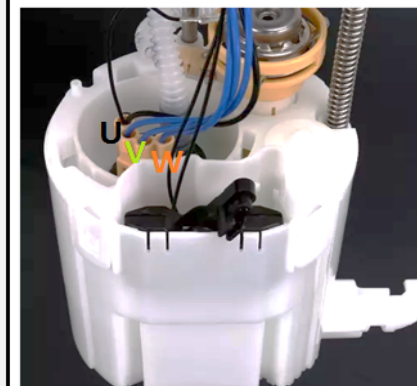



1B: A / 2B: B / 4B: C

Módulo da Bomba de Combustível

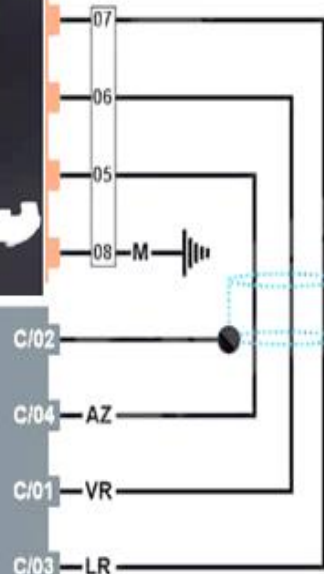

A/01 VM/VR F165 20A

Pino 11B/02 da Cx. de Distrib. no Porta-Malas (Z-2) - Via Relé do Terminal 30B.

A/02 M

A/09 AZ/VM

05 07

AZ/VM A/28 PT CAN Alta

A/16 VM

06 08

VM A/13 PT CAN Baixa

Sinal Despertar (Wake-up)

A/13 VR/VM

Módulo Eletrônico Dianteiro

B/13 VR/VM 2B: B

*Para Modelos com Sensor de Etanol Produção Mais Antiga.

