

GRUPO 80



POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DAS PEÇAS SIMPLES




ÍNDICE

RELÊ	80-2	CONECTOR DE INSPEÇÃO	80-12
ECU	80-4	LIGAÇÃO DE FUSÍVEL DEDICADO E MULTIUSO	80-13
SENSOR	80-6	CABO TERRA	80-14
VÁLVULA SOLENÓIDE	80-9	TERRA	80-15
DIODO	80-11		

RELÊ




Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Relê do compressor do A/C	A	Relê do vidro elétrico	C
Relê de controle do motor (1)	A	Relê do desembaçador	C
Relê de controle do motor (2)	A	Relê do soquete de acessório	C
Relê de controle do ventilador	A	Relê do farol auxiliar	
Relê da buzina	A	Relê do alternador	C
Relê da partida a frio	A	Relê do ventilador	C
Relê da luz de advertência do ABS	B		






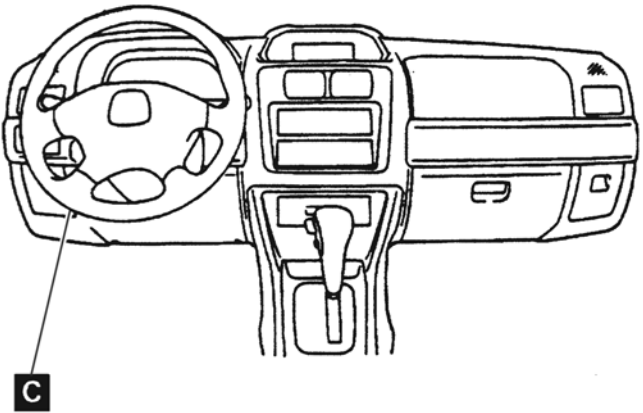
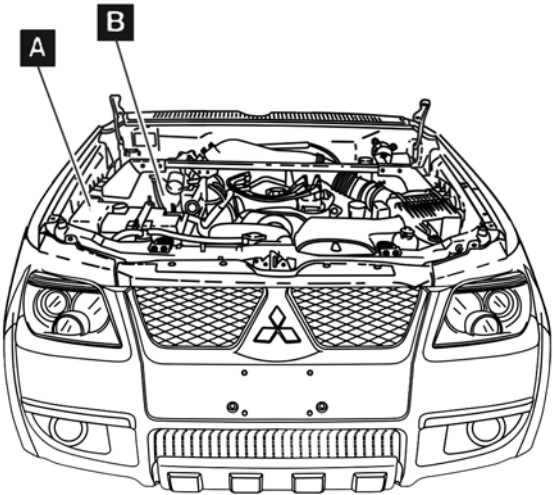


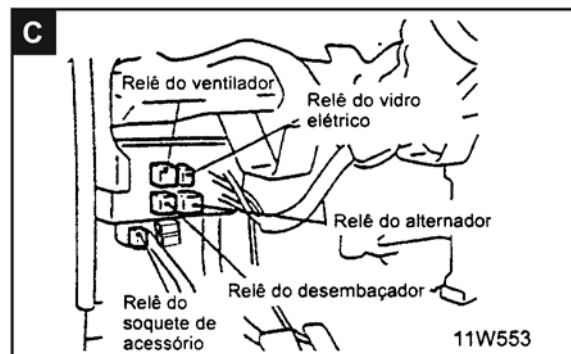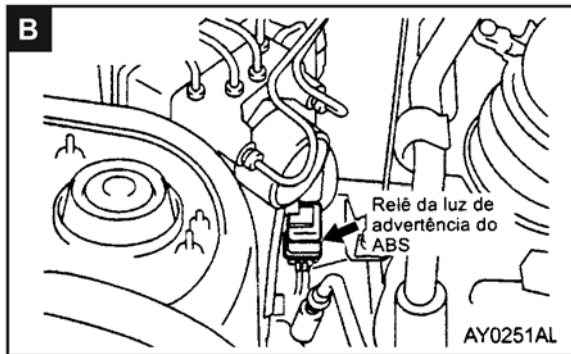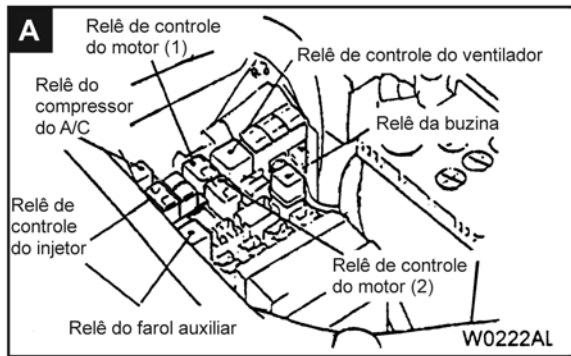

ECU




Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
ECU dianteira	A	ECU do SRS	E
ECU do ABS	B	ECU da A/T	F
Interruptor da coluna (com ECU da coluna embutida)	C	ECU do indicador do 4WD	G
ECU do keyless	C	ECU do motor	H
ECU do ETACS	D		





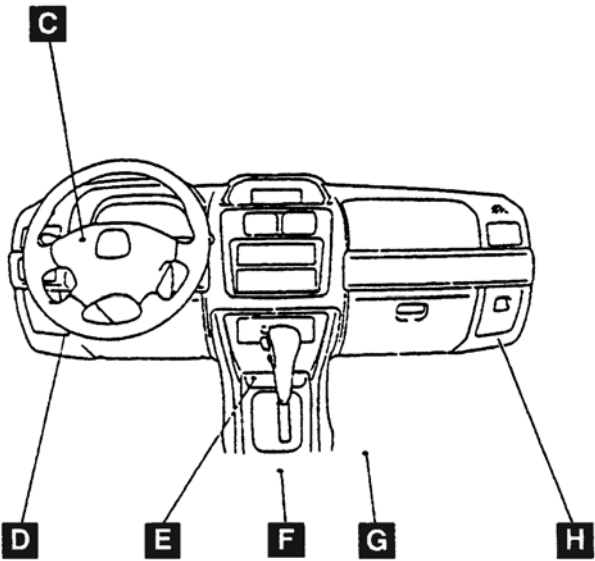
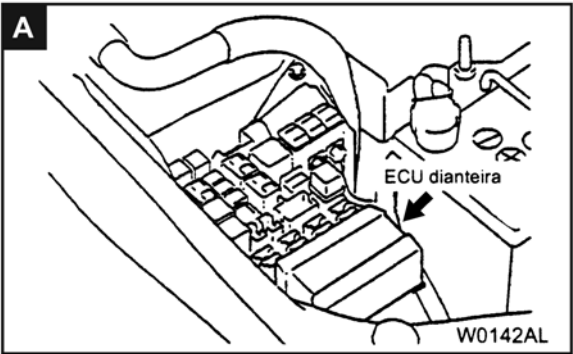
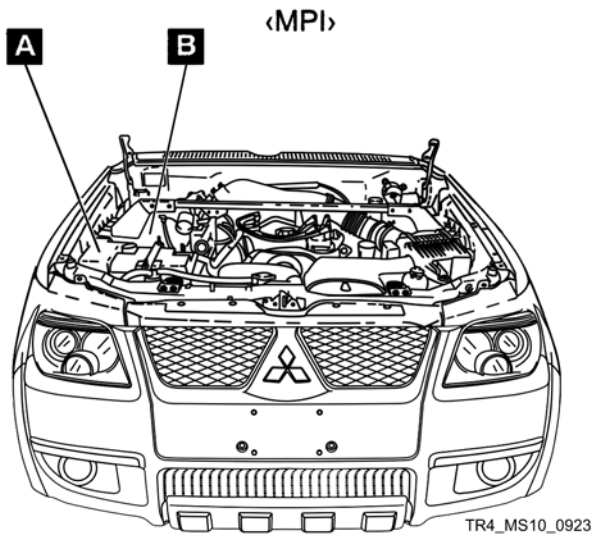


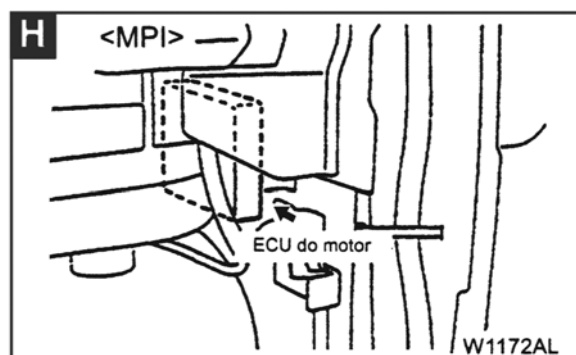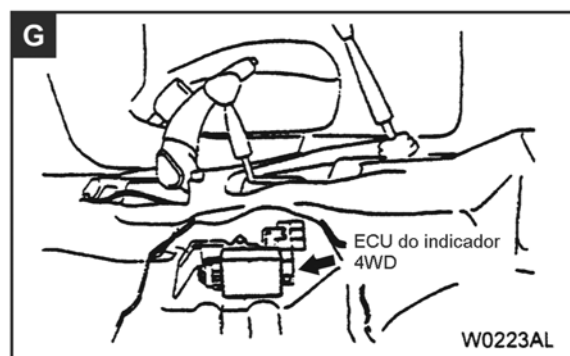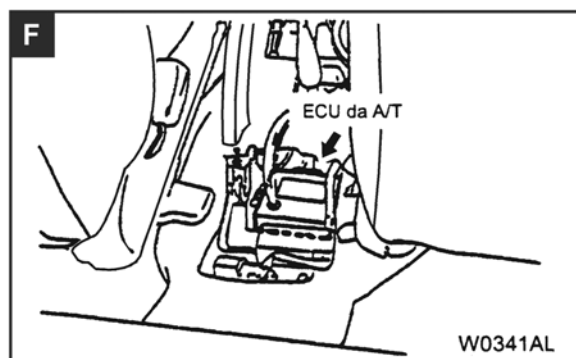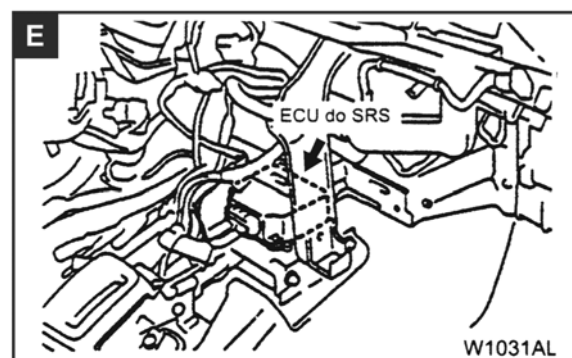
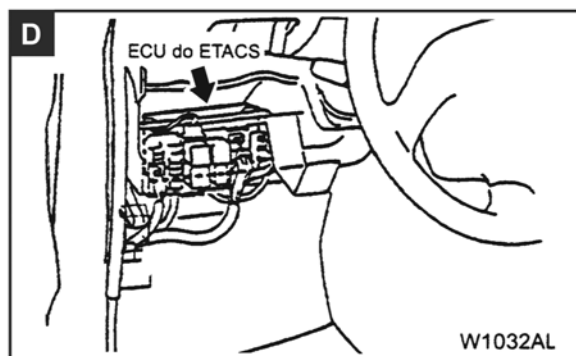
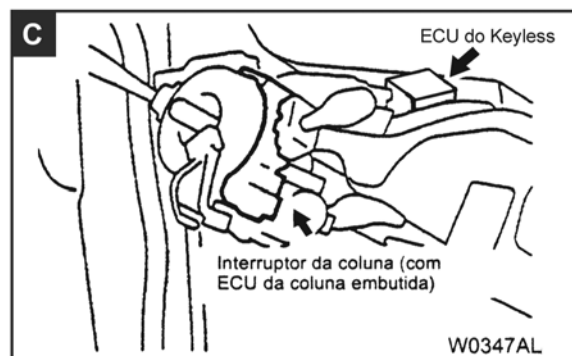
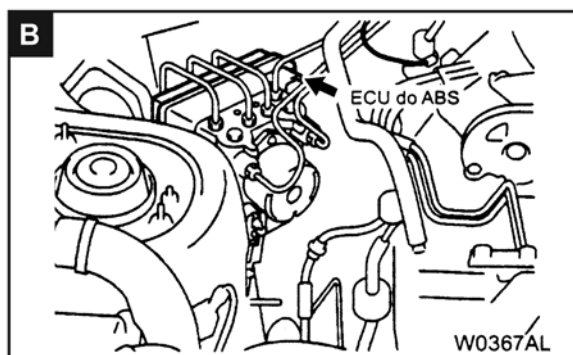


SENSOR

Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Sensor de detonação	A	Sensor G	G
Sensor de pressão e temperatura do ar	B	Sensor térmico do A/C	H
Sensor de posição da borboleta	C	Sensor de velocidade da roda (ABS) Dianteiro	I
		Traseiro	J
Sensor de temperatura de arrefecimento do motor	D	Sensor de velocidade do eixo de entrada <A/T>	K
Sensor de oxigênio 1	E	Sensor de velocidade do eixo de saída <A/T>	K
Sensor de rotação	F	Sensor de temperatura do fluido da A/T	L

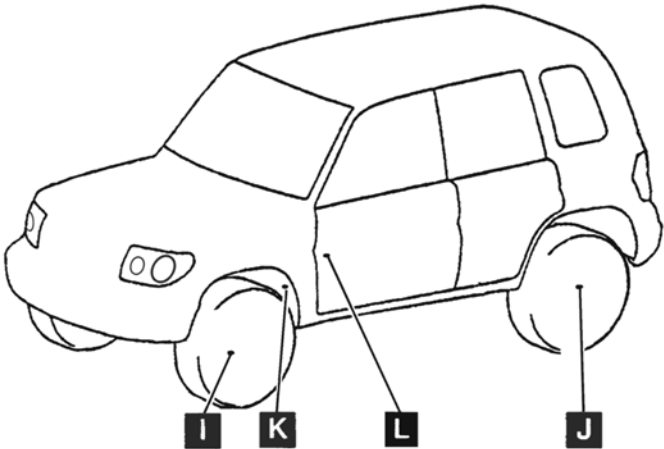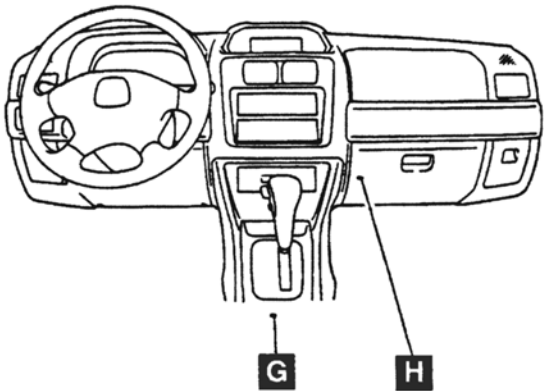
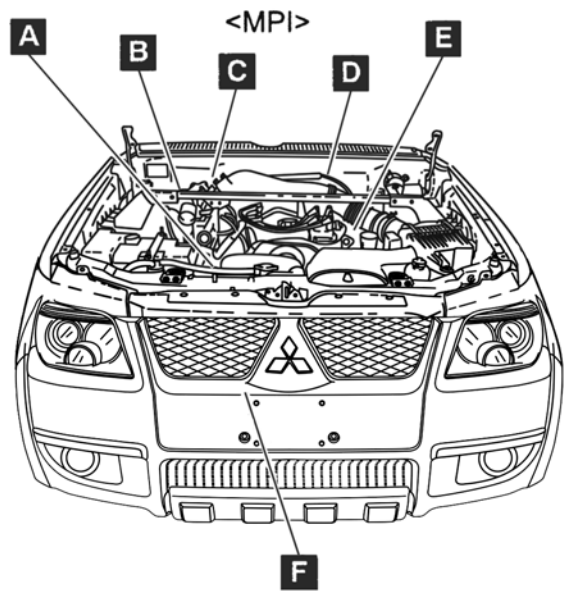


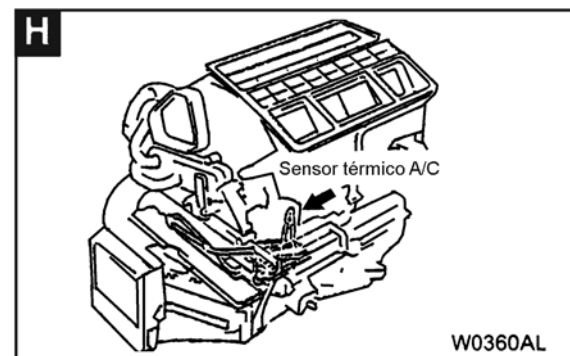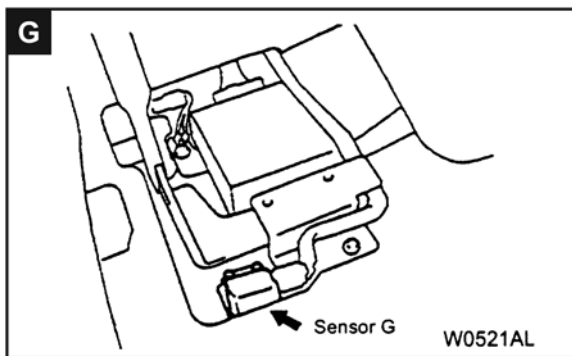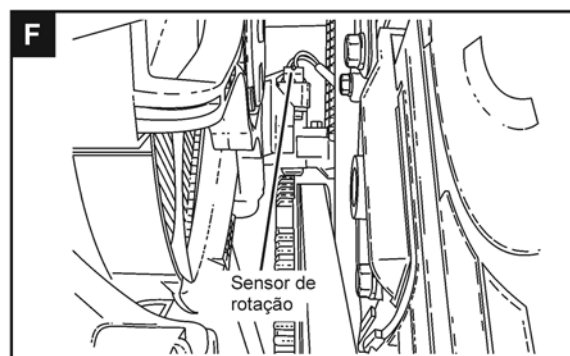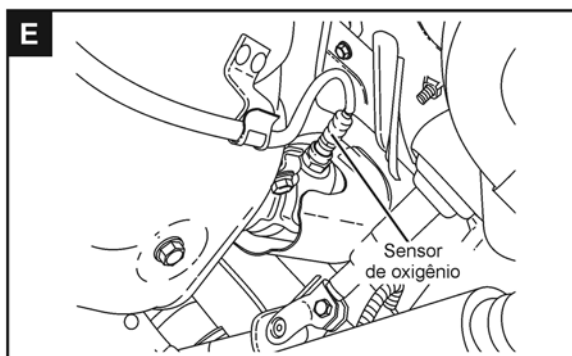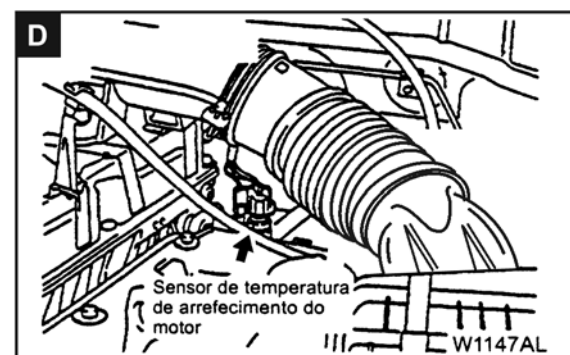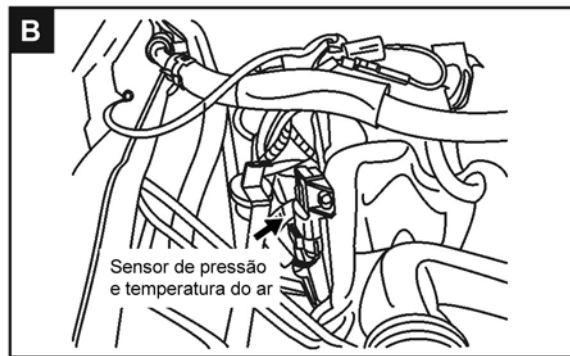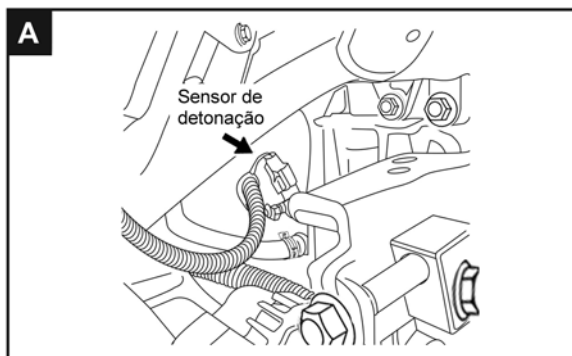

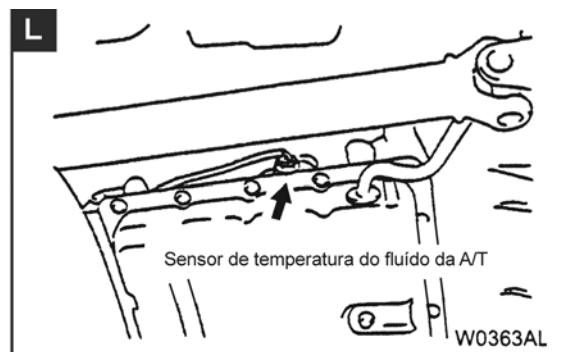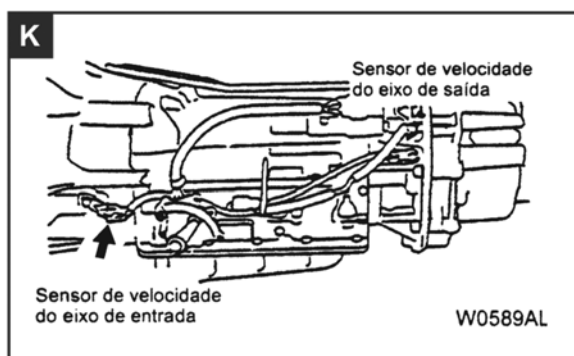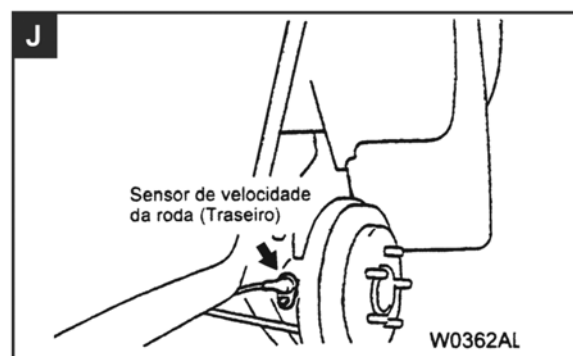
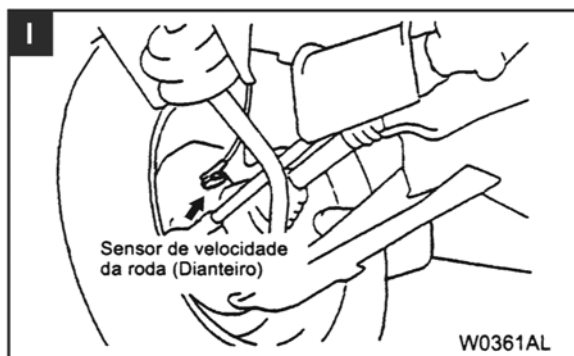





VÁLVULA SOLENÓIDE

Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Unidade hidráulica (com válvula solenóide embutida)	A	Válvula solenóide de controle de purga	C
Válvula solenóide A (4WD)	B	Válvula solenóide de partida a frio	D
Válvula solenóide B (4WD)	B	Conjunto da válvula solenóide de controle da A/ T (com sensor de temperatura do fluido)	E

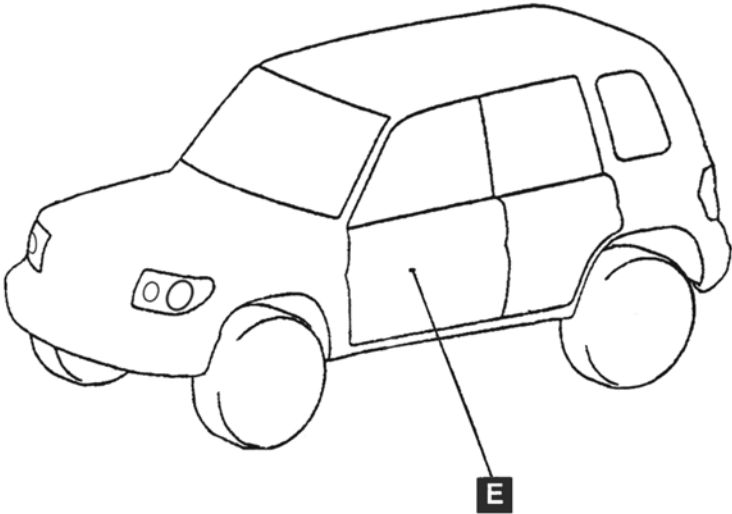
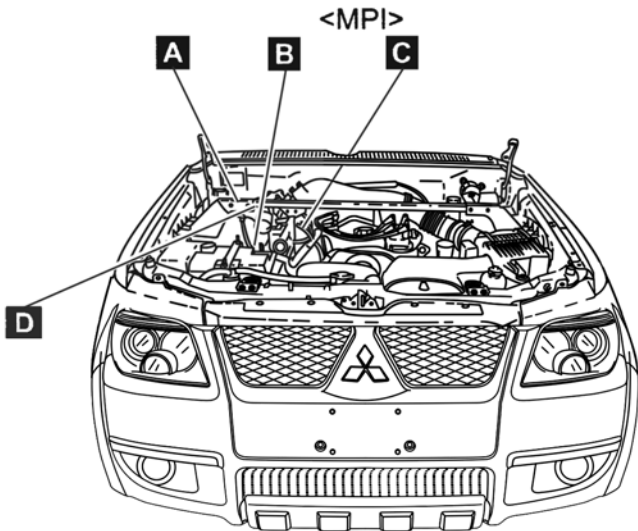


TR4_MS10_0919

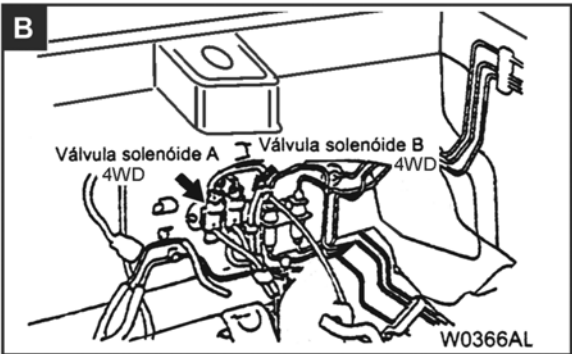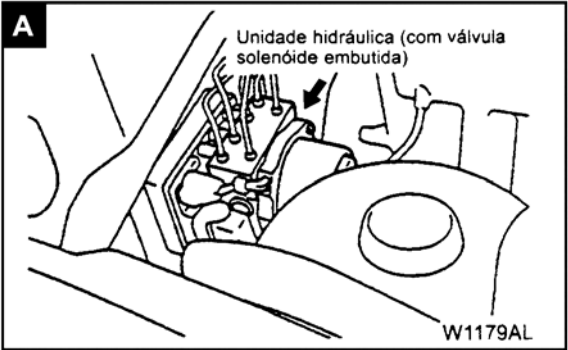

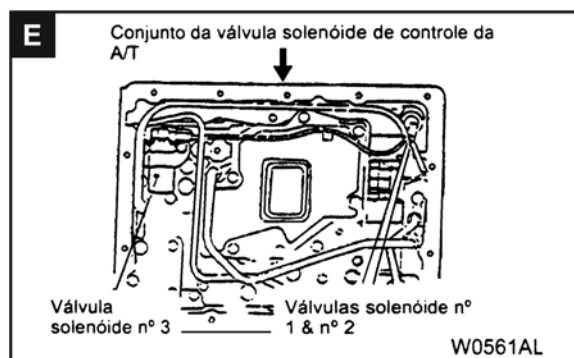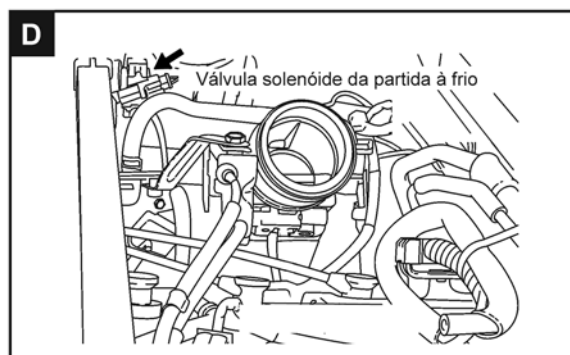
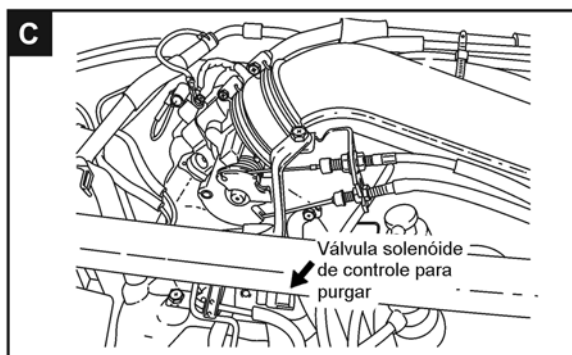


DIODO

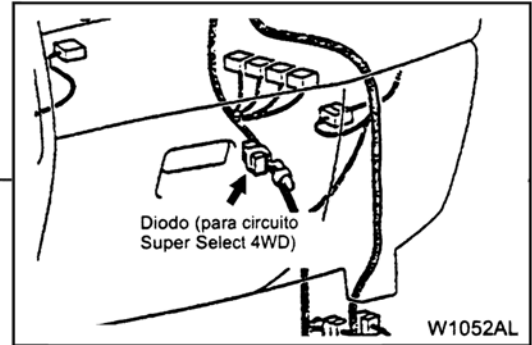
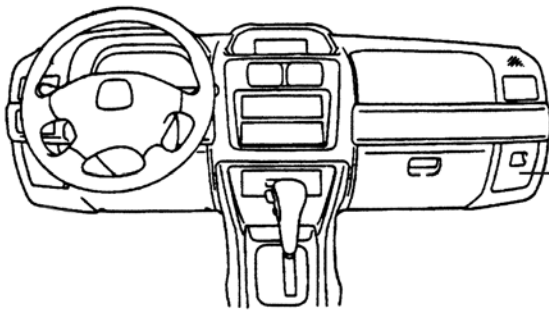


CONECTOR DE INSPEÇÃO

Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Conector de inspeção	A	Conector de diagnóstico	B

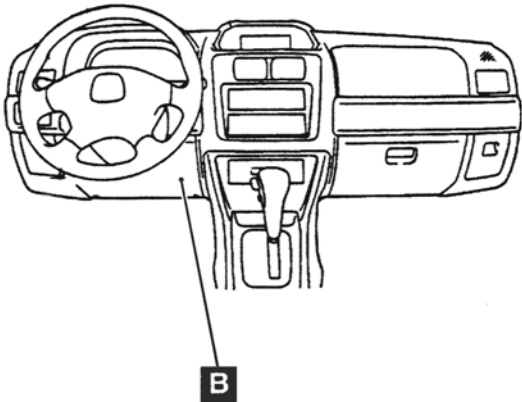
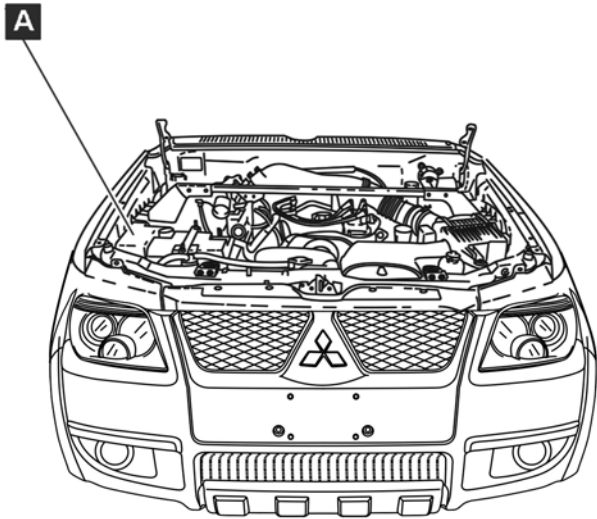


TR4_MS10_0925



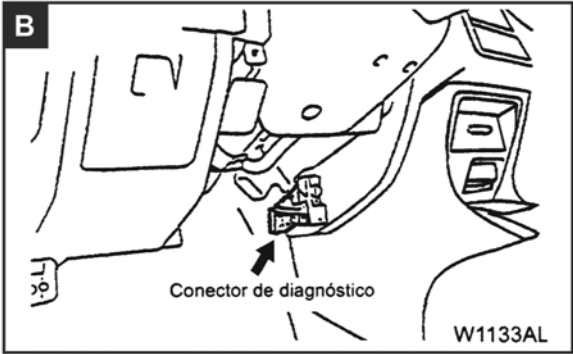
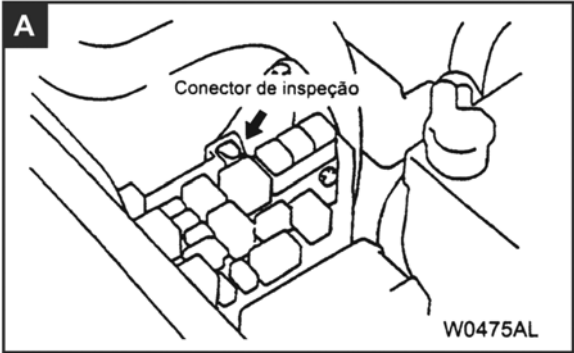


LIGAÇÃO DE FUSÍVEL DEDICADO E MULTIUSO



Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Fusíveis dedicados (n° 8-24)	A	Fusíveis multiuso (n° 6-18)	B
Ligações de fusíveis (n° 1-7)	A	Fusíveis dedicados (n° 19-22)	B

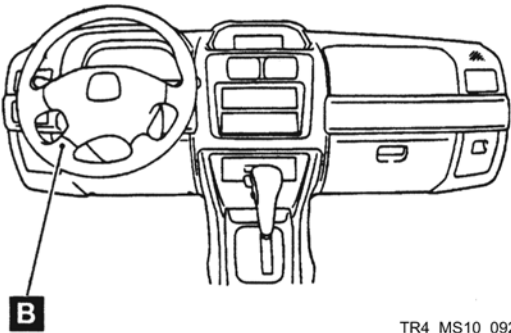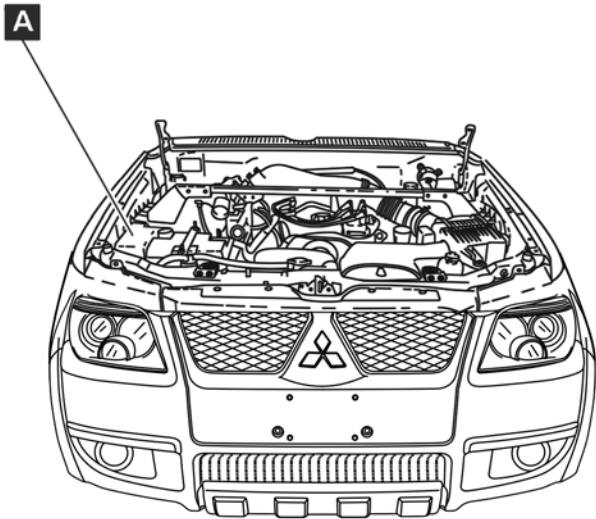

TR4_MS10_0926

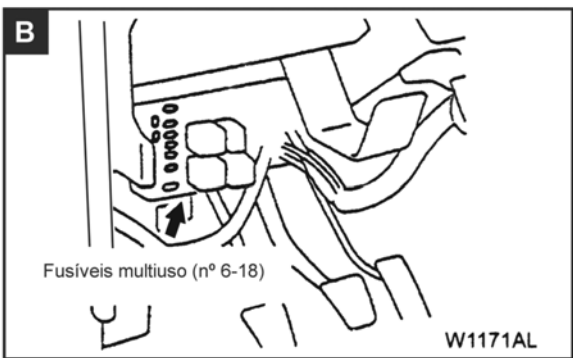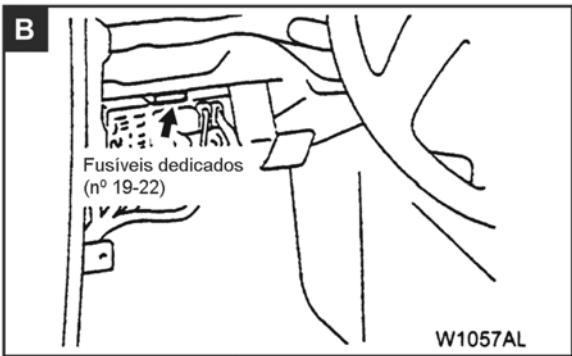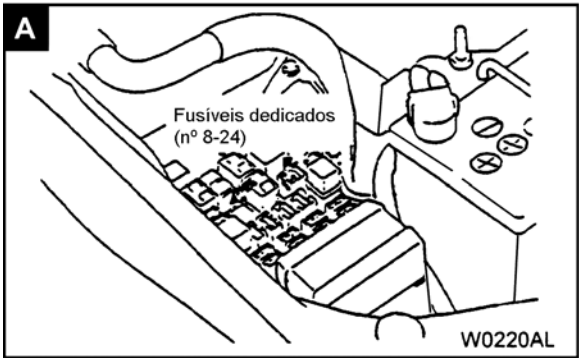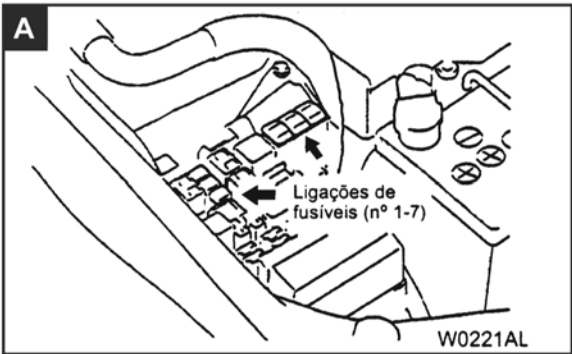


CABO TERRA

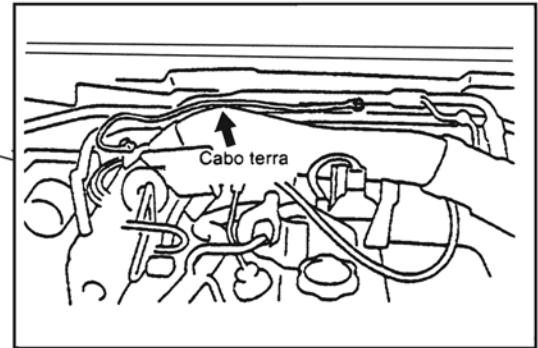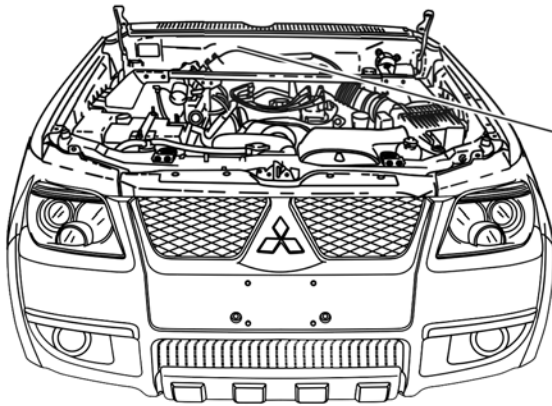

TR4_MS10_0927

TERRA

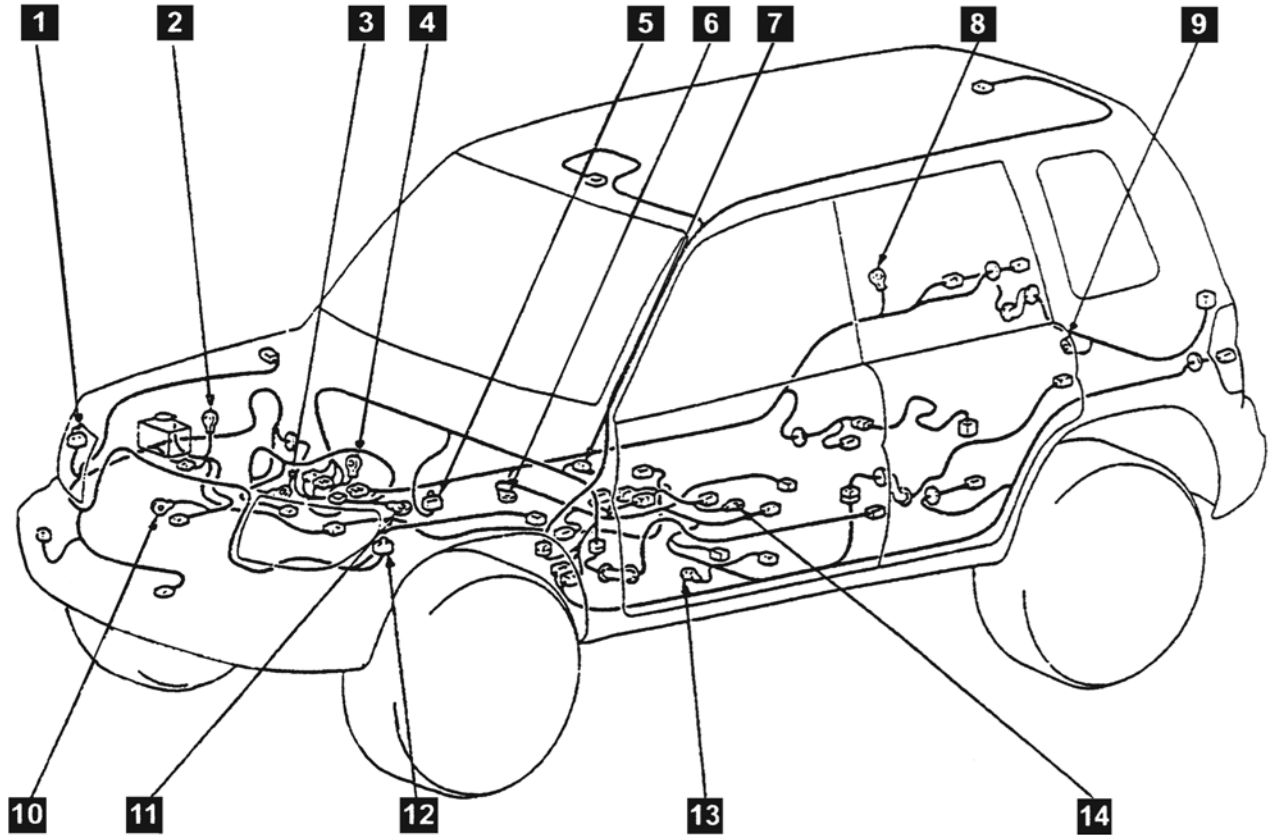

TR4_MS10_0946

