

LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 01 / 34)

TABELA DE REFERENCIA

TORO - MY2020

CENTRAL	NOME
B001	BATERIA
C001	UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO FRONTAL(PDU: FRB+ RB)
C038	UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO FRONTAL(PDU: FRB+ RB)
C002	UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA BATERIA(BDU)
C019	UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POSTER. (RDU : RDU1+ RDU2)
D030	CENTRAL COMAND. VIDRO ELÉTRICO (PORTA TRAS. ESQ.)
D031	CENTRAL COMAND. VID. ELÉTRICO (PORTA TRAS. DIREITA)
D061	CENTRAL COMAND. VID. ELÉTR. (PORTA DIANT. ESQ.) (DDC)
D062	CENTRAL COMAND. VID. ELÉTR. (PORTA DIANT. DIR.) (CDC)
D065	BOTAO DE PARTIDA (KINM)
D072	CLOCKSPRING
D075	GRUPO DE INTERRUPTORES VIDROS ELÉTRICOS (DBSM)
E001	UNIDADE DE SIRENE DO ALARME(ASU)
E003	CENTRAL DE CONTROLE QUADRO DE INSTRUMENTO (IPC)
E004	CENTRAL DE CONTROLE DO BODY COMPUTER (BCM)
E005	RÁDIO LOW (B1)
E035	TRAL DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO (TCM) (AT9)
E041	CENTRAL CONTR. SENSORES DE ESTACIONAMENTO (PAM)
E073	CENTRAL DE CONTROLE DO AIR BAG(ORC)
E083	CENTRAL DE CONTROLE DA ENTRADA PASSIVA/CHAVE

CENTRAL	NOME
E109	CENTRAL DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO (TCM) (AT6)
E126	SENSOR ULTRASSONICOS (UAM)
E131	ESTABILIZADOR DE TENSÃO (VSM)
E135	CENTRAL DE CONTROLE DAS PORTAS (DMM)
E153	ENTRADA PARA CENTRAL RRM
E154	CENTRAL CONTR. RADIO B7/UCONNECT 5" (LTM)
E155	CENTRAL DE CONTROLE DO RADIO (RRM)
E155	CENTRAL DE CONTROLE DO RÁDIO UCONNECT 6,5" (ETM)
E170	CENTRAL CONTR. PWM ELETROBOMBA COMBUST. (FPMM)
H003	CENTRAL DE CONTROLE DO AR CONDICIONADO
K008	CENTRAL CONTR. ALAVANCA CAMBIO ELETRONICO (ESM)
M020	ALTERNADOR INTELIGENTE (IAM)
M103	CENTRAL DE CONTROLE DE INJEÇÃO (ECM)
S063	SENSOR ANTENA DA CENTRAL ENTRADA PASSIVA
S064	SENSOR ANTENA PORTA TRAS. ESQ. ENTRADA PASSIVA
S065	SENSOR ANTENA PORTA TRAS. DIREITA ENTRADA PASSIVA
S069	SENSOR ANTENA DO PAINEL ENTRADA PASSIVA
S070	SENSOR ANTENA P.E.SU PARACHOQUE
W004	CENTRAL DE CONTROLE DA DIREÇÃO ELETRICA(EPS)
W007	CENTRAL DE CONTROLE DO FREIO ABS(BSM)

LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 02 / 34)

TABELA DE REFERENCIA


TORO - MY2020

CENTRAL	NOME
W028	CENTRAL COMANDO REBOQUE(TTM)
Z006	SENSOR DE CHUVA E CREPUSCULAR (RLS)
Z072	CAMERA DE RE (RVCM)

LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 03 / 34)

B001 - BATERIA

TORO - MY2020

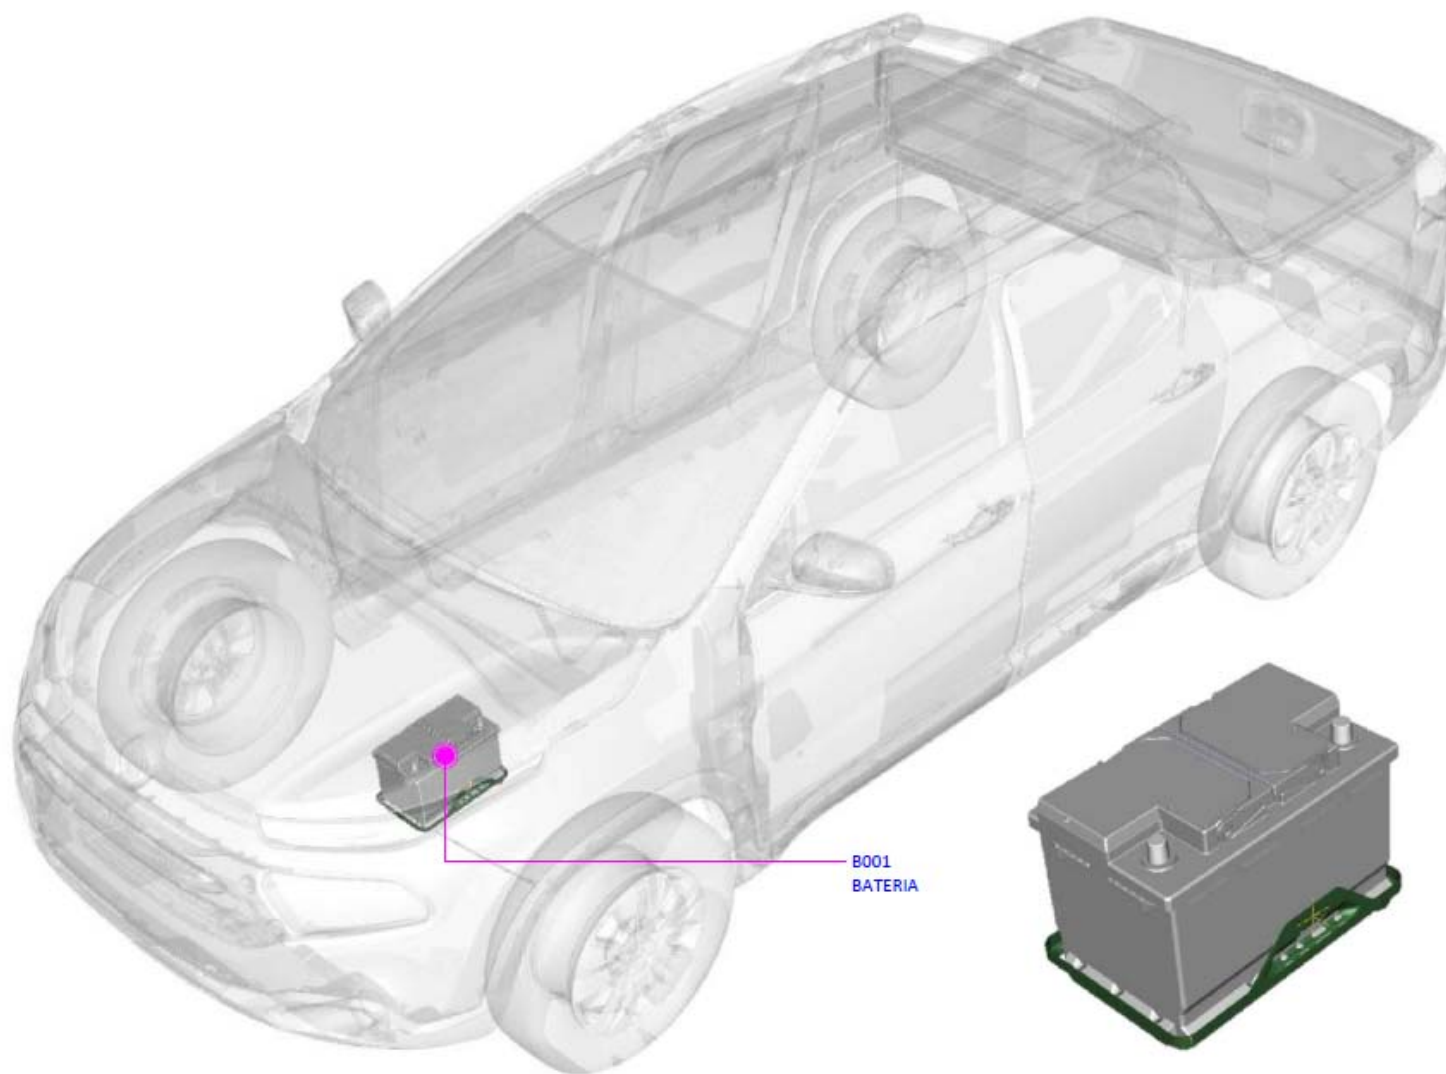


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 04 / 34)

C001 / C038 - UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO FRONTAL (PDU: FRB+ RB)

TORO - MY2020

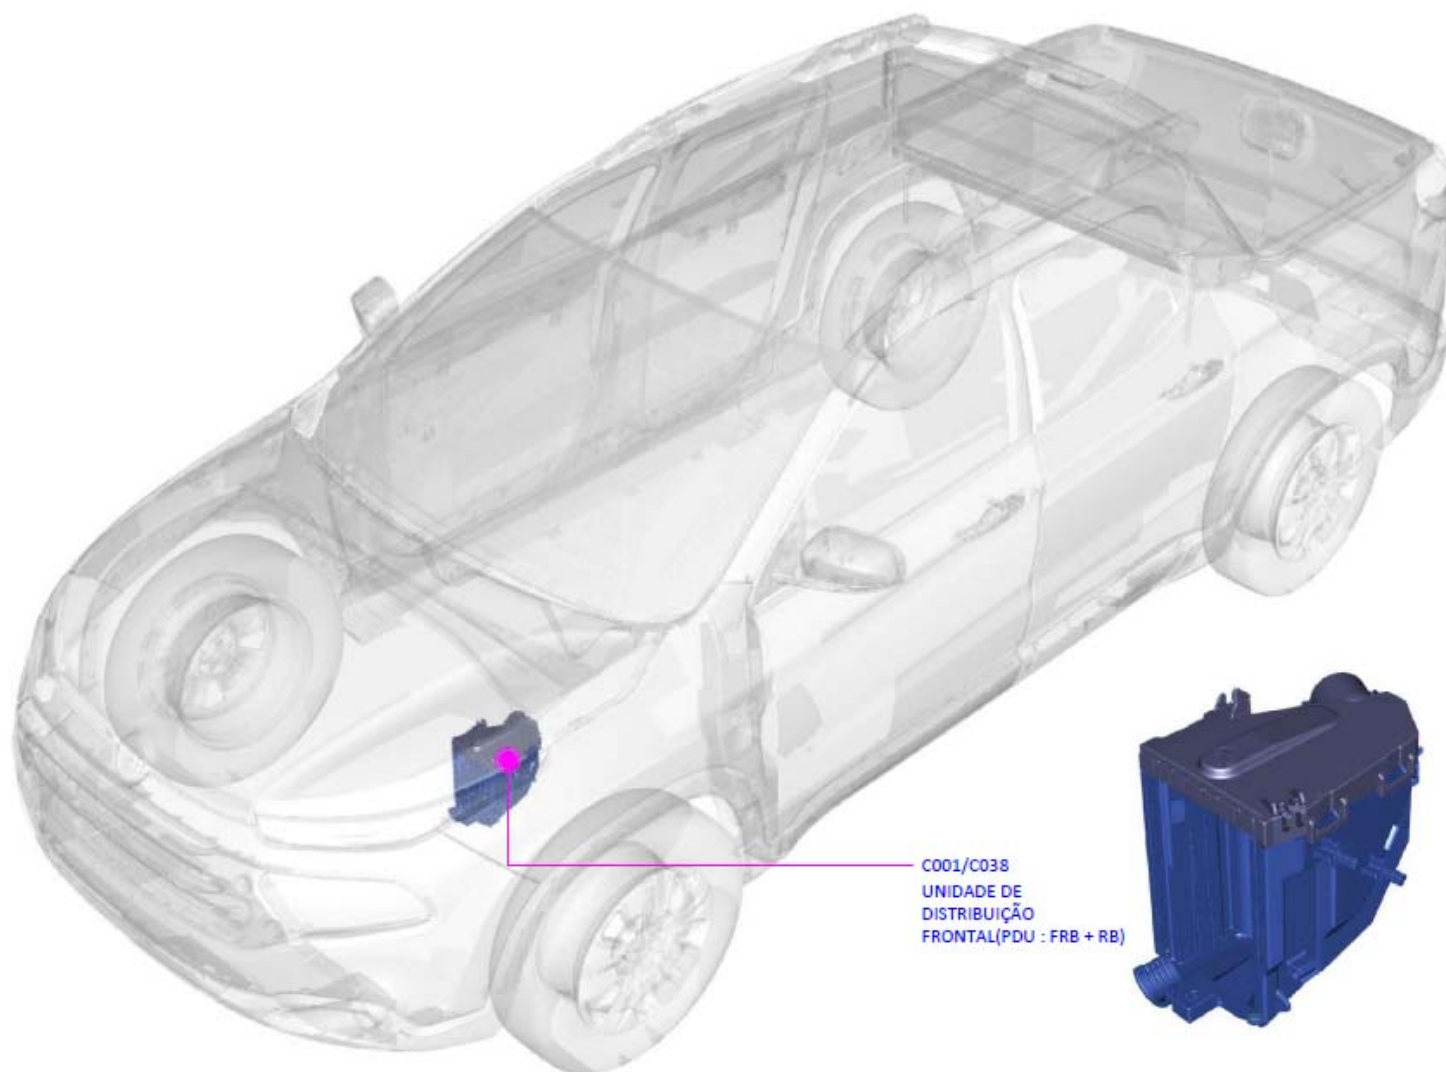

C001/C038
UNIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO
FRONTAL(PDU : FRB + RB)


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 05 / 34)

C002 - UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA BATERIA (BDU)

TORO - MY2020

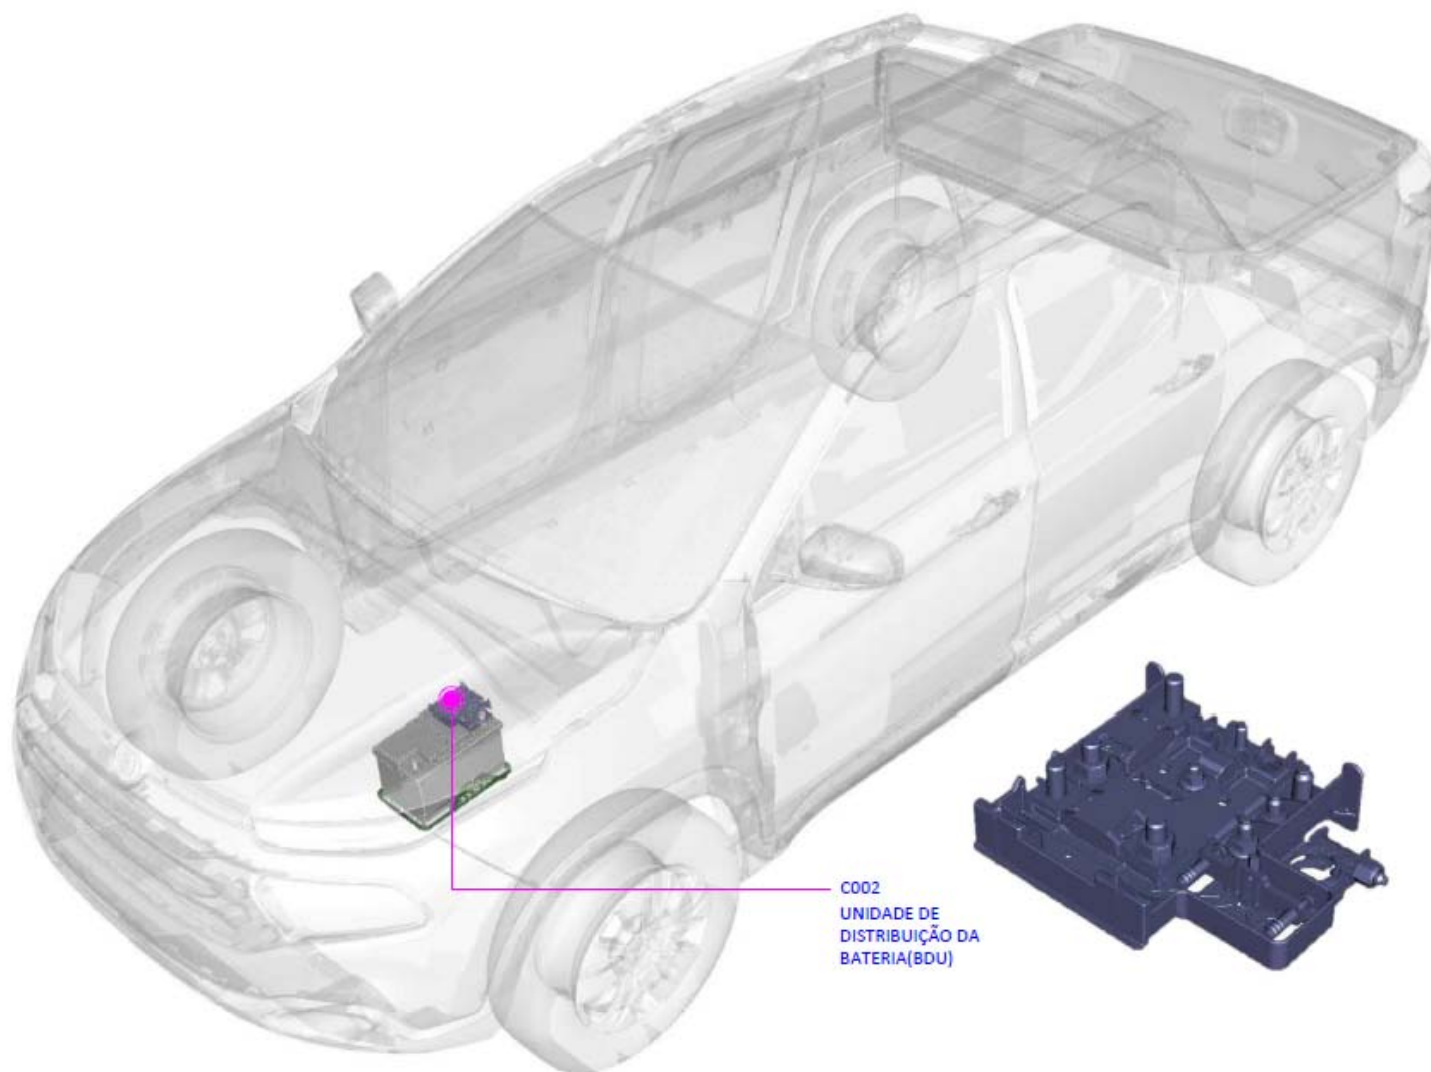


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 06 / 34)

C019 - UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR (RDU1 + RDU2)

TORO - MY2020

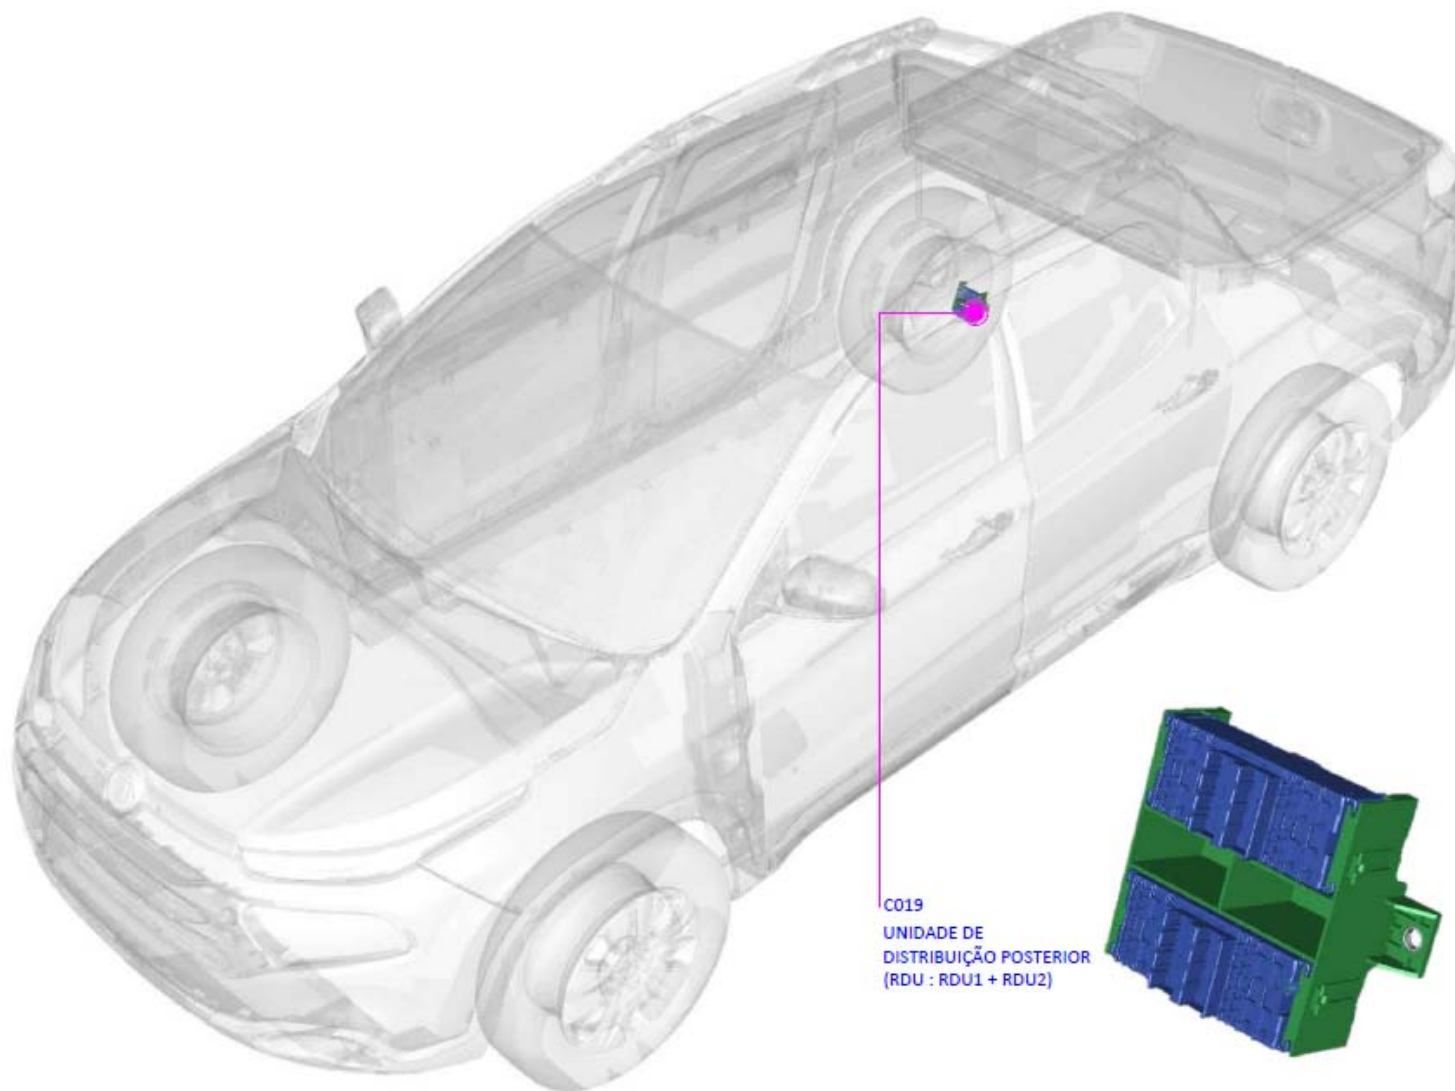

C019
UNIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR
(RDU : RDU1 + RDU2)


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 07 / 34)

D061 - CENTRAL COMAND. VIDRO ELETRICO (PORTA DIANT. ESQUERDA (DDC), D062 - CENTRAL COMAND. VIDRO ELETRICO (PORTA DIANT. DIREITA) (CDC)
D030 - CENTRAL COMAND. VIDRO ELETRICO (PORTA TRAS. ESQUERDA, D031 - CENTRAL COMAND. VIDRO ELETRICO (PORTA TRAS. DIREITA)

TORO - MY2020

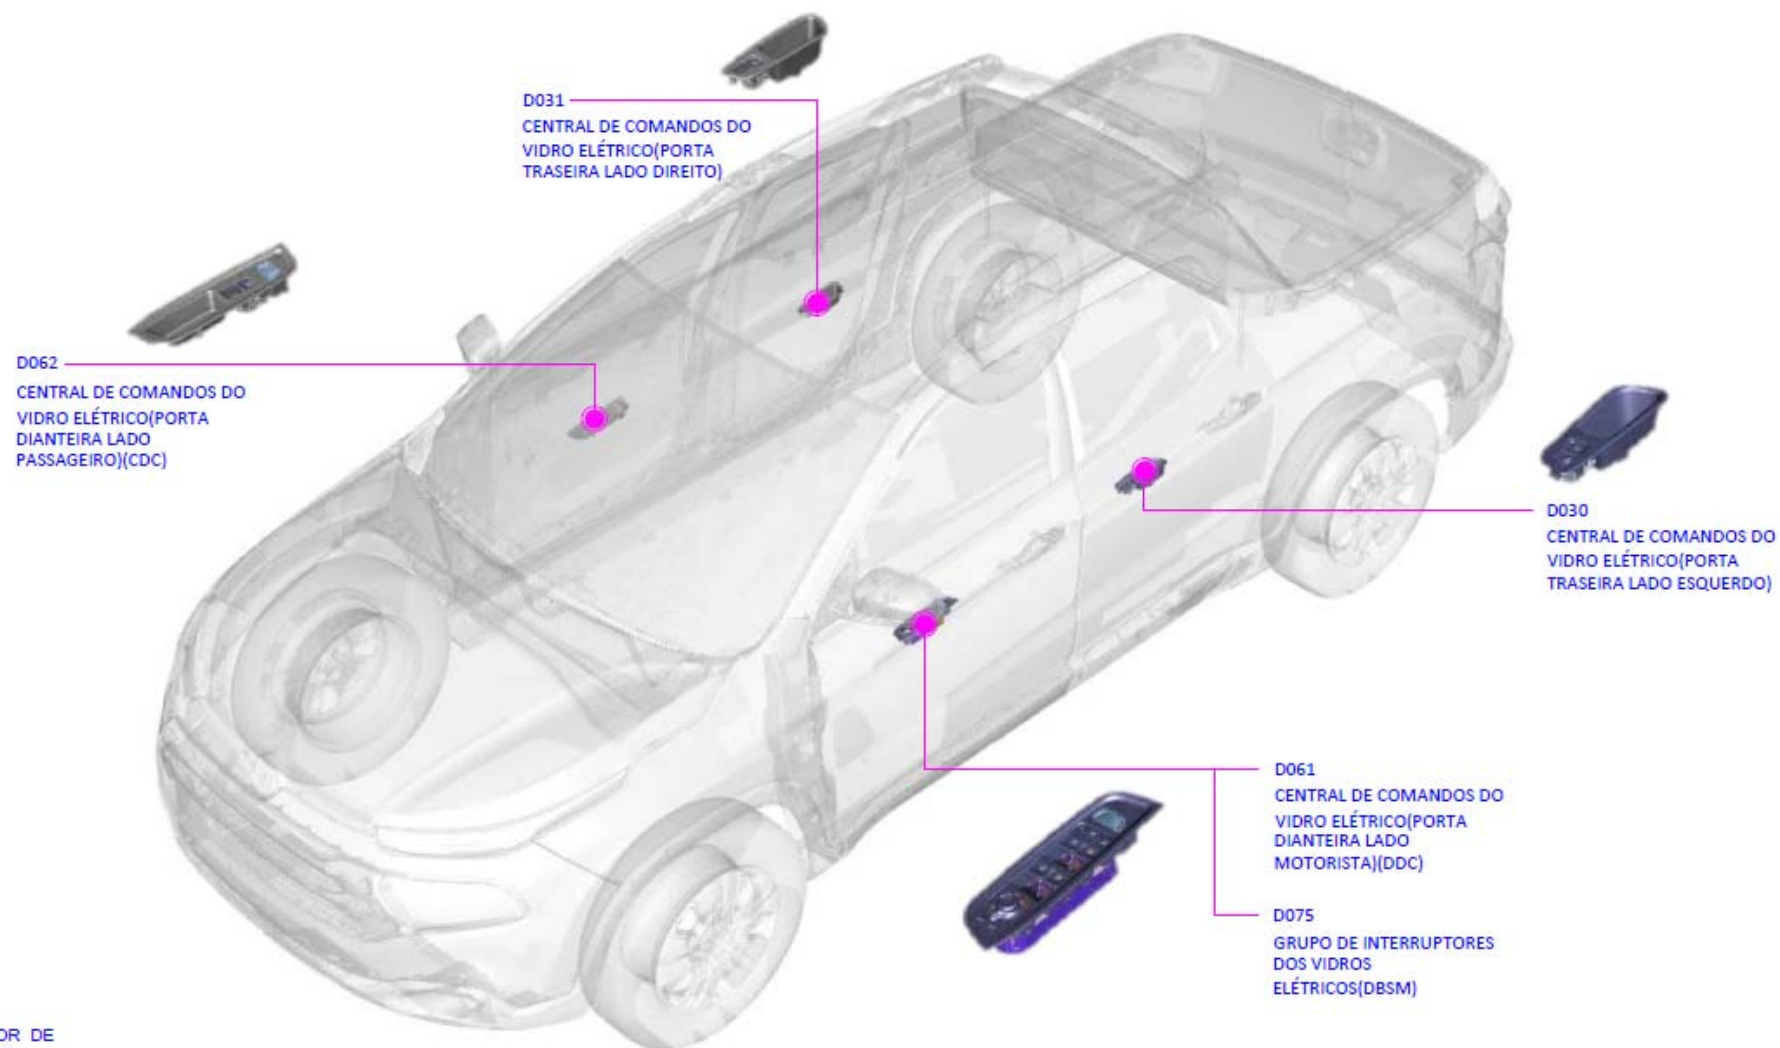


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 08 / 34)

D065 - BOTÃO DE PARTIDA (KINM)

TORO - MY2020

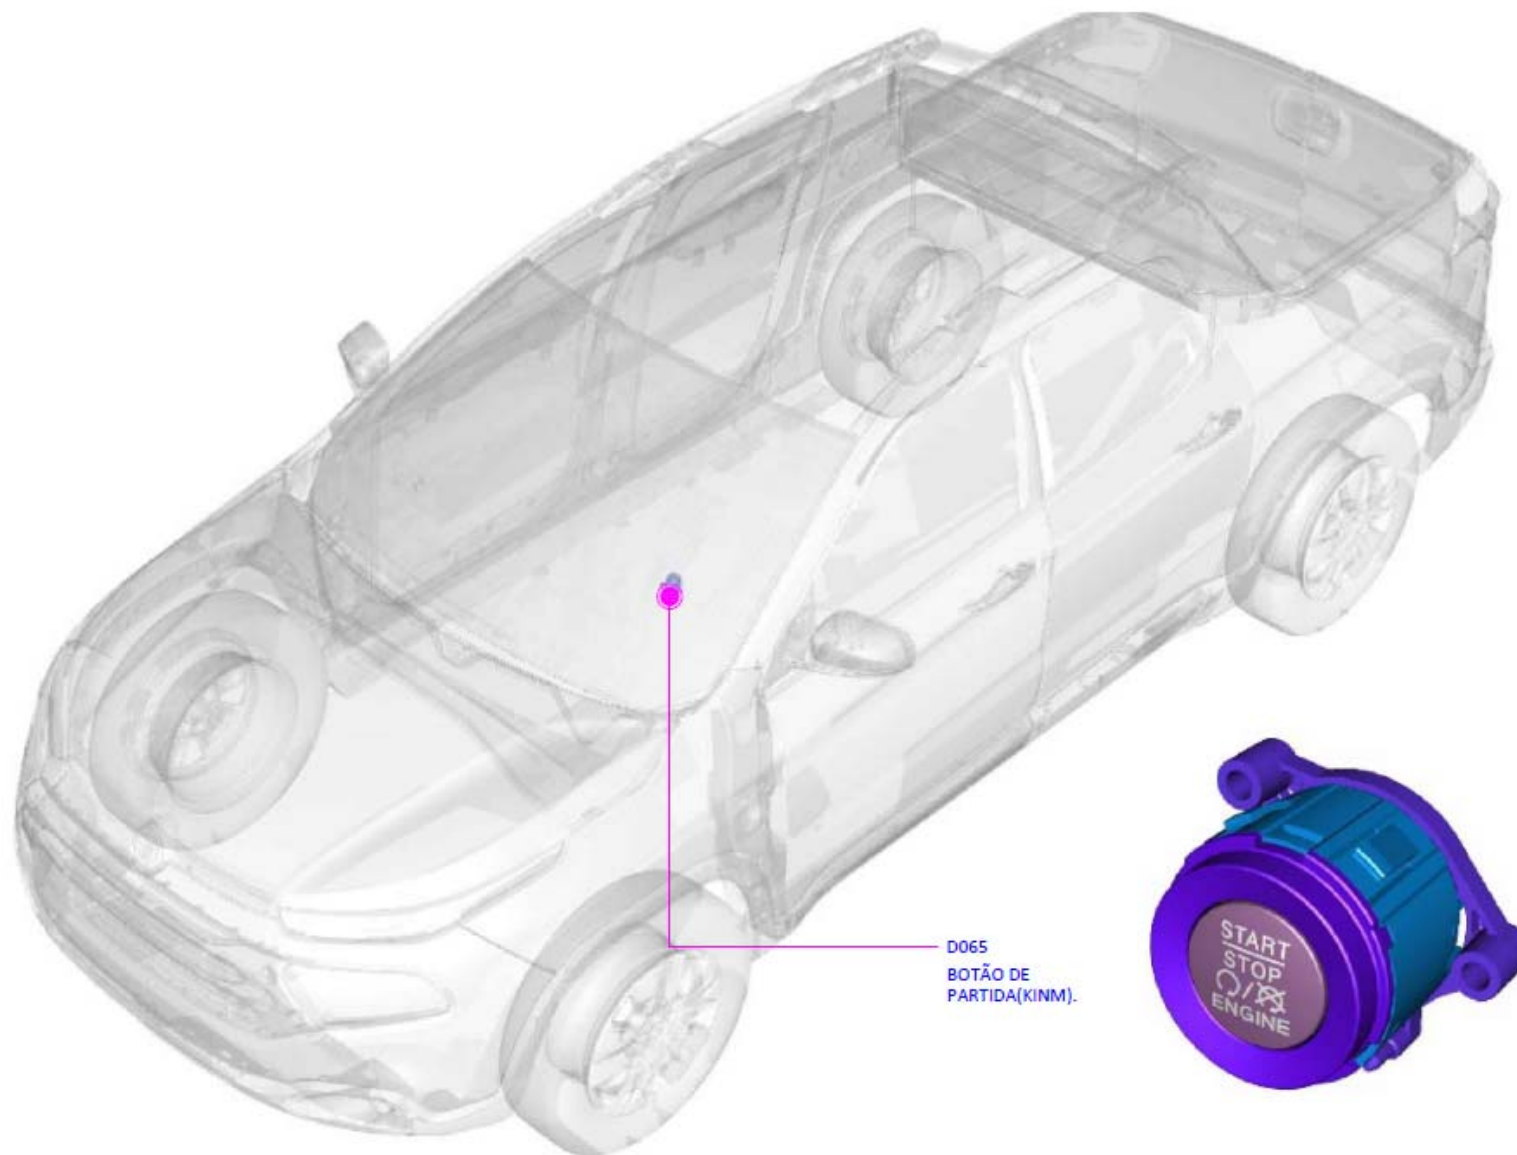


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 09 / 34)

D072 - CLOCKSPRING


TORO - MY2020

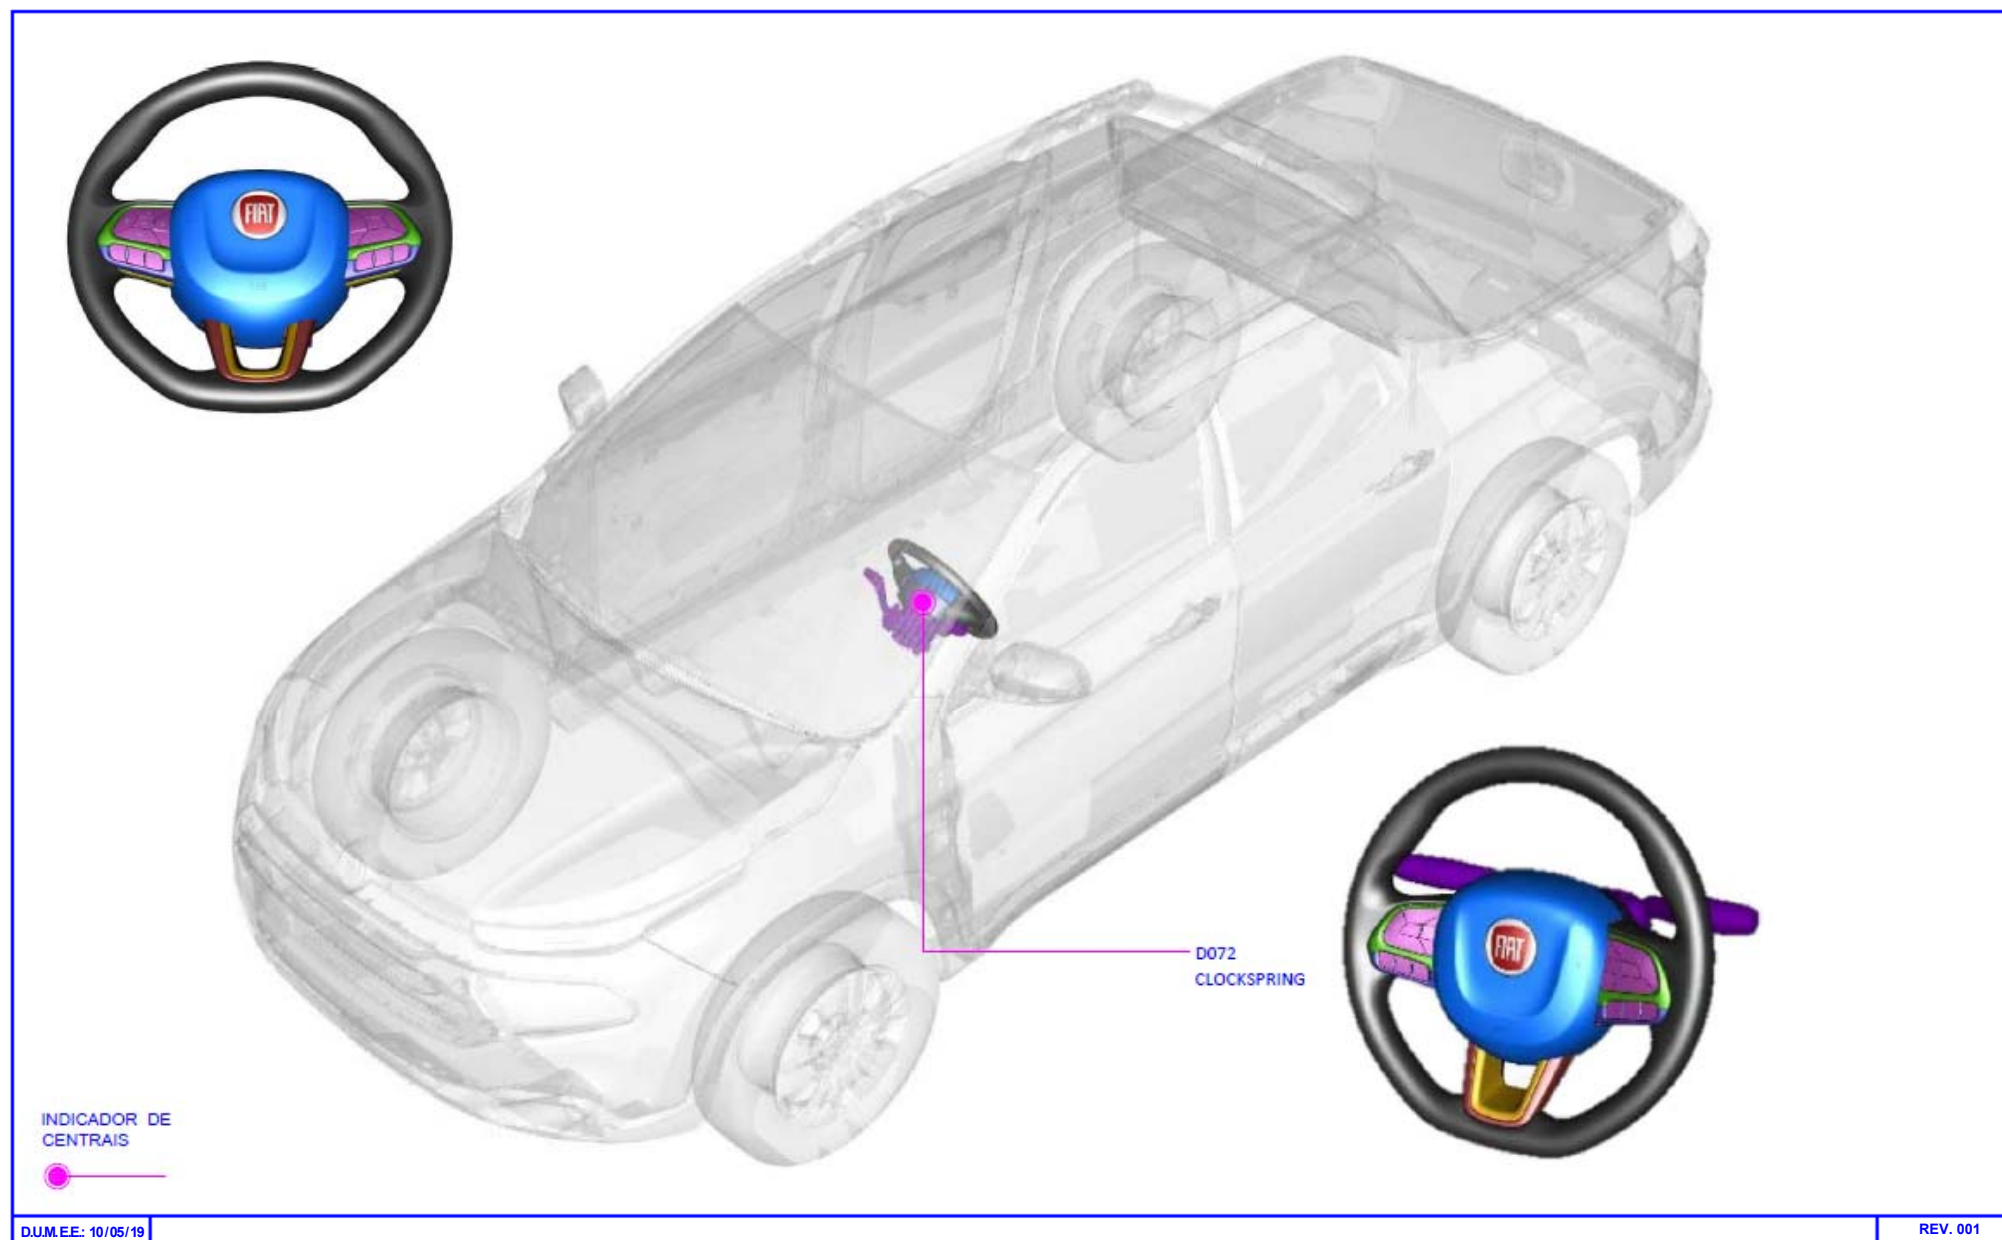

LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 10 / 34)

E001 - UNIDADE DE SIRENE DO ALARME (ASU)

TORO - MY2020

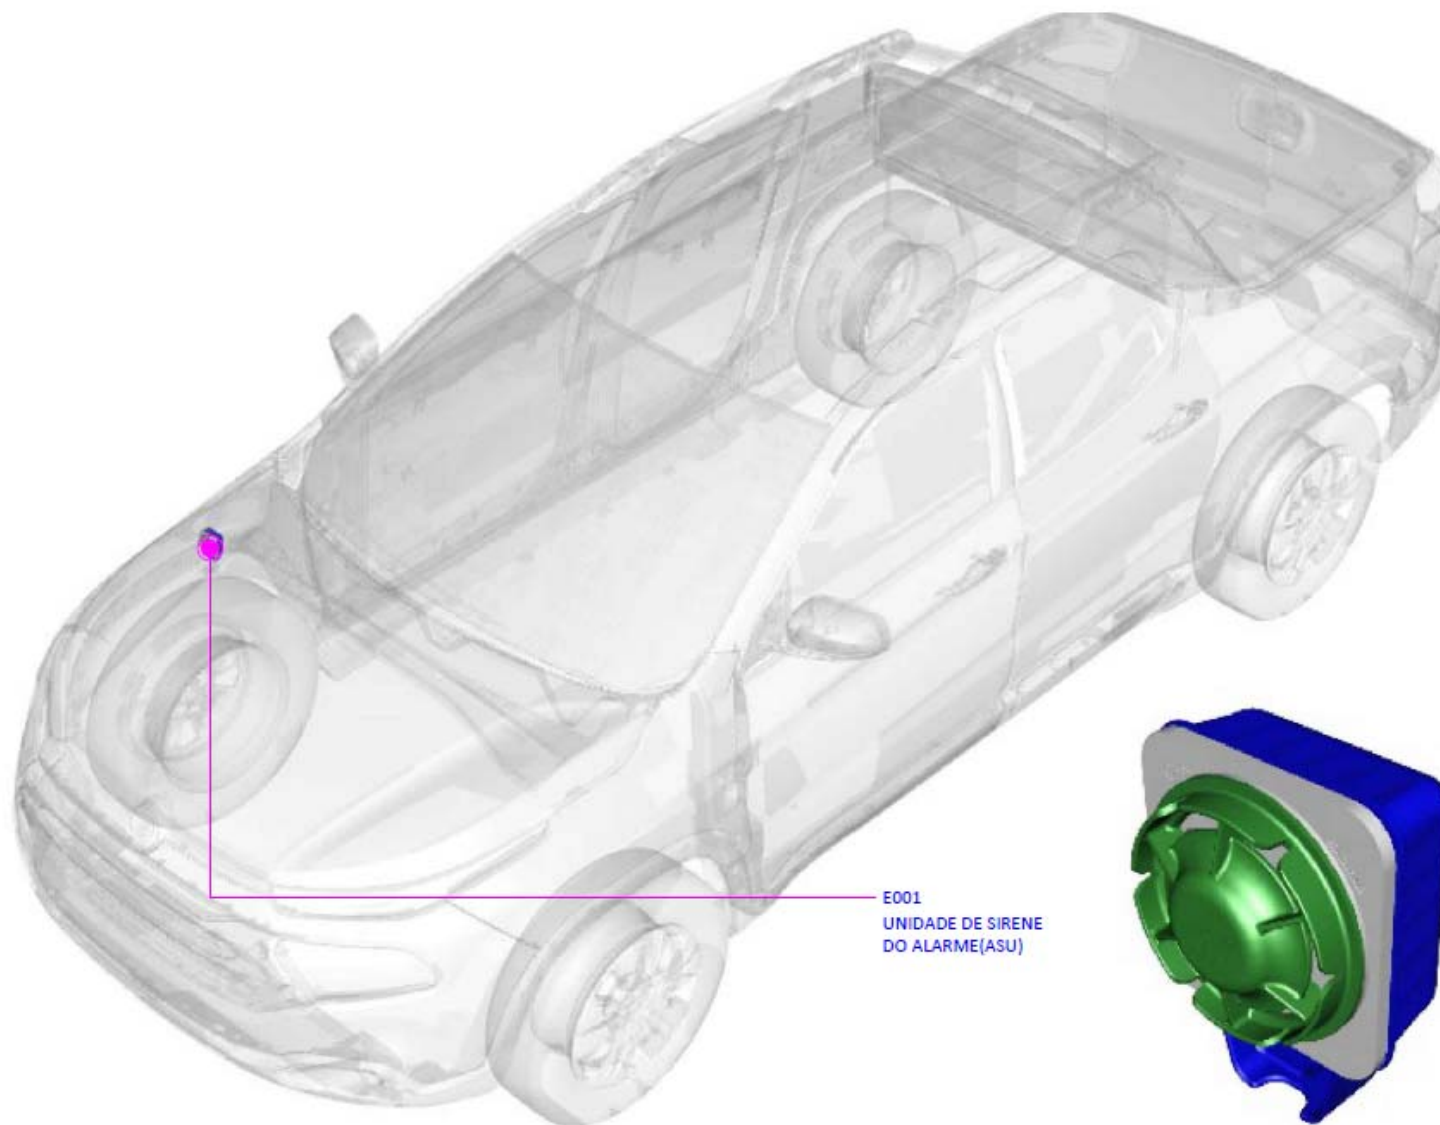


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 11 / 34)

E003 - CENTRAL DE CONTROLE QUADRO DE INSTRUMENTOS (IPC)

TORO - MY2020

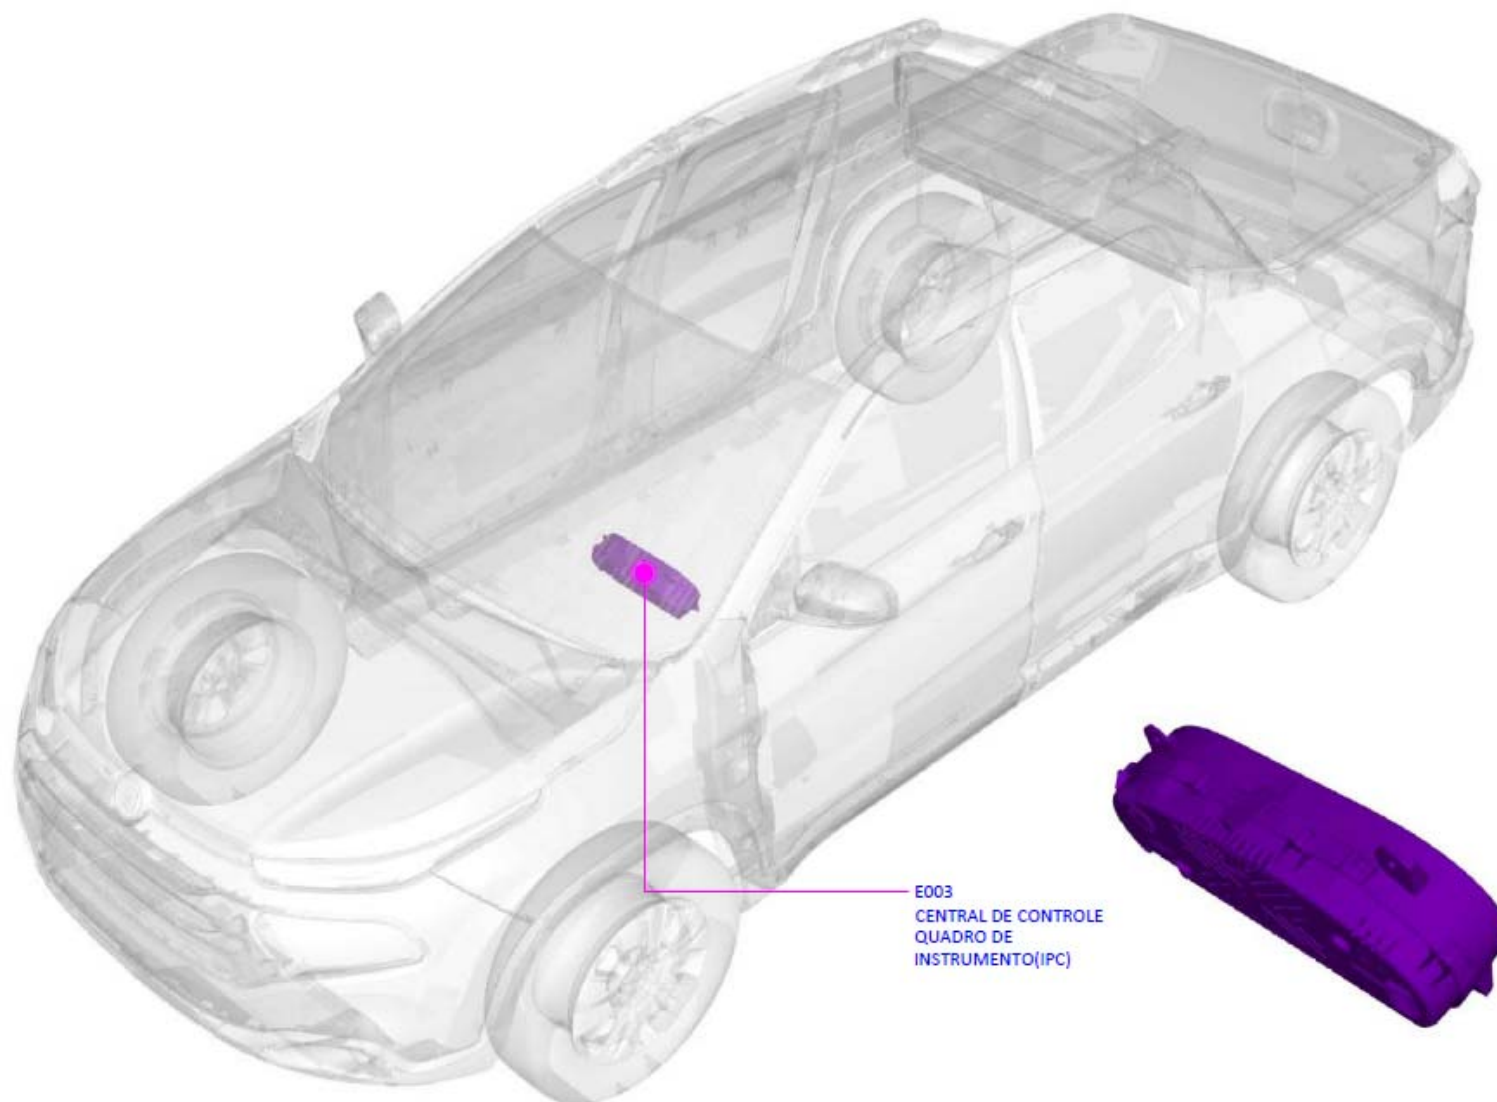

E003
CENTRAL DE CONTROLE
QUADRO DE
INSTRUMENTO(IPC)


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 12 / 34)

E004 - CENTRAL DE CONTROLE DO BODY COMPUTER (BCM)

TORO - MY2020

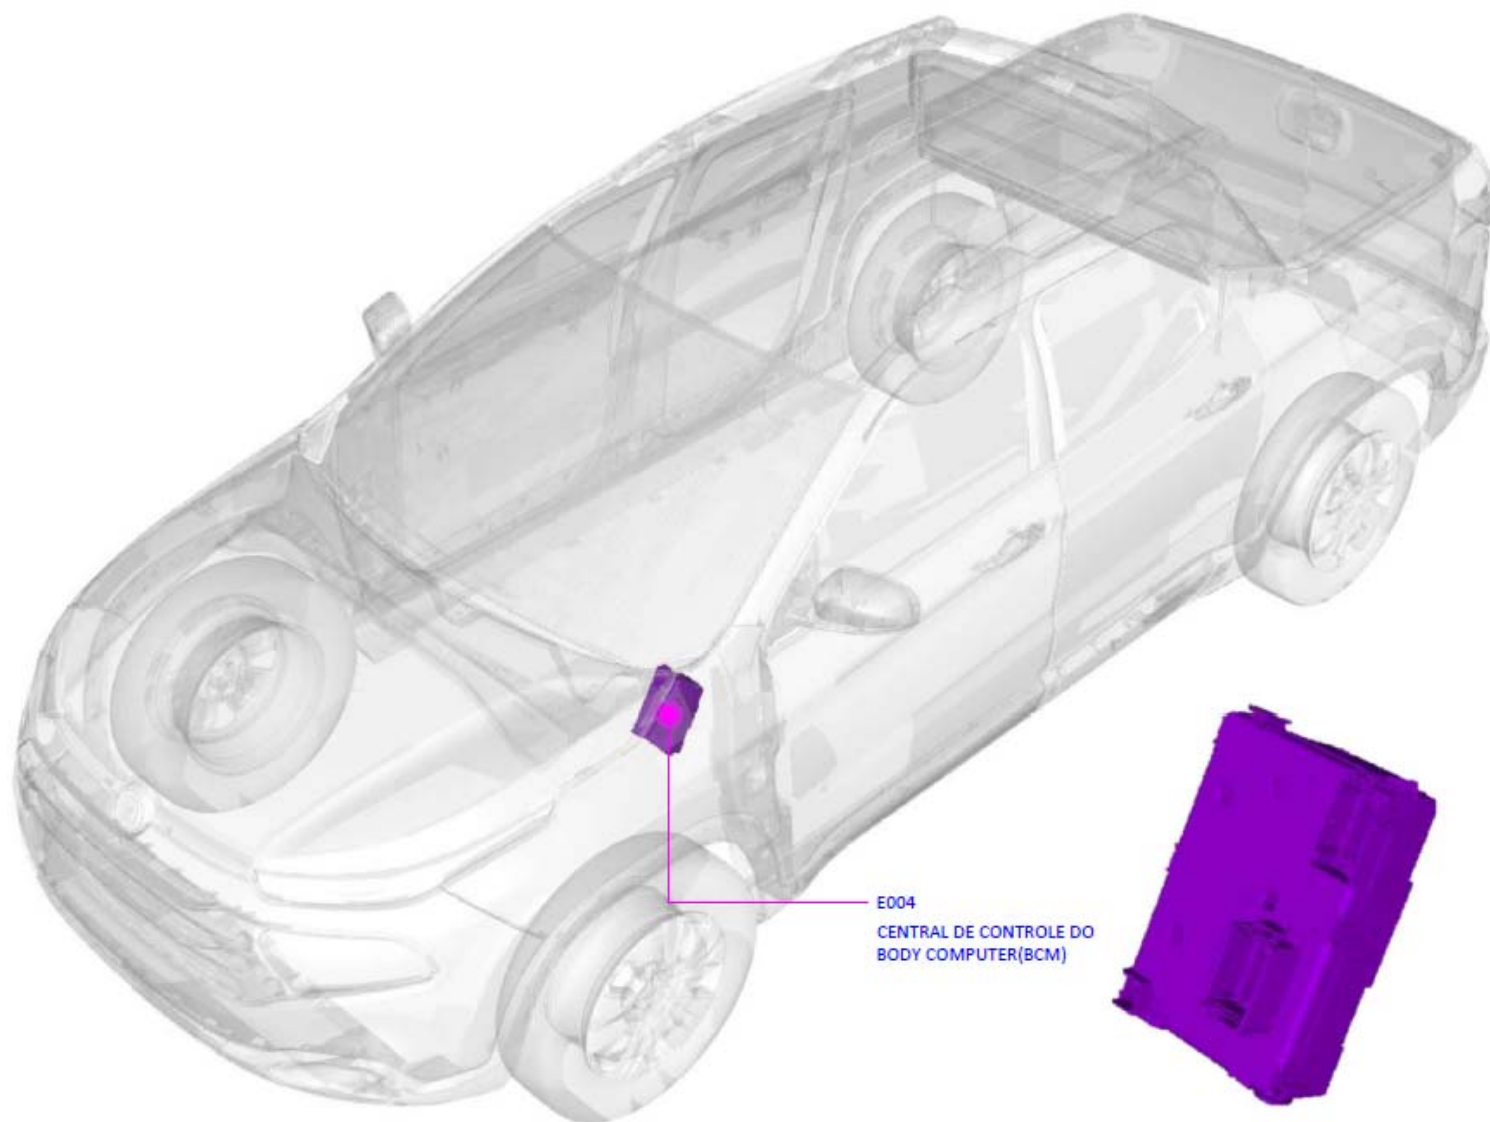

E004
CENTRAL DE CONTROLE DO
BODY COMPUTER(BCM)


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 13 / 34)

E005 - RÁDIO LOW (B1)

TORO - MY2020

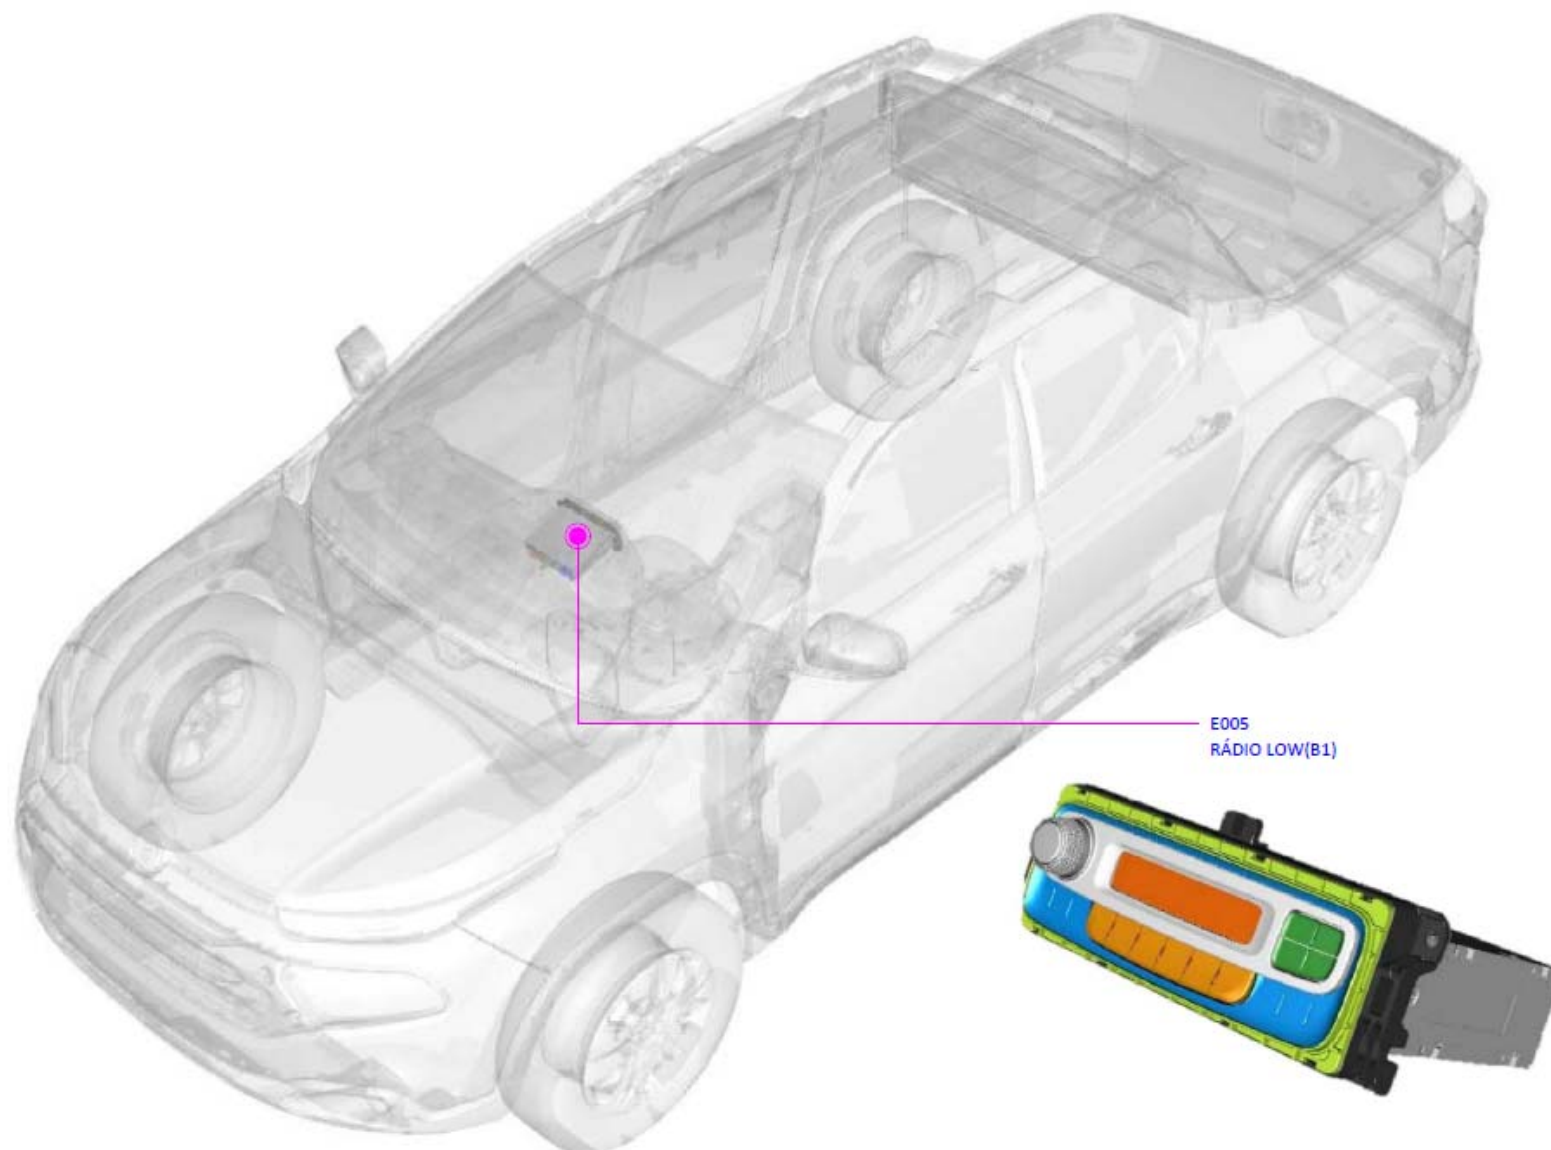


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 14 / 34)

E035 - CENTRAL DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO (TCM) (AT9)

TORO - MY2020

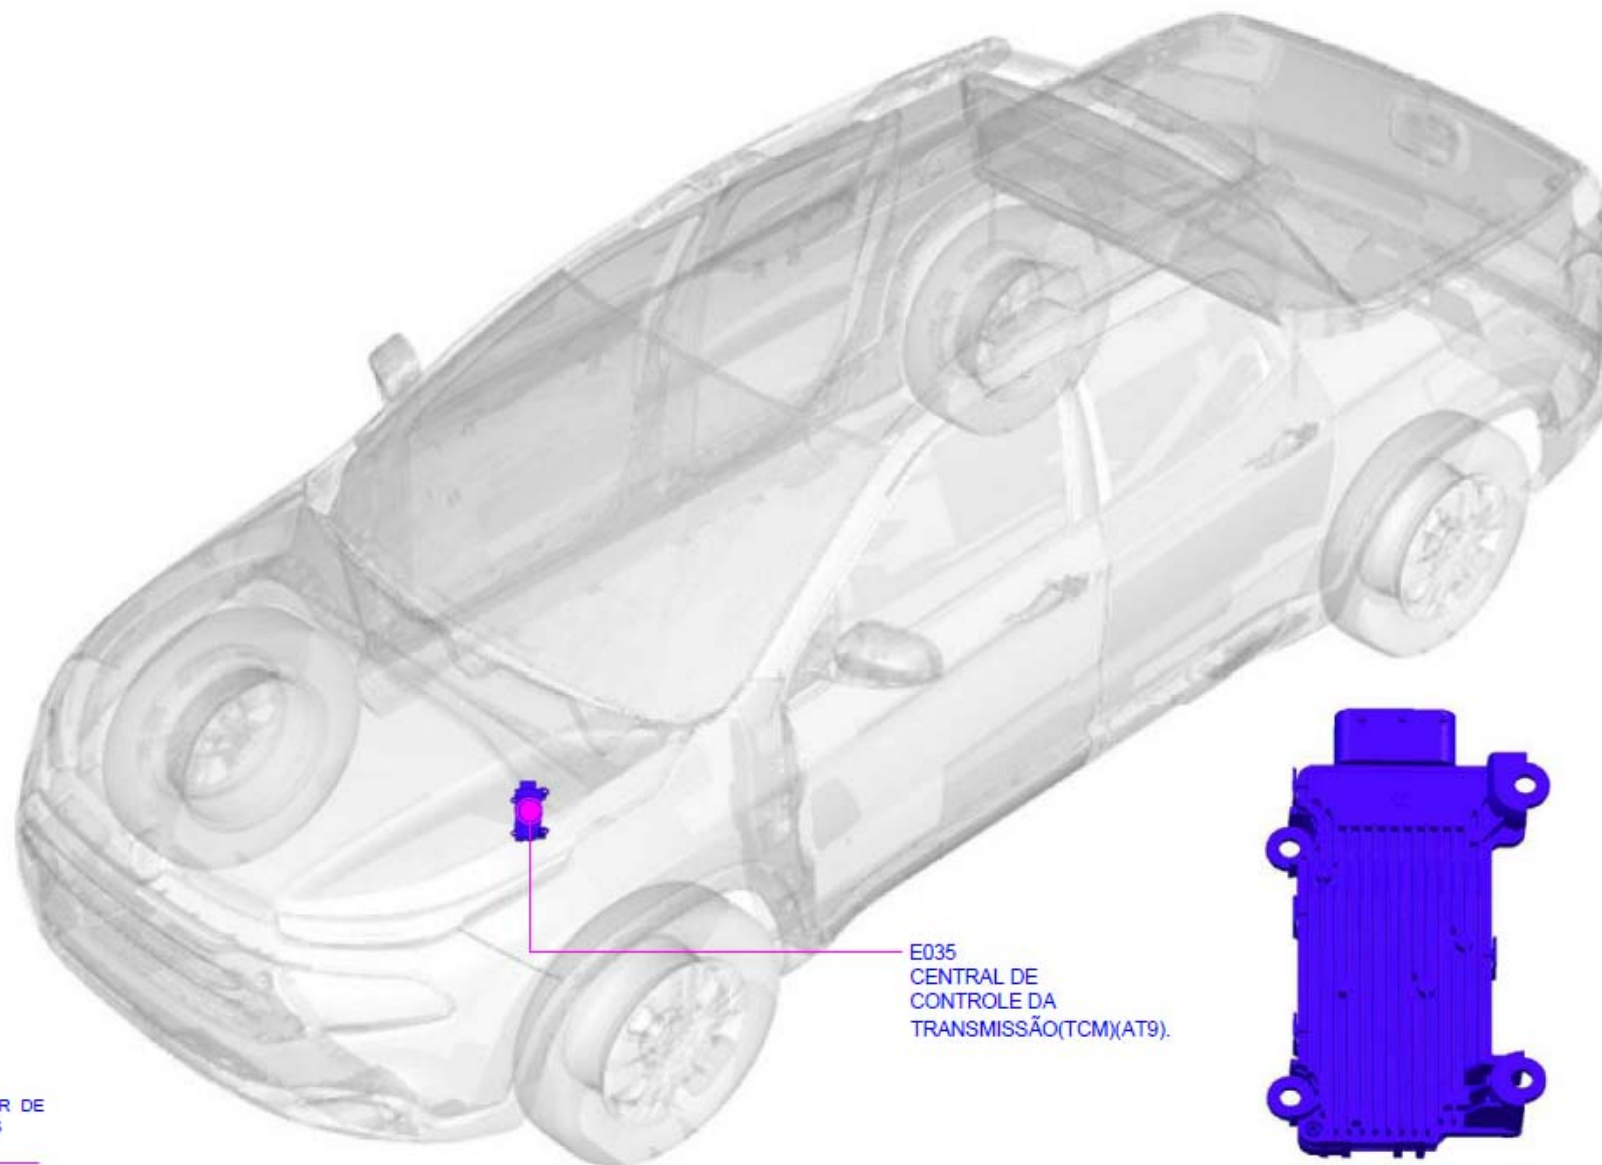


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 15 / 34)

H003 - CENTRAL DE CONTROLE DO AR CONDICIONADO

TORO - MY2020

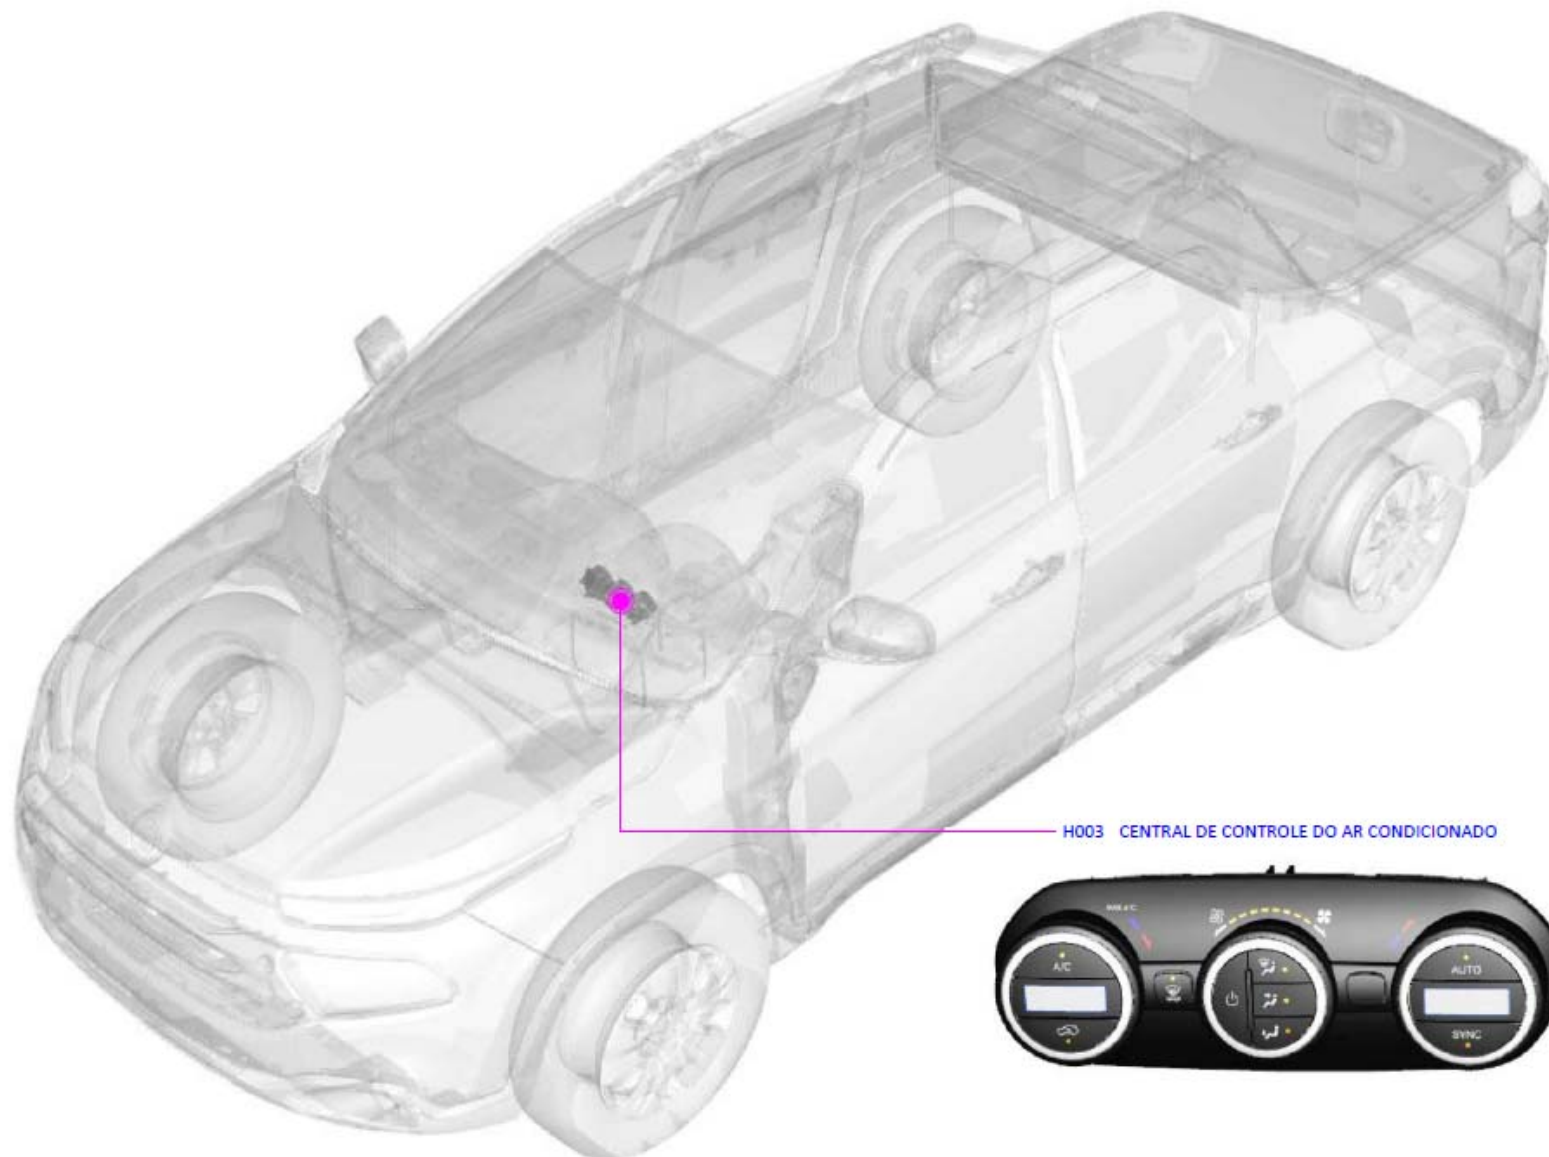


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 16 / 34)

E041 - CENTRAL CONTR. SENSORES DE ESTACIONAMENTO (PAM)

TORO - MY2020

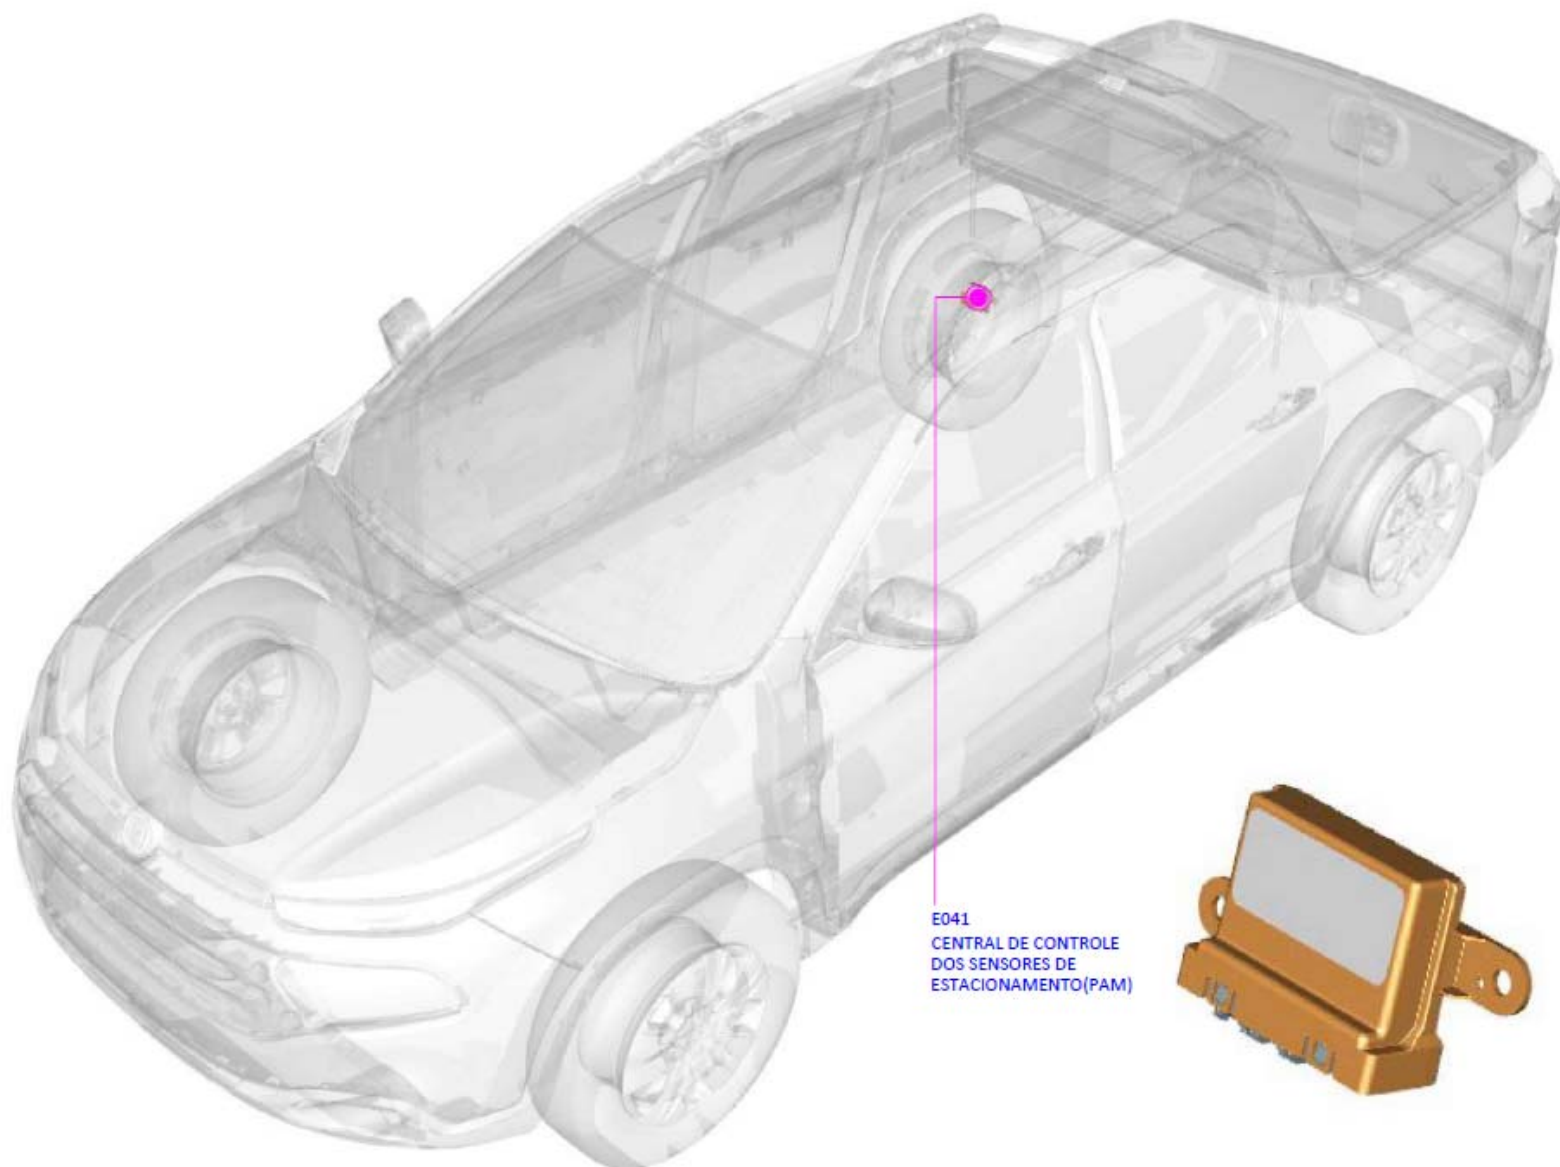

E041
CENTRAL DE CONTROLE
DOS SENSORES DE
ESTACIONAMENTO(PAM)


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 17 / 34)

E073 - CENTRAL DE CONTROLE DO AIR BAG (ORC)

TORO - MY2020

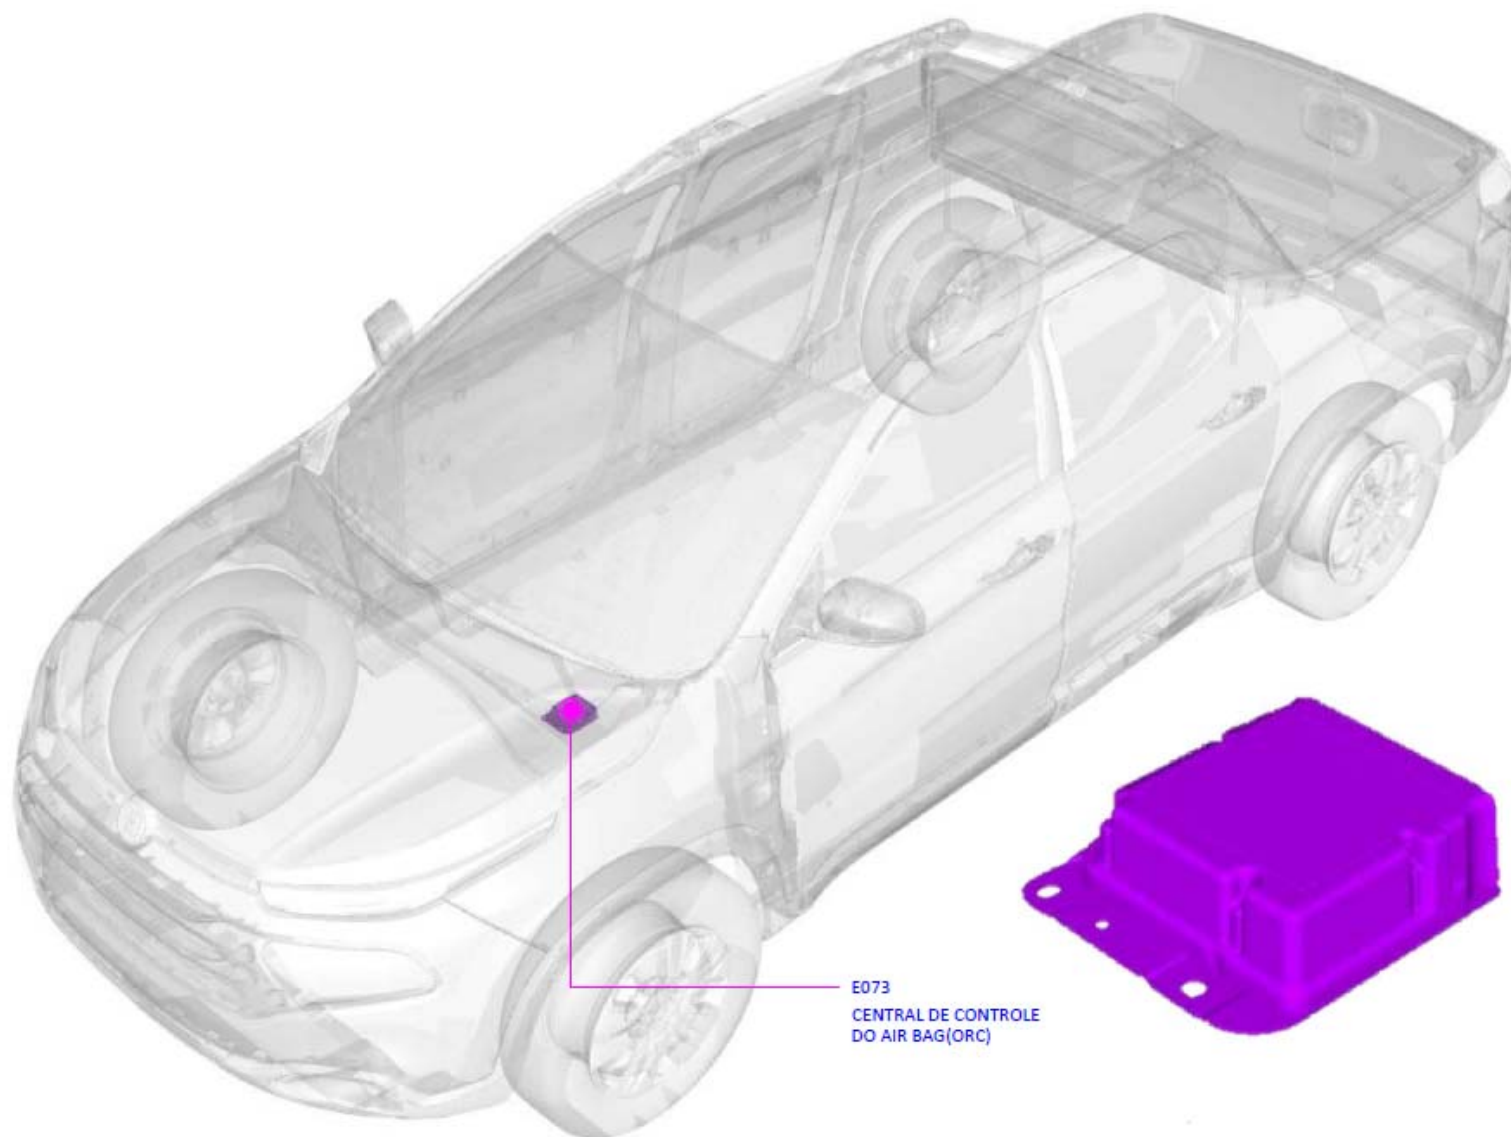


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 18 / 34)

E109 - CENTRAL DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO (TCM) (AT6)

TORO - MY2020

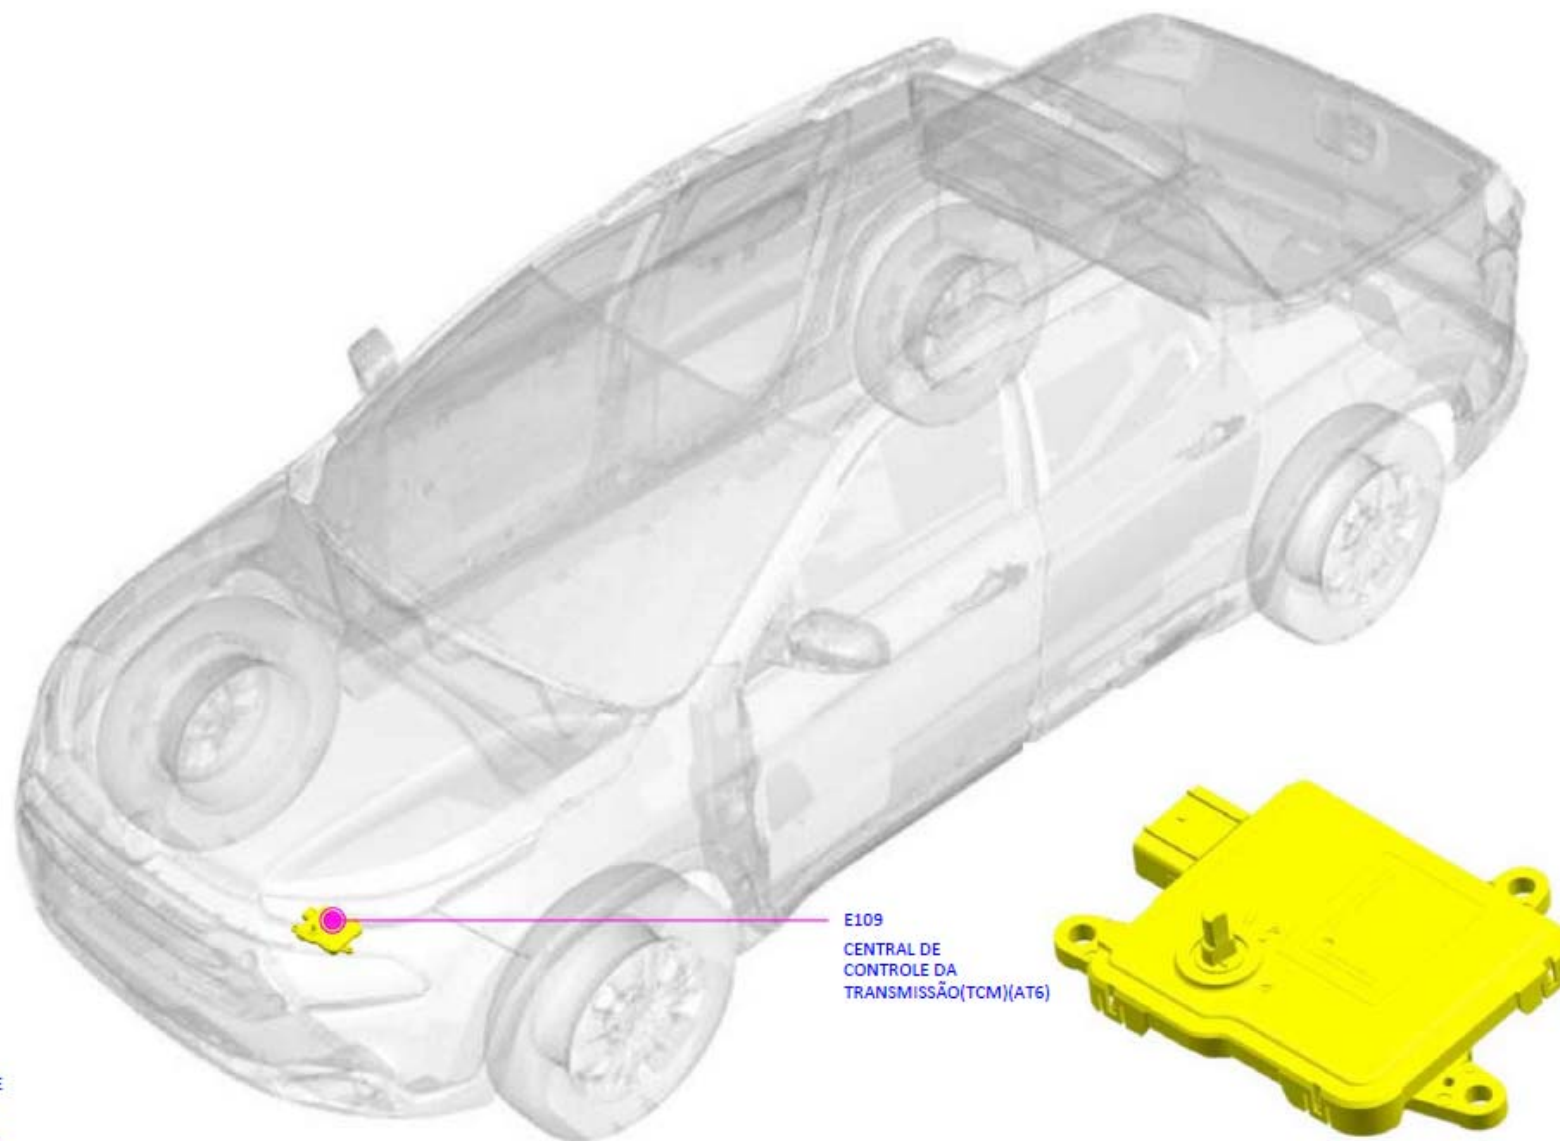


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 19 / 34)

E126 - SENSOR ULTRASSONICOS (UAM)

TORO - MY2020

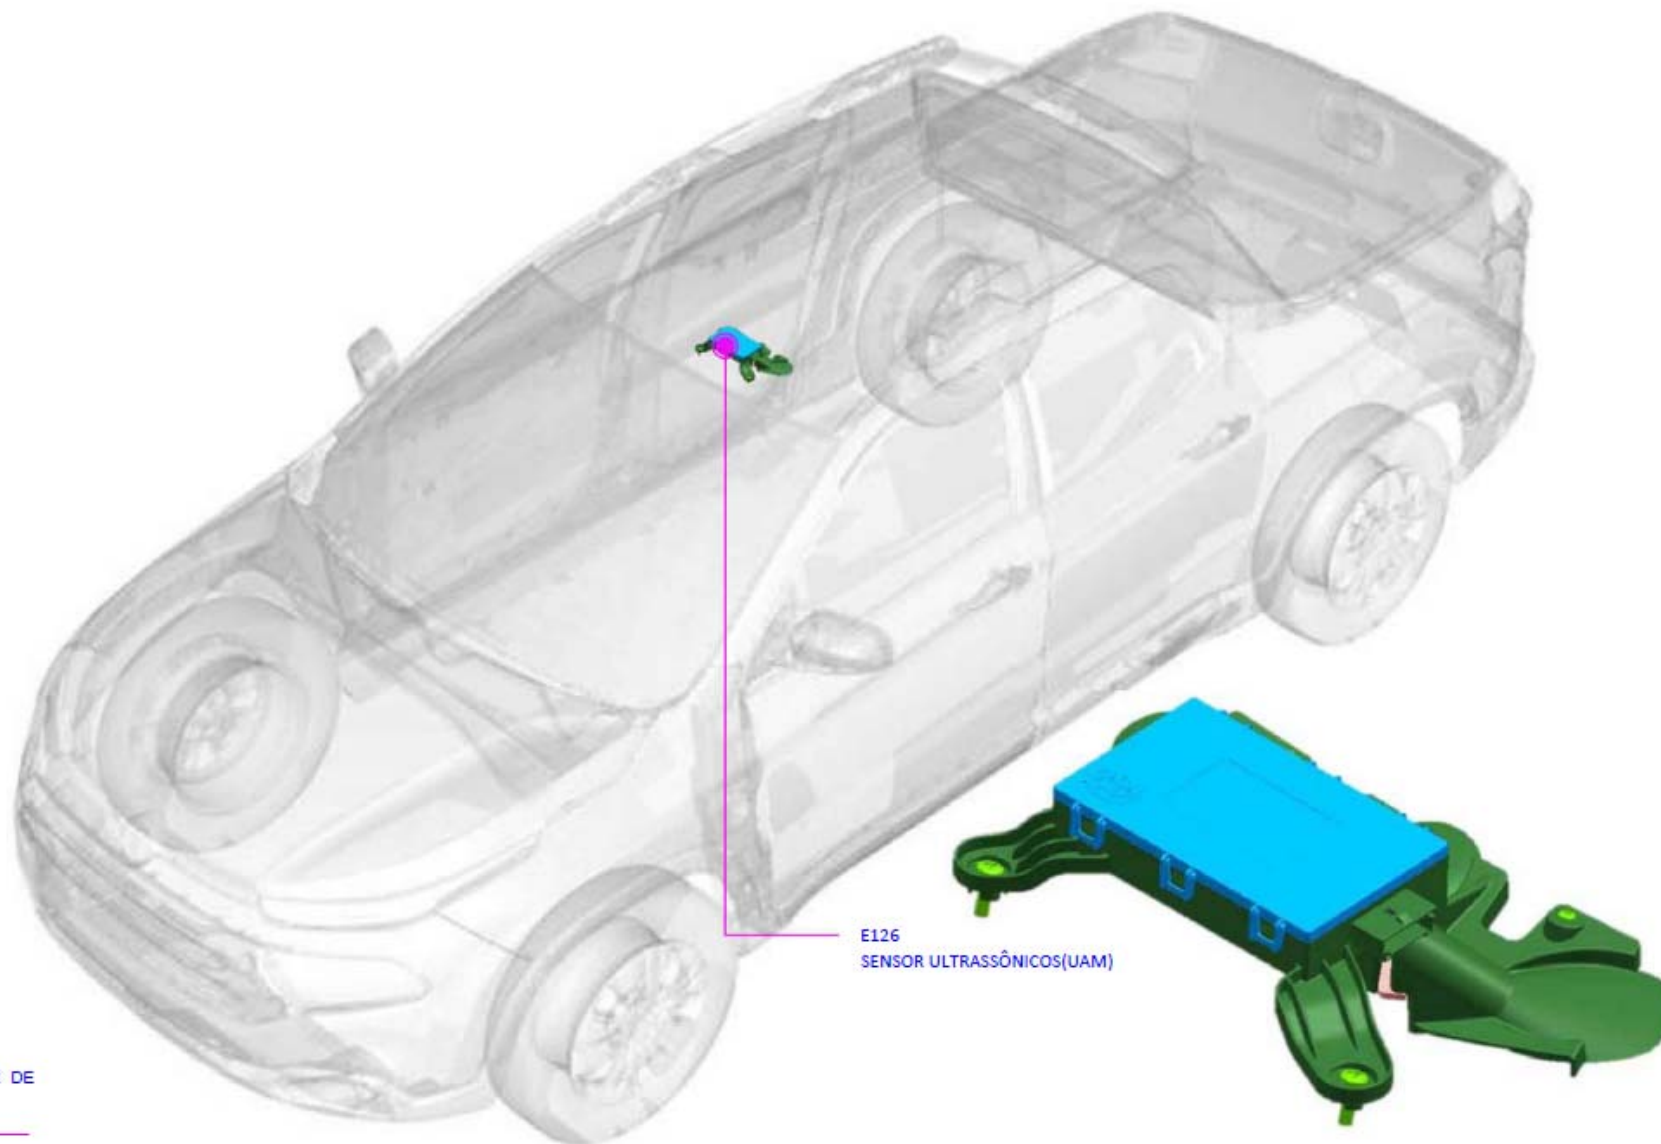


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 20 / 34)

E135 - CENTRAL DE CONTROLE DAS PORTAS (DMM)


TORO - MY2020

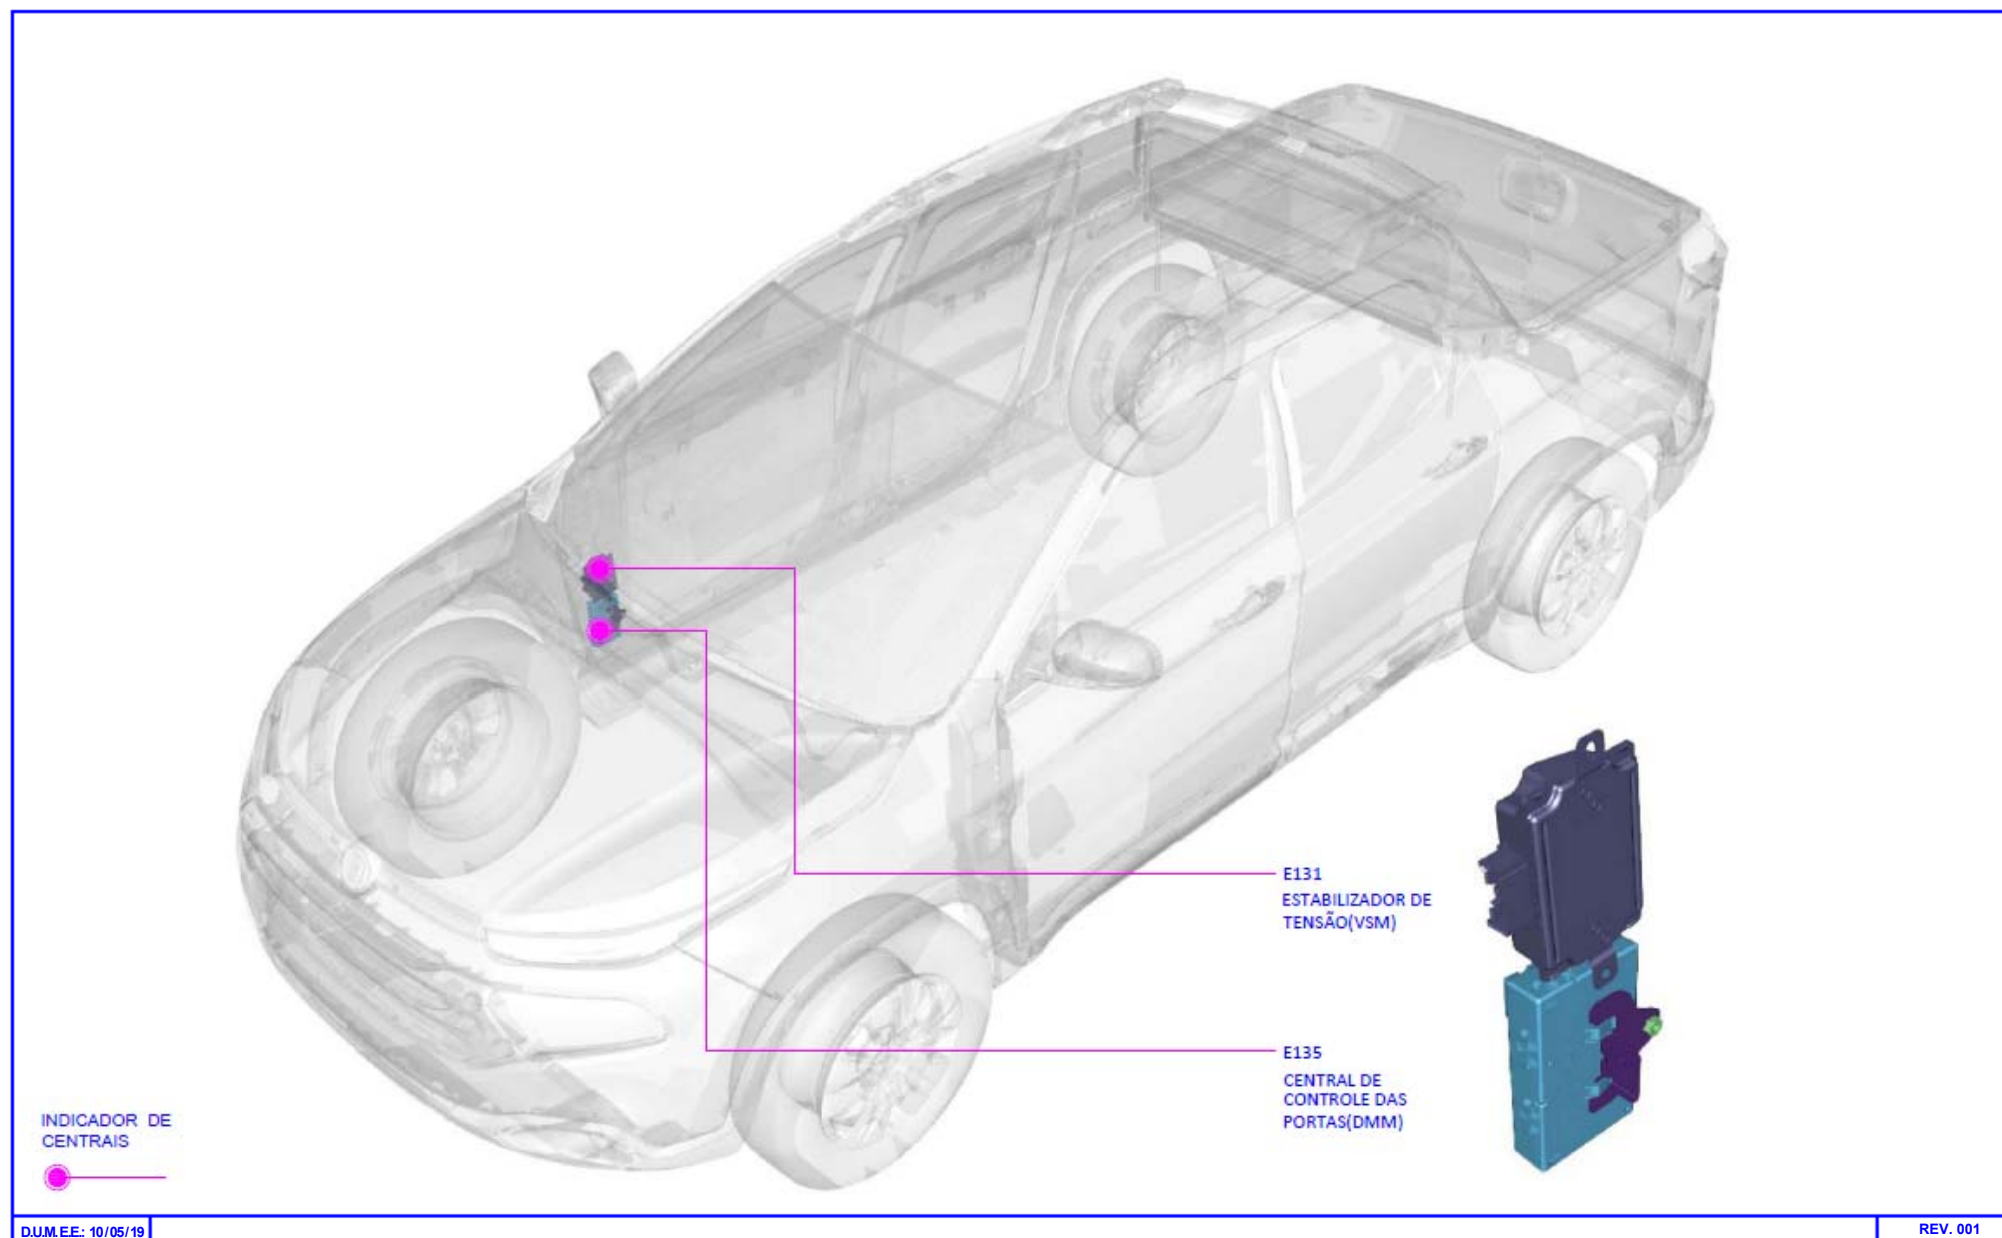

LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 21 / 34)

E153 - ENTRADA PARA CENTRAL RRM

TORO - MY2020

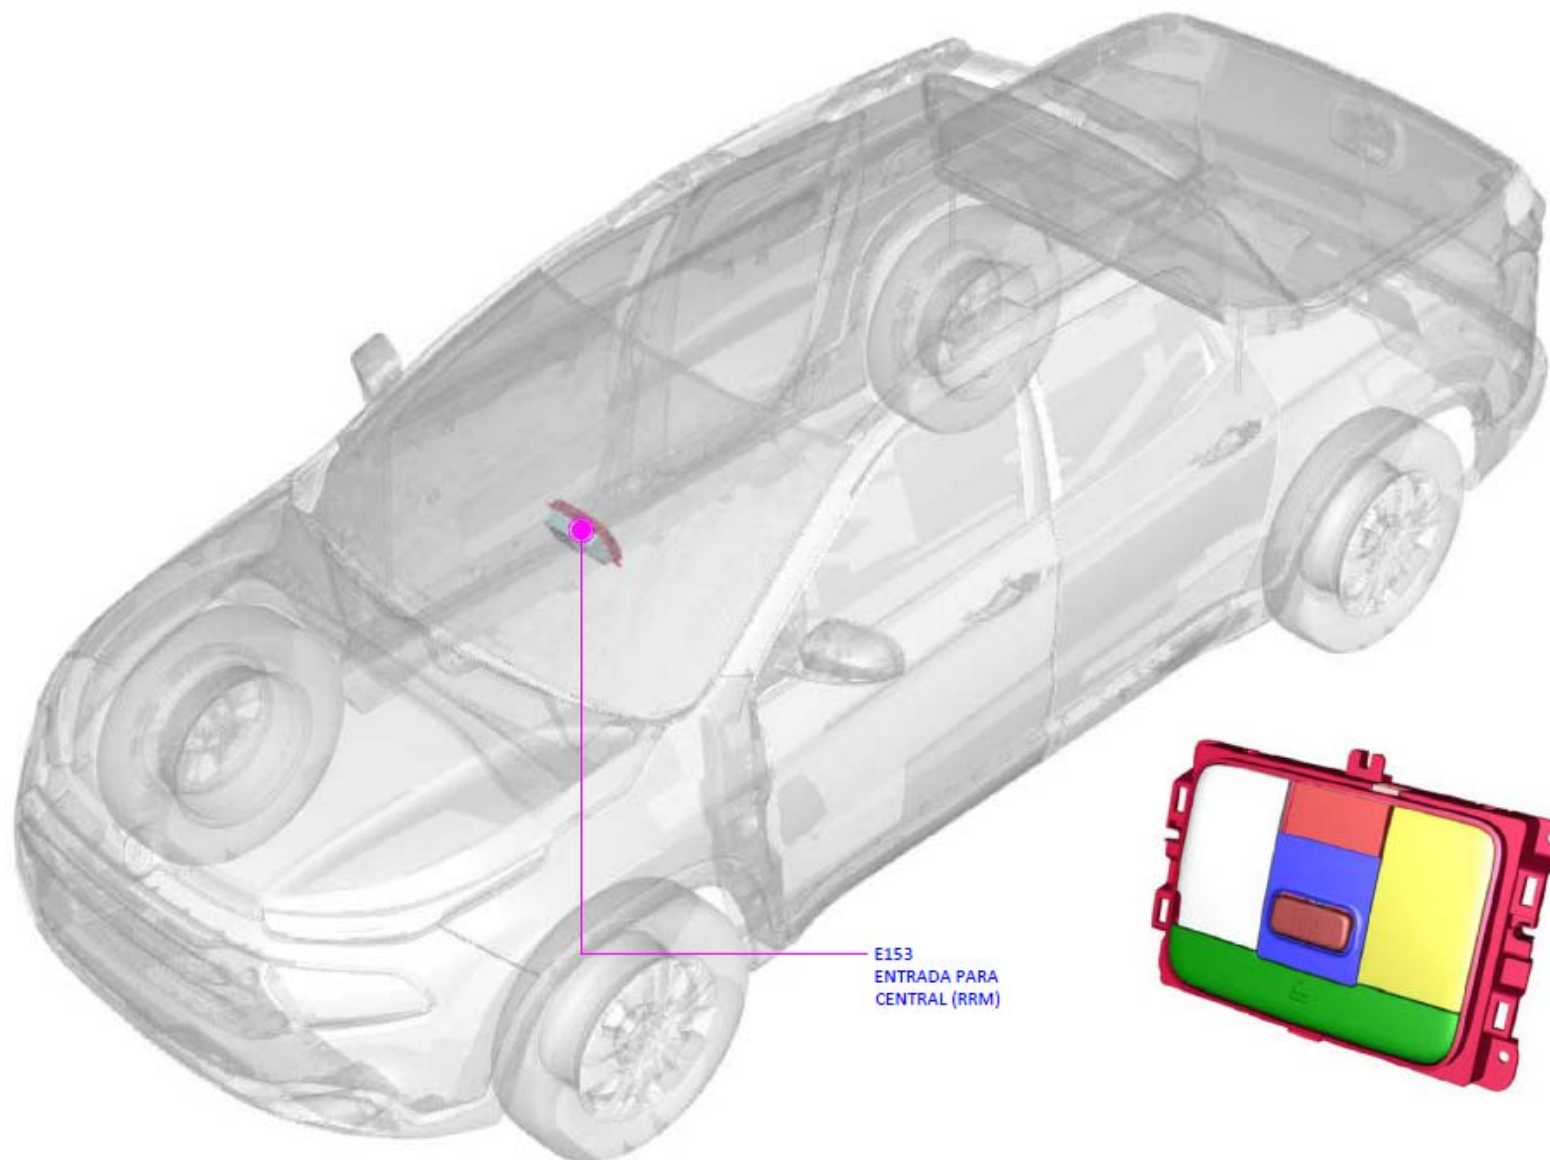


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 22 / 34)

E154 - CENTRAL CONTR. RADIO B7/UCONNECT 5" (LTM)

TORO - MY2020

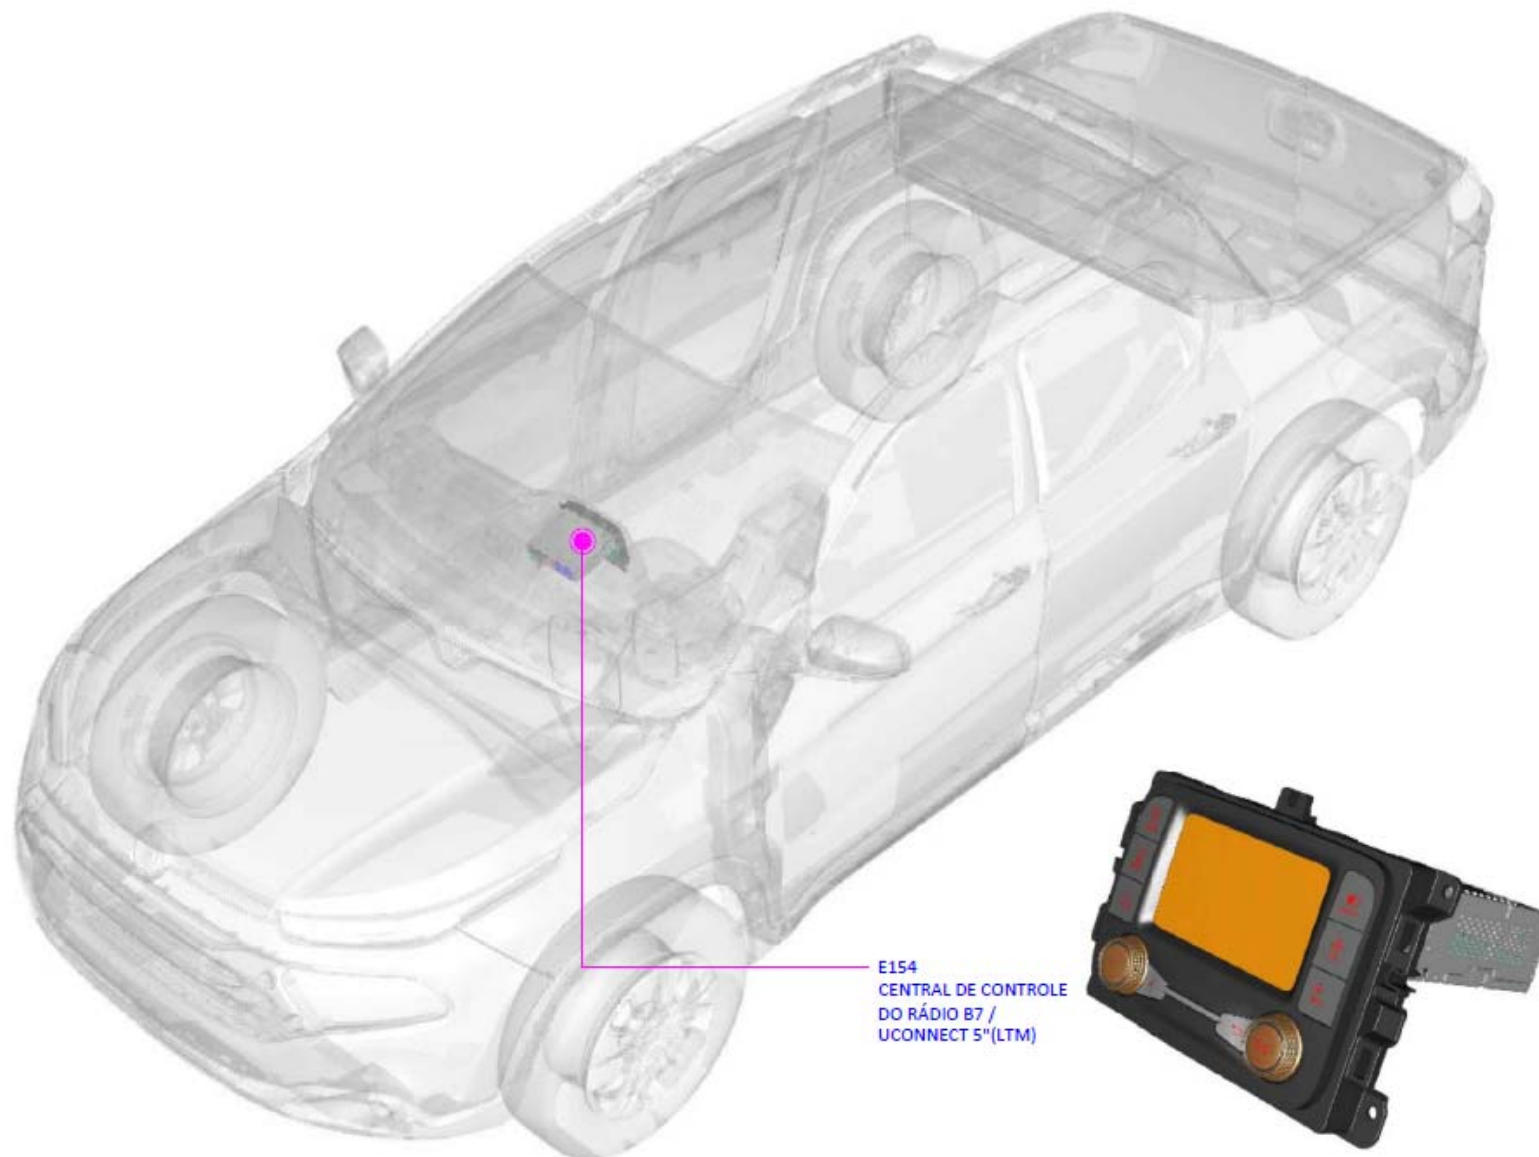


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 23 / 34)

E155 - CENTRAL DE CONTROLE DO RÁDIO (RRM)

TORO - MY2020

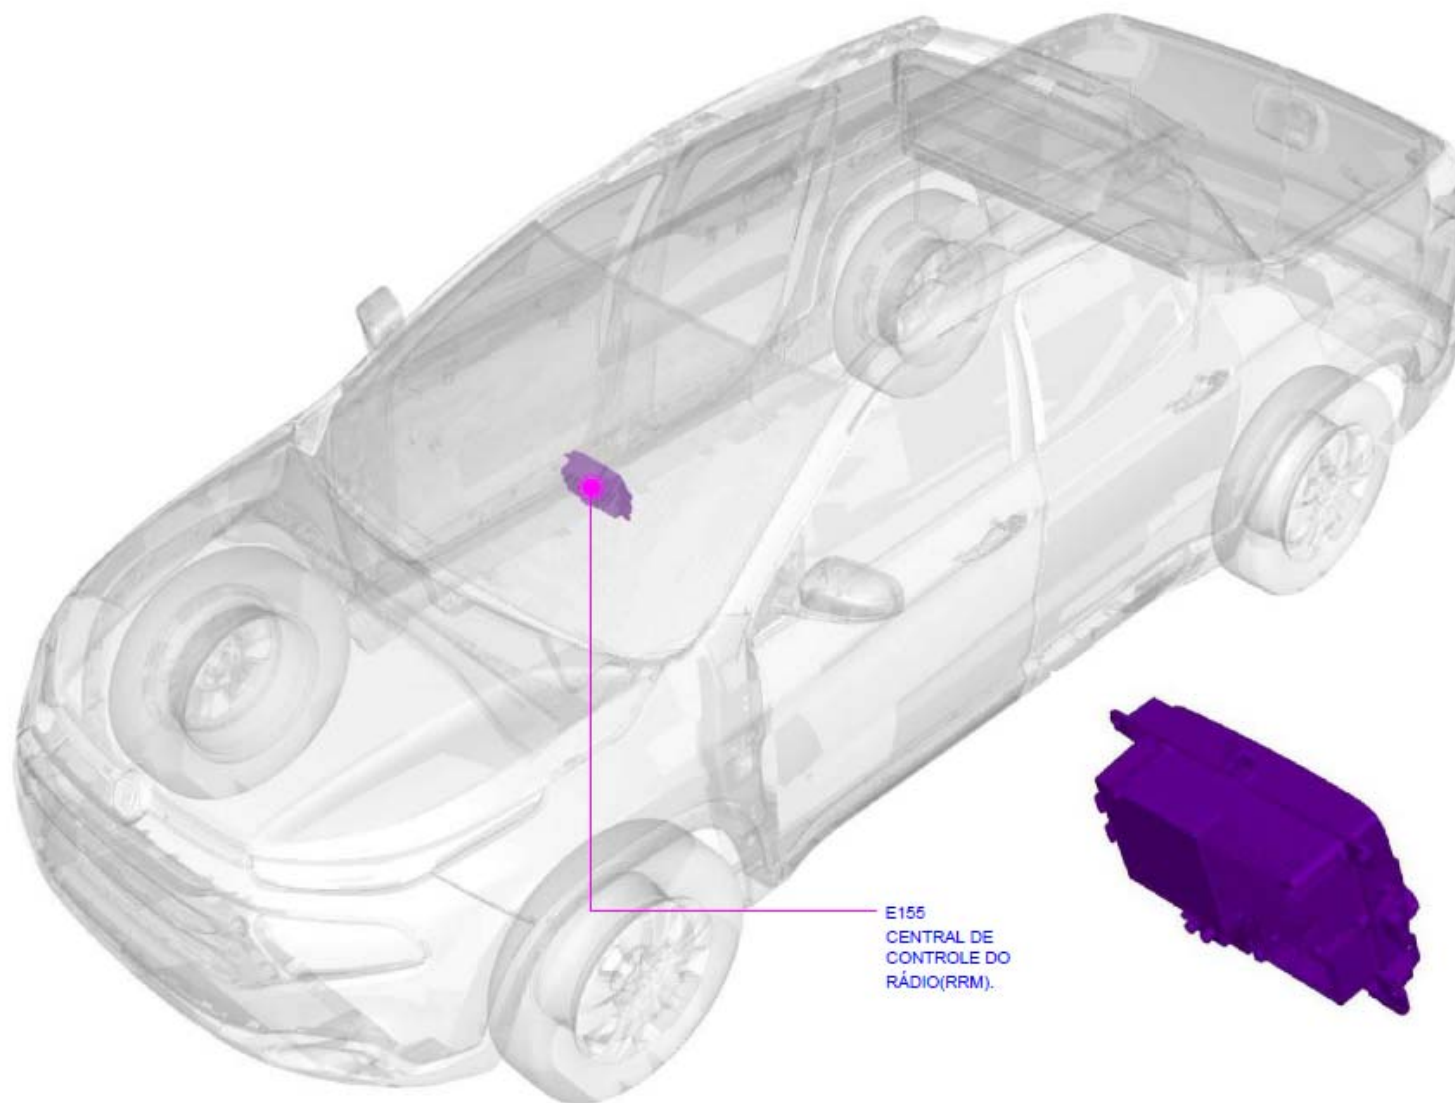


E155
CENTRAL DE
CONTROLE DO
RÁDIO(RRM).

INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 24 / 34)
E155 - CENTRAL DE CONTROLE DO RÁDIO UCONNECT 6,5" (ETM)

TORO - MY2020

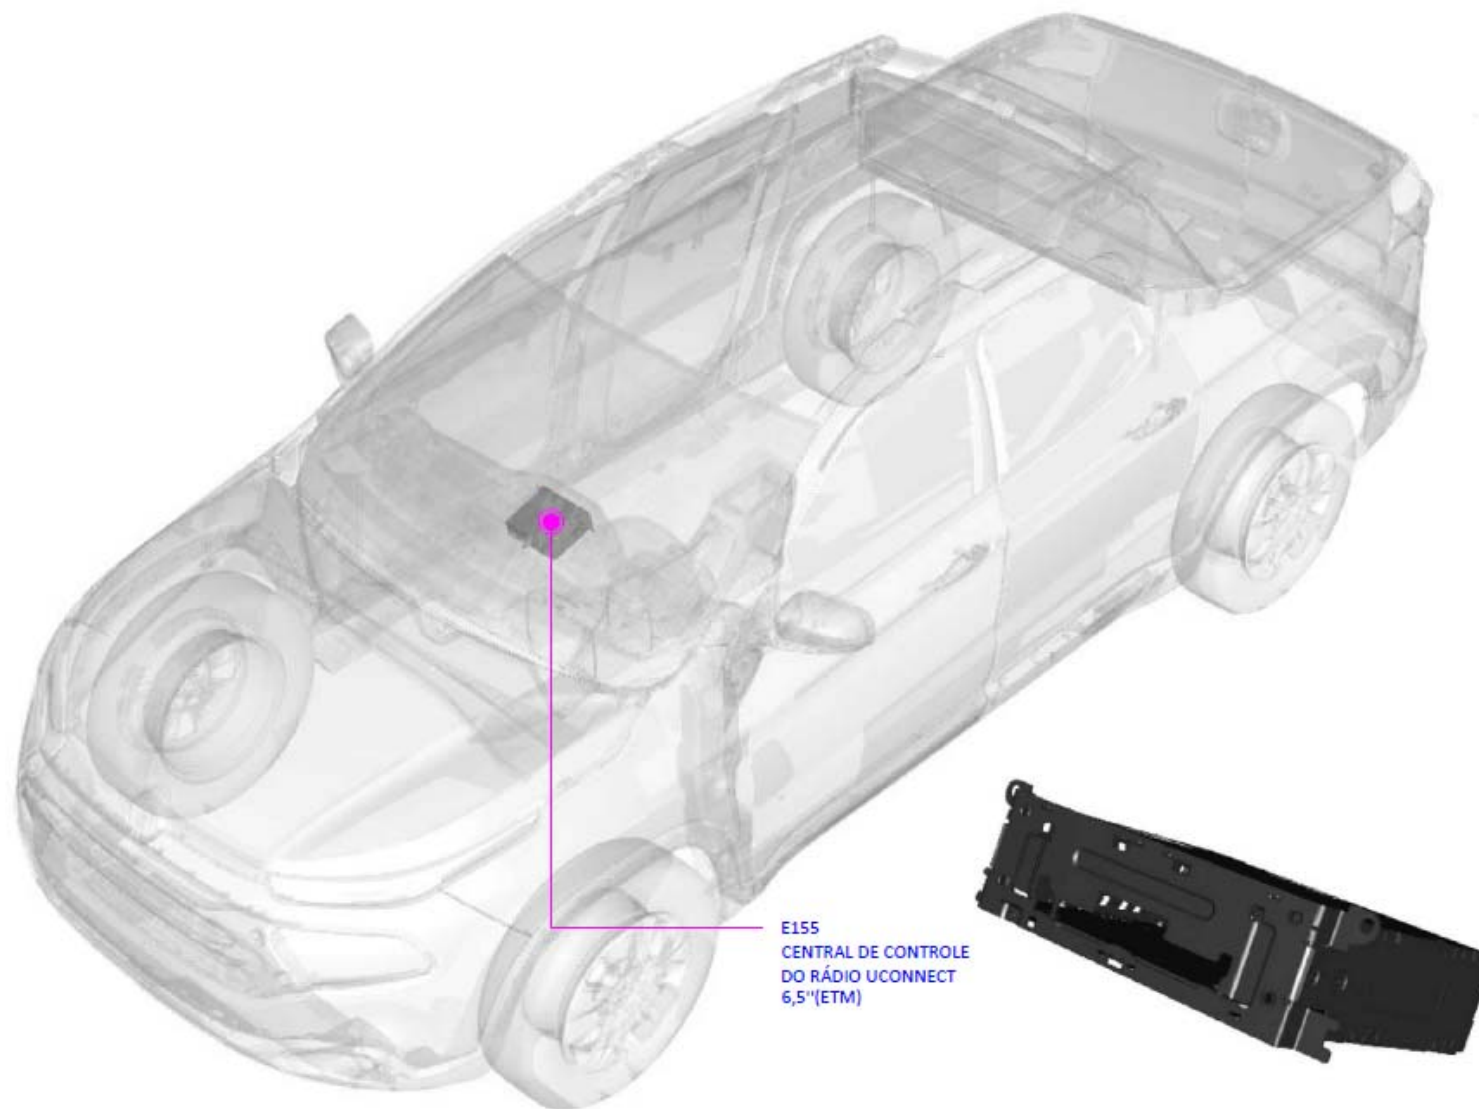


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 25 / 34)
E170 - CENTRAL CONTR. PWM ELETROBOMBA COMBUST. (FPMM)

TORO - MY2020

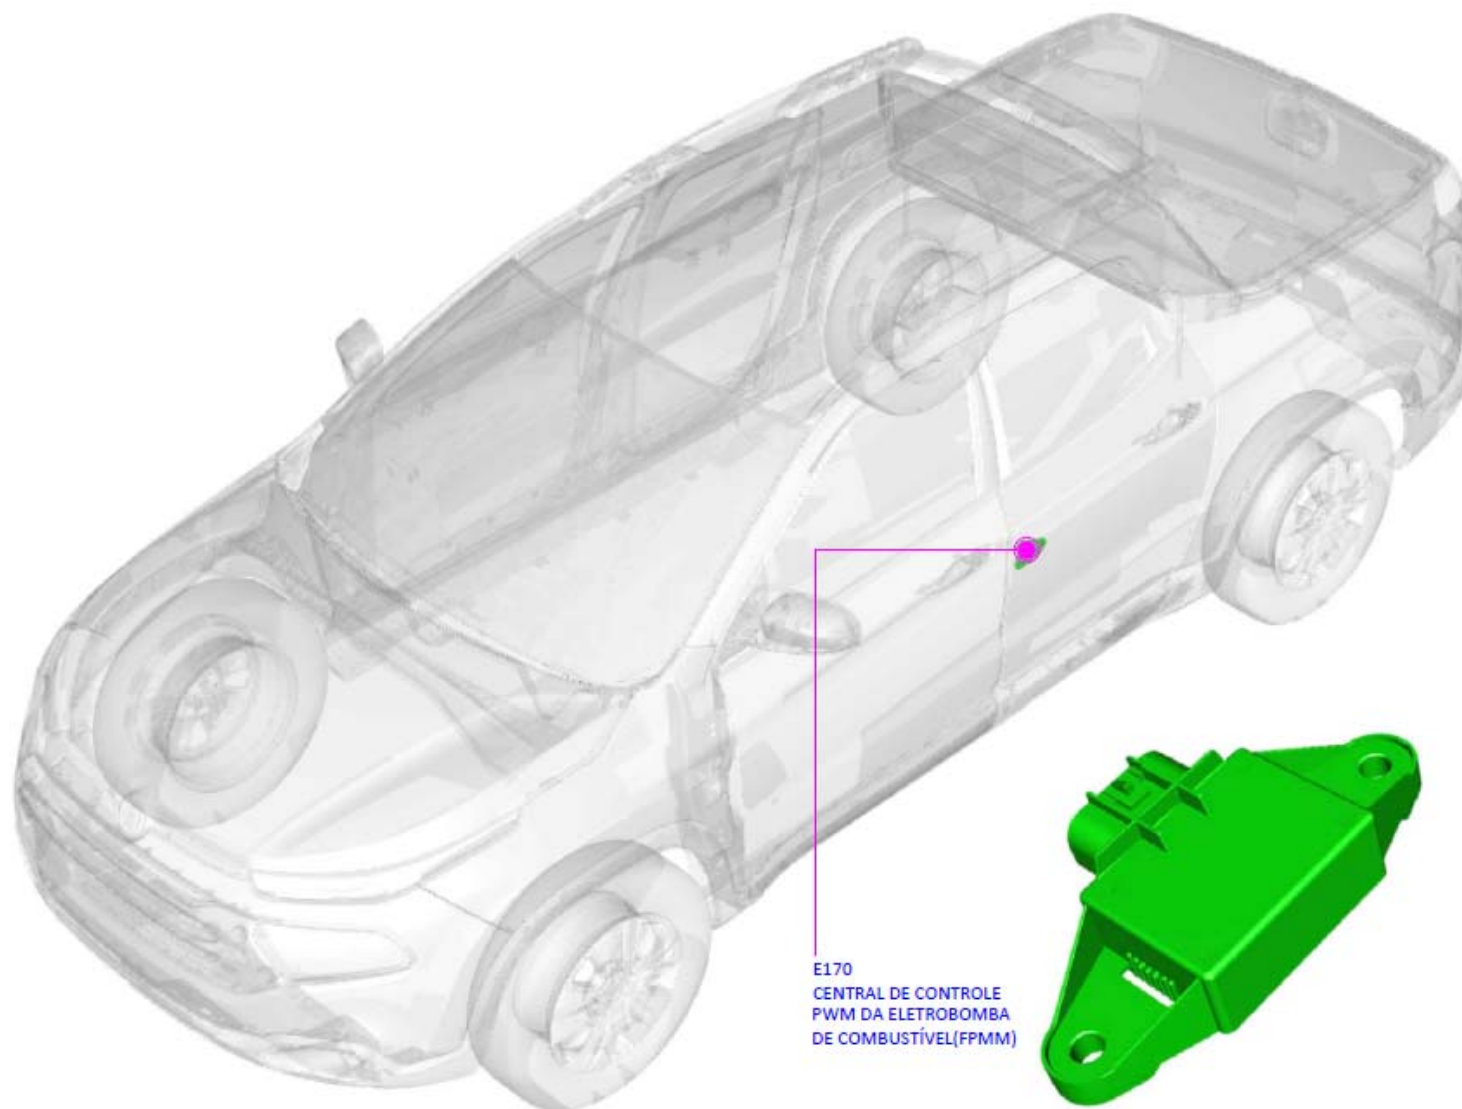

E170
CENTRAL DE CONTROLE
PWM DA ELETROBOMBA
DE COMBUSTÍVEL(FPMM)


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 26 / 34)


S063 - SENSOR ANTENA CENTRAL ENTRADA PASSIVA, S064 - SENSOR ANTENA PORTA TRAS. ESQUERDA ENTRADA PASSIVA, S065 - SENSOR ANTENA PORTA TRAS. DIREITA ENTRADA PASSIVA, S069 - SENSOR ANTENA PAINEL ENTRADA PASSIVA, S070 - SENSOR ANTENA P.E.SU PARACHOQUE, S083 - CENTRAL CONTROLE DA ENTRADA PASSIVA/CHAVE

TORO - MY2020

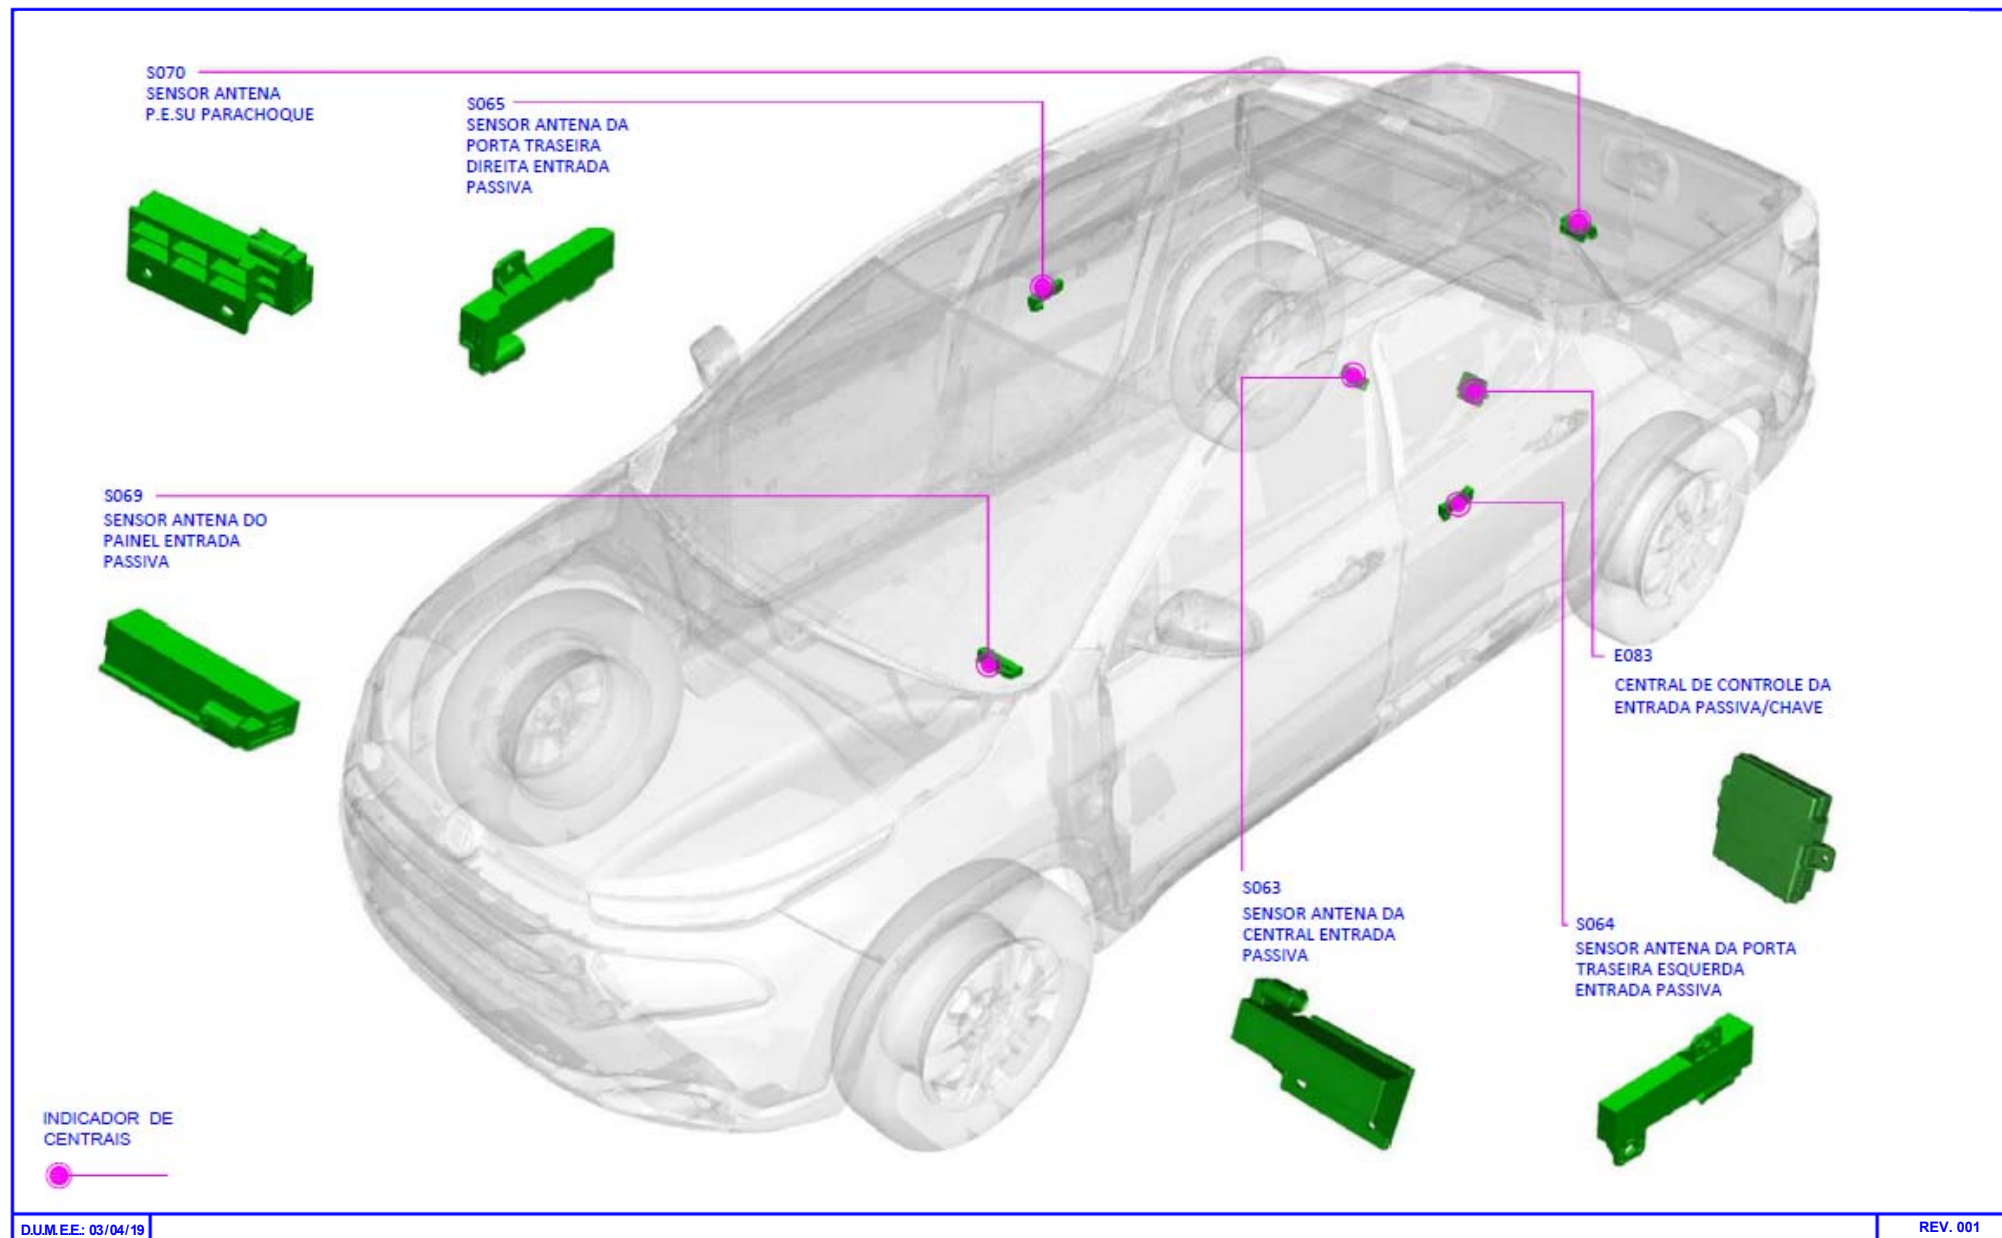

LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 27 / 34)
K008 - CENTRAL CONTR. ALAVANCA CAMBIO ELETRONICO (ESM)

TORO - MY2020

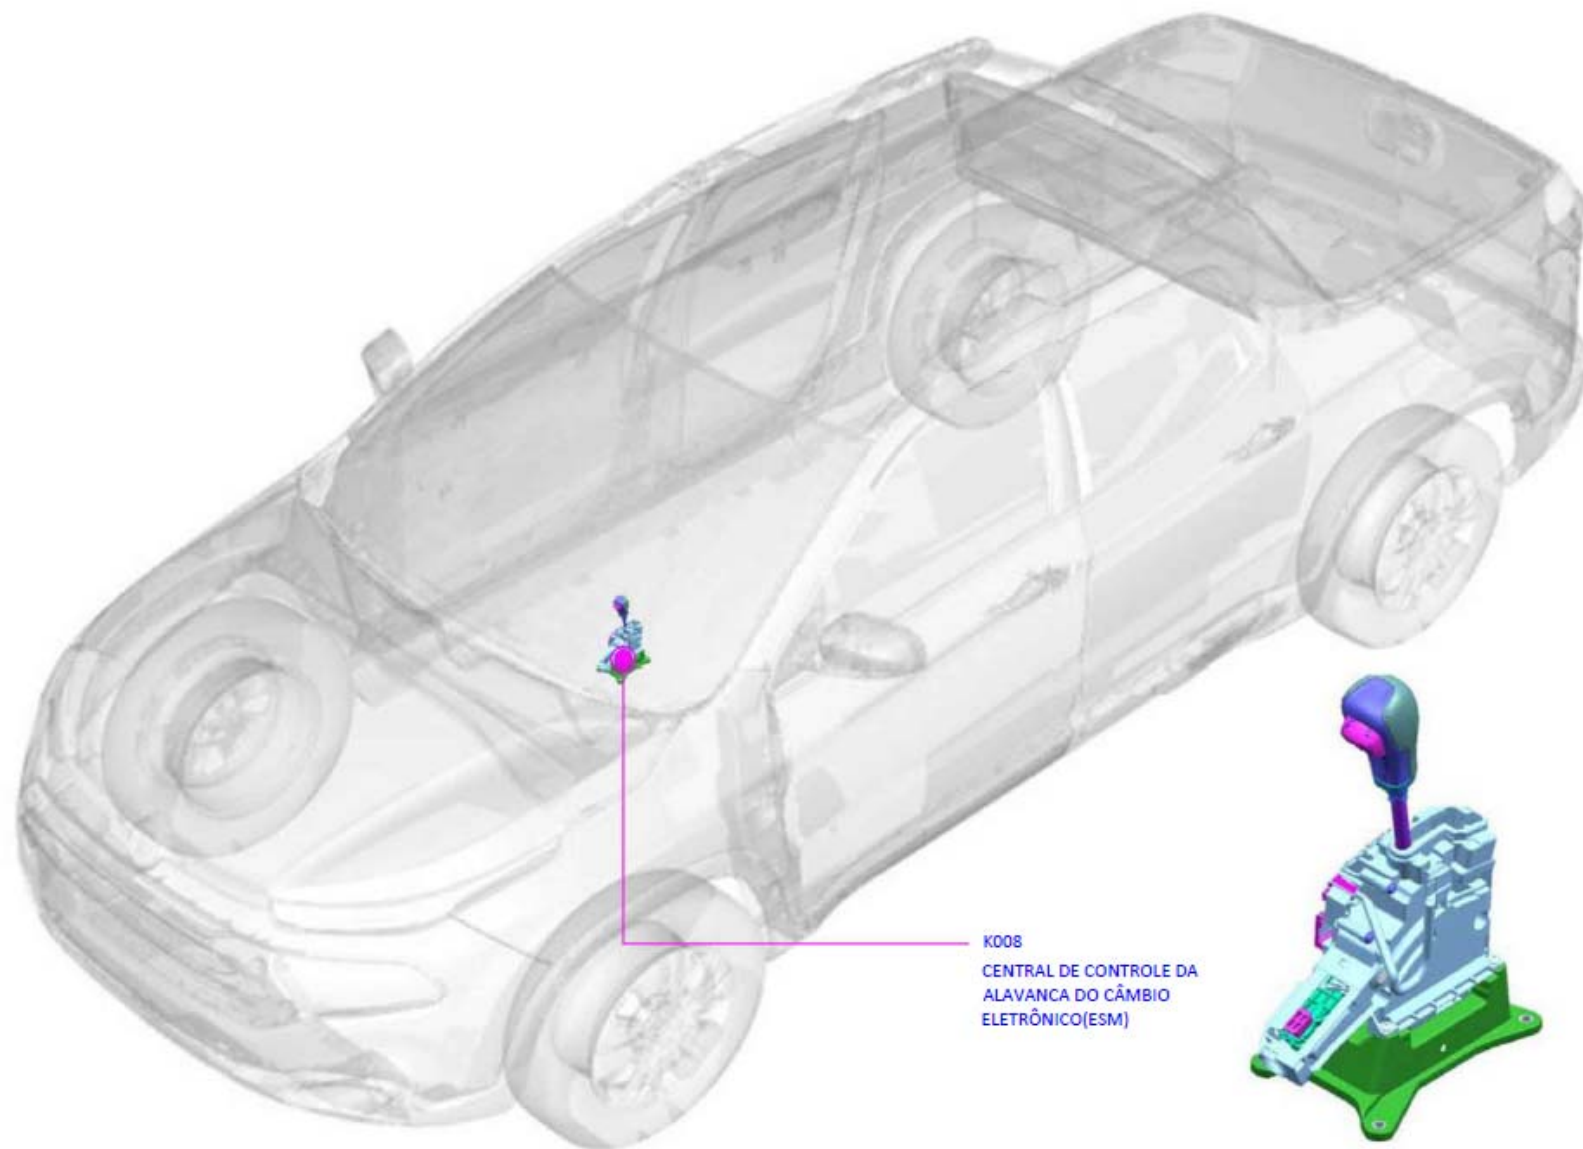


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 28 / 34)

M020 - ALTERNADOR INTELIGENTE (IAM)

TORO - MY2020

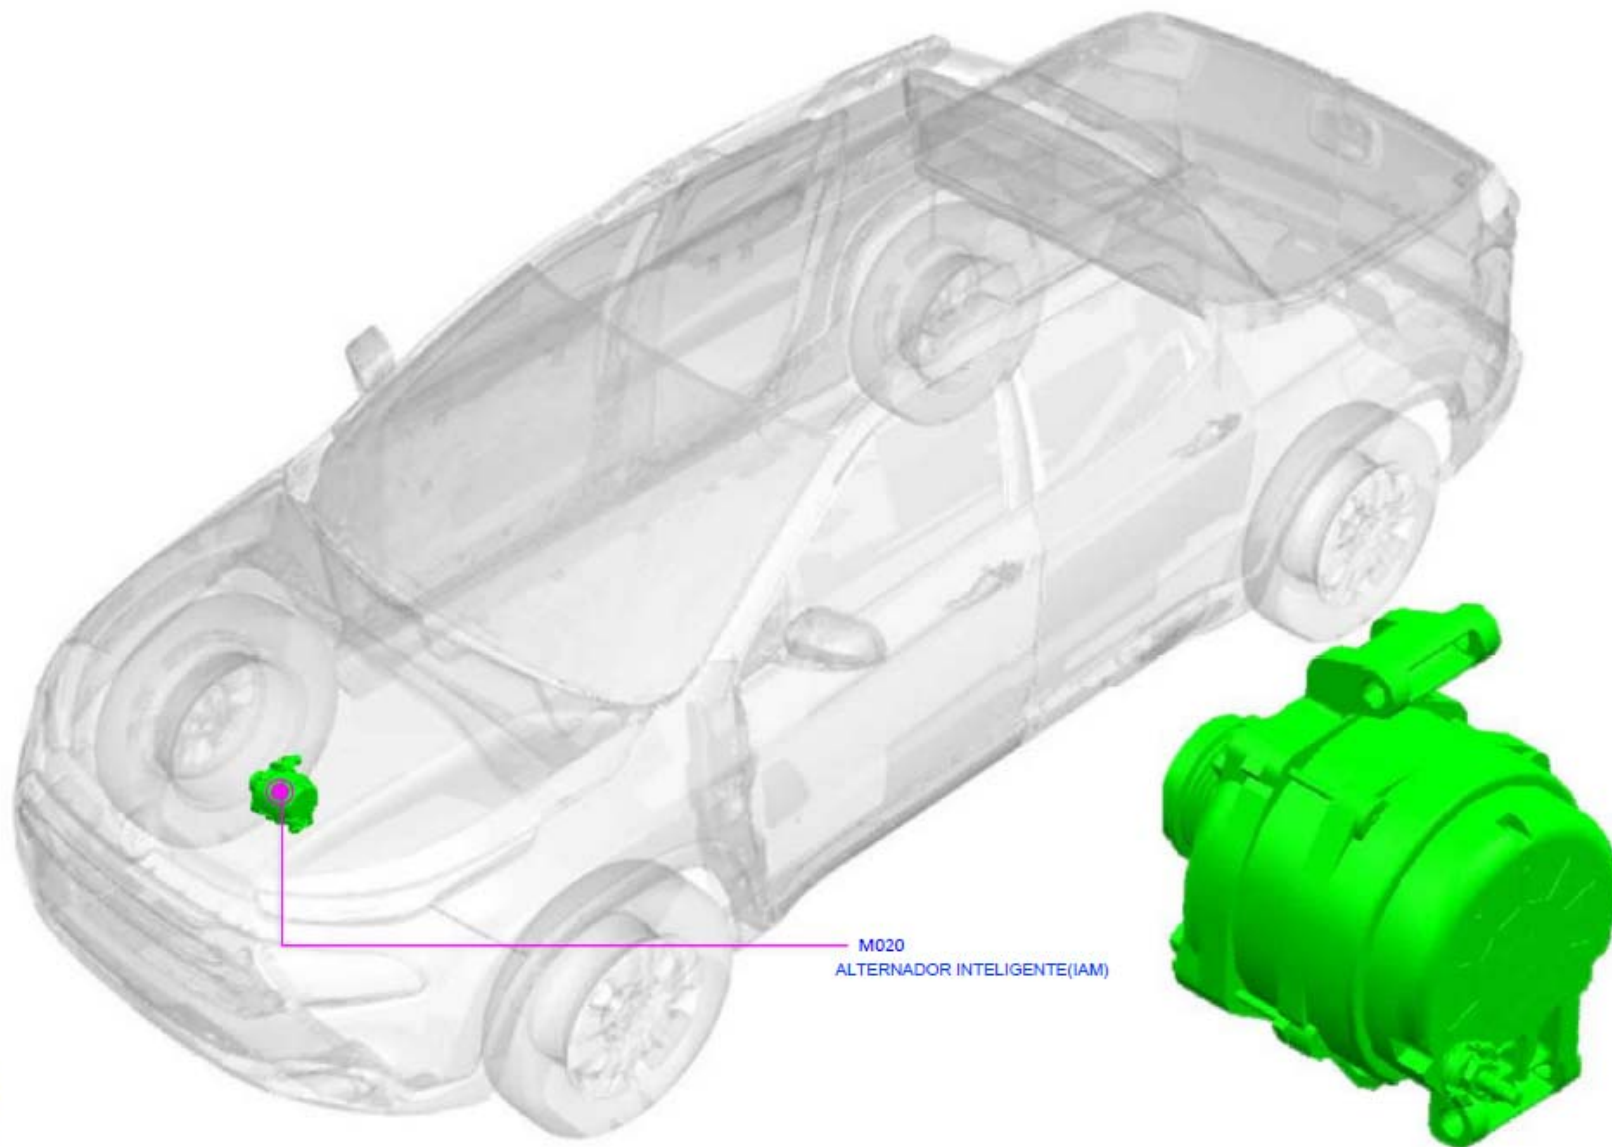


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 29 / 34)

M103 - CENTRAL DE CONTROLE DE INJEÇÃO (ECM)

TORO - MY2020

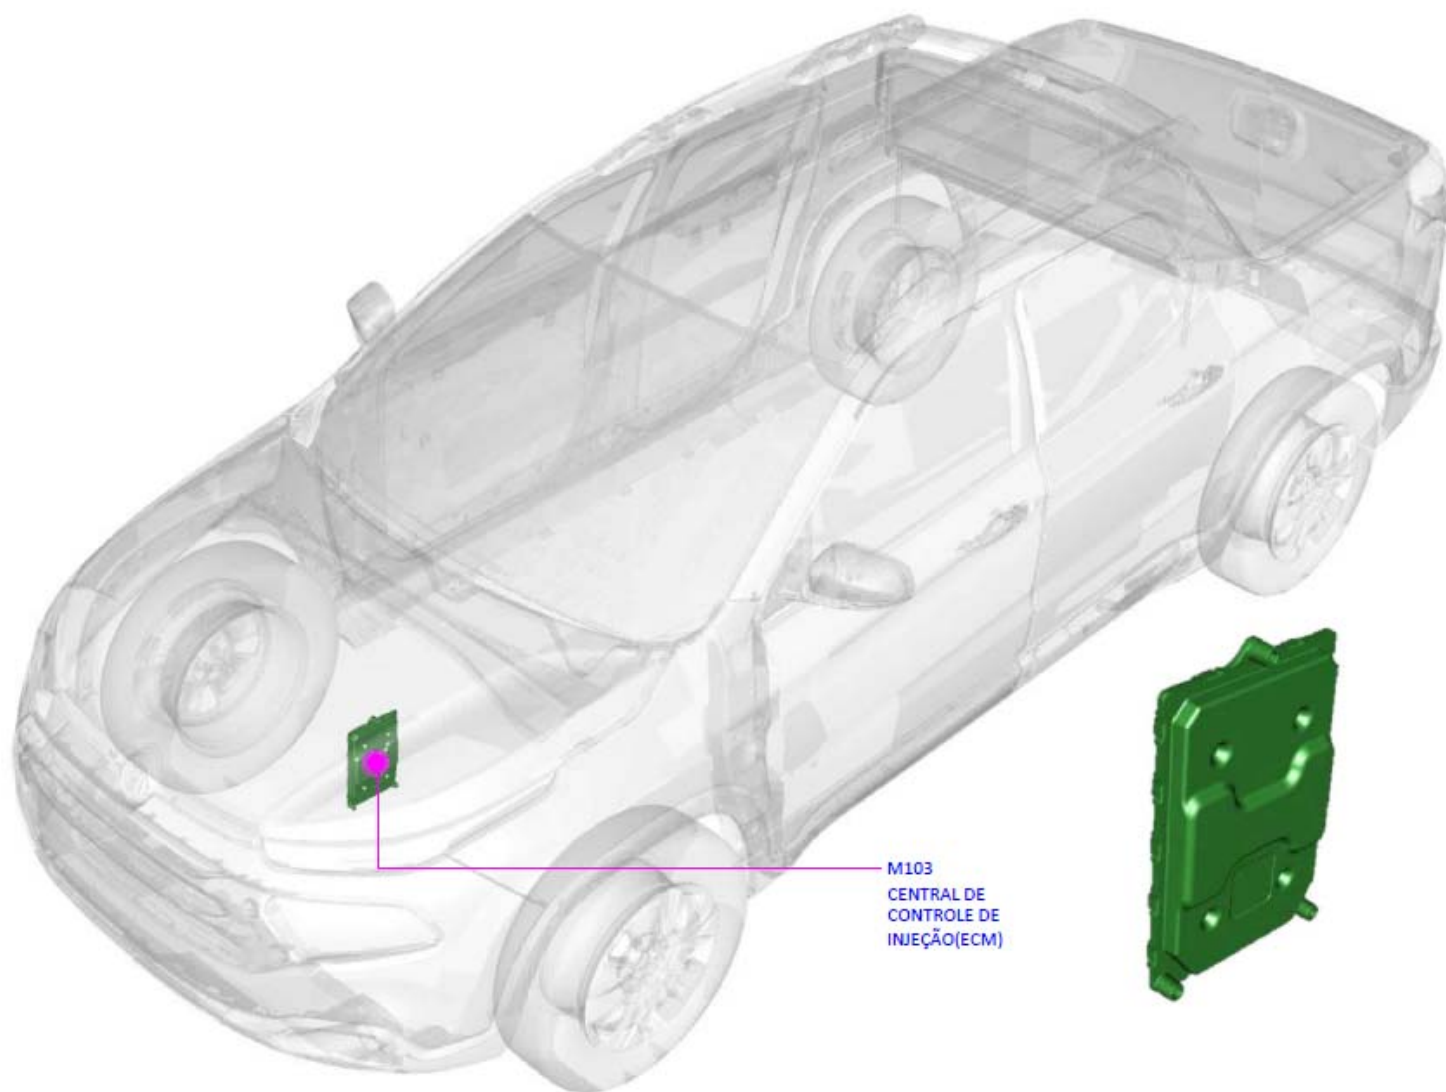


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 30 / 34)

W004 - CENTRAL DE CONTROLE DA DIREÇÃO ELETRICA(EPS)

TORO - MY2020

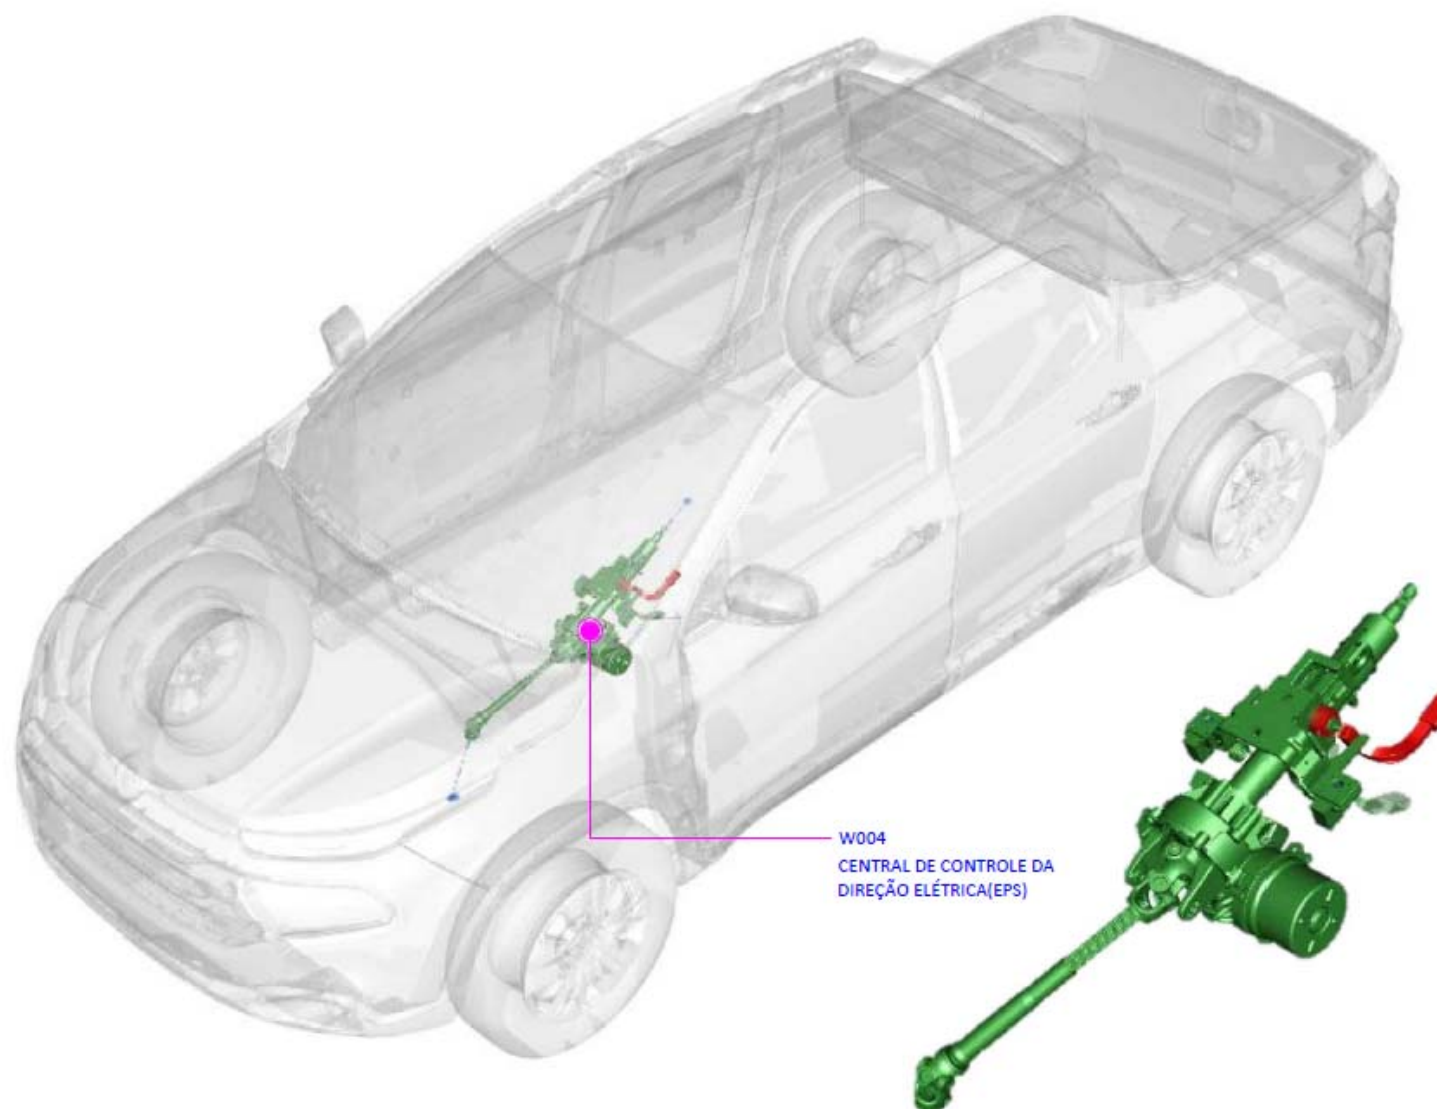


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 31 / 34)

W007 - CENTRAL DE CONTROLE DOS FREIOS ABS (BSM)

TORO - MY2020

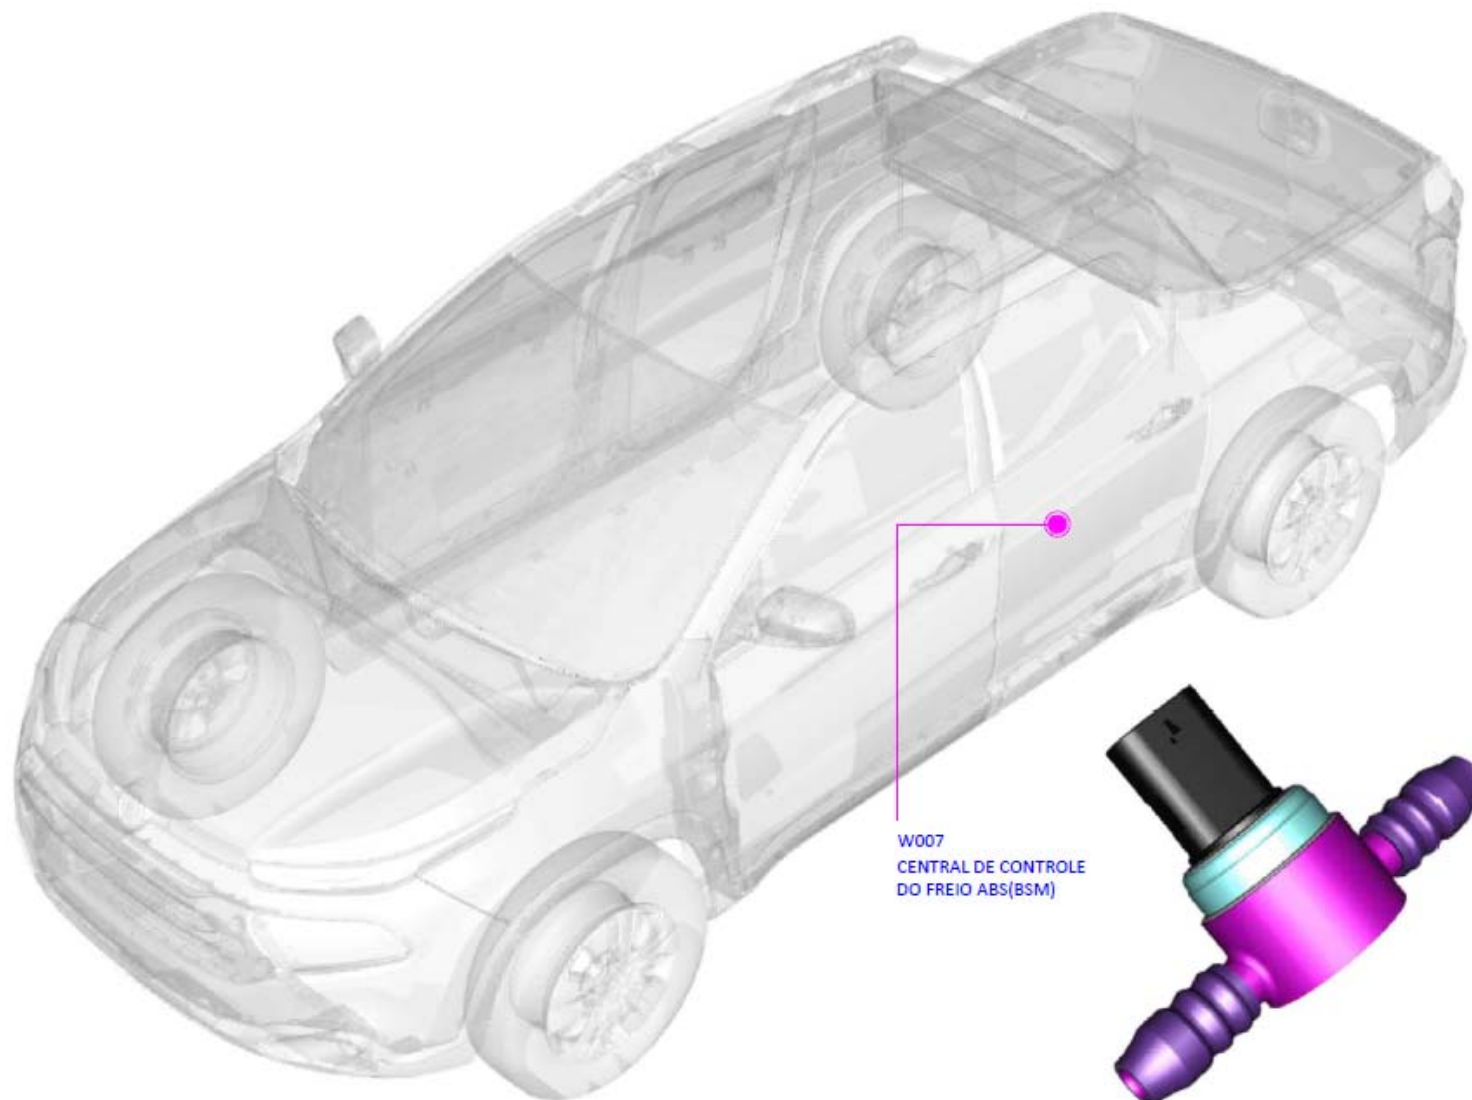

W007
CENTRAL DE CONTROLE
DO FREIO ABS(BSM)


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 32 / 34)

W028 - CENTRAL COMANDO REBOQUE(TTM)

TORO - MY2020

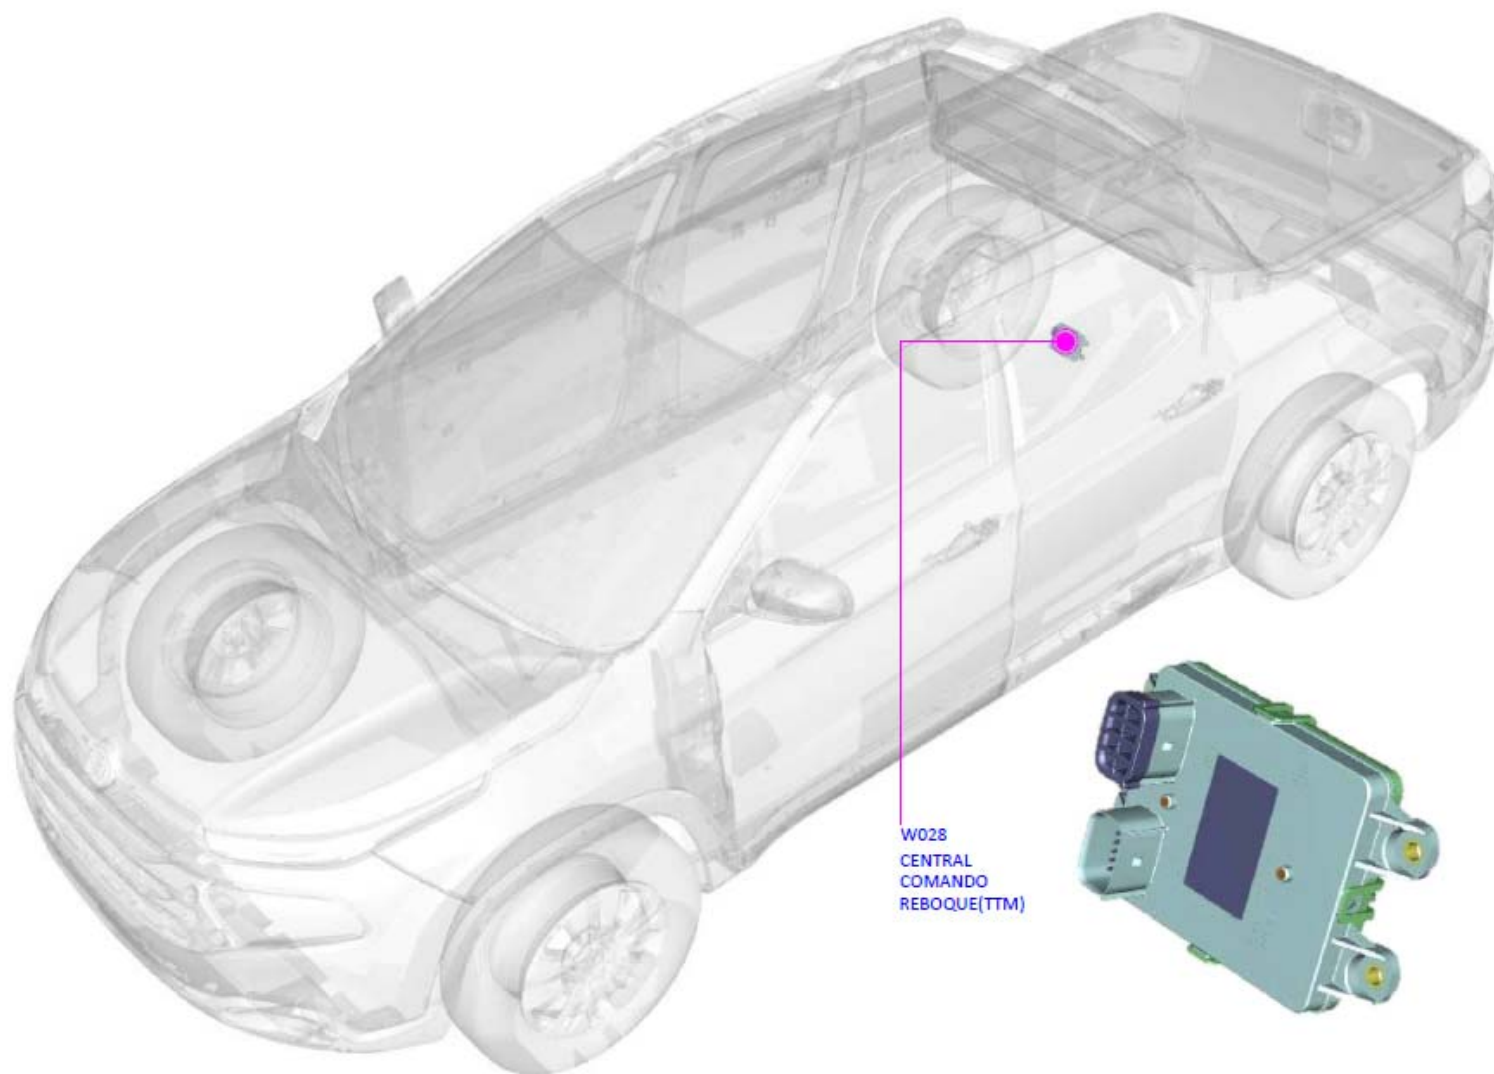

W028
CENTRAL
COMANDO
REBOQUE(TTM)


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 33 / 34)

Z006 - SENSOR DE CHUVA E CREPUSCULAR (RLS)

TORO - MY2020

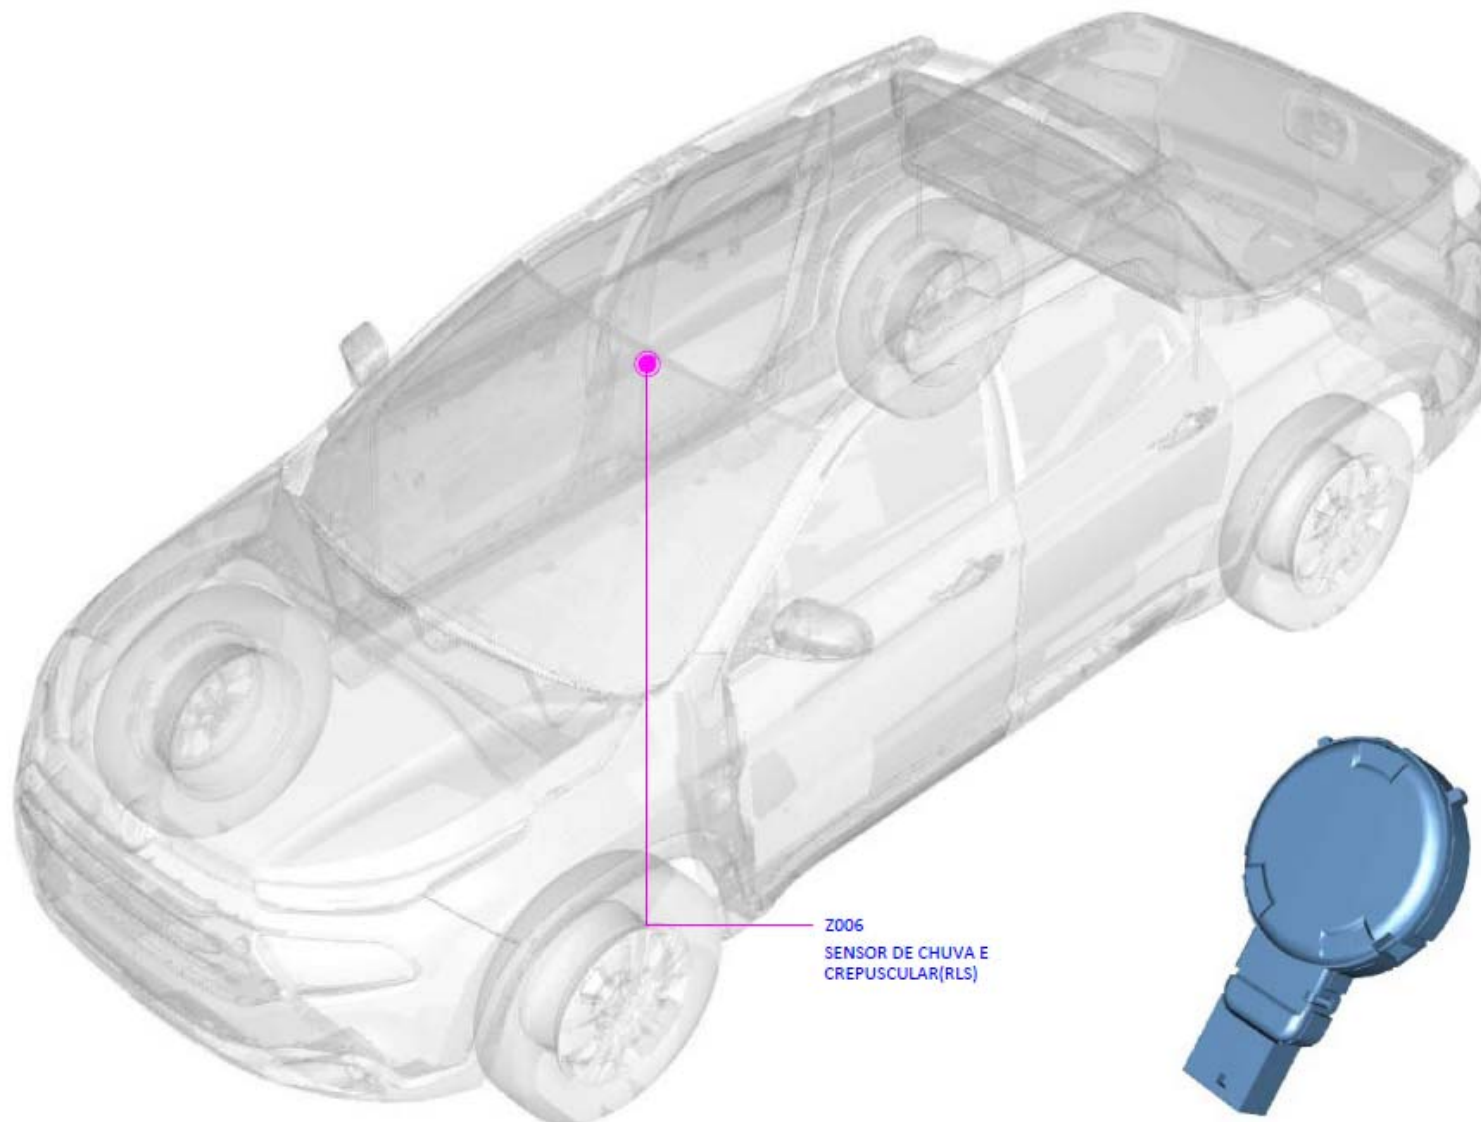


INDICADOR DE
CENTRAIS



LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS – (FOLHA 34 / 34)

Z072 - CAMERA DE RE (RVCM)

TORO - MY2020

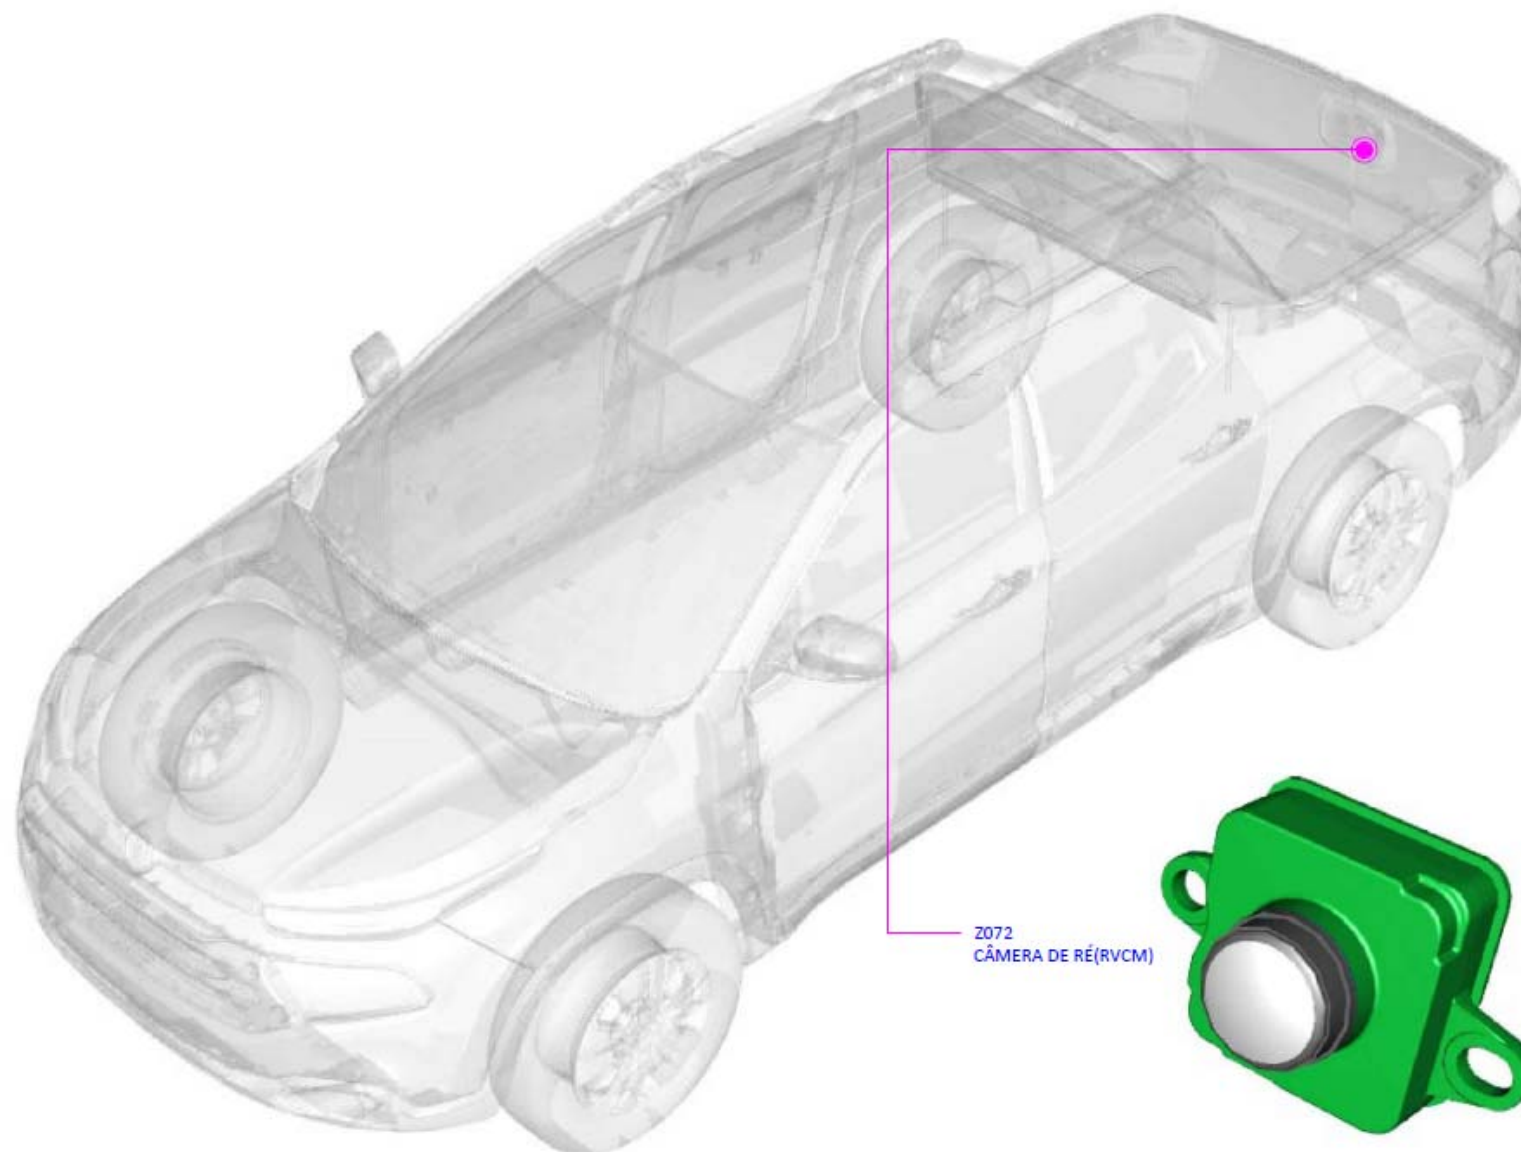

INDICADOR DE
CENTRAIS

