

GRUPO 70

LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES



ÍNDICE

RELÉ.....	70-2	SOLENOIDE E VÁLVULA SOLENOIDE ..	70-21
ECU.....	70-5	CONEXÃO FUSÍVEL E FUSÍVEL	70-24
2011 BÁSICO	70-5	INSPEÇÃO E REPOSIÇÃO DOS	
2013 SUPLEMENTO	70-10	CONECTORES.....	70-27
SENSOR	70-11	CABO DO MASSA	70-29
2011 BÁSICO	70-11	MASSA	70-30
2012 SUPLEMENTO	70-19		
2013 SUPLEMENTO	70-20		


RELÉ





M170100040213800

Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Relé do compressor do A/C	A	Relé do banco aquecido	B
Relé do ventilador interno	B	Relé da buzina	A
Relé do ventilador do condensador	A	Relé da injeção <4B1>	A
Relé de controle da CVT	A	Relé da trava da chave <CVT (Veículos sem KOS)>	D
Relé de controle do motor	A	Relé do ventilador do radiador	A
Relé de controle do ventilador	A	Relé do desembaçador do vidro traseiro	B
Relé do farol de neblina	A	Relé da buzina do alarme de segurança <Veículos sem sensor de alarme de segurança>	A
Relé de controle das velas de aquecimento <4N1>	A	Relé do motor de partida	A
Relé do farol (HI)	A	Relé da luz de freio	C
Relé do farol (BAIXO)	A	Relé de controle do servo da válvula borboleta <4B1>	A
Relé do lavador dos faróis	A		

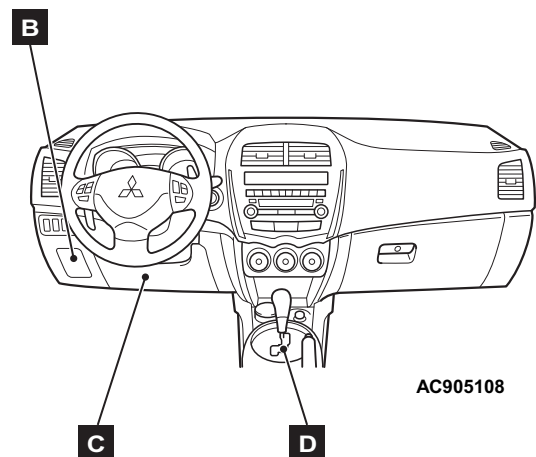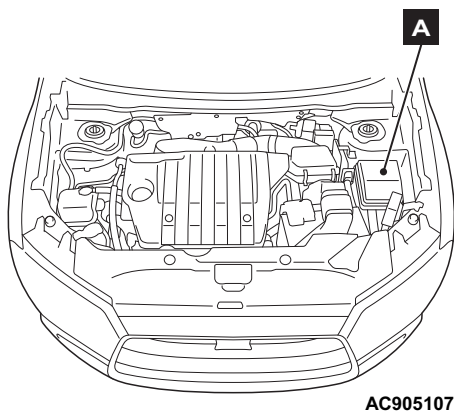

AC905364AB

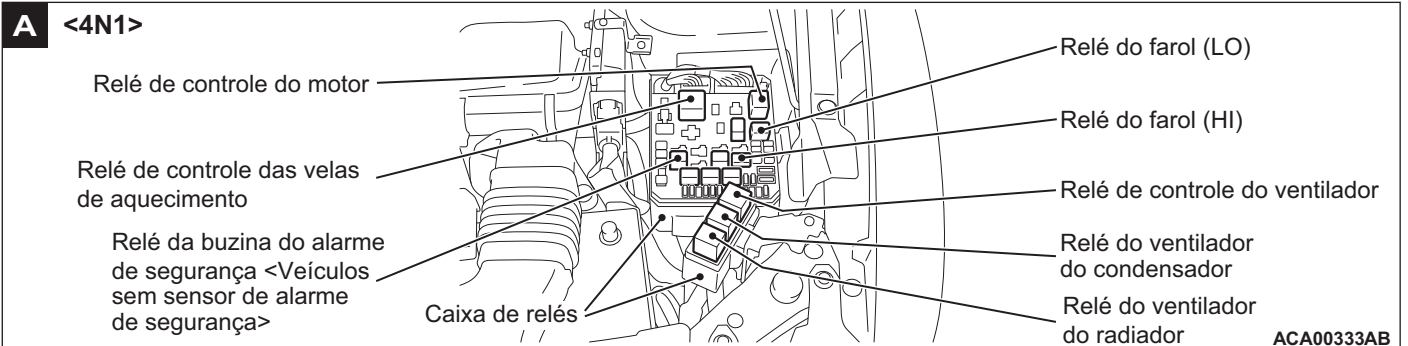

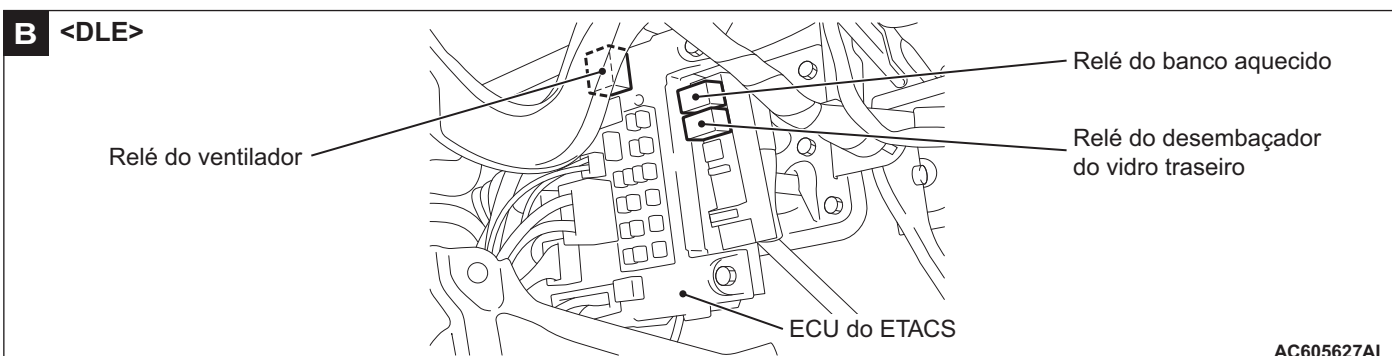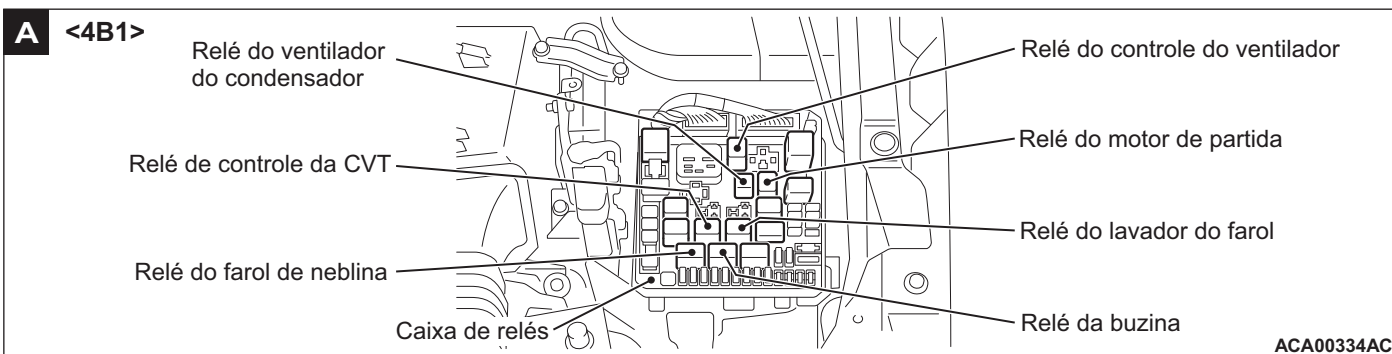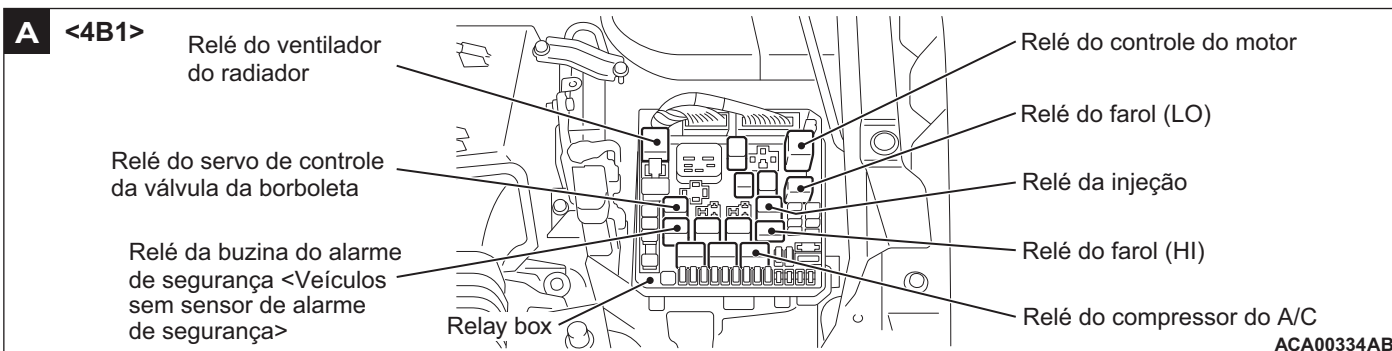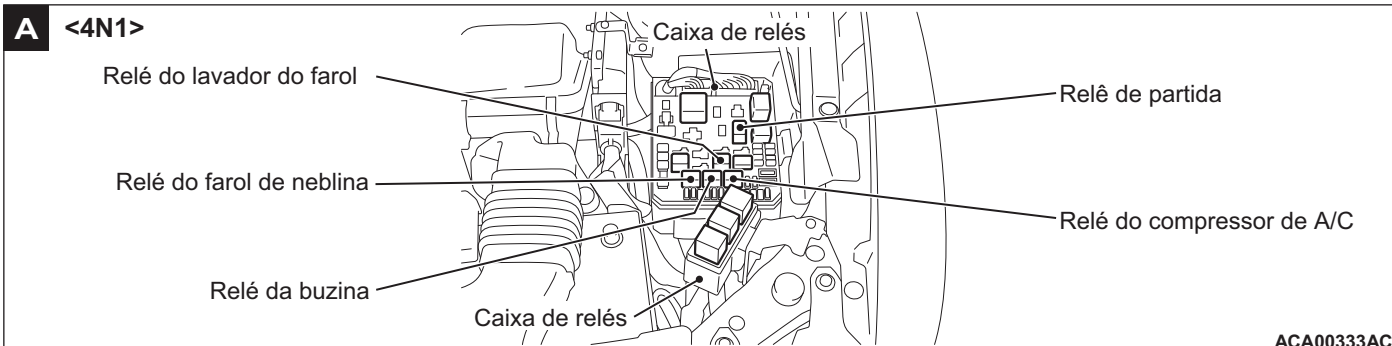

B <DLD>

Relé do ventilador

ECU do ETACS

Relé do banco aquecido

Relé do desembaçador
do vidro traseiro

AC801020AC

C

Relé da luz
de freio

Conjunto
pedal do freio

AC905352AB

D <CVT(Veículos sem KOS)>

Conjunto da
alavanca
do seletor

Relé da trava
da chave


ACA00092AB





ECU

2011 BÁSICO

M170100050159600

Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
ECU do 4WD	C	ECU-hands free	I
ECU do A/C	M	ECU-nivelamento automático dos faróis <DLE>	N
ECU do ABS	A	ECU-nivelamento automático dos faróis <DLD>	O
ECU do ASC	A	Unidade de controle do farol <Veículo com faróis de xenon>	Q
Interruptor da coluna (ECU da coluna incorporada)	D	ECU do KOS	G
Painel de instrumentos (CPU incorporada)	F	Unidade de controle de corte LIN <Veículos com sensor de alarme de segurança>	E
ECU-sensor de estacionamento lateral/ sensor traseiro <Veículos com sistema do sensor de ré>	H	ECU-OSS <Veículos com KOS>	G
ECU do CVT	C	Interruptor principal do vidro elétrico (CPU incorporada)	R
Trava da direção elétrica <veículos com KOS>	D	ECU do SRS	L
ECU do motor	B	Conjunto do motor do teto solar (CPU incorporada)	P
ECU-EPS <DLE>	K	USB box	I
ECU do EPS <DLD>	O	WCM <Veículos sem KOS>	G
ECU do ETACS	J		


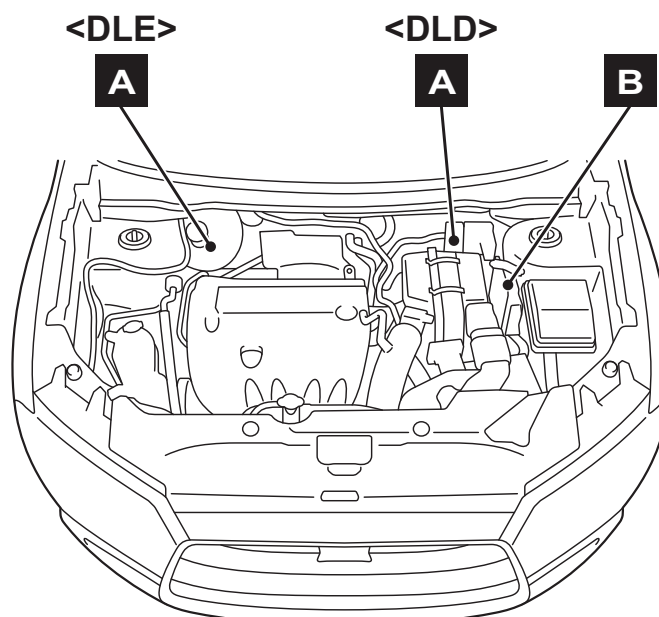





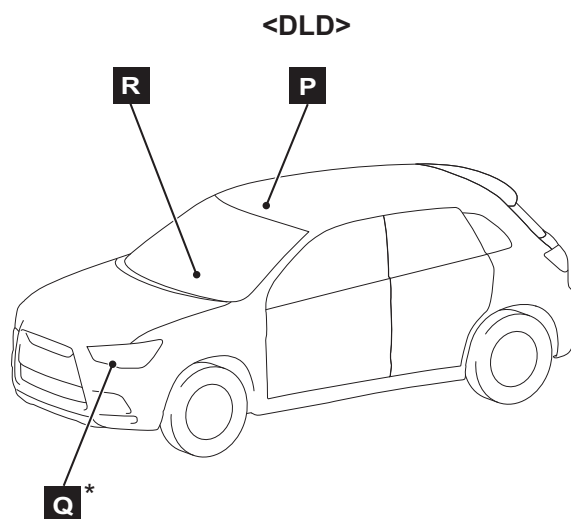
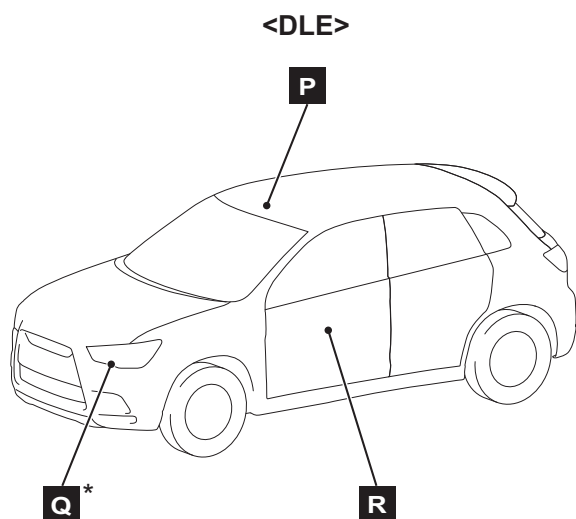
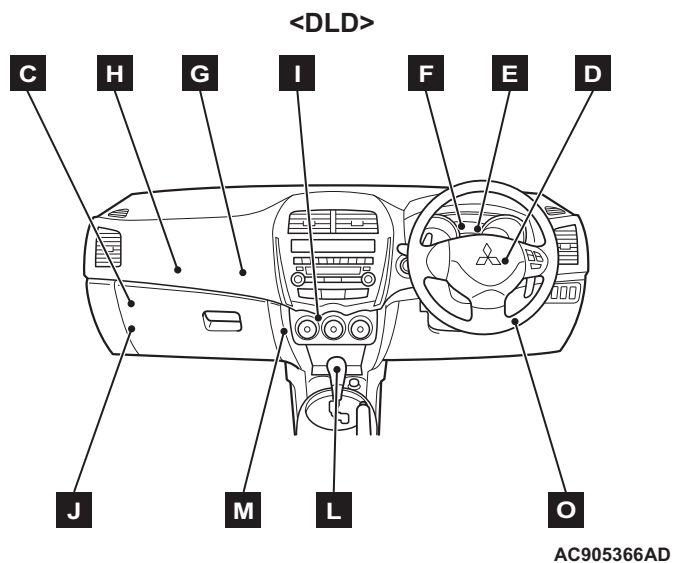
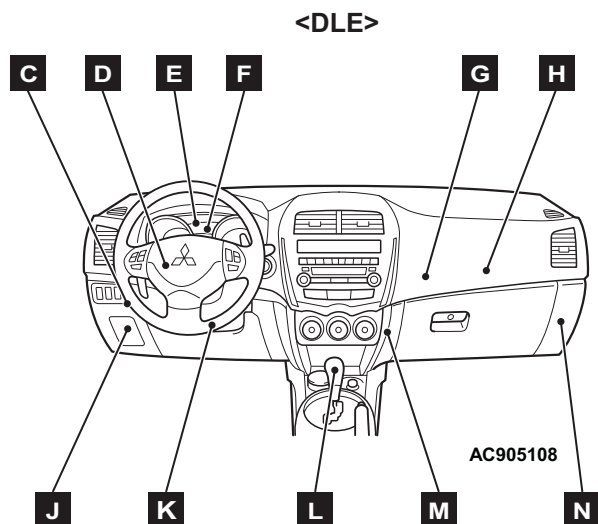










AC905367AC




NOTA

*: Também instalado do lado direito.

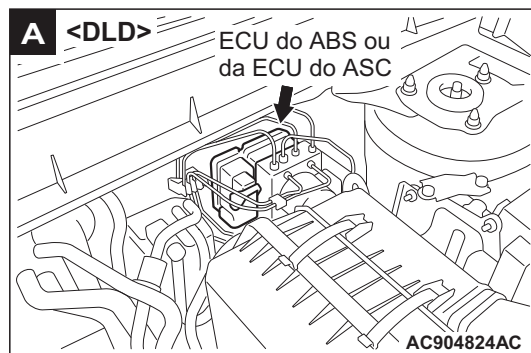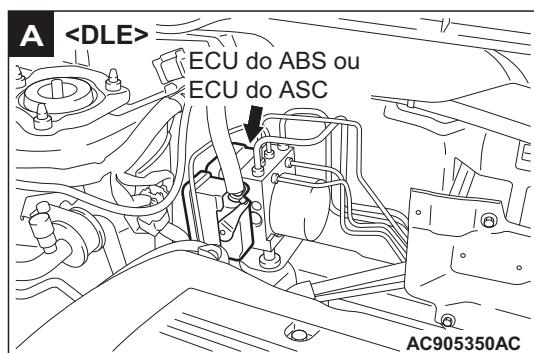

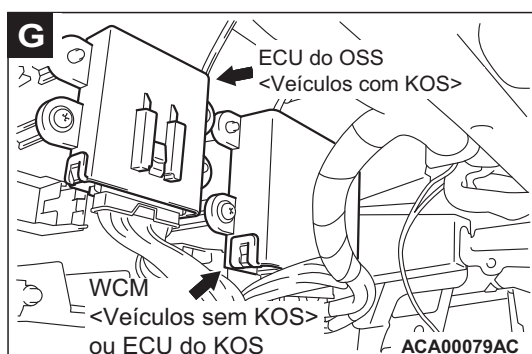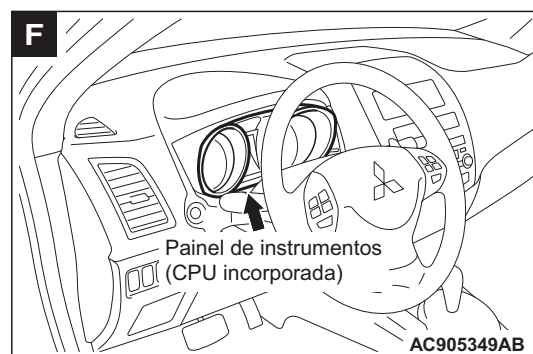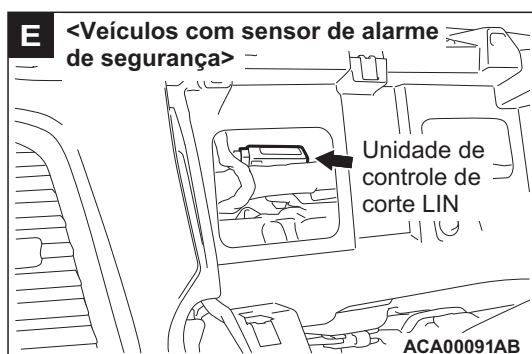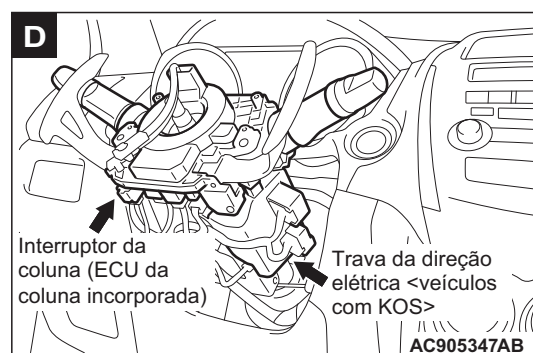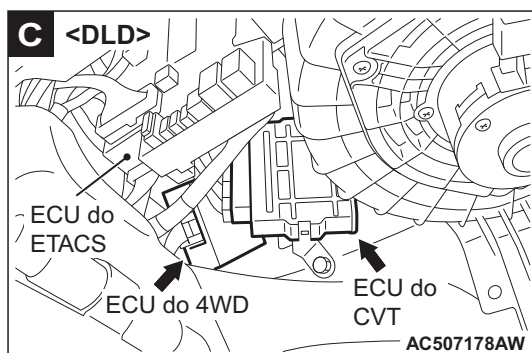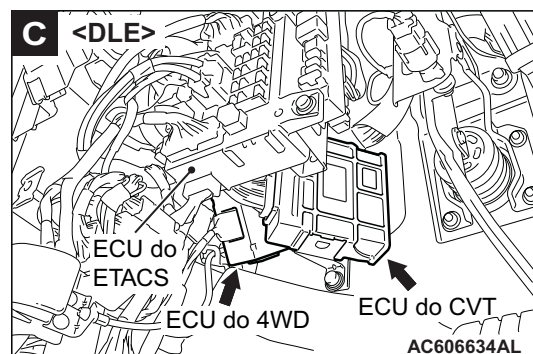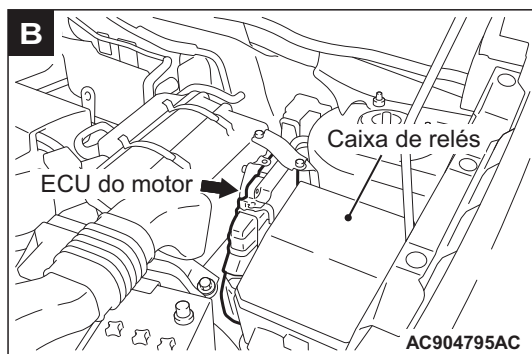

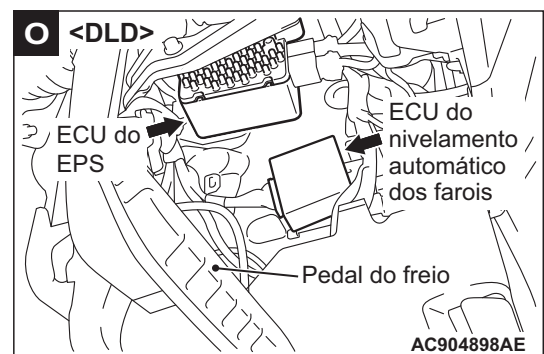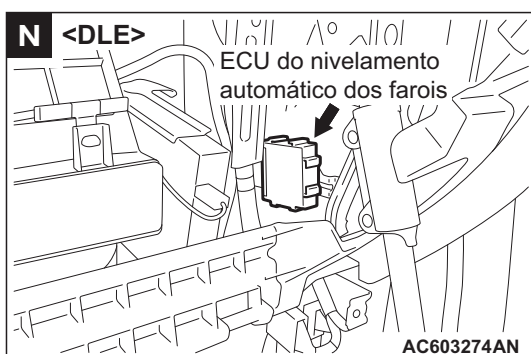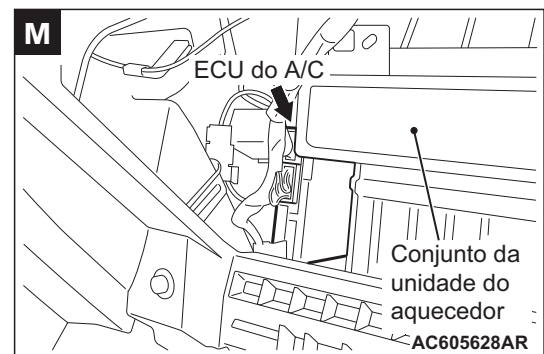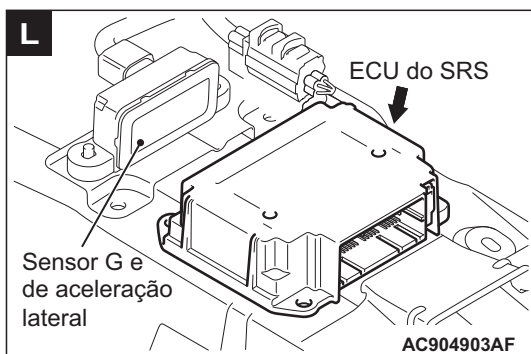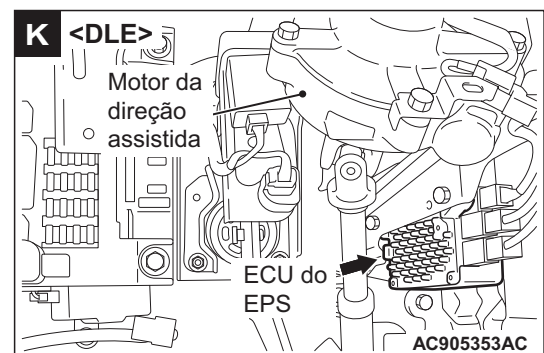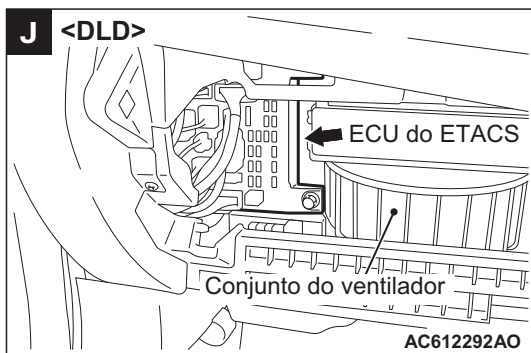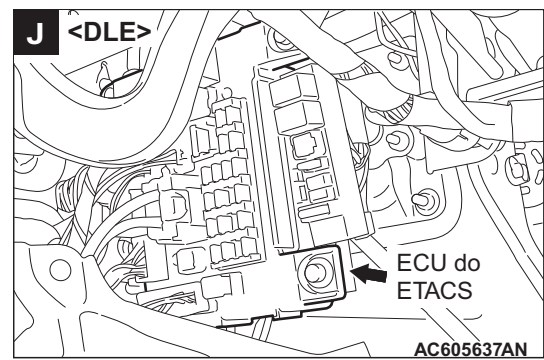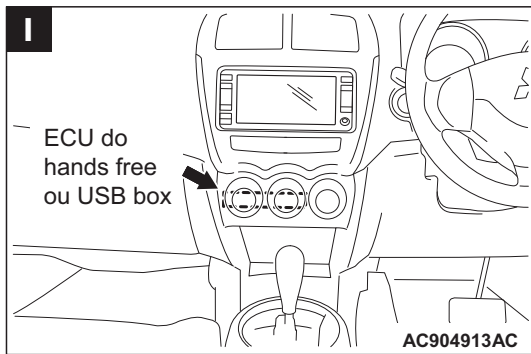

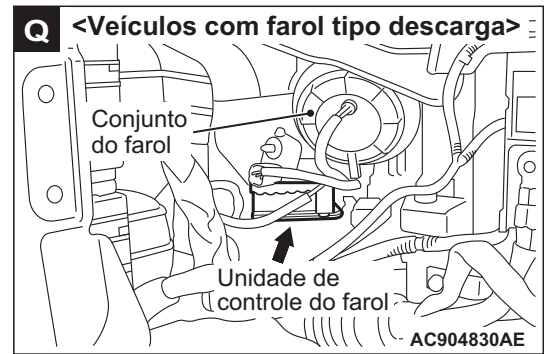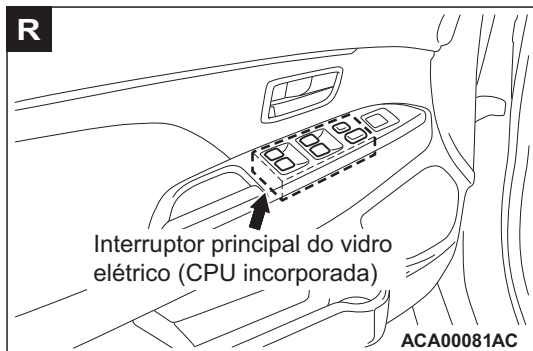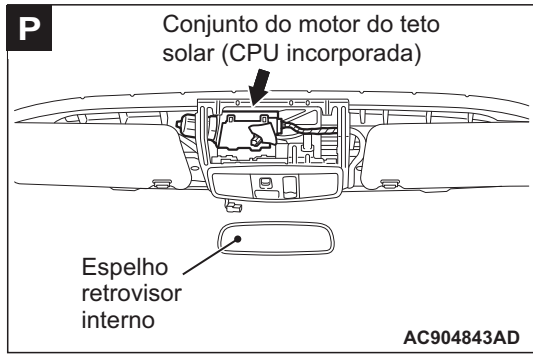


2013 SUPLEMENTO


M170100050201600

Nome	Símbolo
Conjunto controlador do A/C (ECU do A/C)	A


<DLE>

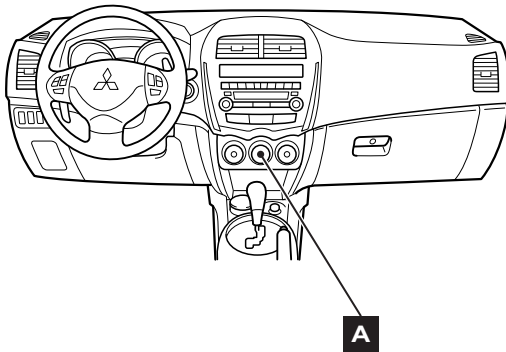

<DLD>

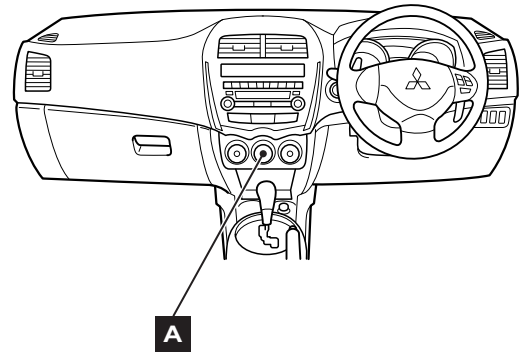

AC905366AE

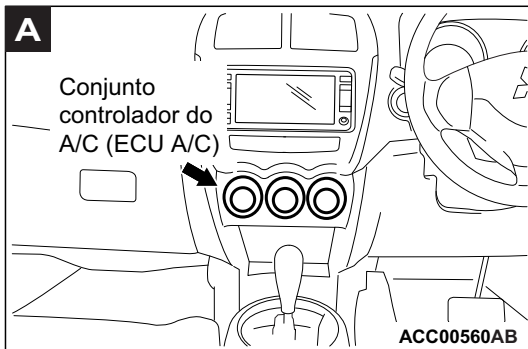


SENSOR

2011 BÁSICO




M170100060265900

Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Sensor de pressão do A/C	A	Sensor de temperatura interna <A/C automático>	W
Sensor de posição do pedal do acelerador	V	Sensor do controle de iluminação <Veículos com acendimento automático dos faróis>	a
Sensor do fluxo de ar	E	Sensor da pressão absoluta do coletor <4B1>	P
Sensor de temperatura interna	J	Sensor de pressão absoluta do coletor <4N1>	H
Sensor traseiro <Veículos com sistema de sensor de estacionamento>	I	Sensor de temperatura dos gases de escape Nº1 <4N1>	C
Sensor de corrente da bateria <4N1 e veículos para Hong Kong>	G	Sensor de temperatura dos gases de escape Nº 2 <4N1>	C
Sensor de posição do comando de válvulas (4N1)	D	Sensor de temperatura do ar de admissão Nº 2 <4N1>	H
Sensor do ângulo da árvore de manivelas	I	Sensor de temperatura dos gases de escape Nº3 <4N1>	e
Sensor de detonação <4B1>	O	Sensor de oxigênio <4B1(Veículos com um sensor de oxigênio)>	d
Válvula borboleta controlada eletronicamente (sensor de posição da borboleta incorporado) <4B1>	R	Sensor de oxigênio (dianteiro)<4B1(Veículos com dois sensores de oxigênio)>	d
Válvula borboleta controlada eletronicamente (sensor de posição da borboleta incorporado) <4N1>	H	Sensor de oxigênio (traseiro)<4B1(Veículos com dois sensores de oxigênio)>	e
Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor <4B1>	L	Sensor de velocidade da polia primária <CVT>	T
Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor <4N1>	F	Sensor de pressão do common rail <4N1>	B
Sensor de pressão diferencial de escape <4N1>	M	Sensor de estacionamento lateral traseiro <Veículos com sistema de sensor de ré>	i
Sensor de pressão diferencial de escape <4N1>	E	Sensor de altura traseiro <veículos com sistema de nivelamento automático dos faróis>	g
Sensor térmico das aletas	Y	Sensor de velocidade da roda traseira	h
Sensor de altura dianteiro <veículos com sistema de nivelamento automático dos faróis>	Z	Sensor de rotação da polia intermediária <CVT>	N
Sensor de colisão frontal	K	Sensor do alarme de segurança	b
Sensor de velocidade da roda dianteira	c	Sensor de colisão lateral	f
Sensor de temperatura do combustível <4N1>	F	Sensor do volante de direção <Veículos com ASC>	U
Sensor G e de aceleração lateral <Veículos com ASC>	X	Sensor de velocidade do veículo (4B1-M/T)	S
Sensor de posição do comando de válvulas de admissão <4B1>	Q		

<4N1>








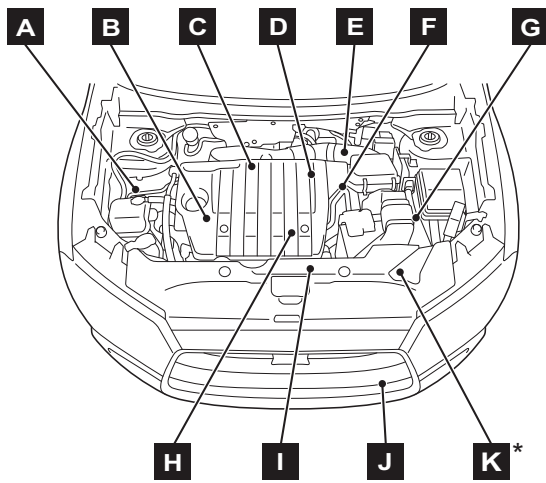








<4B1>






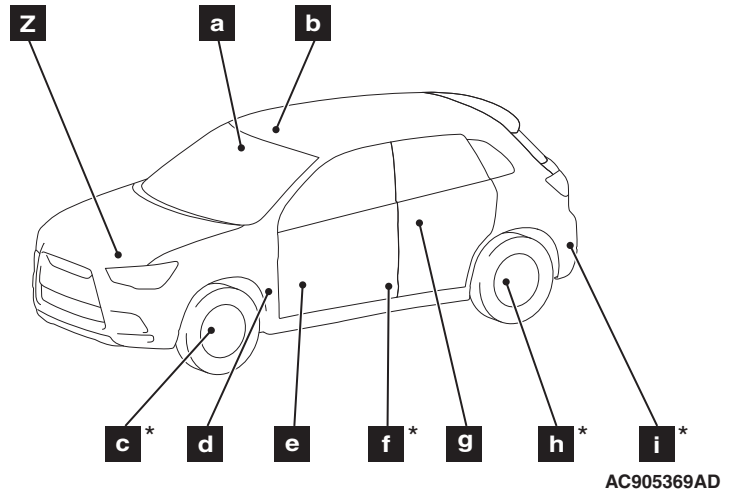
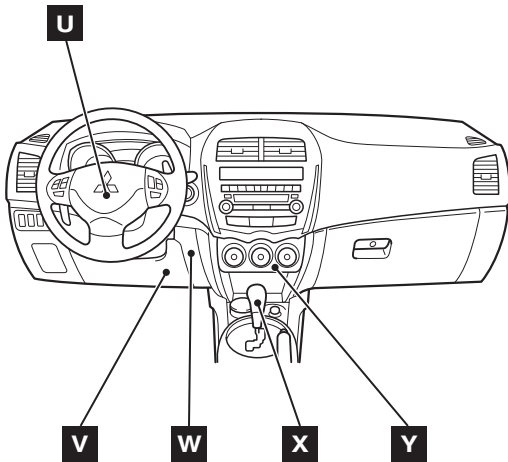
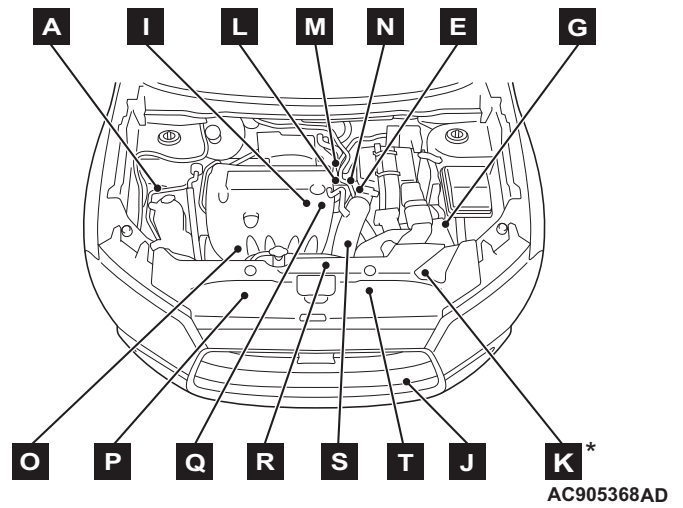









NOTA




*: Também instalado do lado direito.

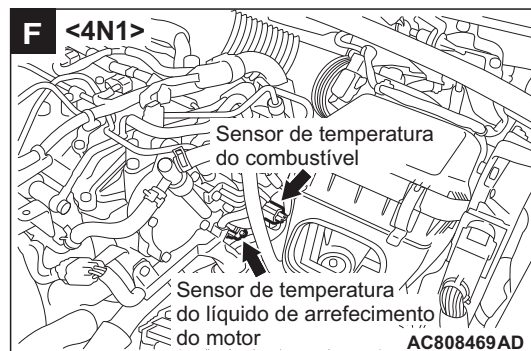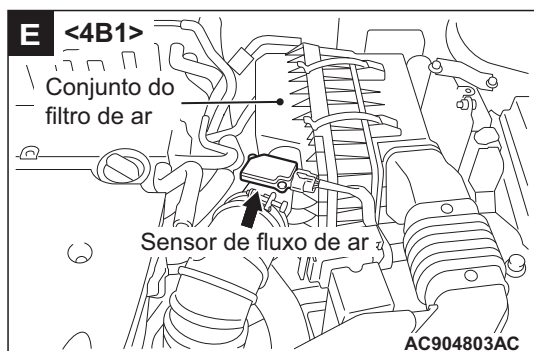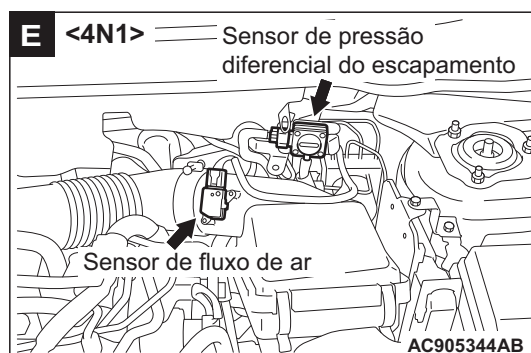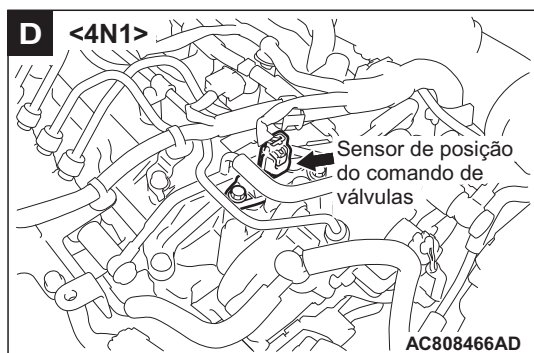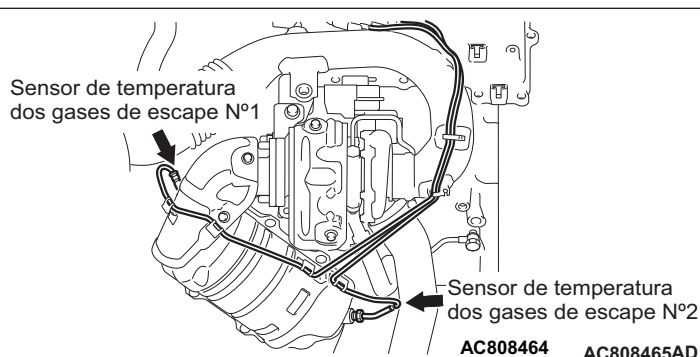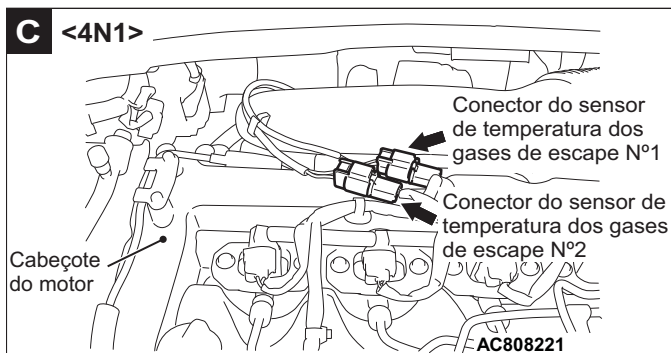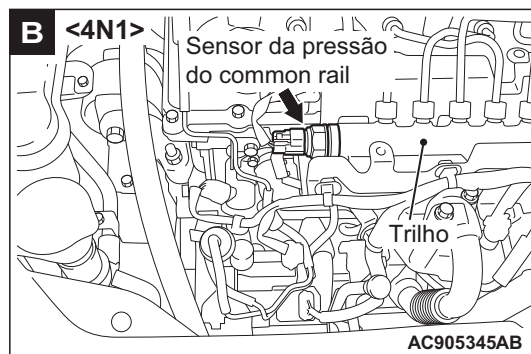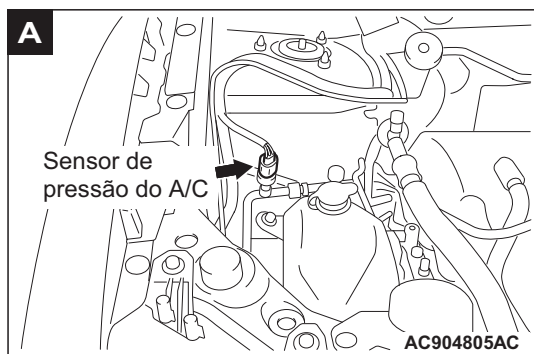

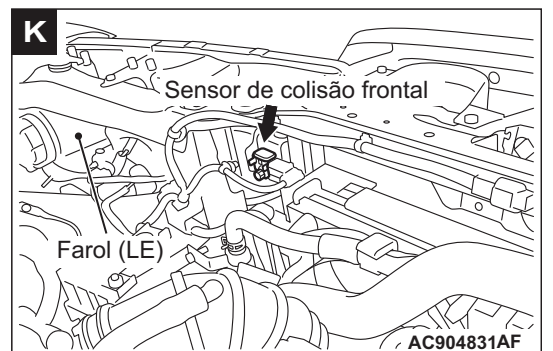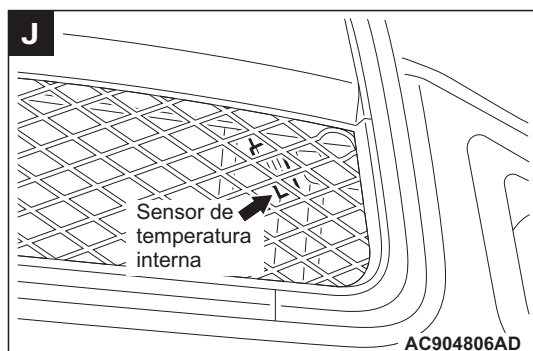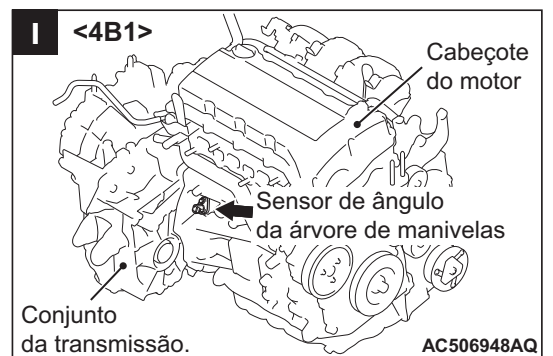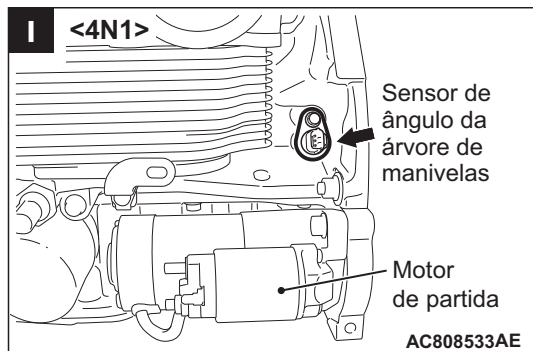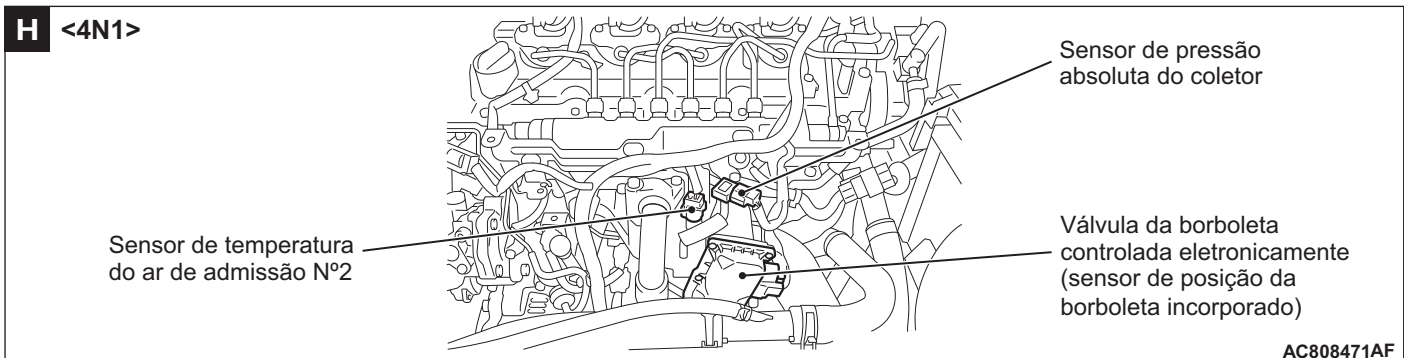
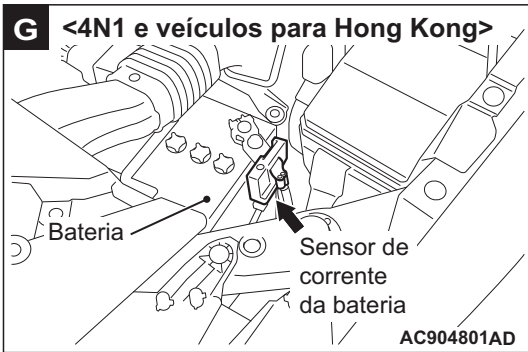


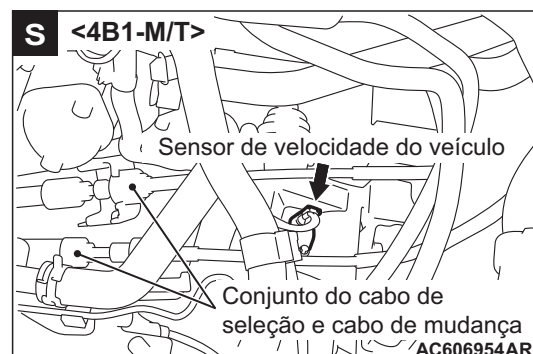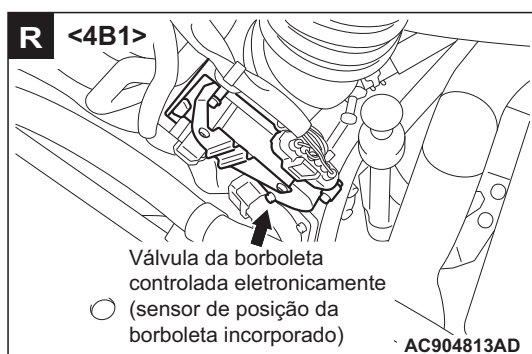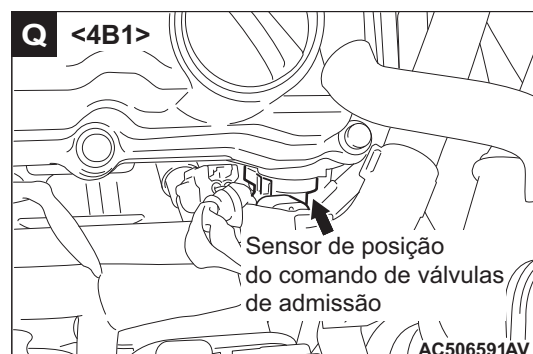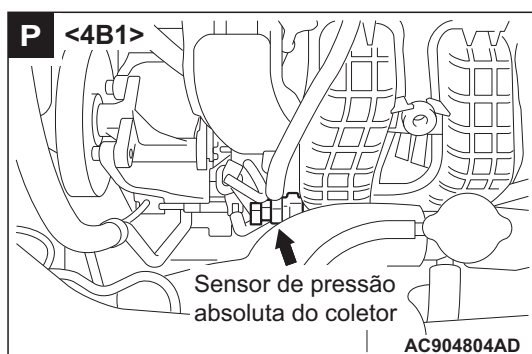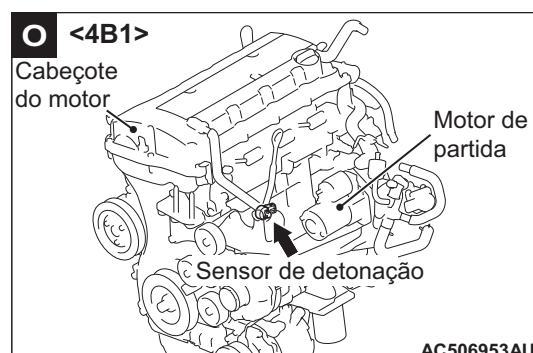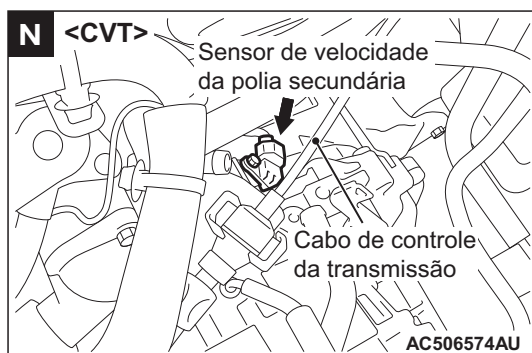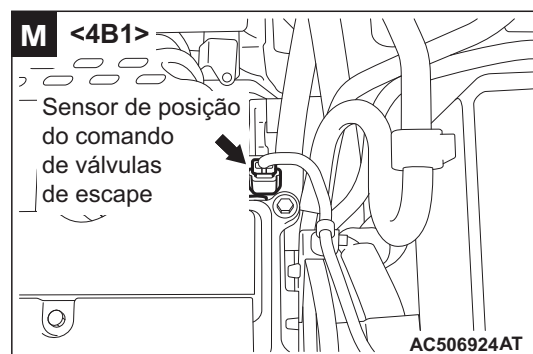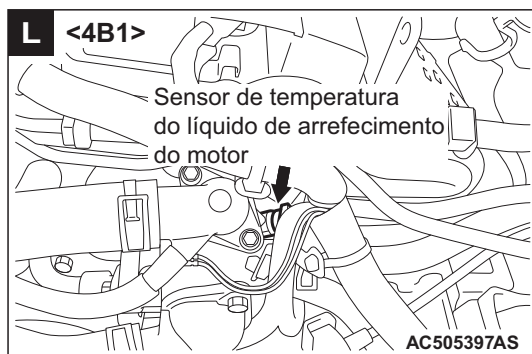

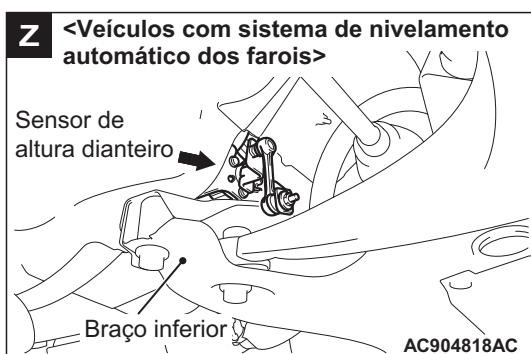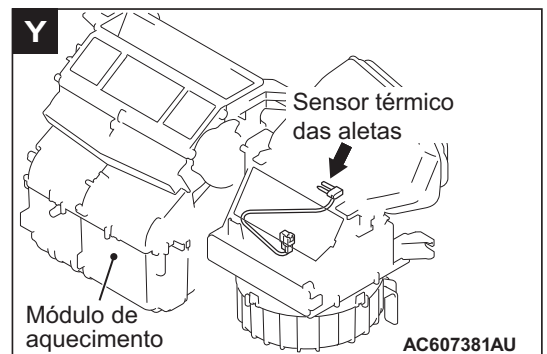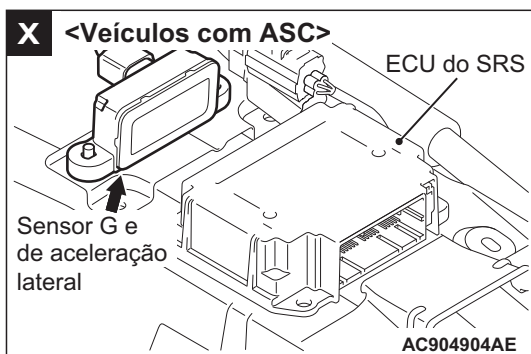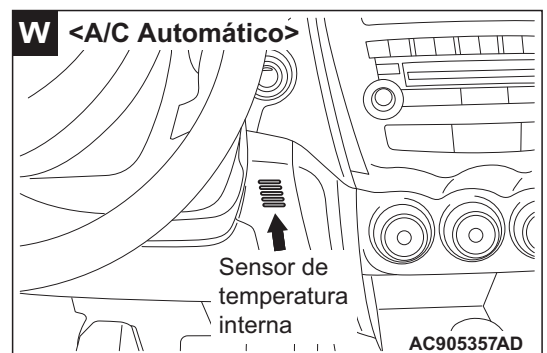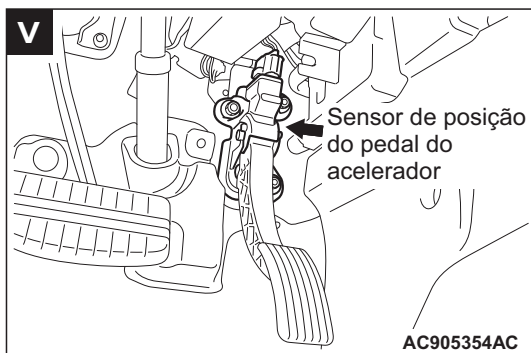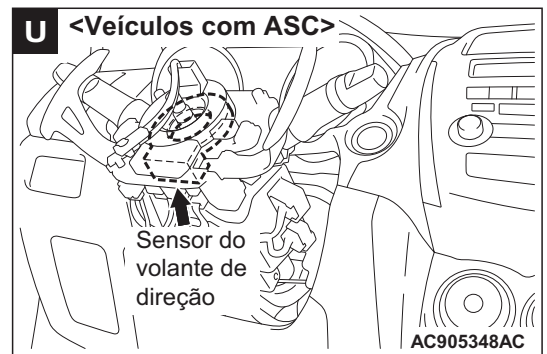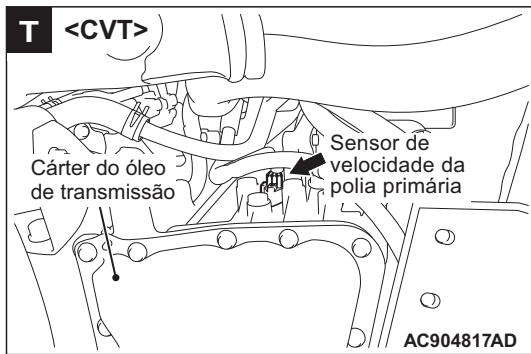


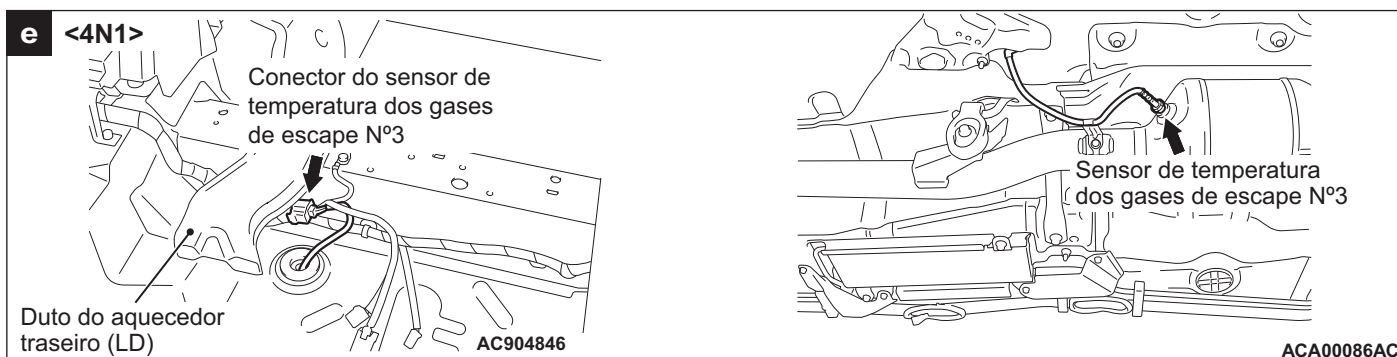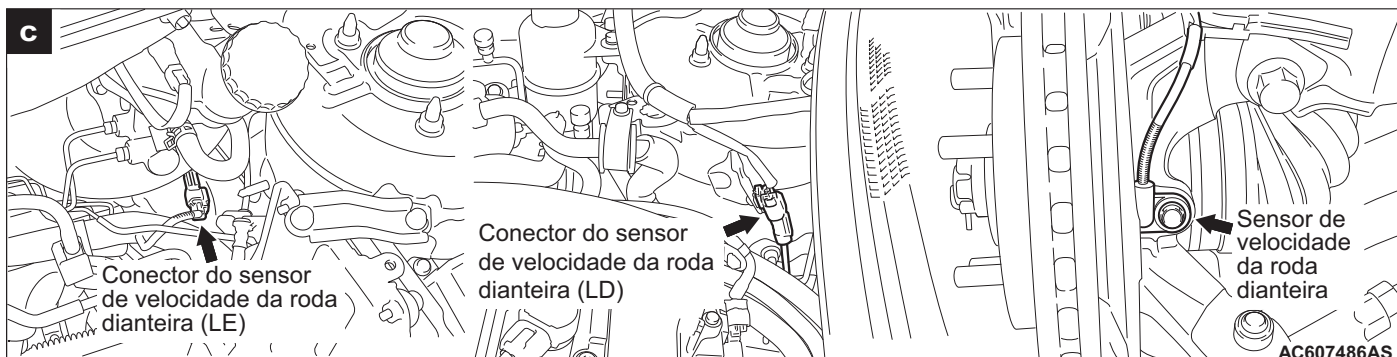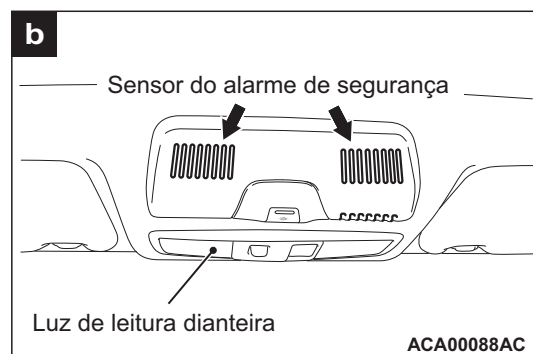

e <4B1(Veículos com dois sensores de oxigênio)>

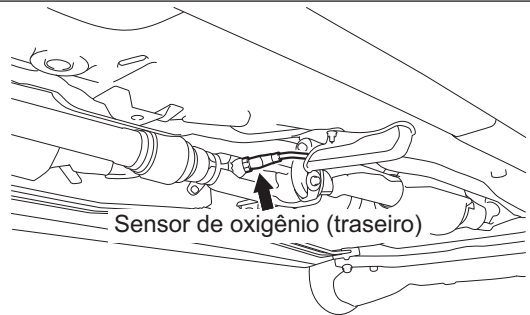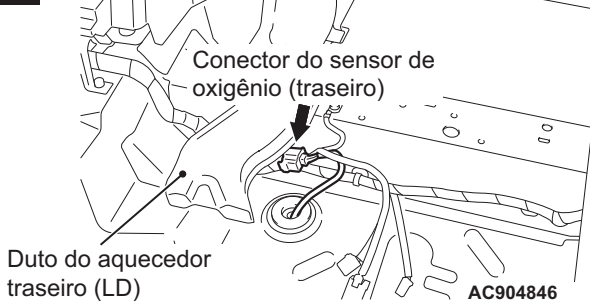


f



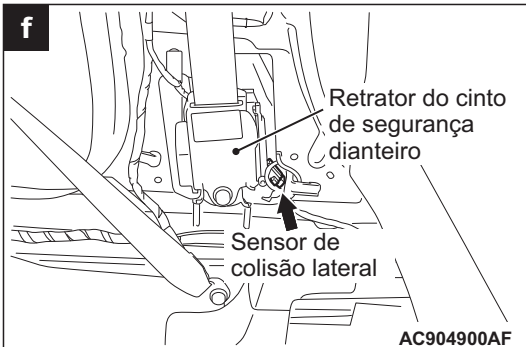


g

<Veículos com sistema de nivelamento automático do farol>

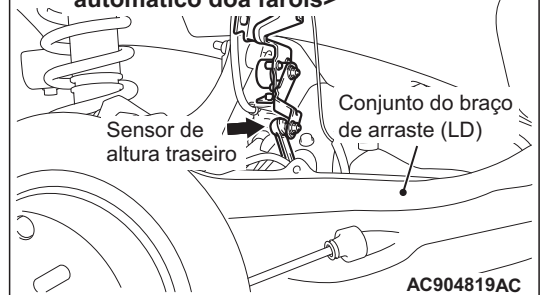


h

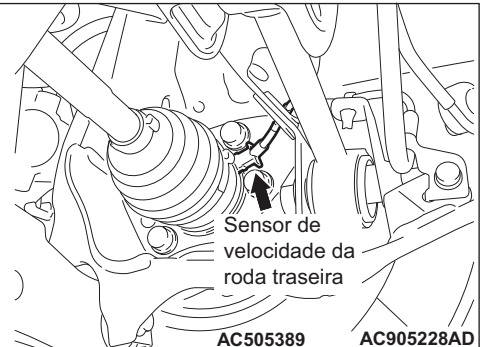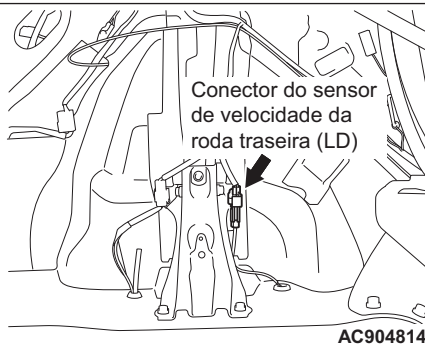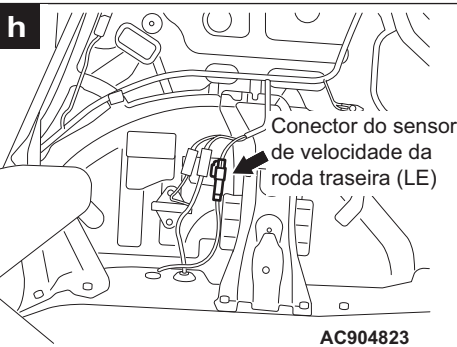


i

<Veículos com sistema de sensor de estacionamento>

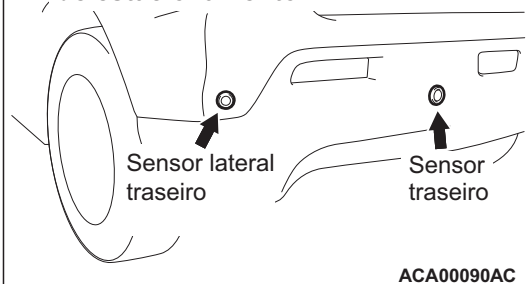

2012 SUPLEMENTO

M170100060307200

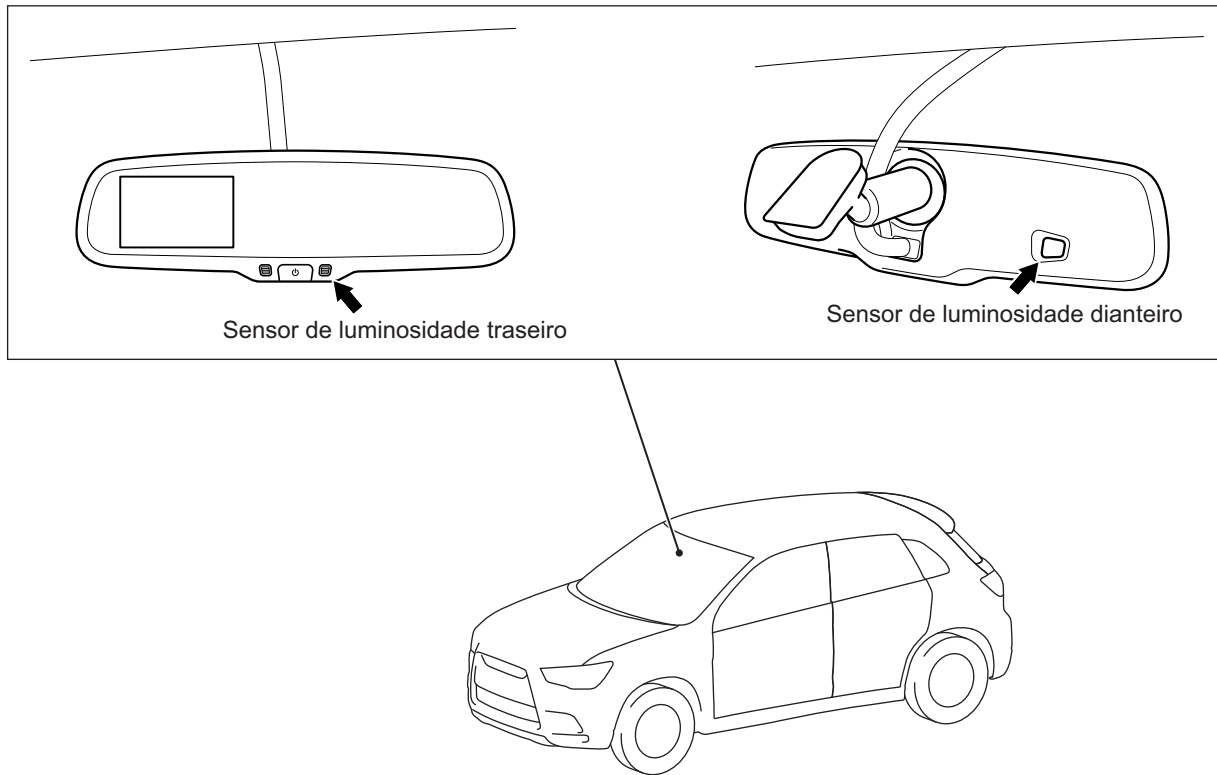



ACB00809AB

2013 SUPLEMENTO

M170100060335100


Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Sensor de diferencial de pressão dos gases de escape <4N1>	A	Sensor de temperatura dos gases de escape Nº 3 <4N1>	A
Sensor de temperatura dos gases de escape Nº 1 <4N1>	A	Sensor de altura traseiro <Veículos com sistema de nivelamento automático dos faróis>	B
Sensor de temperatura dos gases de escape Nº 2 <4N1>	A		

<4N1>

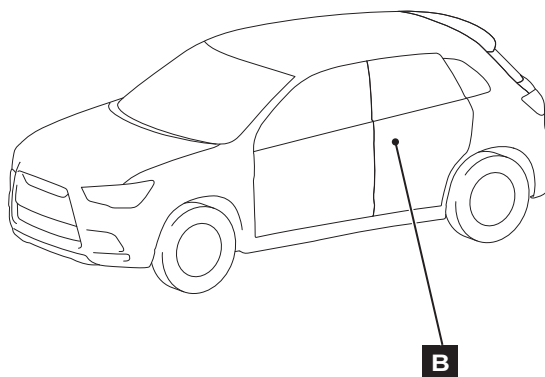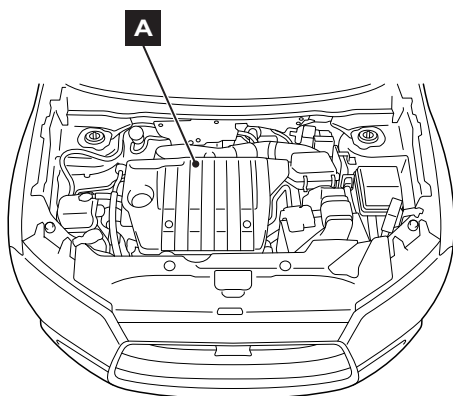

ACC02562AB

A <4N1>

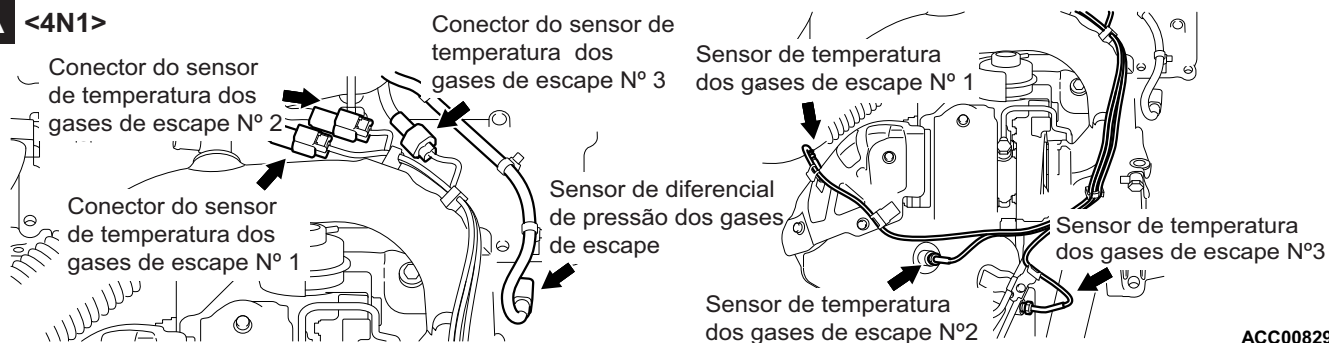

ACC00829AB

B <Veículos com sistema de nivelamento automático dos faróis>













ACB04436AD







SOLENOIDE E VÁLVULA SOLENOIDE

M170100080203900

Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Conjunto da CVT (Válvula solenoide de controle incorporada na CVT)	G	Válvula de controle de alimentação da entrada de óleo <4B1>	E
Válvula solenoide de controle do resfriador EGR	C	Válvula de controle de alimentação <4N1>	C
Solenoide de controle do acoplamento eletrônico <4WD>	J	Válvula solenoide de controle de purga <4B1>	F
Válvula de rê-circulação do gás de exaustão <4B1 (para veículos de Hong Kong)>	F	Solenoide de trava da mudança de marcha <CVT>	I
Válvula de rê-circulação dos gases de exaustão <4N1>	C	Solenoide da trava de direção <Veículos sem KOS>	H
Válvula de controle da alimentação de óleo do comando de escape <4B1>	D	Válvula de controle de sucção <4N1>	B
Unidade hidráulica (incorporada a válvula solenoide)	A	Válvula solenoide de controle de geometria variável <4N1>	C

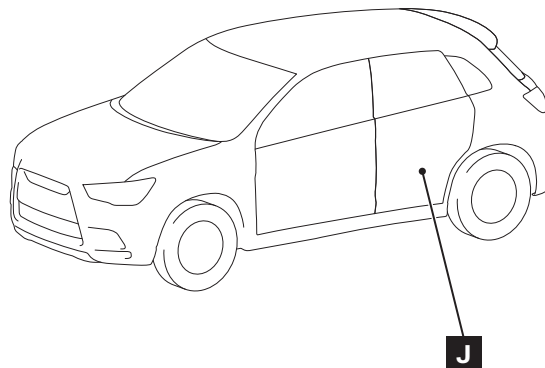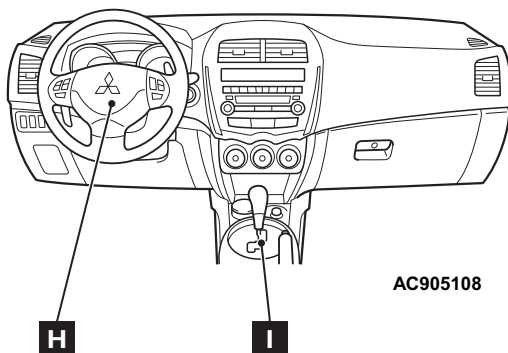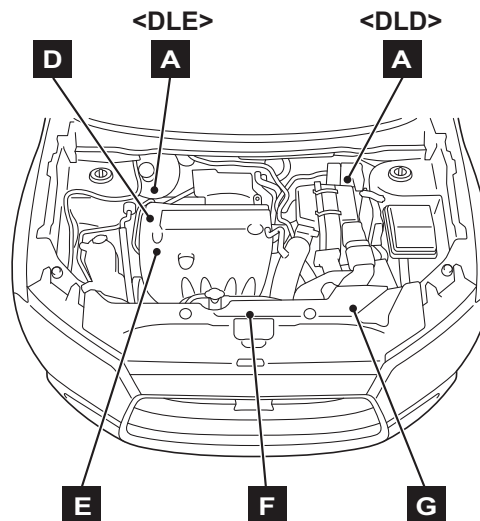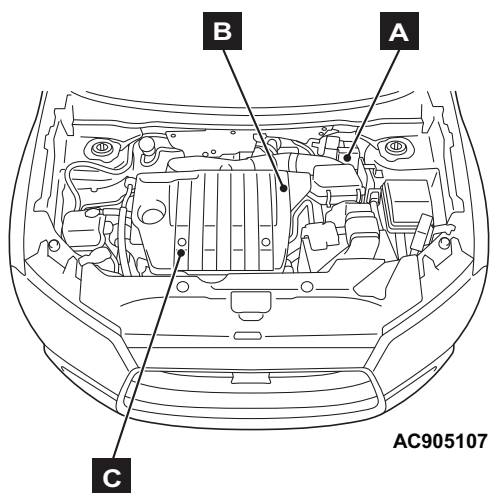

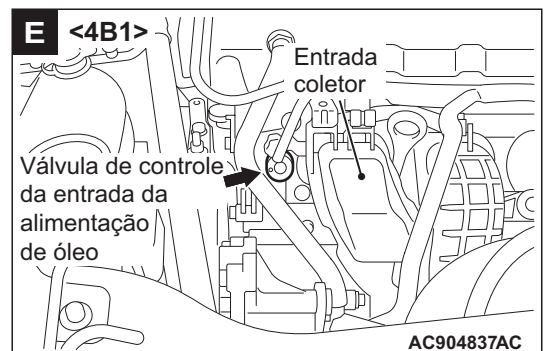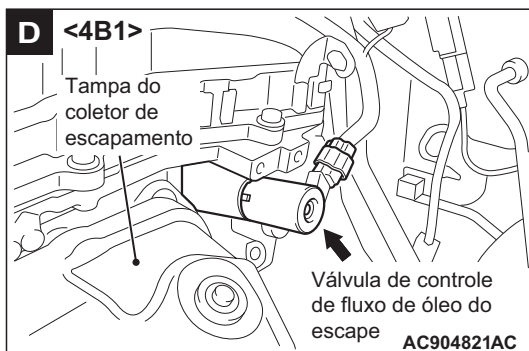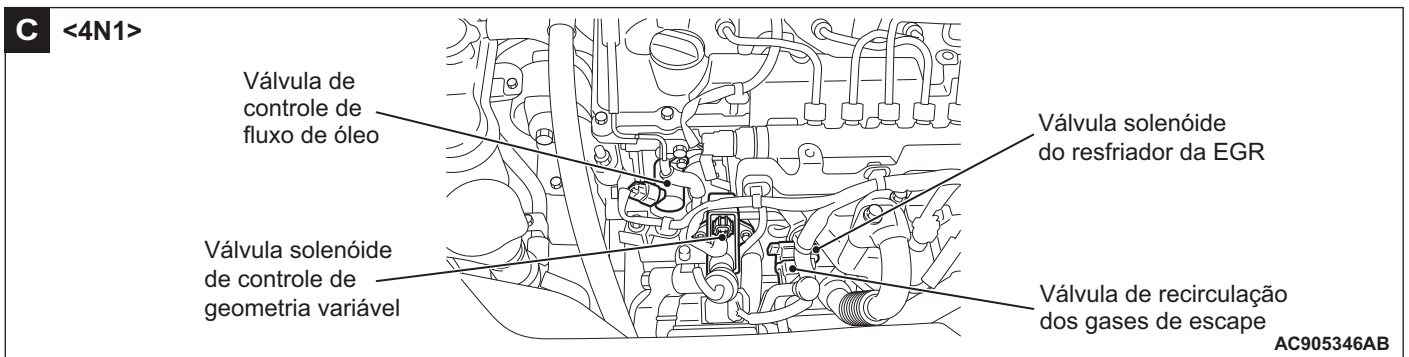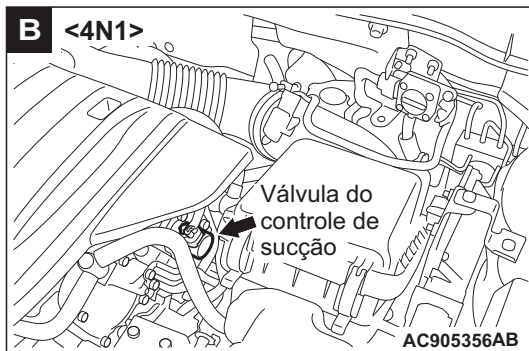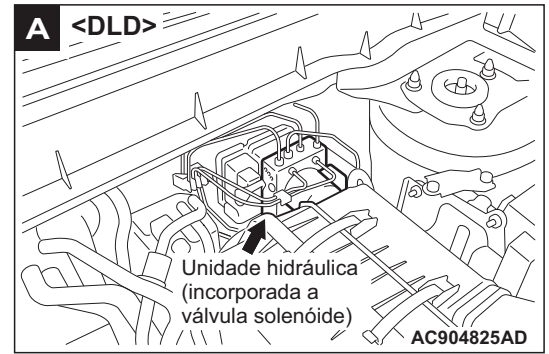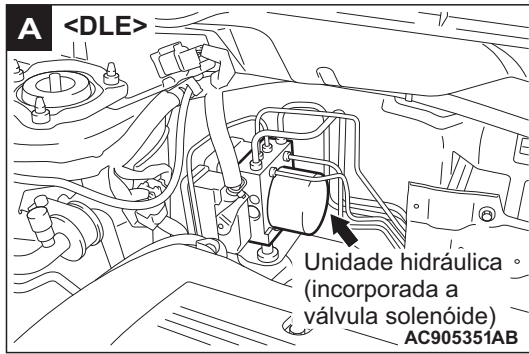


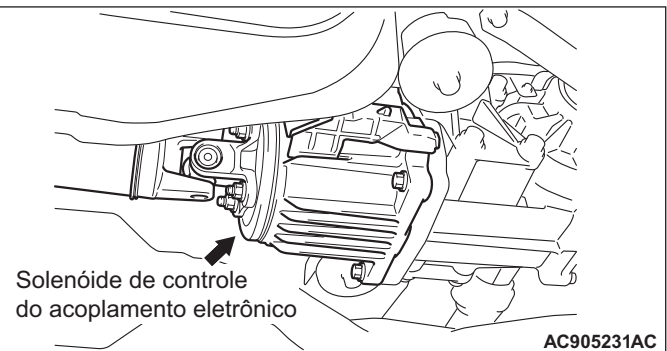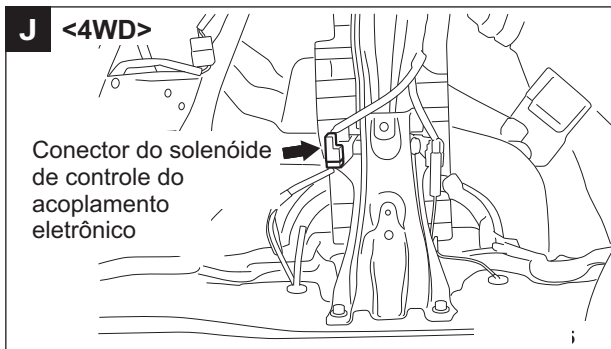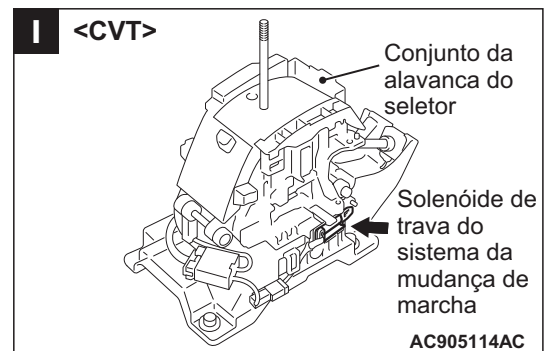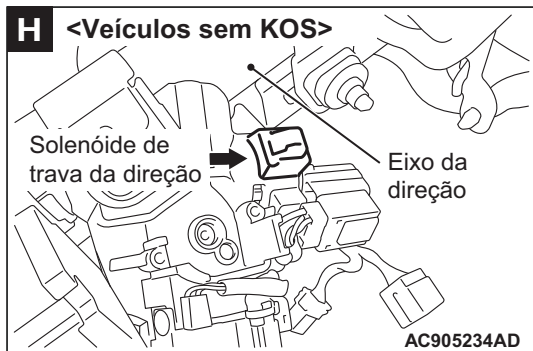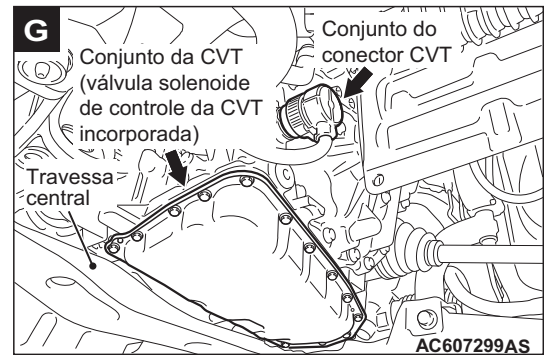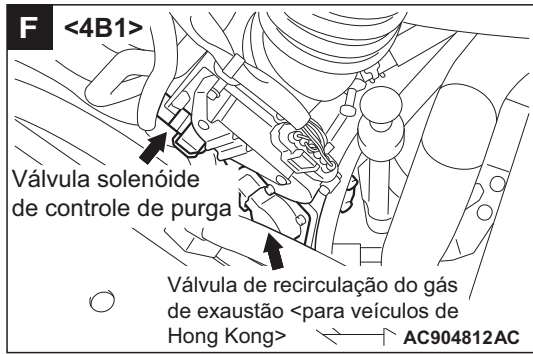

CONEXÃO FUSÍVEL E FUSÍVEL

M170100010159800


Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Fusíveis N° 1 a 23 e 30 a 32 (Compartimento do motor)	B	Conexão de fusível N° 21 (Caixa de relés no compartimento do passageiro)	C
Fusíveis N° 2 ao 19 (ECU-ETACS)	C	Conexão fusível N° 24 a 29 (Caixa de relés no compartimento do motor)	B
Fusíveis N° 22 ao 25 (Compartimento do passageiro)	C	Conexão fusível N°33 ao 37 (Conectado diretamente ao terminal positivo da bateria) <4B1>	A
Conexão fusível N° 1 e 20 (ECU do ETACS)	C	Conexão fusíveis N°38 ao 44 (Conectado diretamente ao terminal positivo da bateria) <4N1>	A

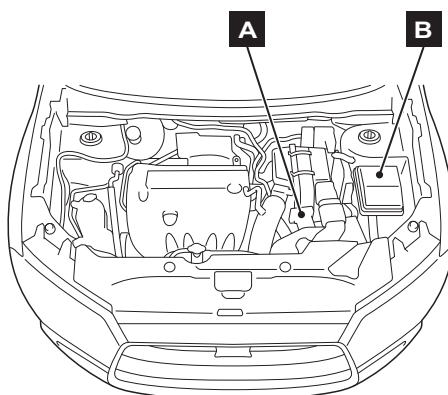


AC905219AE

<DLE>









<DLD>

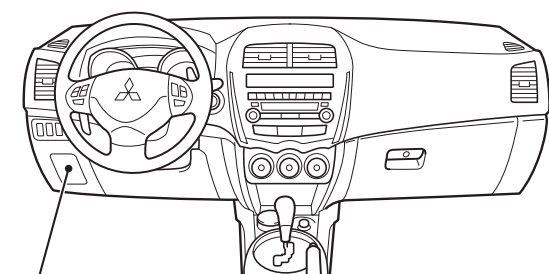


AC905108

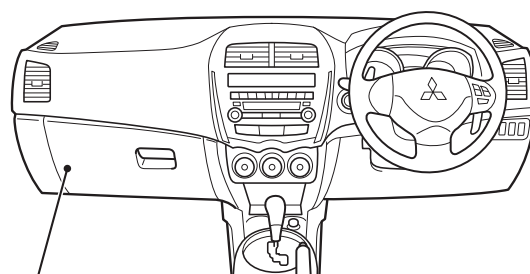

AC905366AC

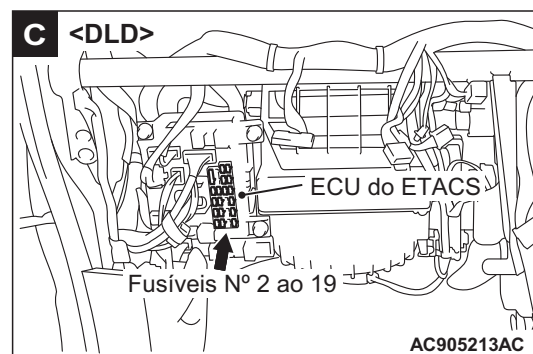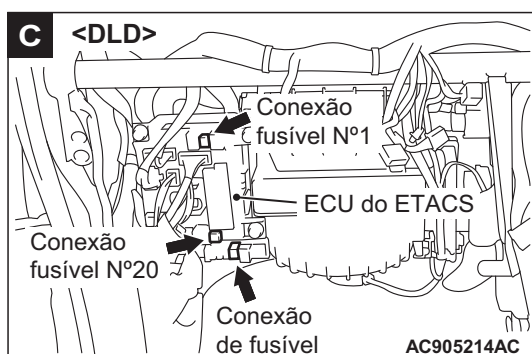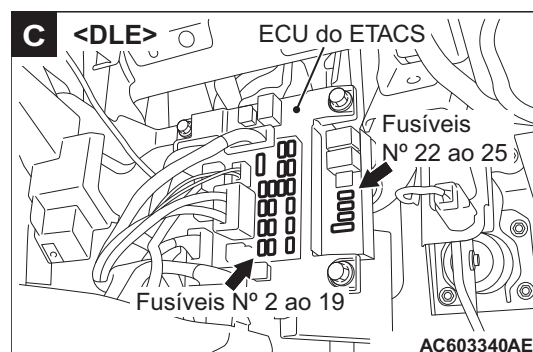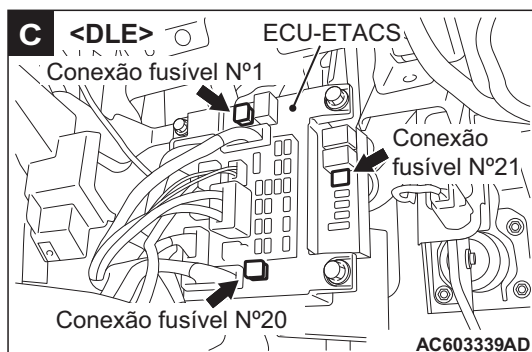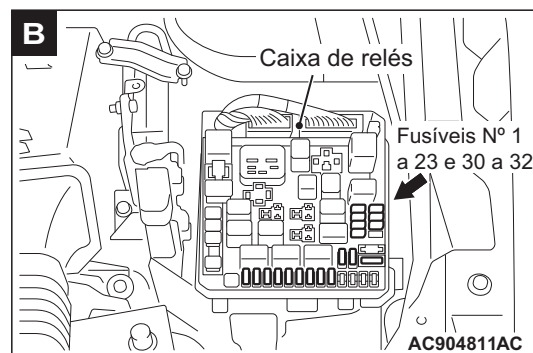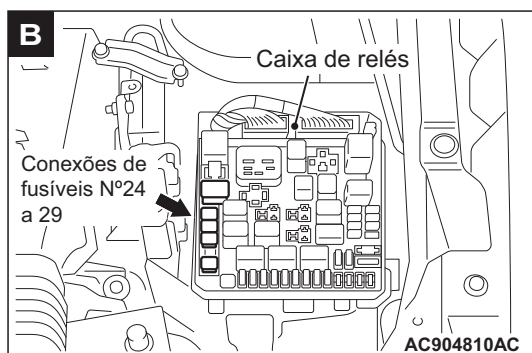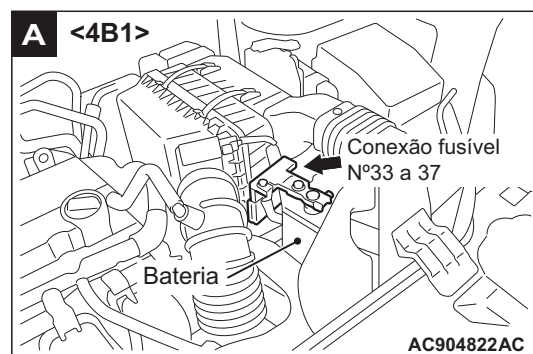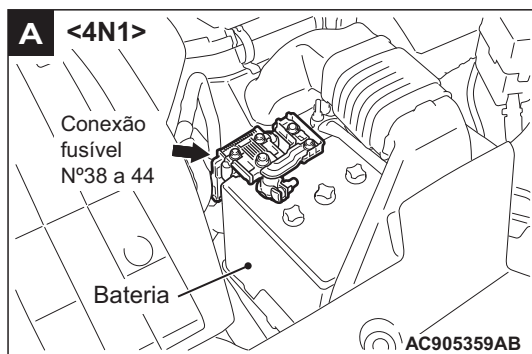


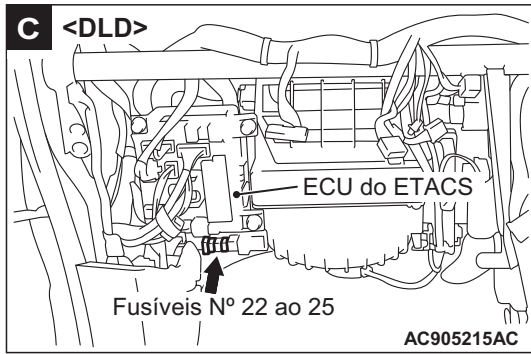


INSPEÇÃO E REPOSIÇÃO DOS CONECTORES

M170100020115300



Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
Conector de diagnóstico	B	Conector sobressalente (para chicote de trailer) <Veículos para Austrália e Nova Zelândia>	A
Conector sobressalente (para caixa de interruptores) <Veículos para Austrália e Nova Zelândia>	C		

<DLE>



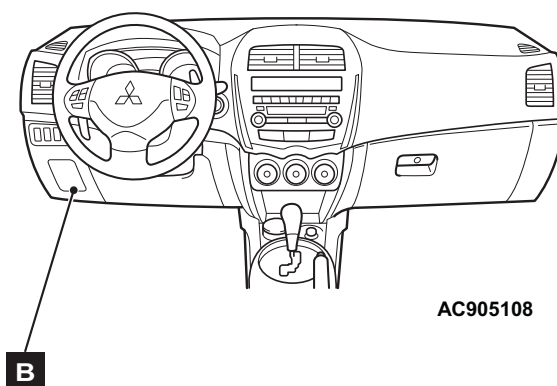
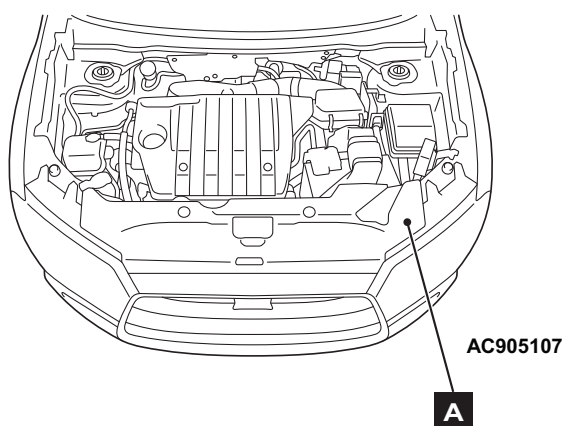


AC905364AC

<DLD>

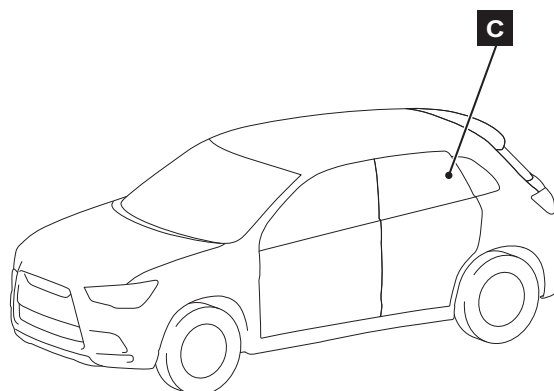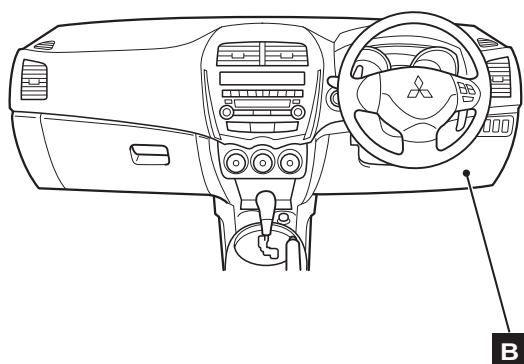



AC905220AD

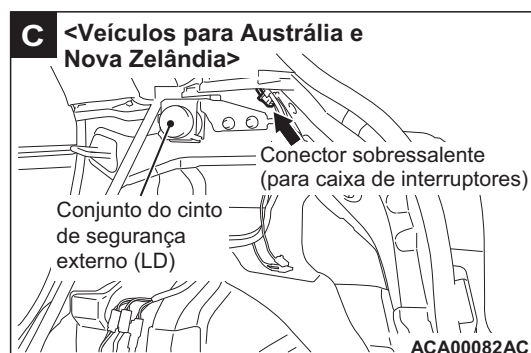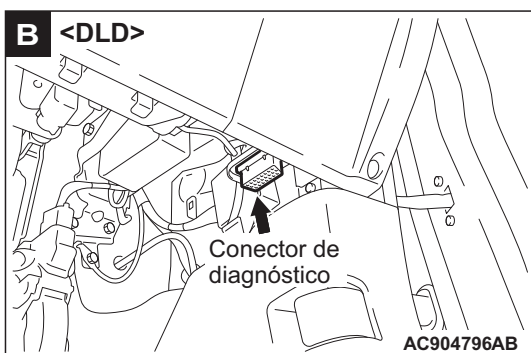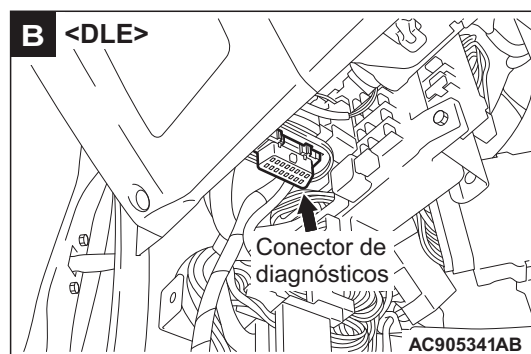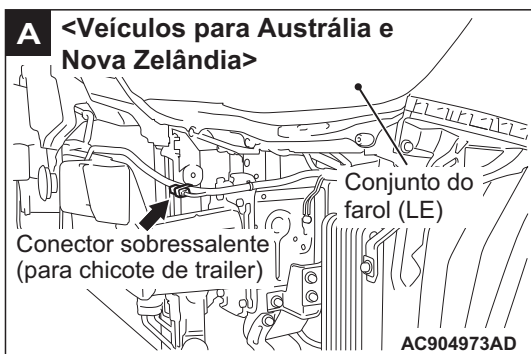

CABO DO MASSA

M170100100143100


<4B1>

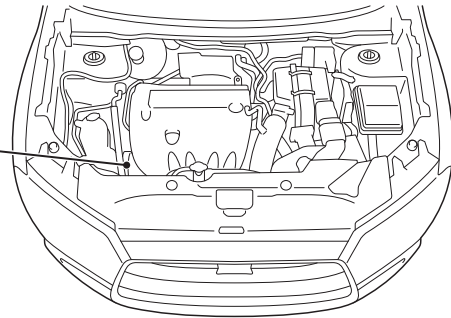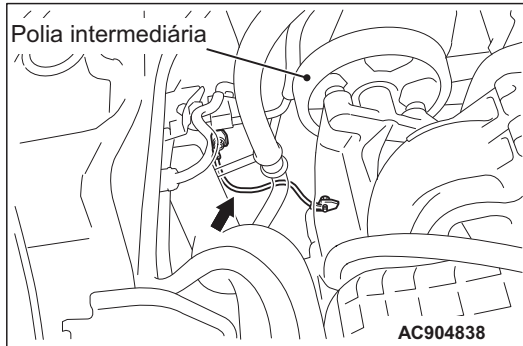

MASSA

M170100030196700

<4N1>

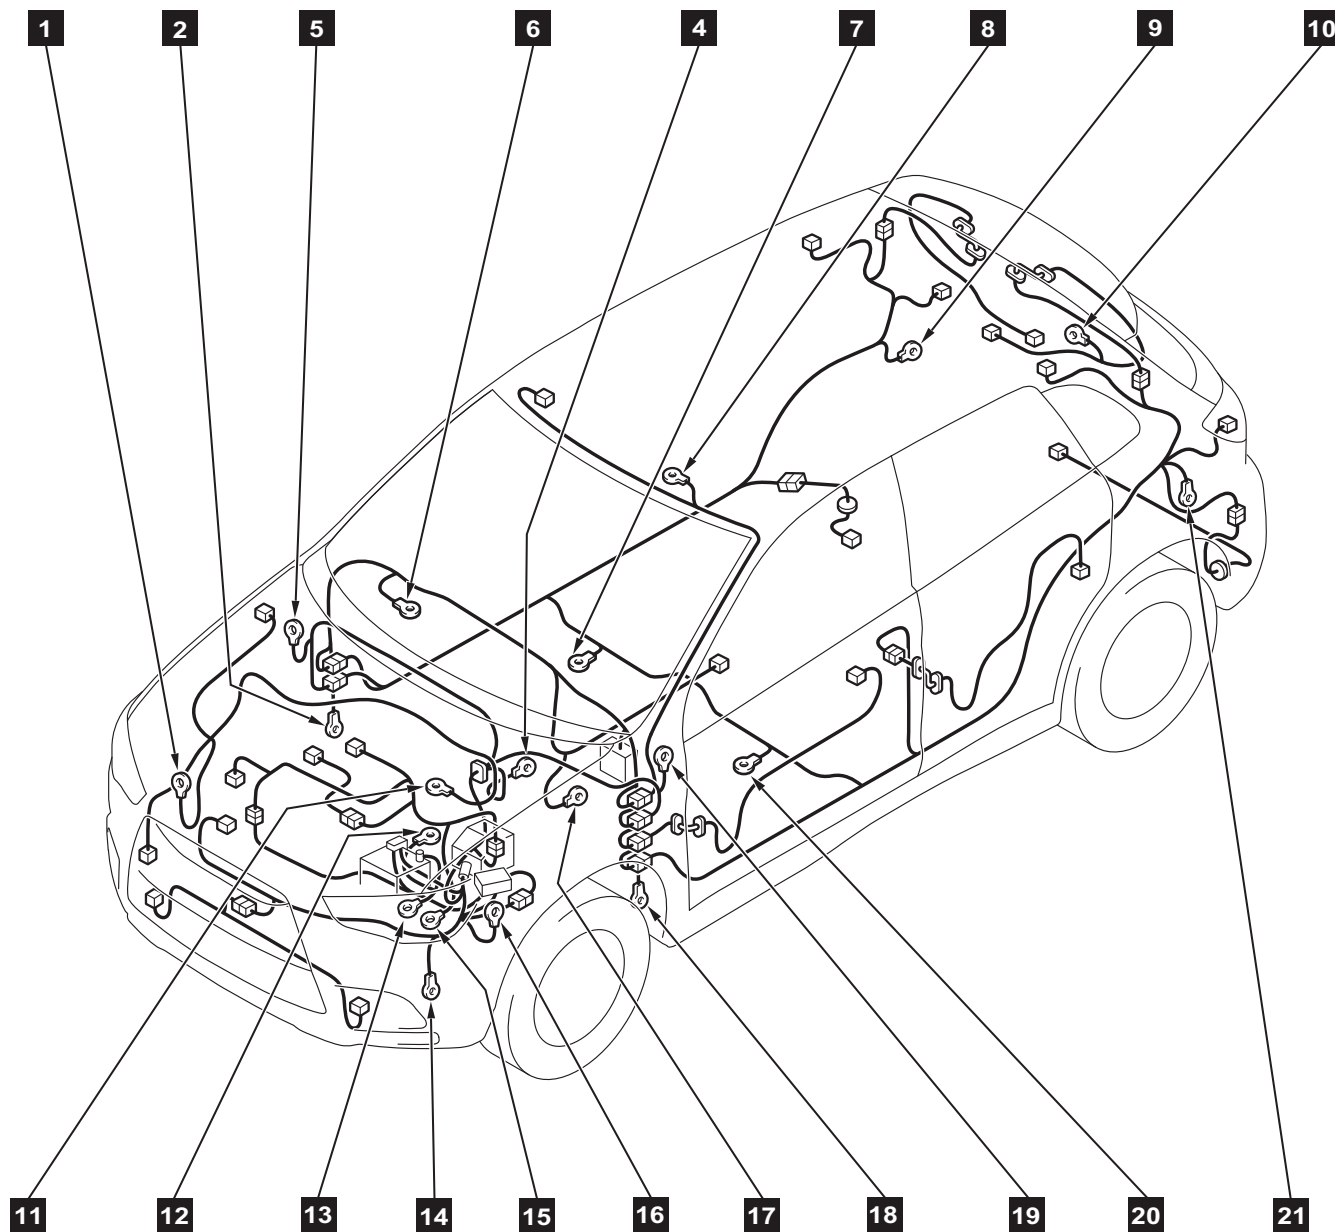


ACA00332AC

NOTA:

Os mesmos números do massa são utilizados no diagrama do circuito.

<4B1 (DLE)>

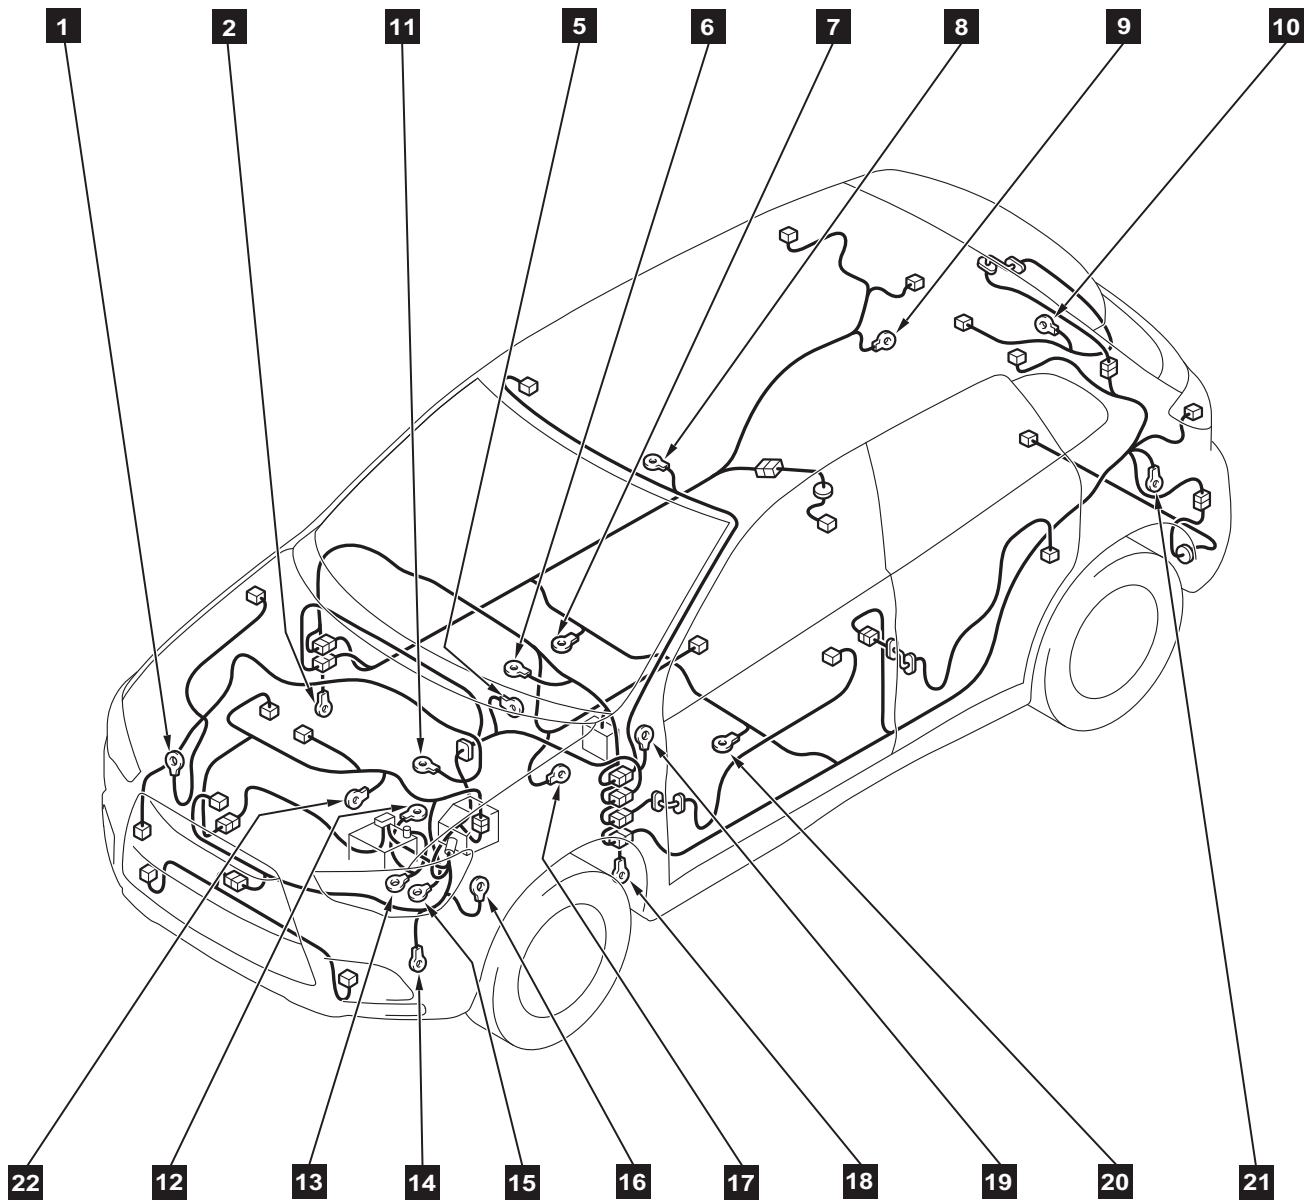


ACA00324AC

NOTA:

Os mesmos números do massa são utilizados no diagrama do circuito.

<4B1 (DLD)>

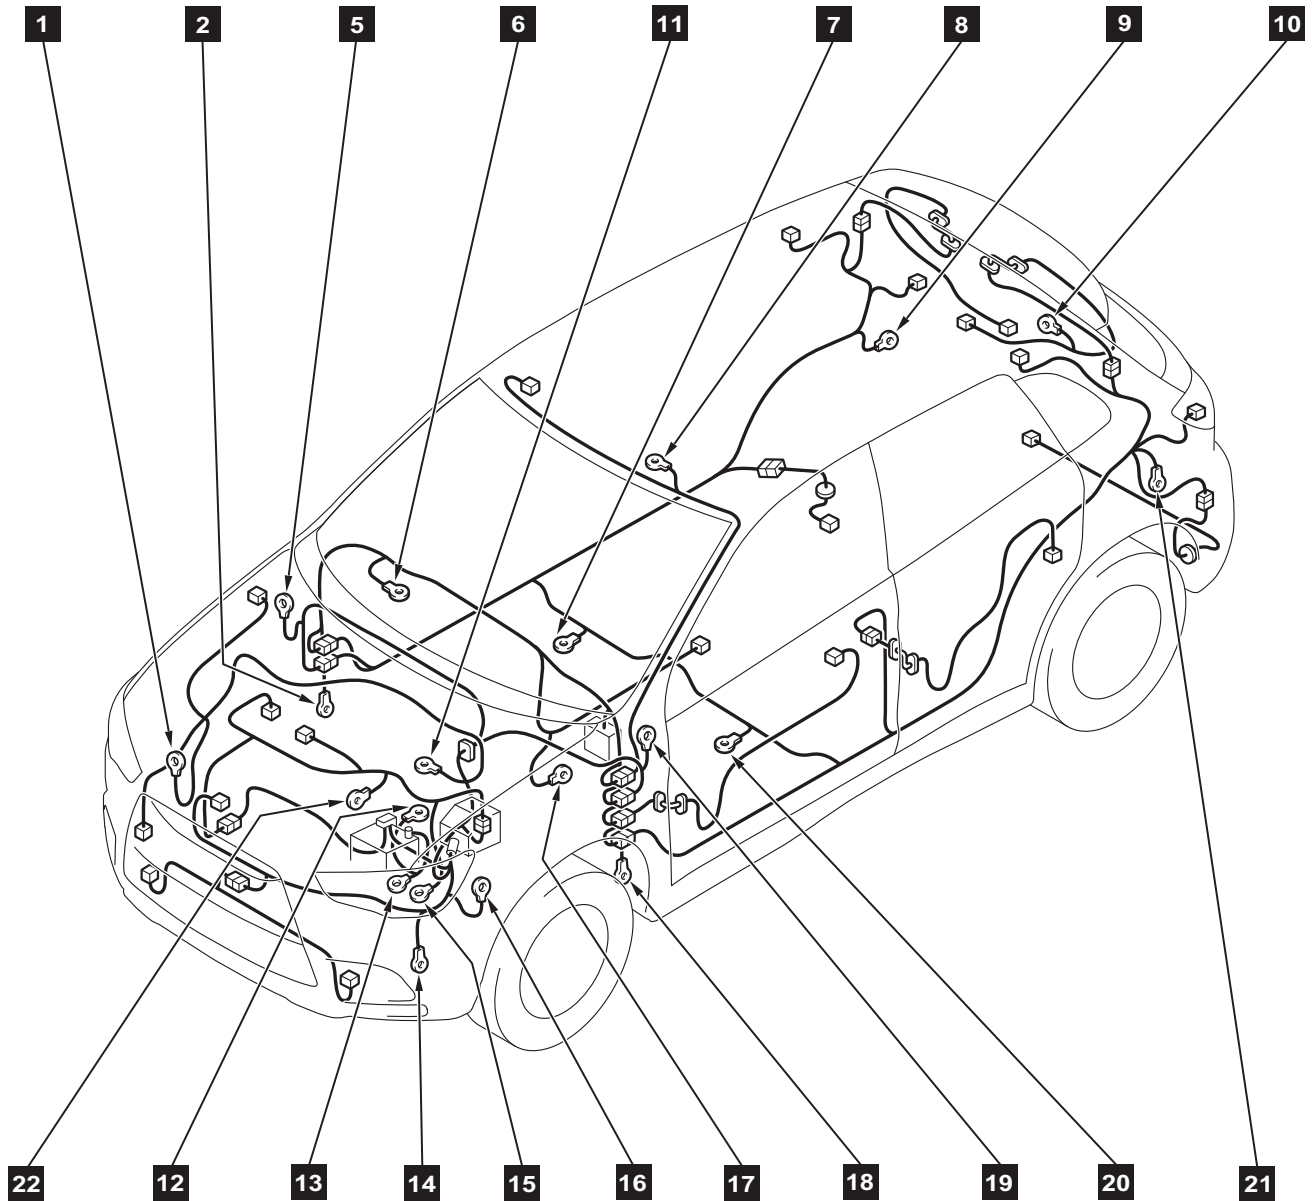

AC905084AC

NOTA:

Os mesmos números do massa são utilizados no diagrama do circuito.

