



Identificando e desmontando a ECU Valeo V42:

Utilize uma chave torx pra retirar os parafusos fixadores que prendem a tampa da ECU.



Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.


Localizando e conectando a pinça na memória 95640:

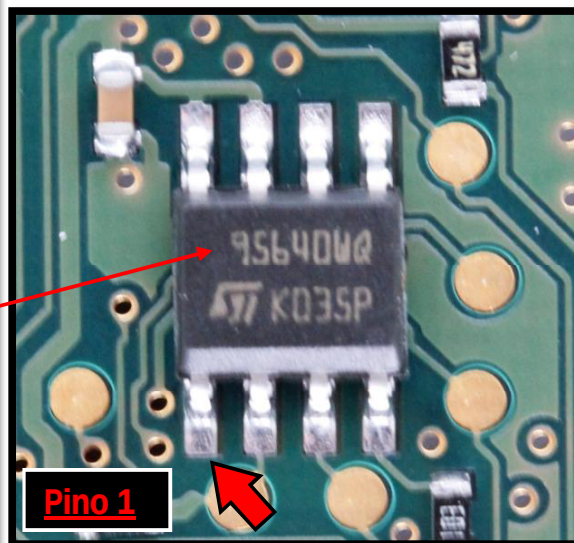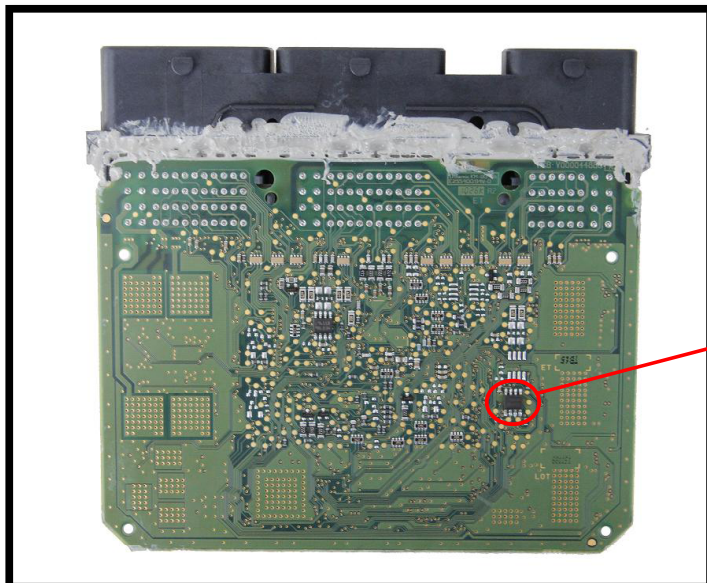

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.



Pinça conectada na memória.

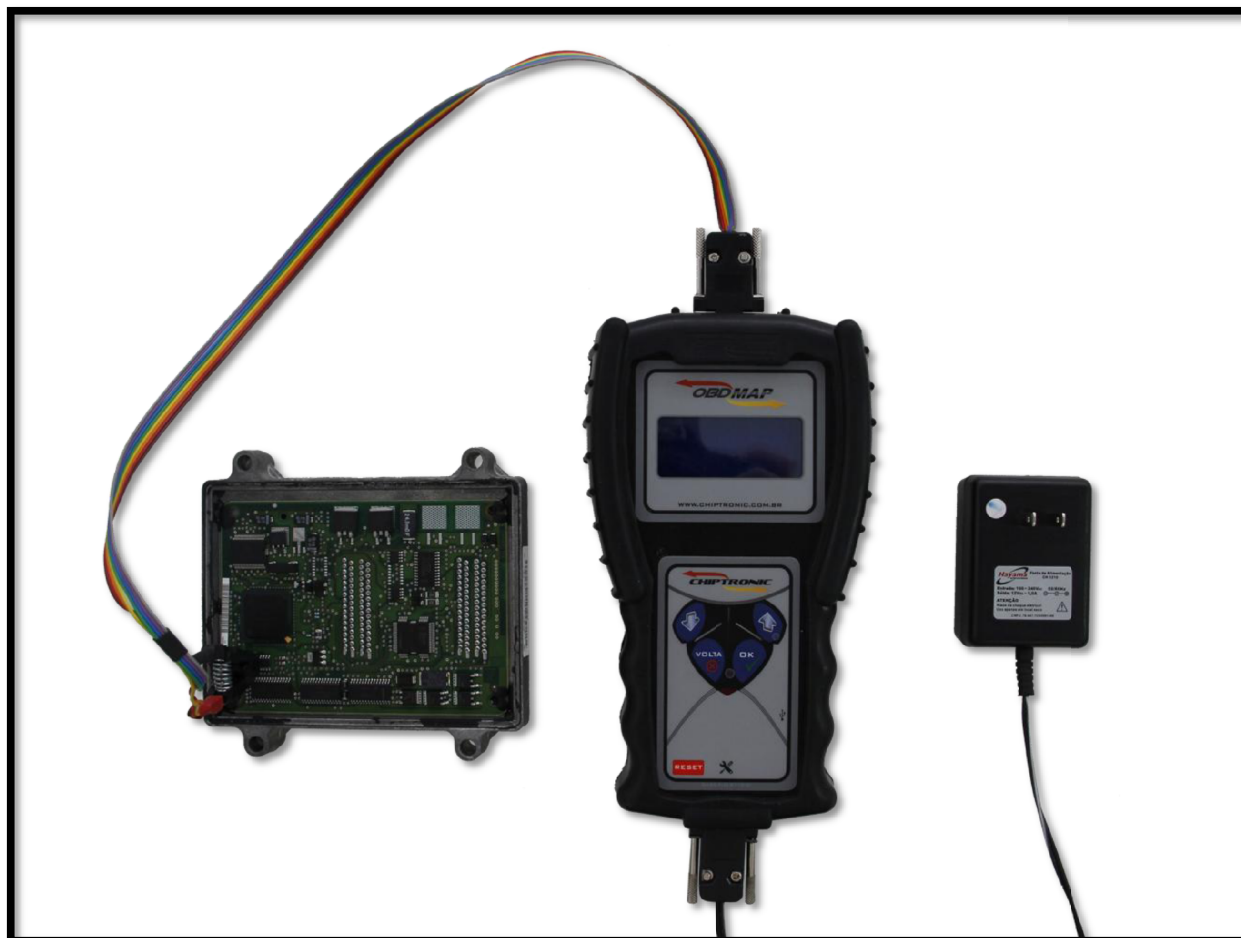Todos os acessórios conectados:**Atenção**

Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem a ECU.

Reset da ECU Valeo V42:

Após todos os acessórios conectados, siga os seguintes passos no visor do OBDMap

