



Dicas

Título: BMW X3 (E83) 2.5 SÍ (2006/08) - APERTOS / AJUSTES / TORQUE

Descrição:

*** APERTOS / MOTOR ***

CABEÇOTE:

Altura do cabeçote:

Stander.....:

Mínimo (retificado).....:

Torque dos parafusos do cabeçote (Substituir parafusos):

1ª Etapa.....: Todos do parafusos 30 Nm

2ª Etapa.....: Todos do parafusos 90°

3ª Etapa.....: Parafusos 1-10 (M10) 90°

4ª Etapa.....: Todos os parafusos 45°

Parafusos do alojamento da corrente da distribuição:

Parafusos (M9x30):

1ª Etapa.....: 10 Nm

2ª Etapa.....: 90°

Parafusos (M9x70):

1ª Etapa.....: 10 Nm

2ª Etapa.....: 135°

Sequência de aperto dos parafusos do cabeçote (Fig.01):

Ver Figura 01 ao lado

VIRABREQUIM / BIELAS / VOLANTE / POLIAS:

Capa dos mancais (Fig.02):

Ver Figura 01 ao lado

Parafusos 1-14 (M10x100):

1ª Etapa.....: 20 Nm

2ª Etapa.....: 70°

Parafusos 15-35 (M10x27):

1ª Etapa.....: 15 Nm

2ª Etapa.....: 90°

Parafusos 36 (M10x41):

1ª Etapa.....: 15 Nm

2ª Etapa.....: 90°

Parafuso (M8x37):

1ª Etapa.....: 8 Nm

2ª Etapa.....: 90°

Chapa deflectora do óleo (M6x20):

1ª Etapa.....: 4 Nm

2ª Etapa.....: 90°

Capa das bielas:

1ª Etapa.....: 20 Nm

2ª Etapa.....: 120°

Parafusos do volante do motor.....: 120 Nm

Parafuso central da polia/amortecedor do virabrequim:

1ª Etapa.....: 100 Nm

2ª Etapa.....: 360°

Parafuso da polia/amortecedor do virabrequim.....: 35 Nm

REGULAGEM DE VÁLVULAS:

Válvula de Admissão.....: Hidráulico

Válvula de Escape.....: Hidráulico



Dicas

Figura(s) - Total de 2 fotos



BMW

Figura 01

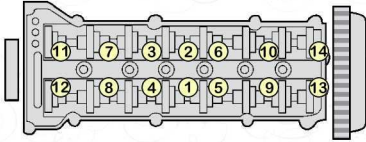


Figura 02

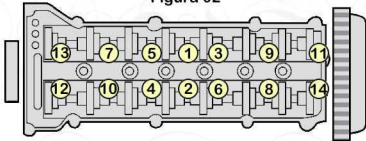


Figura Criptografada



BMW

Figura 01

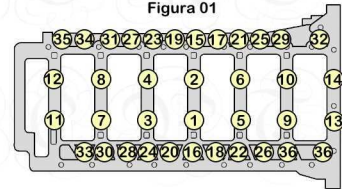


Figura Criptografada