

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
TABELA DE APLICAÇÃO	3
ESQUEMA ELÉTRICO CAMRY 2.2 92-95	4
ESQUEMA ELÉTRICO CAMRY 2.2 96	7
ESQUEMA ELÉTRICO CAMRY 3.0 96-98	10
ESQUEMA ELÉTRICO COROLLA 1.8 93-95	14
ESQUEMA ELÉTRICO COROLLA 1.8 96-98	17
Códigos de falhas	20

INTRODUÇÃO

O principal objetivo deste manual é colocar à disposição de nossos clientes os esquemas elétricos e códigos de falha de alguns sistemas de injeção eletrônica atendidos pelo Kaptor Link para a linha Toyota.

Todas as informações, ilustrações, e especificações contidas neste manual são baseadas nas informações mais recentes disponíveis no momento de publicação e são unicamente para referência! Este manual pode ser alterado a qualquer momento, sem prévio aviso.

Este manual não substitui as informações atualizadas e completas constantes nos manuais dos fabricantes dos veículos.


Considerando a complexidade e a quantidade das informações de serviço envolvidas, a Alfatest não garante que as informações aqui contidas abranjam todas as possíveis aplicações e nem que estejam elas livres de erros. Os esquemas elétricos contidos neste manual são somente ilustrativos.

TABELA DE APLICAÇÃO

Sistema: Toyota TCCS


VEÍCULOS	ANO
Camry 2.2L	92→96
Camry 2.2L	96
Camry 3.0L	96→98
Corolla 1.8L	93→95
Corolla 1.8L	96→98

ESQUEMA ELÉTRICO CAMRY 2.2 92-95

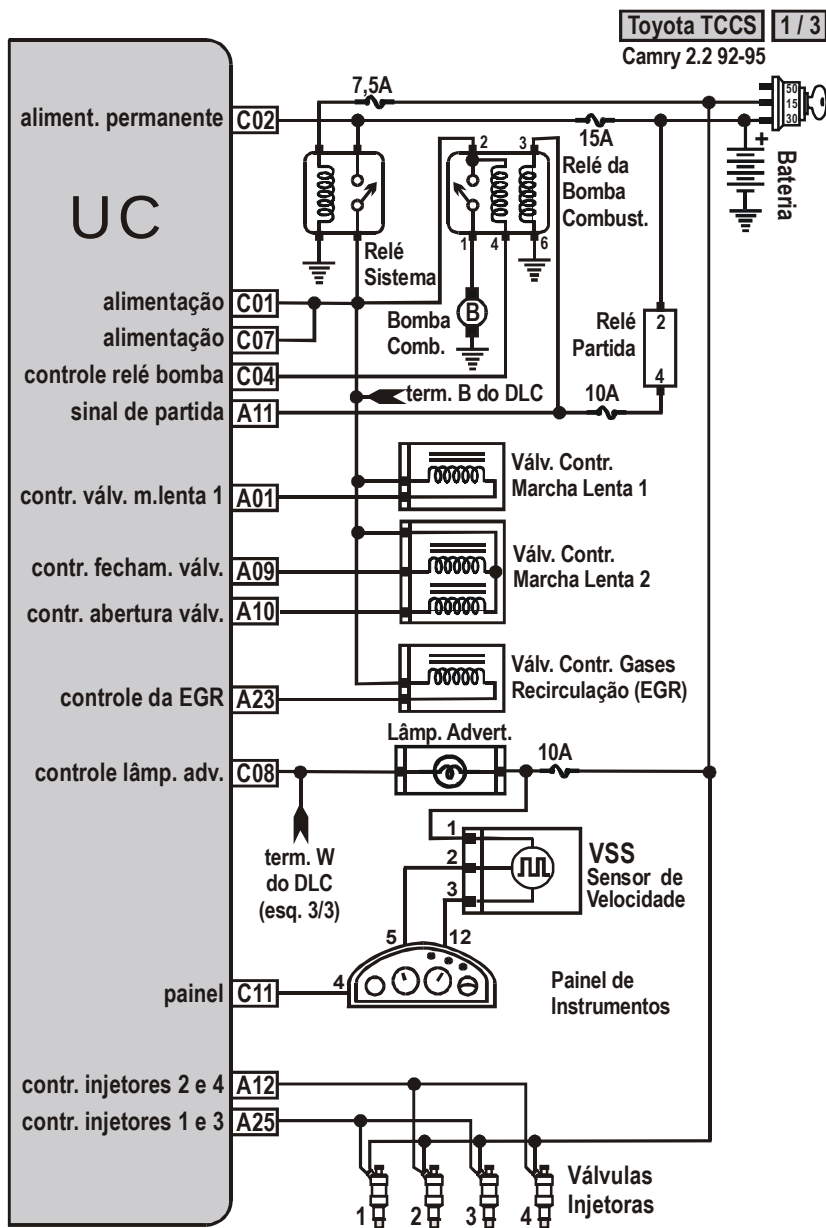


CAMRY229295_1

Toyota TCCS **2 / 3**
Camry 2.2 92-95

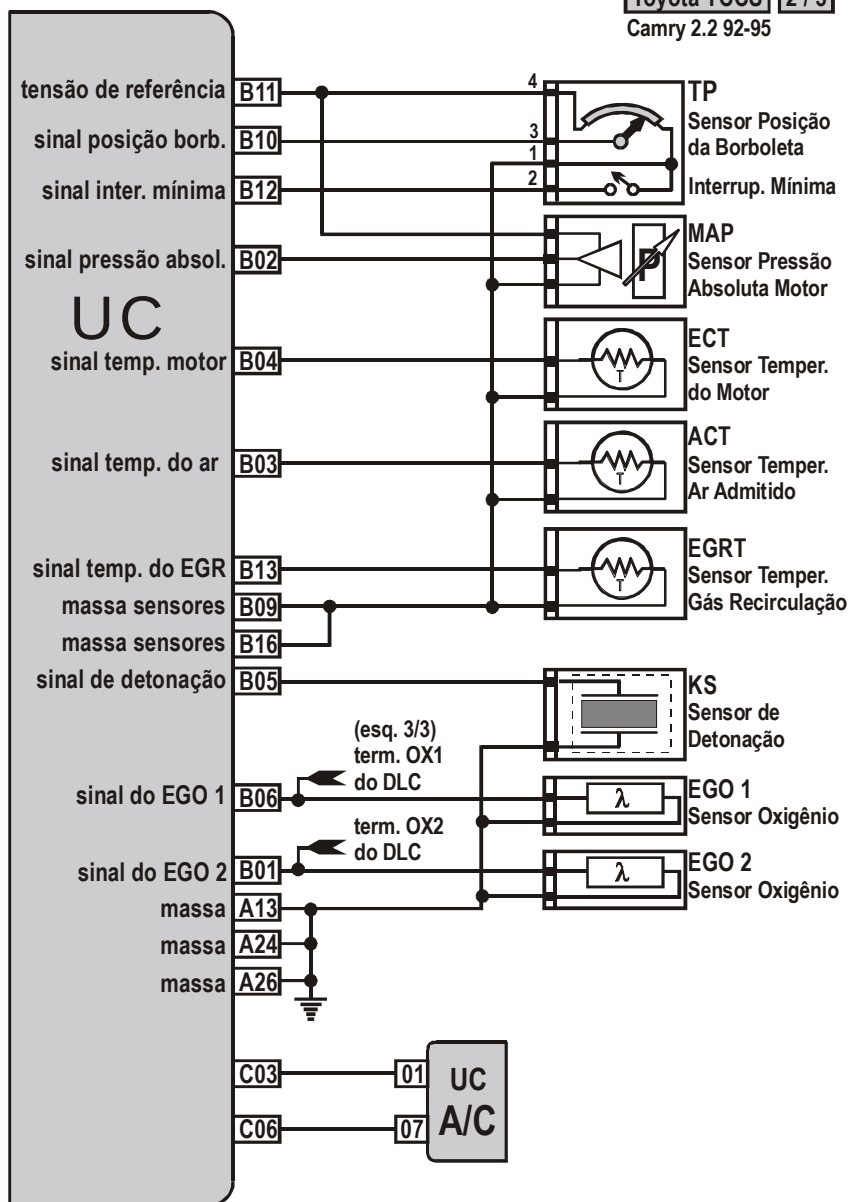


CAMRY229295_2

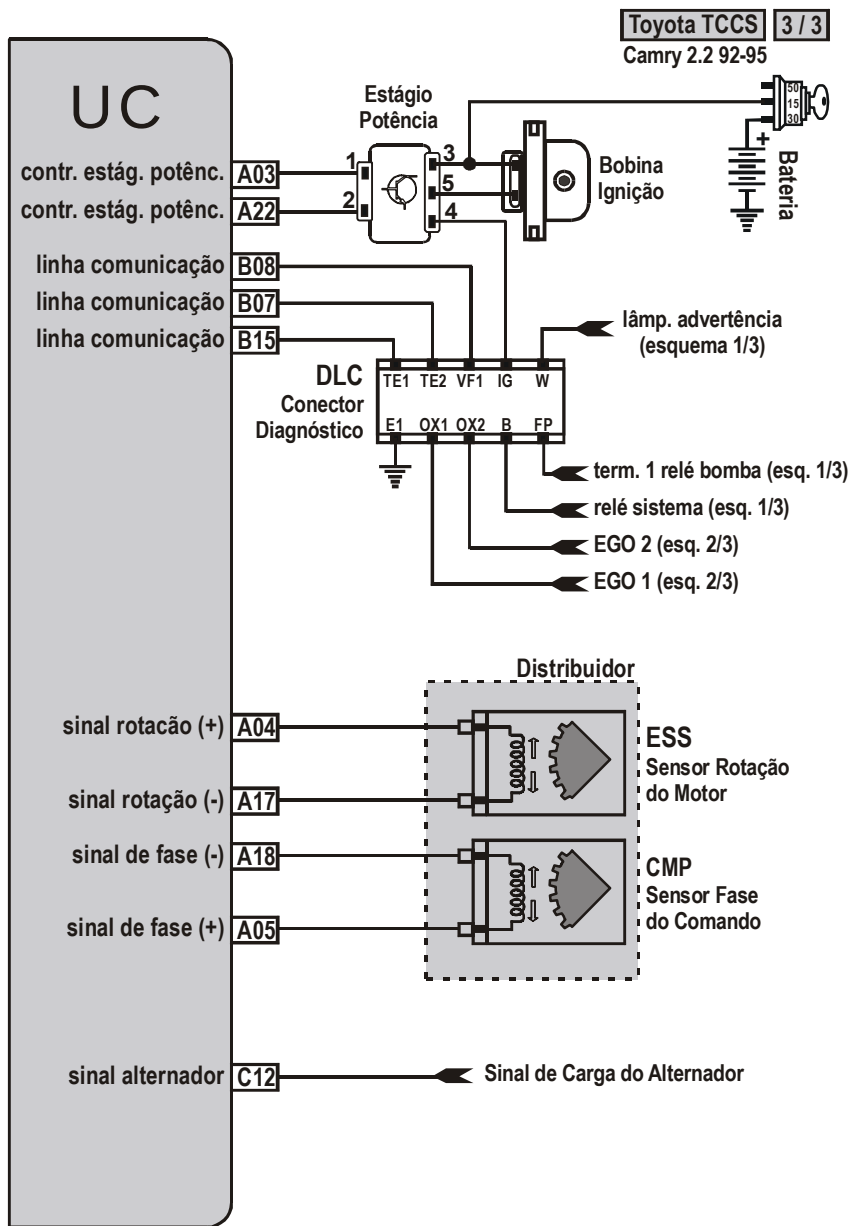


CAMRY229295_3

ESQUEMA ELÉTRICO CAMRY 2.2 96

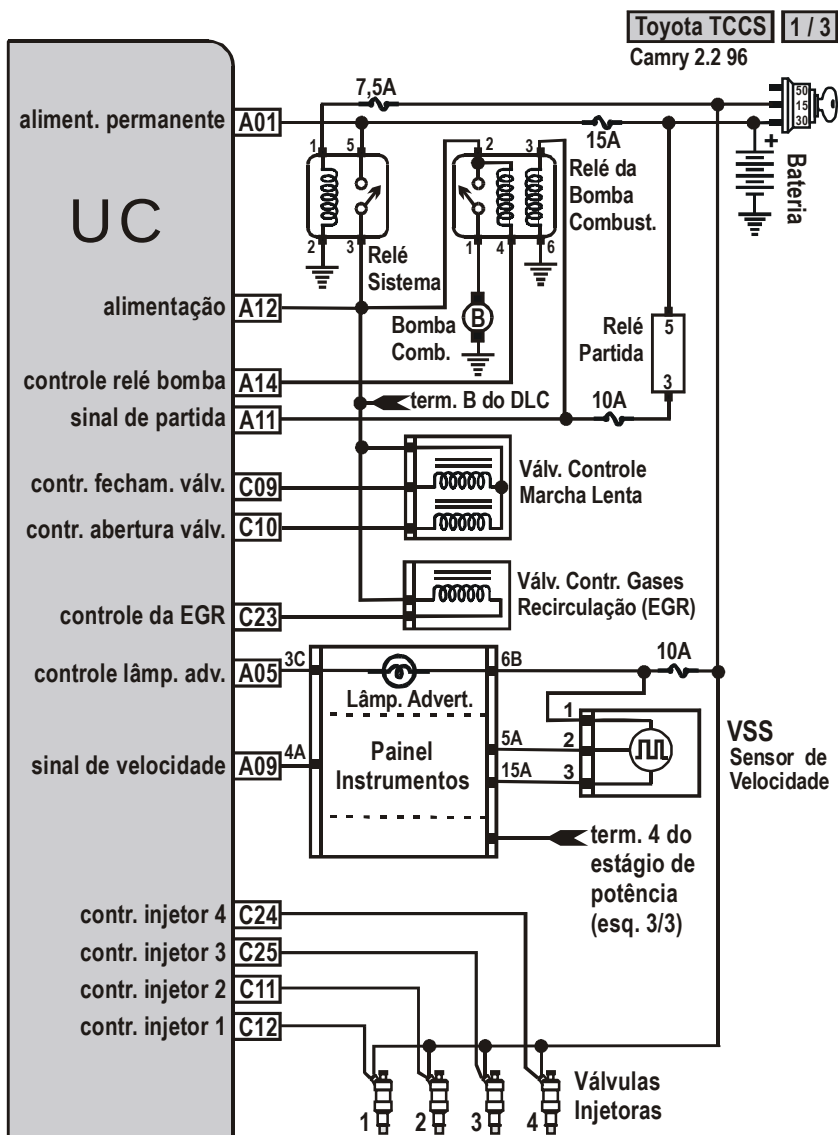


CAMRY2296_1

Toyota TCCS **2 / 3**
Camry 2.2 96

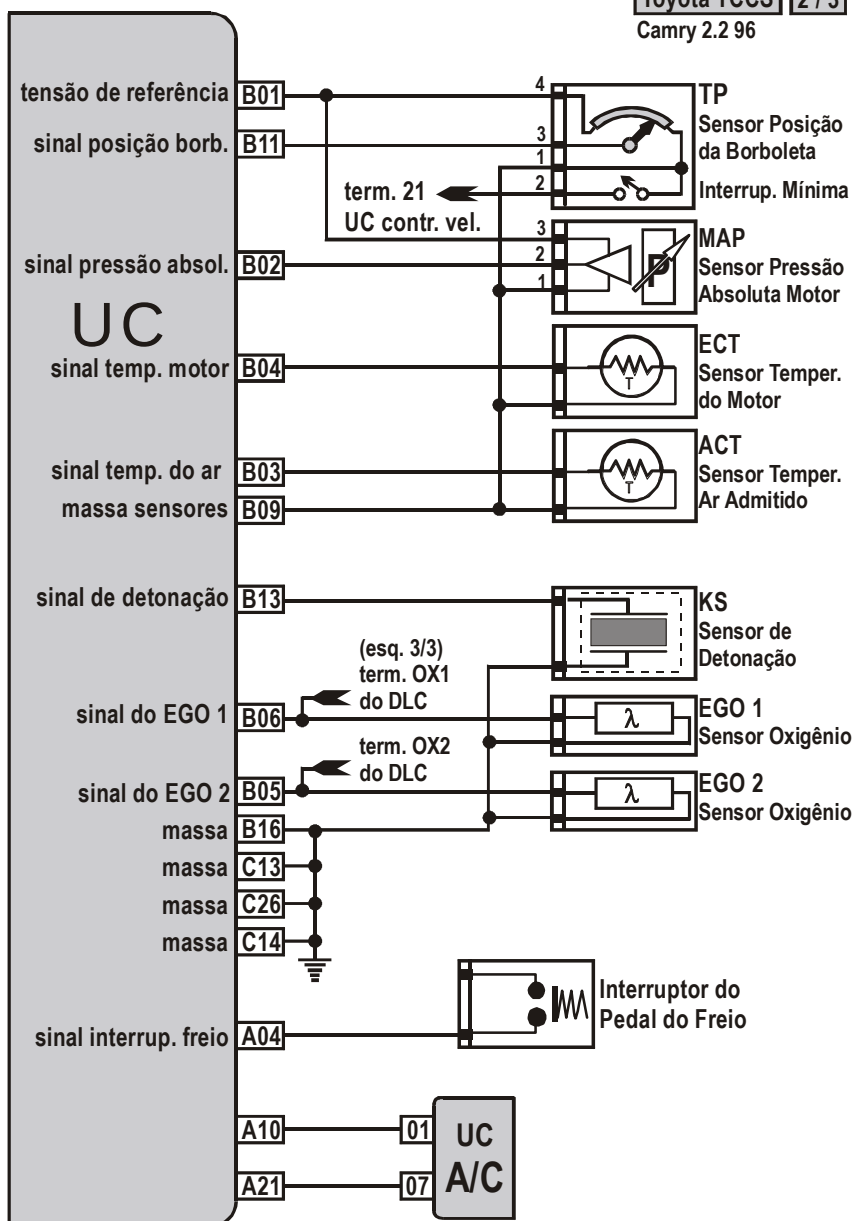


CAMRY2296_2

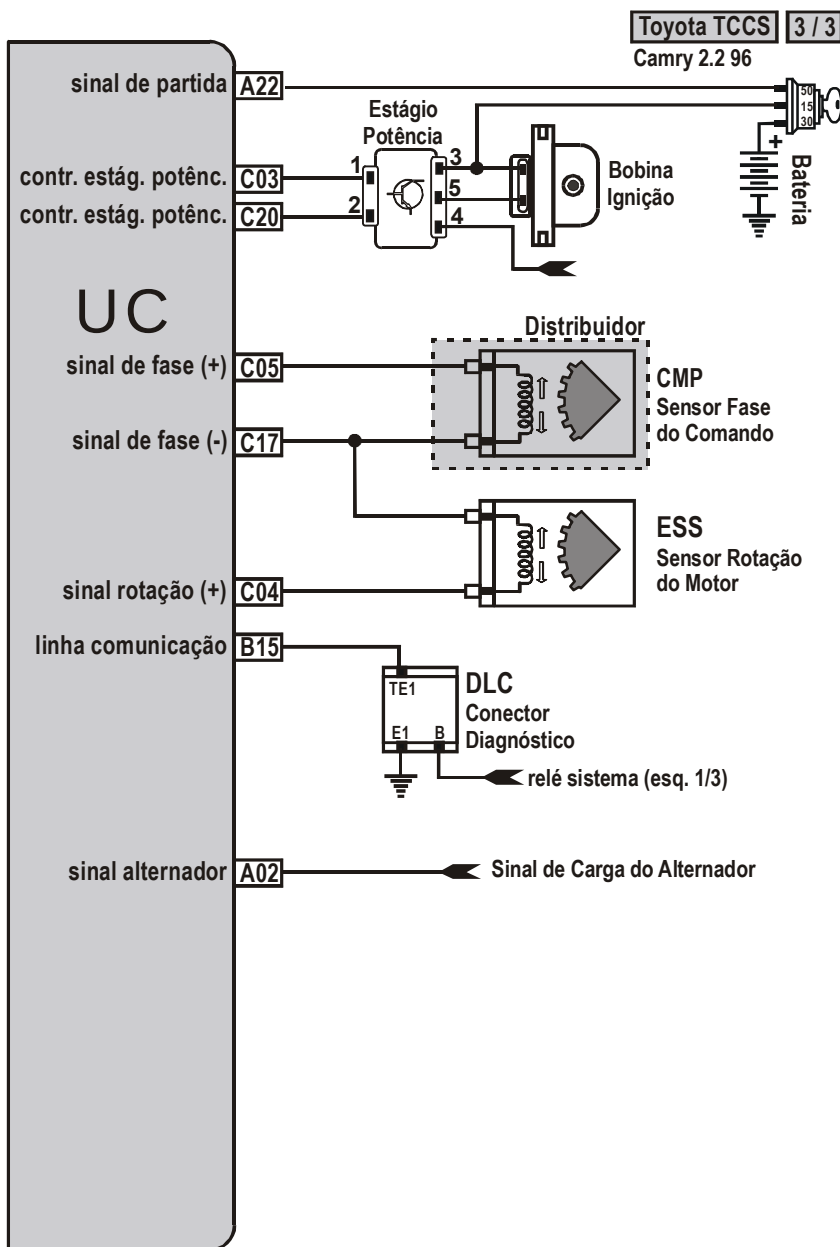


CAMRY2296_3

ESQUEMA ELÉTRICO CAMRY 3.0 96-98

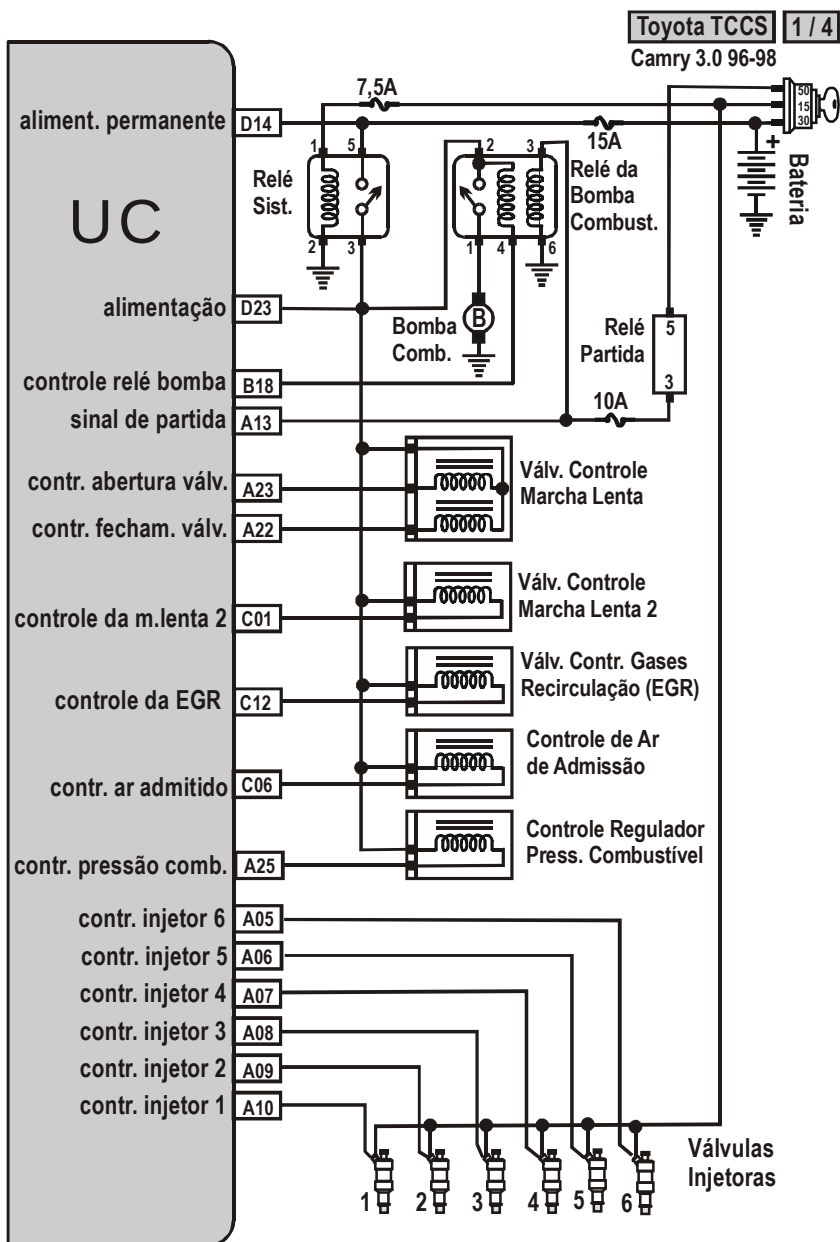


CAMRY309698_1


Toyota TCCS 2 / 4
Camry 3.0 96-98

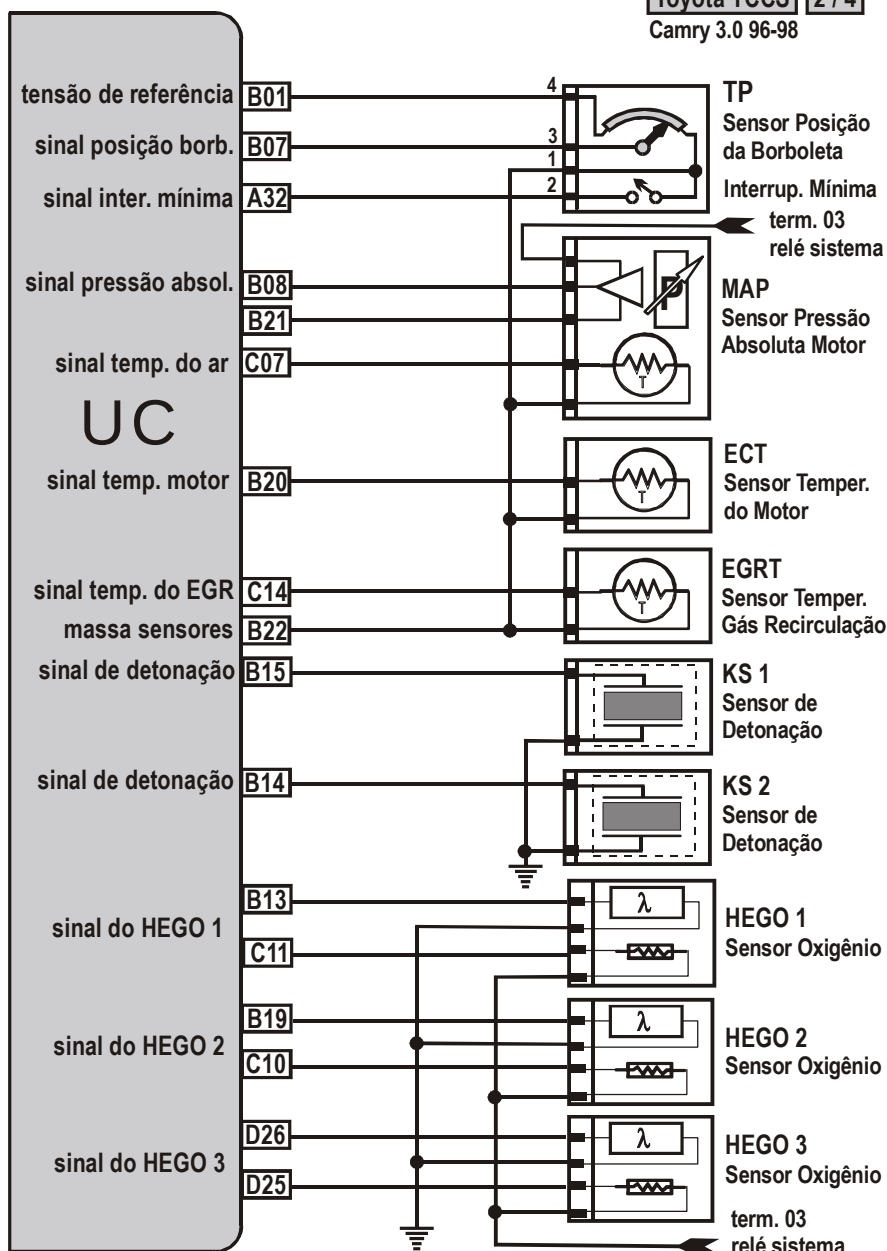

CAMRY309698_2

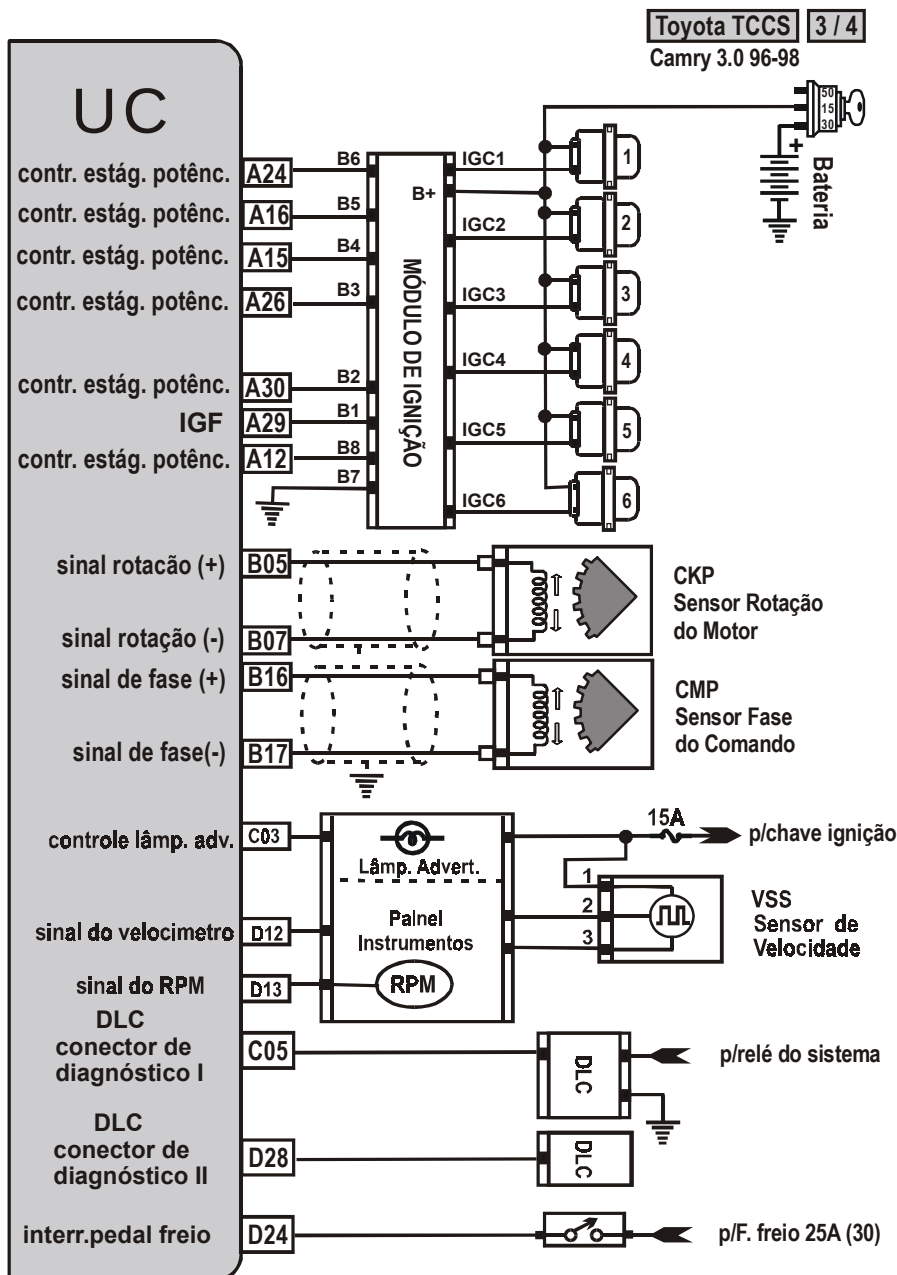


CAMRY309698_3

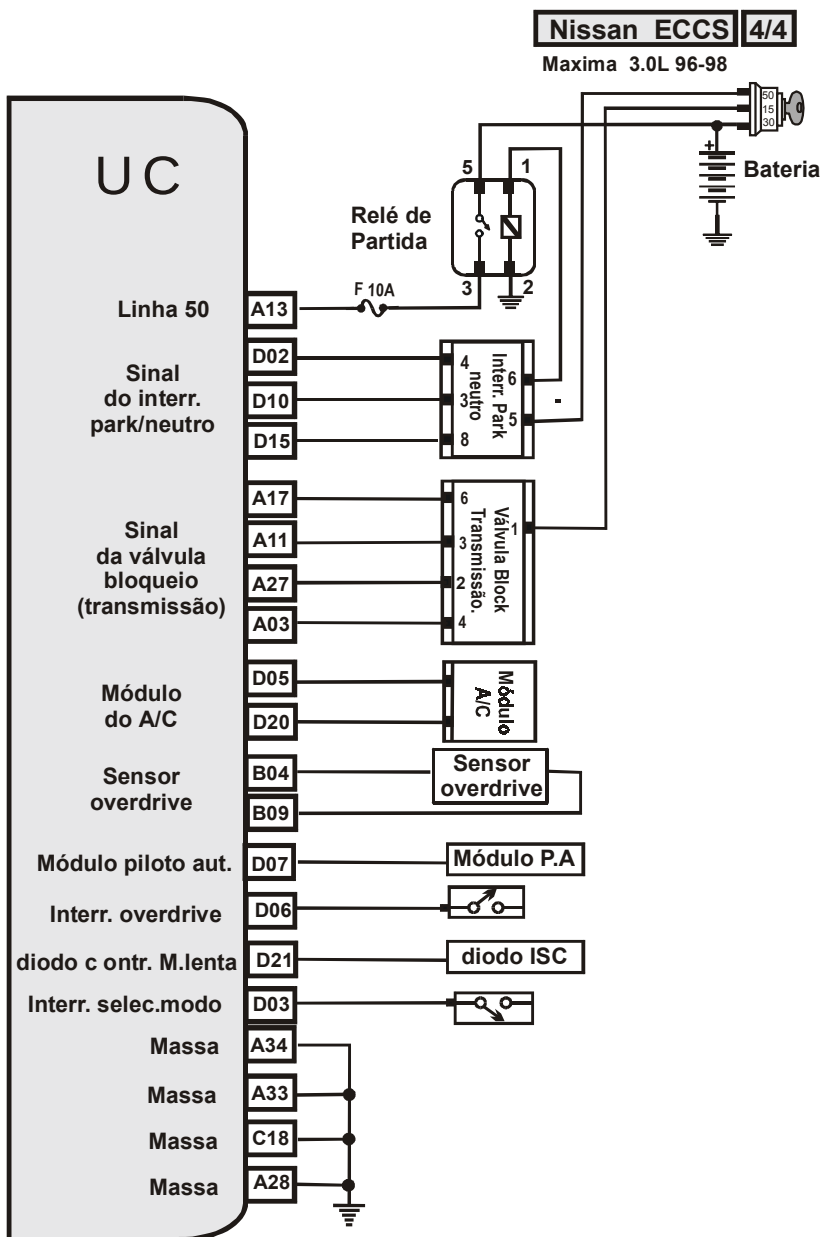

CAMRY309698_4


ESQUEMA ELÉTRICO COROLLA 1.8 93-95

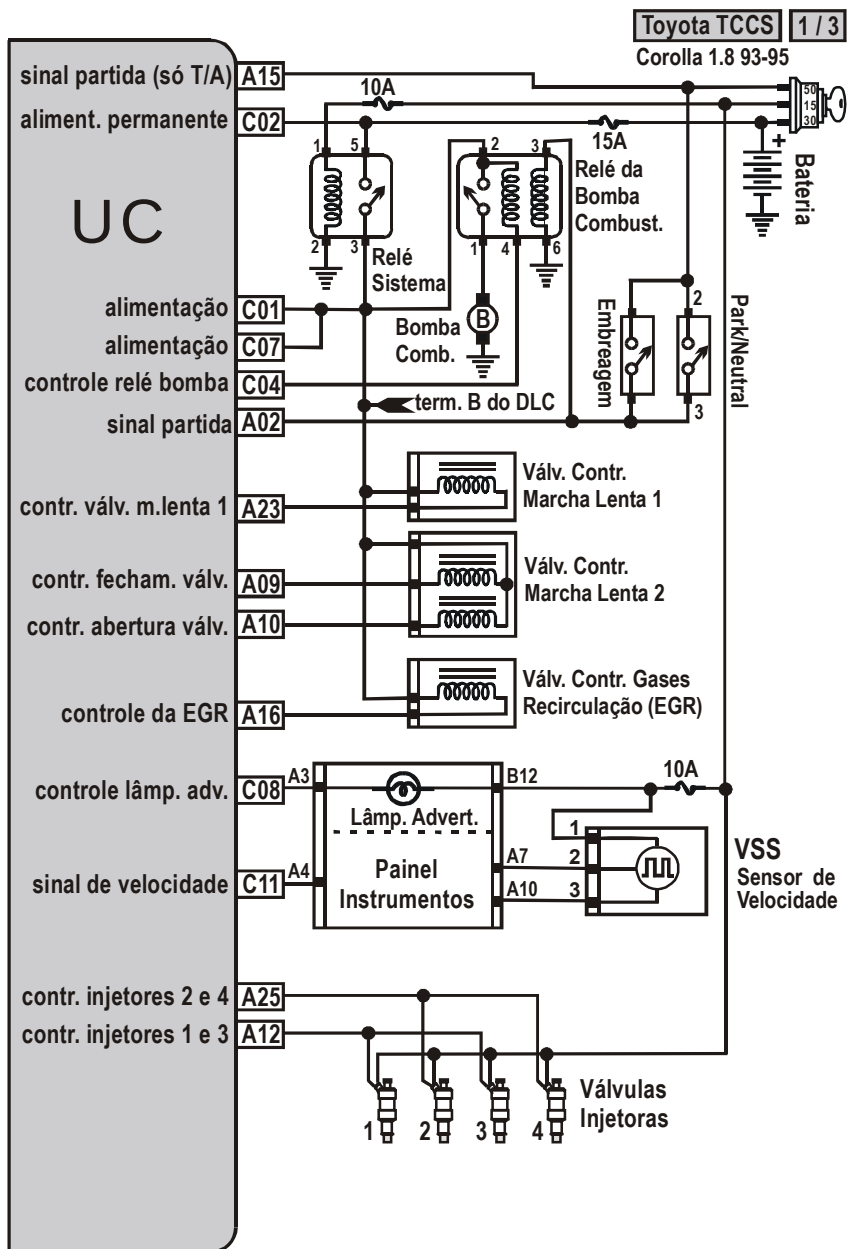


COROLLA189395_1

Toyota TCCS 2 / 3

Corolla 1.8 93-95

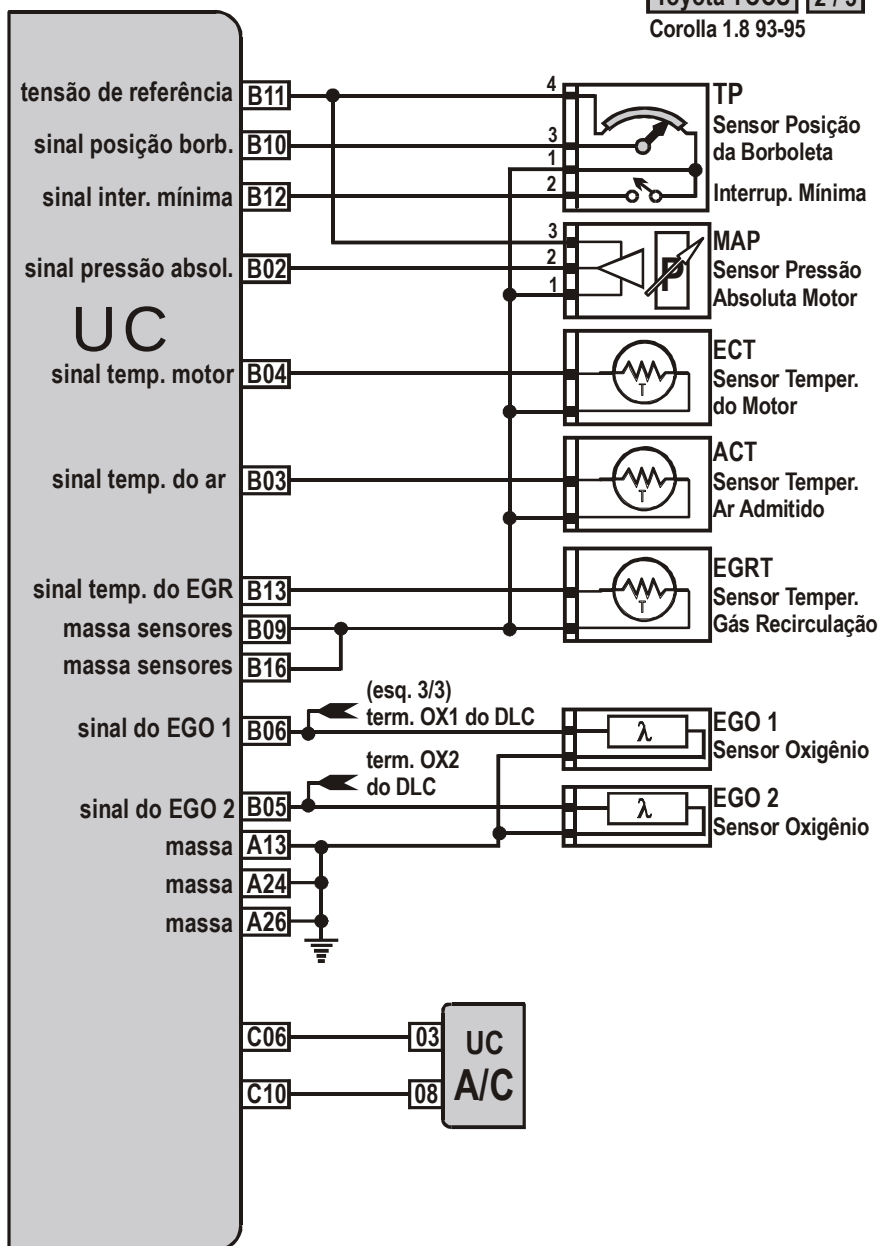


COROLLA189395_2

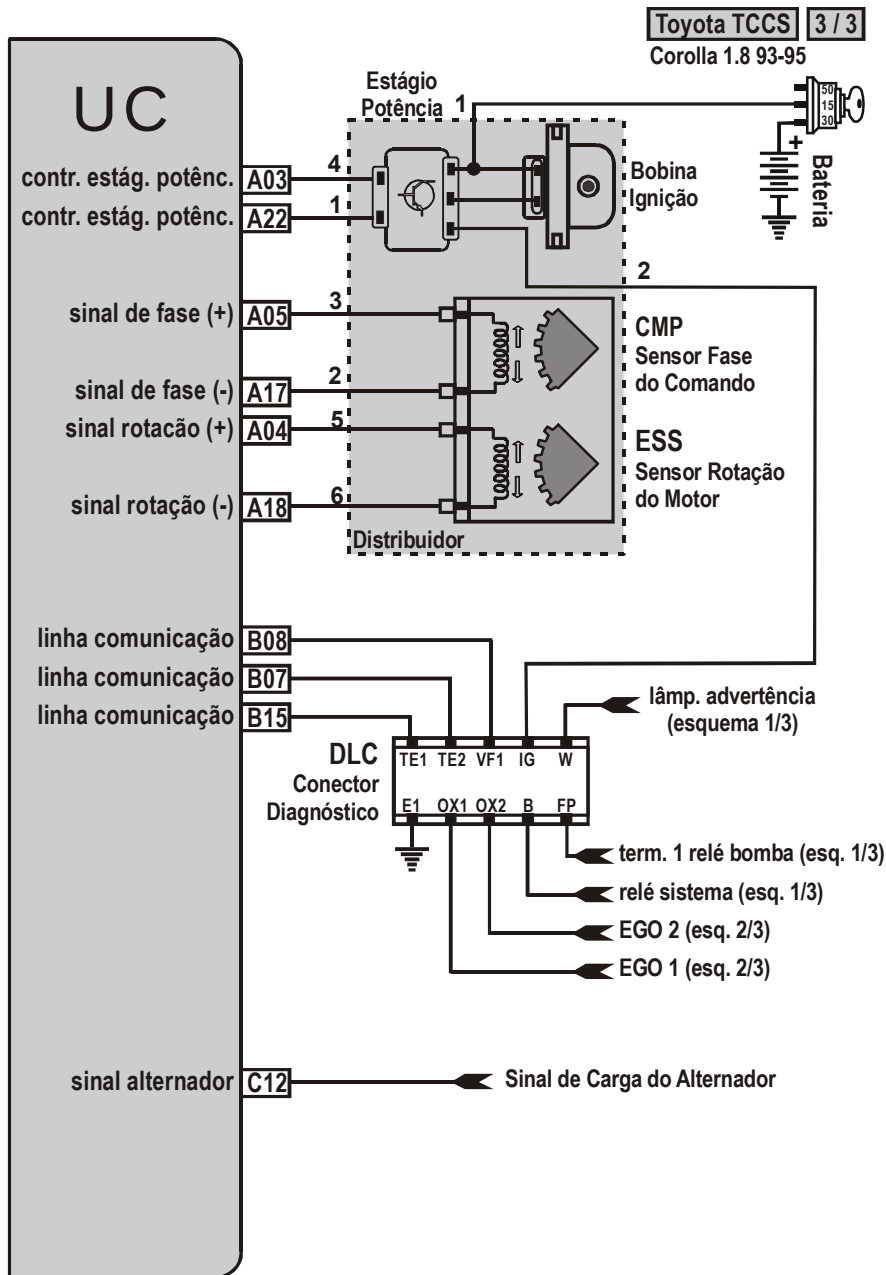

CAMRY229295_3


ESQUEMA ELÉTRICO COROLLA 1.8 96-98

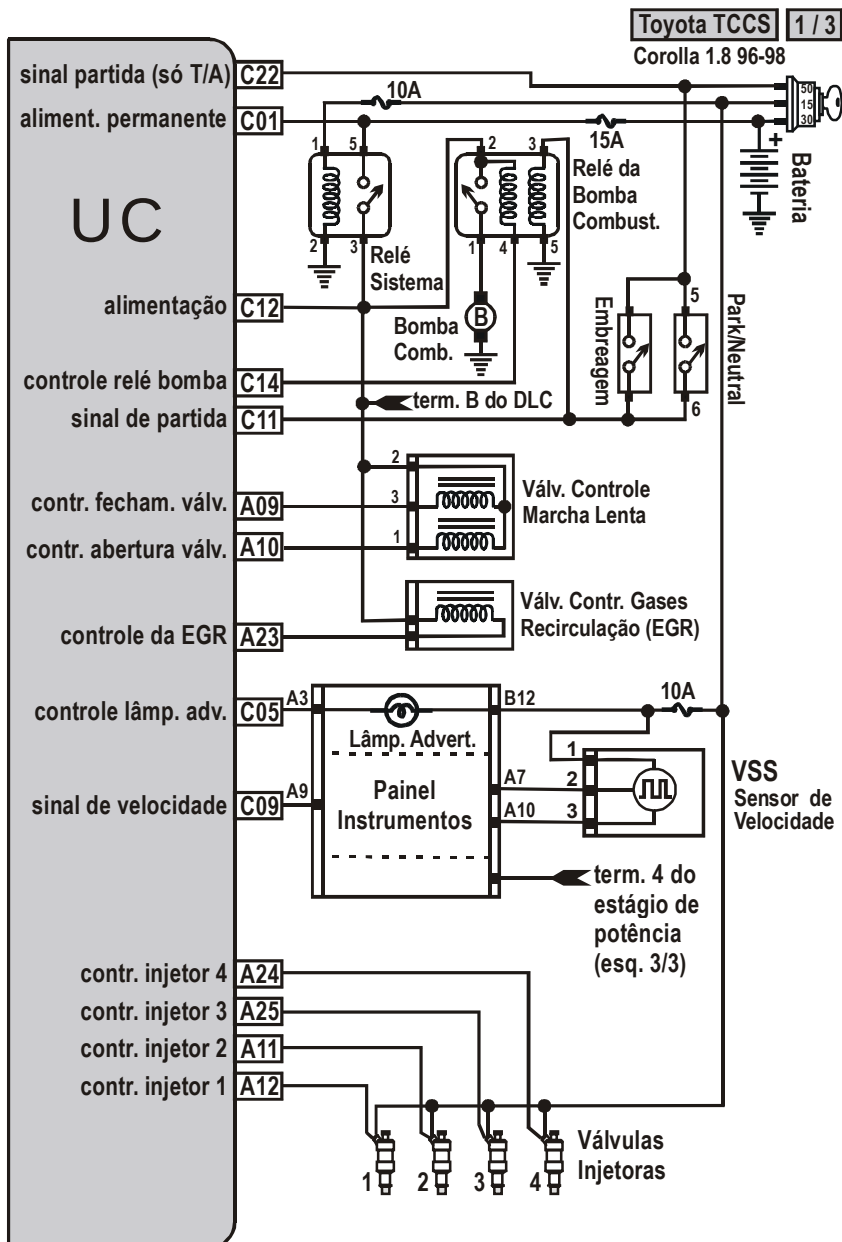


COROLLA189698_1

Toyota TCCS 2 / 3

Corolla 1.8 96-98

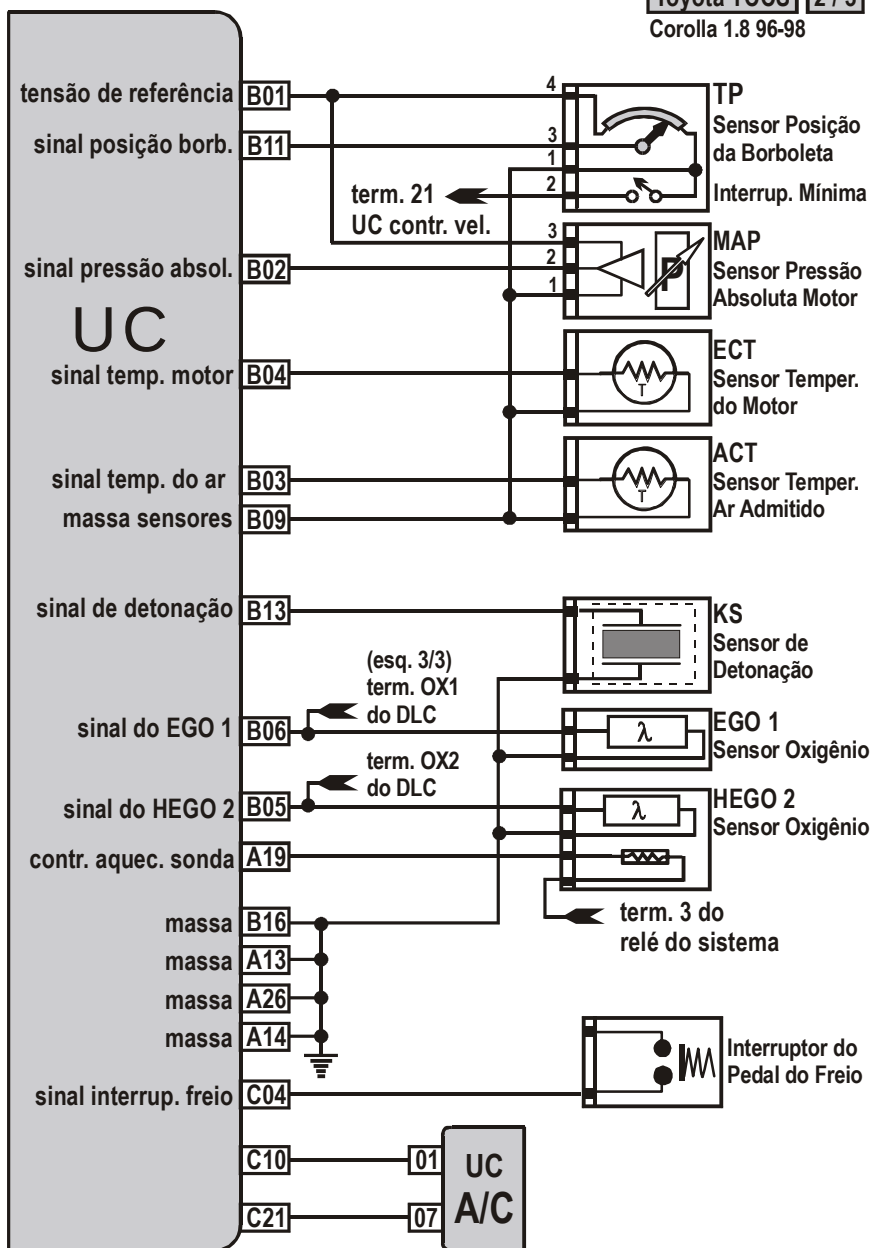

COROLLA189698_2

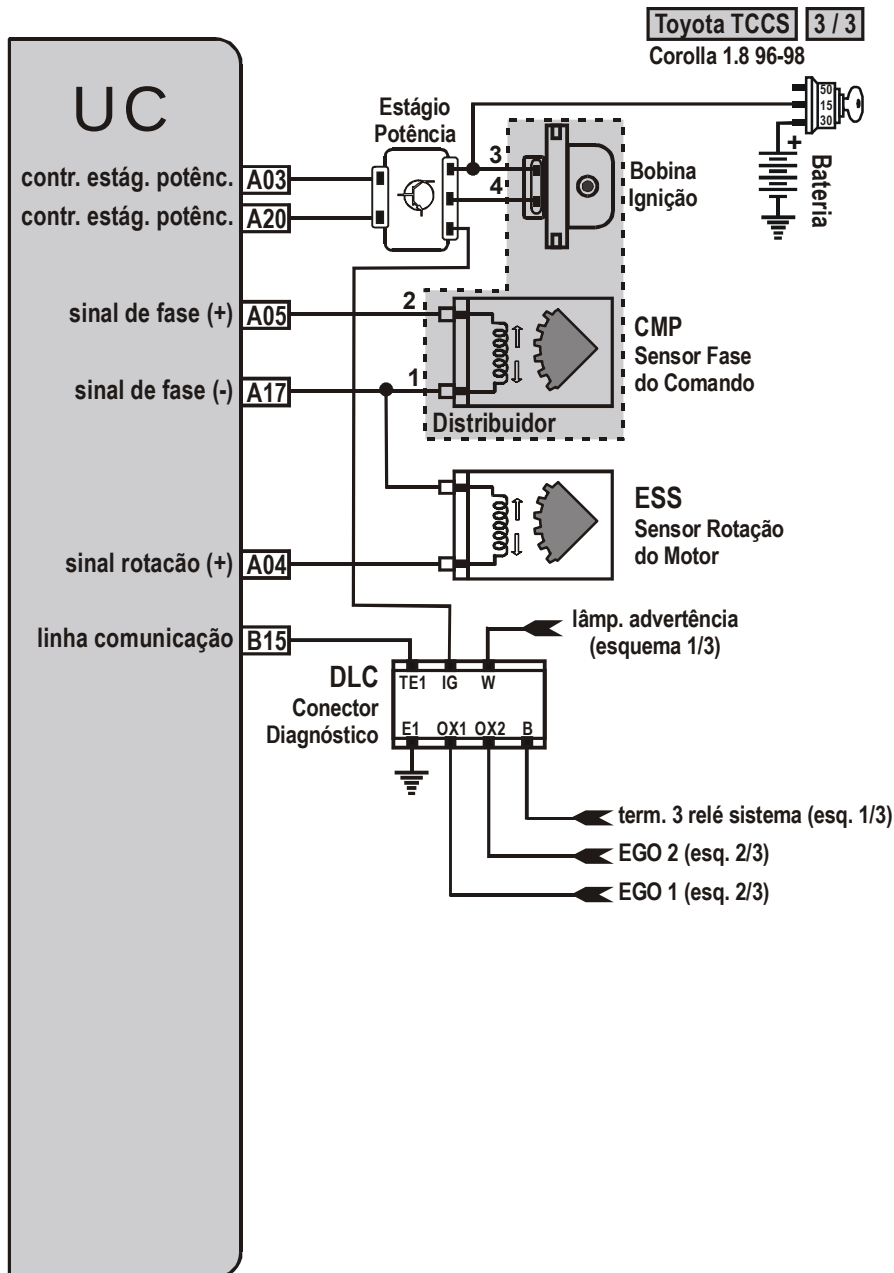

COROLLA189698_3

Códigos de falhas

Cód.	Descrição
11	Alimentação do ECM
12	Sinal de rotação
13	Sem sinal de rotação para ECU
15	Conexão entre módulo de ignição e ECU
16	ECM CPU - Sinal de Controle Cambio Automático
17	Sensor de fase direito
18	Sensor de fase esquerdo
28	Sensor de O2
22	Sensor de temperatura da água
24	Sensor IAT
25	Mistura Ar/Combustível - Pobre
26	Mistura Ar/Combustível - Rica
29	Sensor O2 secundário
32	Medidor de fluxo de ar
35	Sinal do sensor de pressão do turbocompressor
41	Sinal do TPS
42	Sinal do VSS
43	Sinal de partida
51	Sinal do interruptor do A/C
52	Sensor de detonação lado esquerdo
53	Unidade de controle do sensor de detonação
54	Sinal da Unidade de Comando do intercooler
55	Sinal do sensor de detonação direito
71	EGR
72	Válvula solenóide de corte de combustível
78	Sinal de controle da bomba de combustível