


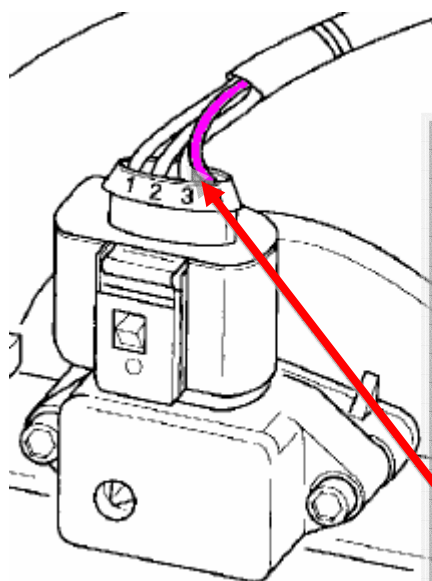

os valores médios de tensão lidos neste terminal devem estar entre:

1.3V e 1.8V em marcha lenta e com o motor aquecido

valores de tensão acima de 2.1V comprometem os parâmetros na formação da mistura.

CAUSAS PROVÁVEIS:

- 1 - assentamento das válvulas
- 2 - vedação das válvulas
- 3 - hidrovácuo
- 4 - anéis dos injetores
- 5 - juntas ou anéis de vedação entre o coletor da admissão e o cabeçote
- 6 - escapamento com restrições ou catalisador entupido