

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	21
TABELA DE APLICAÇÃO	21
ESQUEMA ELÉTRICO ECLIPSE 2.0 95-97	22
ESQUEMA ELÉTRICO ECLIPSE 2.0 E 2.0T 90-94	25
ESQUEMA ELÉTRICO GALANT 2.4 94-98	28
ESQUEMA ELÉTRICO MIRAGE 1.8 95	31
Códigos de falhas	34

INTRODUÇÃO

O principal objetivo deste manual é colocar à disposição de nossos clientes os esquemas elétricos e códigos de falha de alguns sistemas de injeção eletrônica atendidos pelo Kaptor Link para a linha Mitsubishi.

Todas as informações, ilustrações, e especificações contidas neste manual são baseadas nas informações mais recentes disponíveis no momento de publicação e são unicamente para referência! Este manual pode ser alterado a qualquer momento, sem prévio aviso.

Este manual não substitui as informações atualizadas e completas constantes nos manuais dos fabricantes dos veículos.


Considerando a complexidade e a quantidade das informações de serviço envolvidas, a Alfatest não garante que as informações aqui contidas abranjam todas as possíveis aplicações e nem que estejam elas livres de erros. Os esquemas elétricos contidos neste manual são somente ilustrativos.

TABELA DE APLICAÇÃO

Sistema: MPI

VEÍCULOS	ANO
Eclipse 2.0	95 ➔ 97
Eclipse 2.0 E 2.0T	90 ➔ 94
Galant 2.4	94 ➔ 98
Mirage 1.8	95


ESQUEMA ELÉTRICO ECLIPSE 2.0 95-97

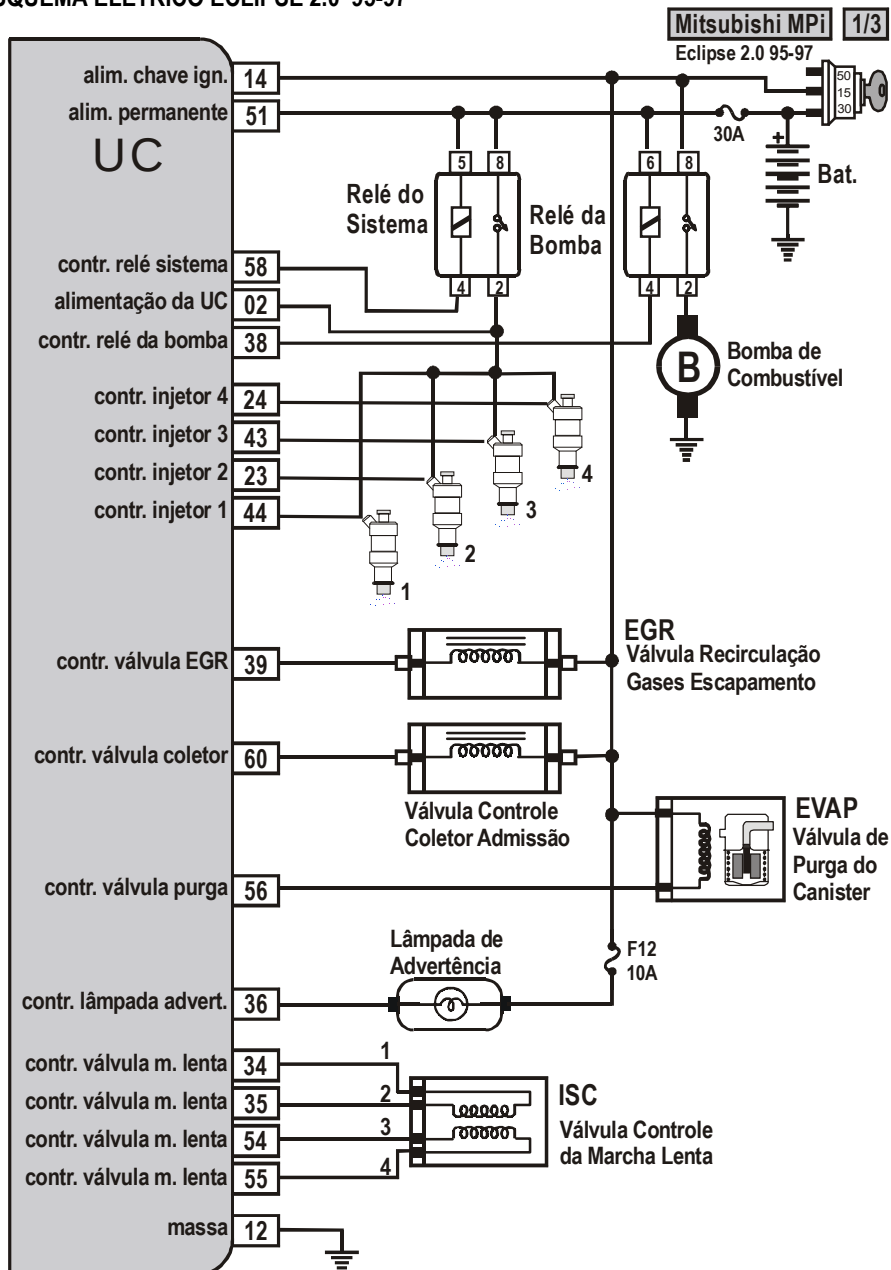

ECLIPSE209597_01

Mitsubishi MPI 2/3


Eclipse 2.0 95-97

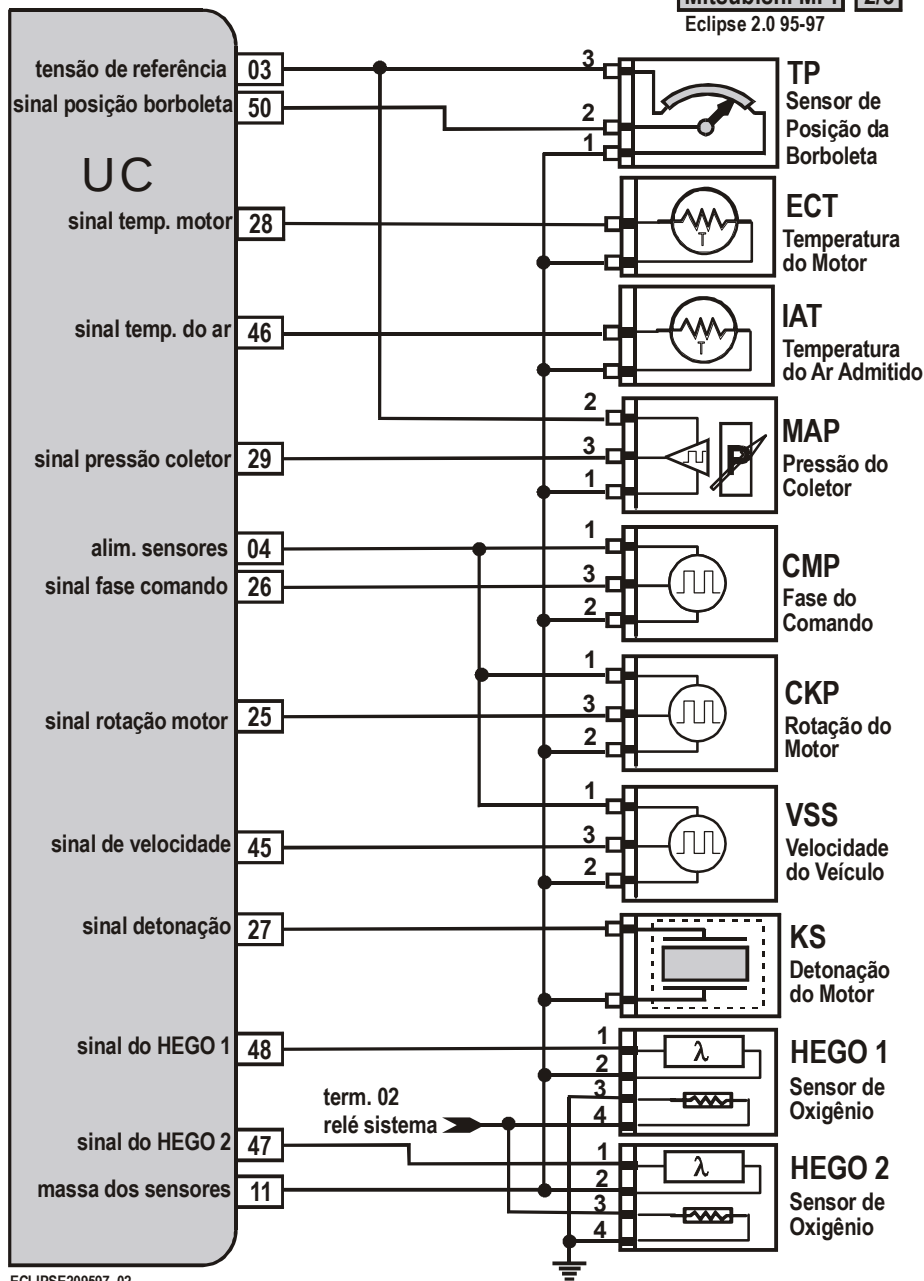

ECLIPSE209597_02


Mitsubishi MPi 3/3

Eclipse 2.0 95-97

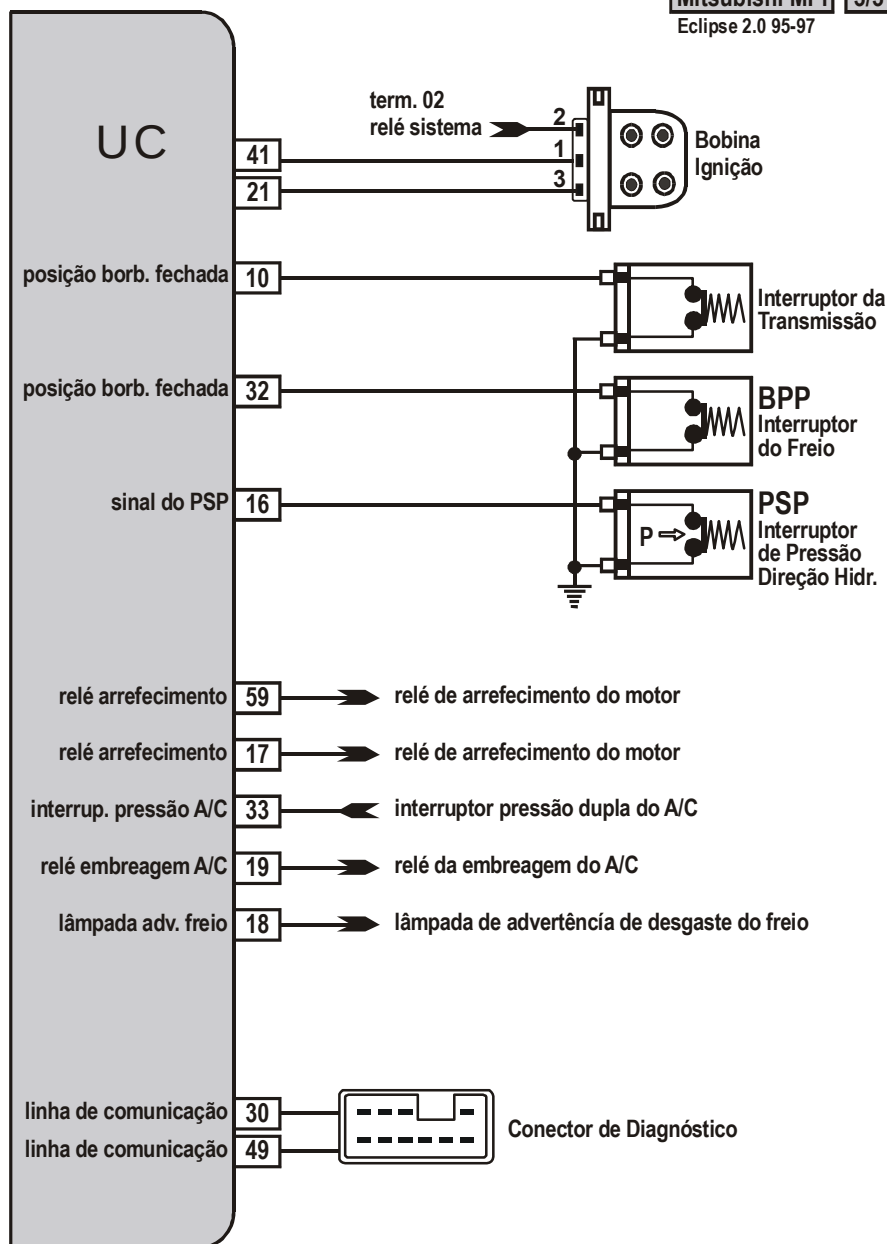

ECLIPSE209597_03


ESQUEMA ELÉTRICO ECLIPSE 2.0 E 2.0T 90-94

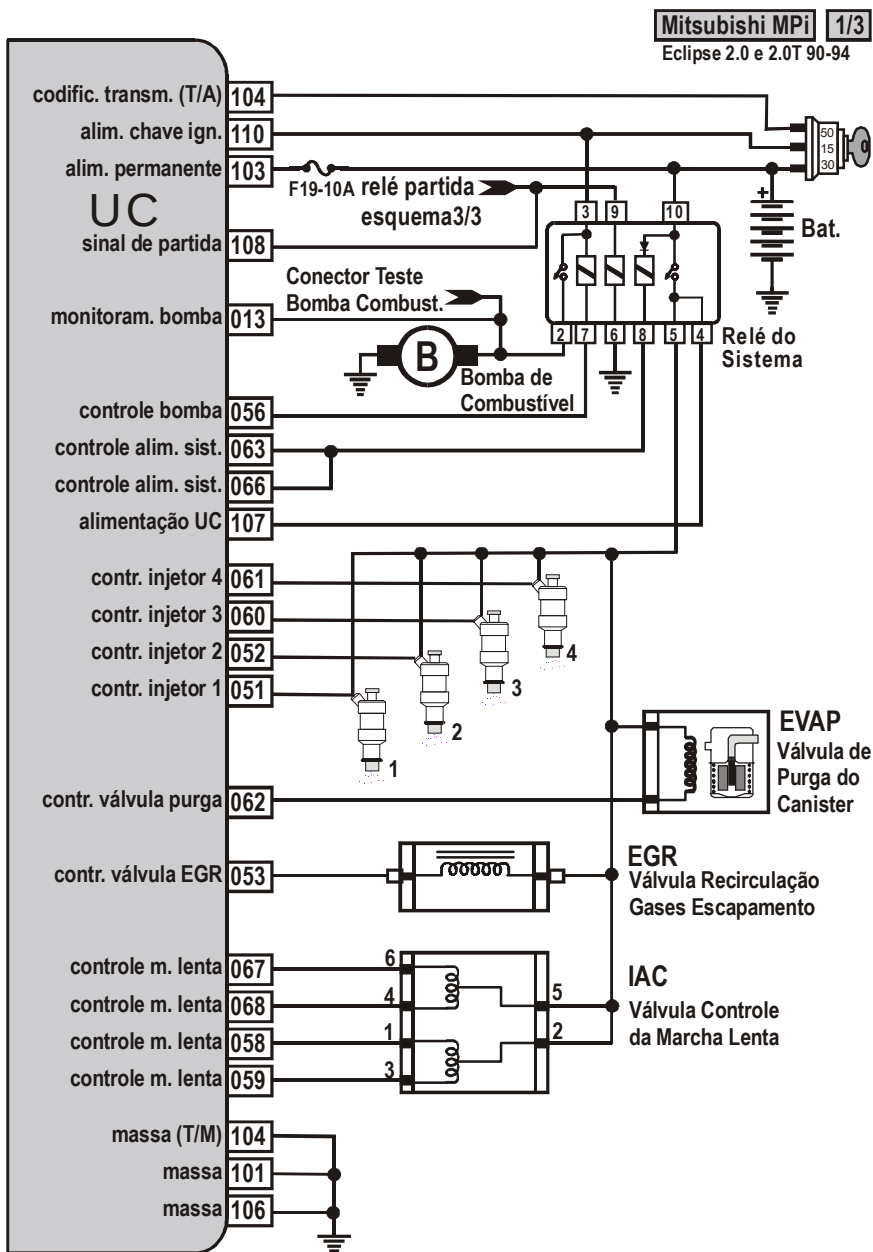

ECLIPSE209094_01

Mitsubishi MPi **2/3**


Eclipse 2.0 e 2.0T 90-94

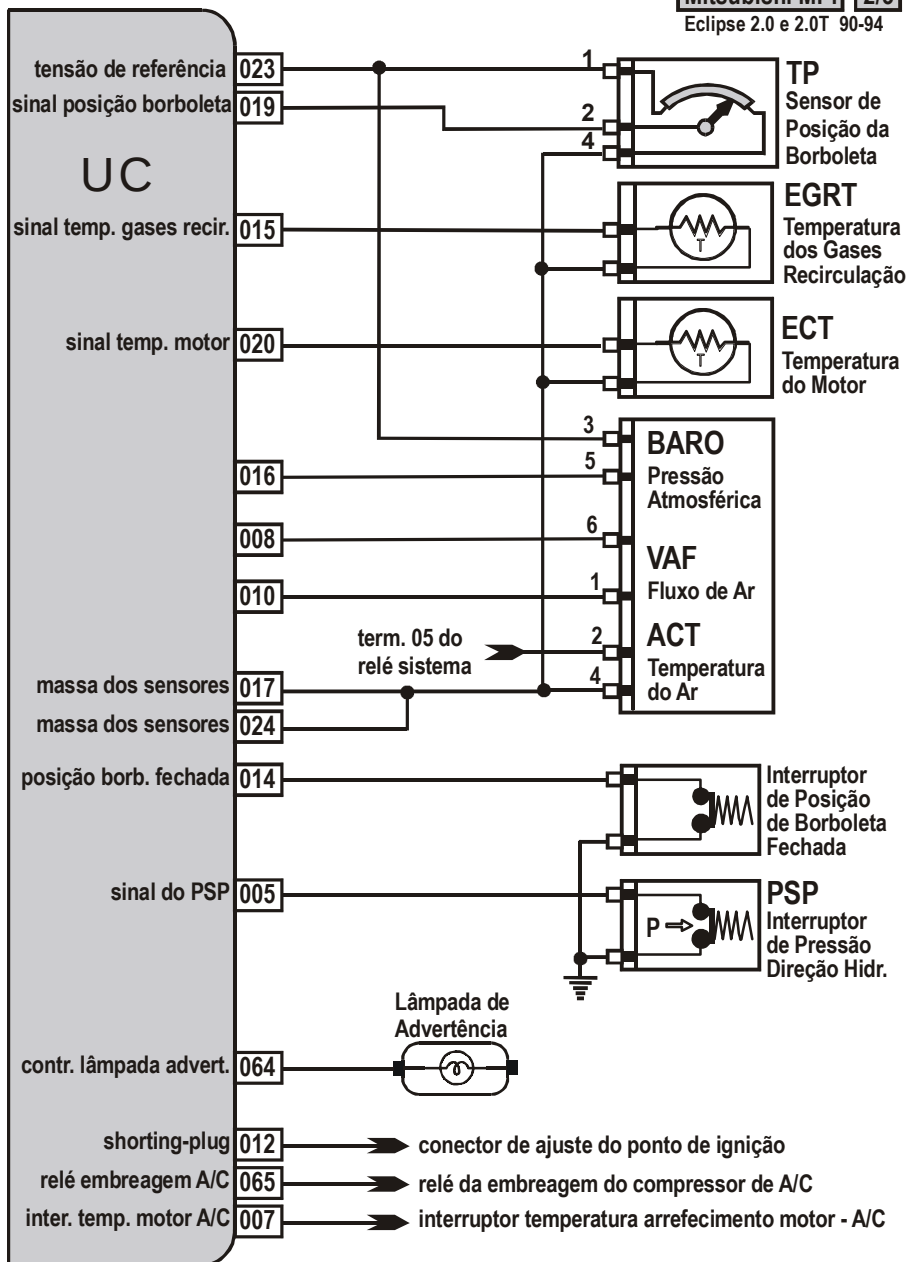

ECLIPSE20T9094_02


Mitsubishi MPi 3/3

Eclipse 2.0 e 2.0T 90-94

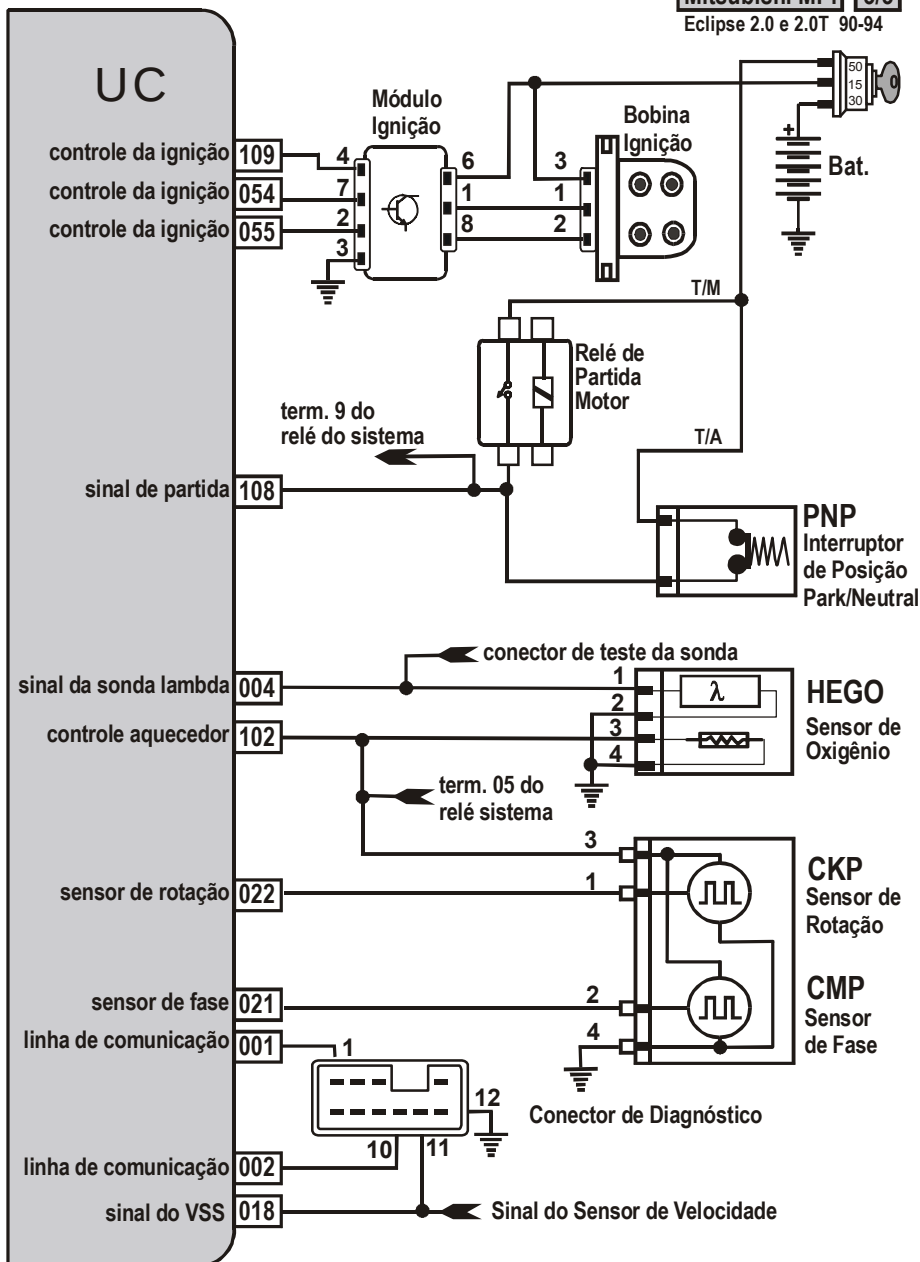

ECLIPSE20T9094_03


ESQUEMA ELÉTRICO GALANT 2.4 94-98

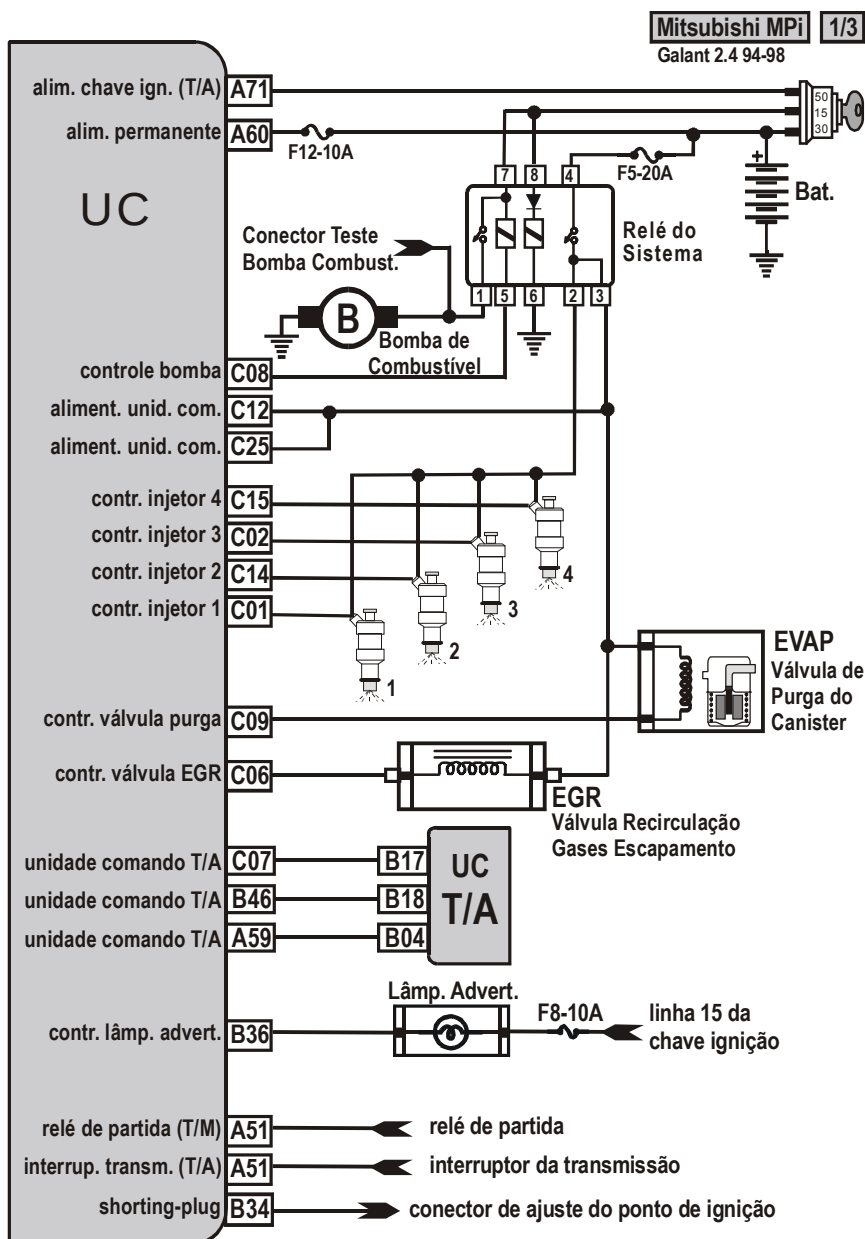

GALANT249498_1

Mitsubishi MPI 2/3


Galant 2.4 94-98

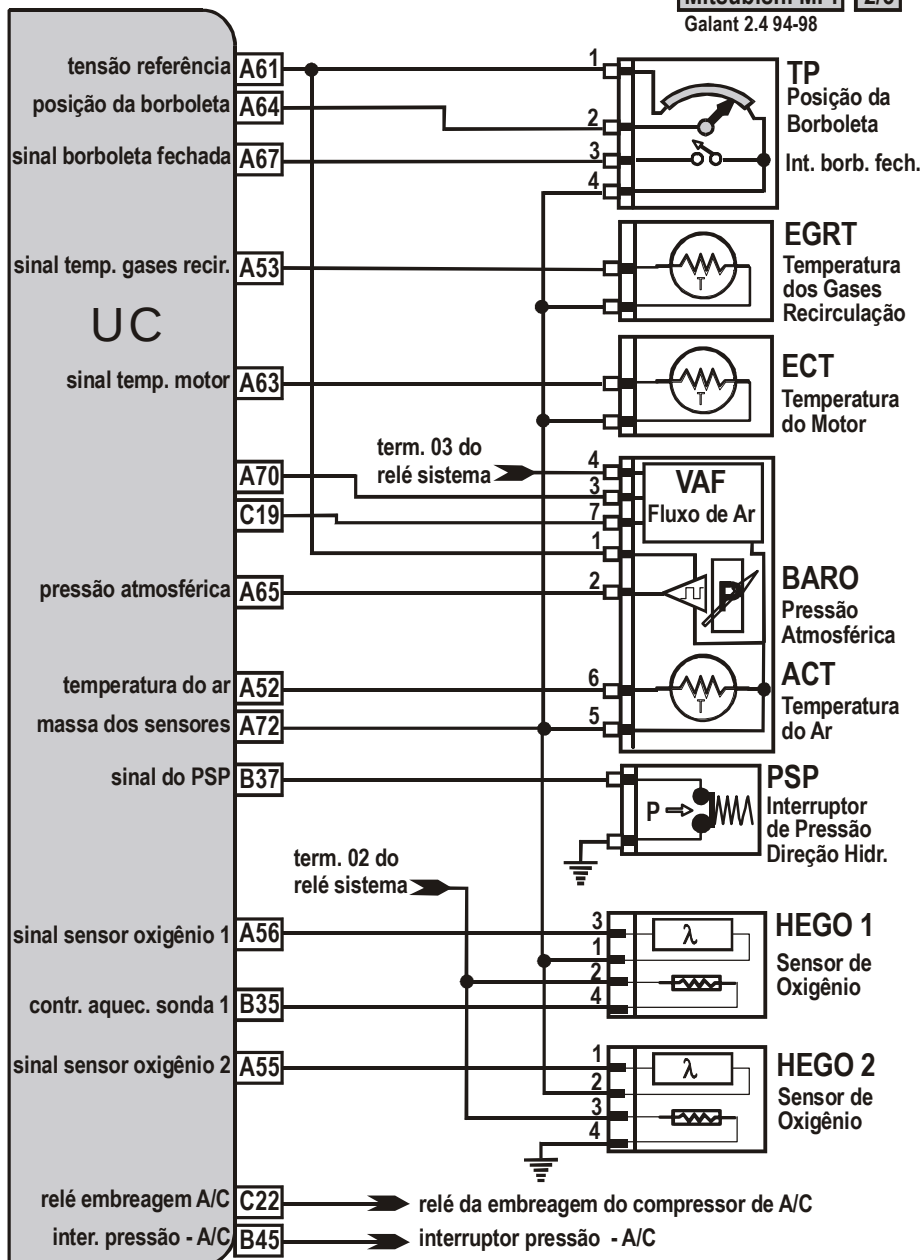

GALANT249498_2


Mitsubishi MPI 3/3

Galant 2.4 94-98

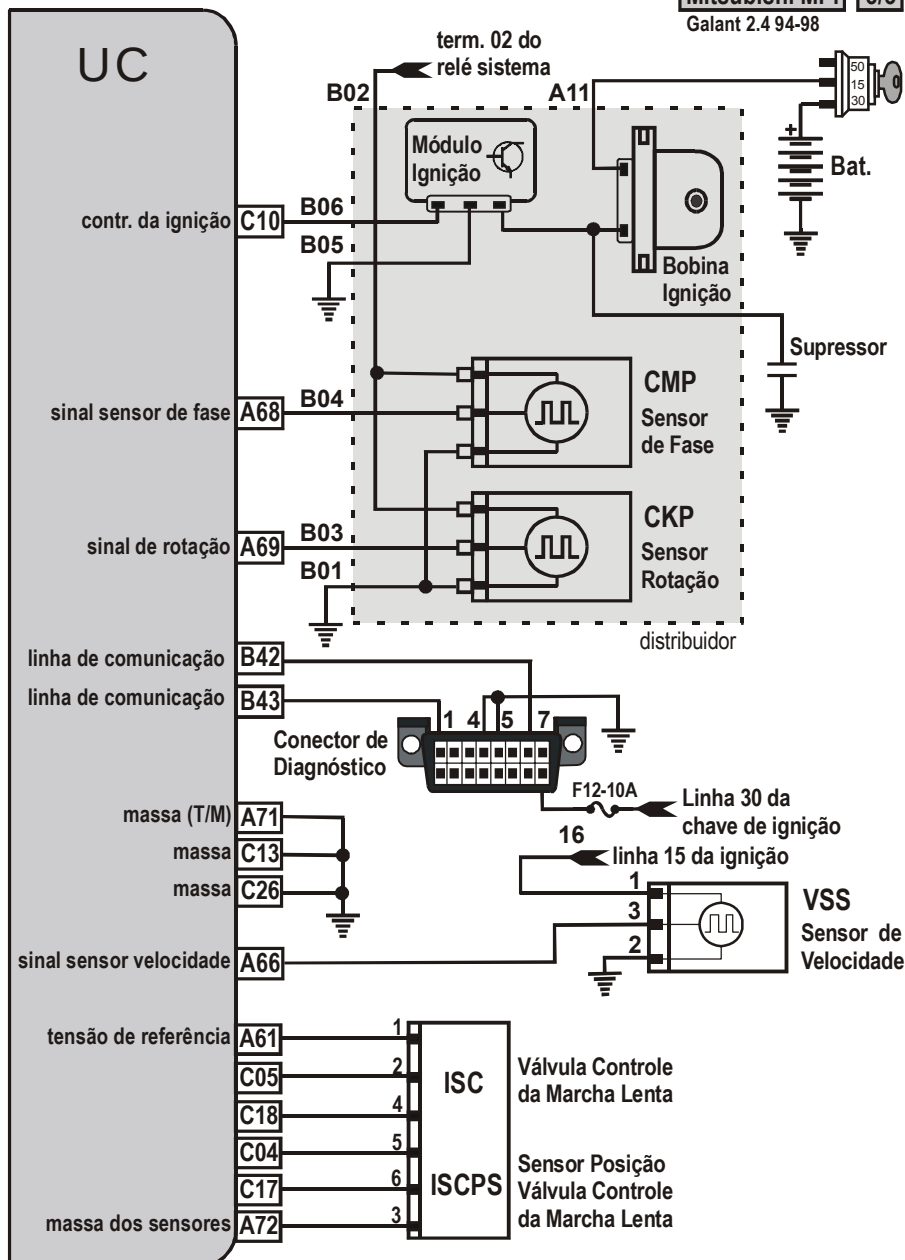

GALANT249498_3


ESQUEMA ELÉTRICO MIRAGE 1.8 95

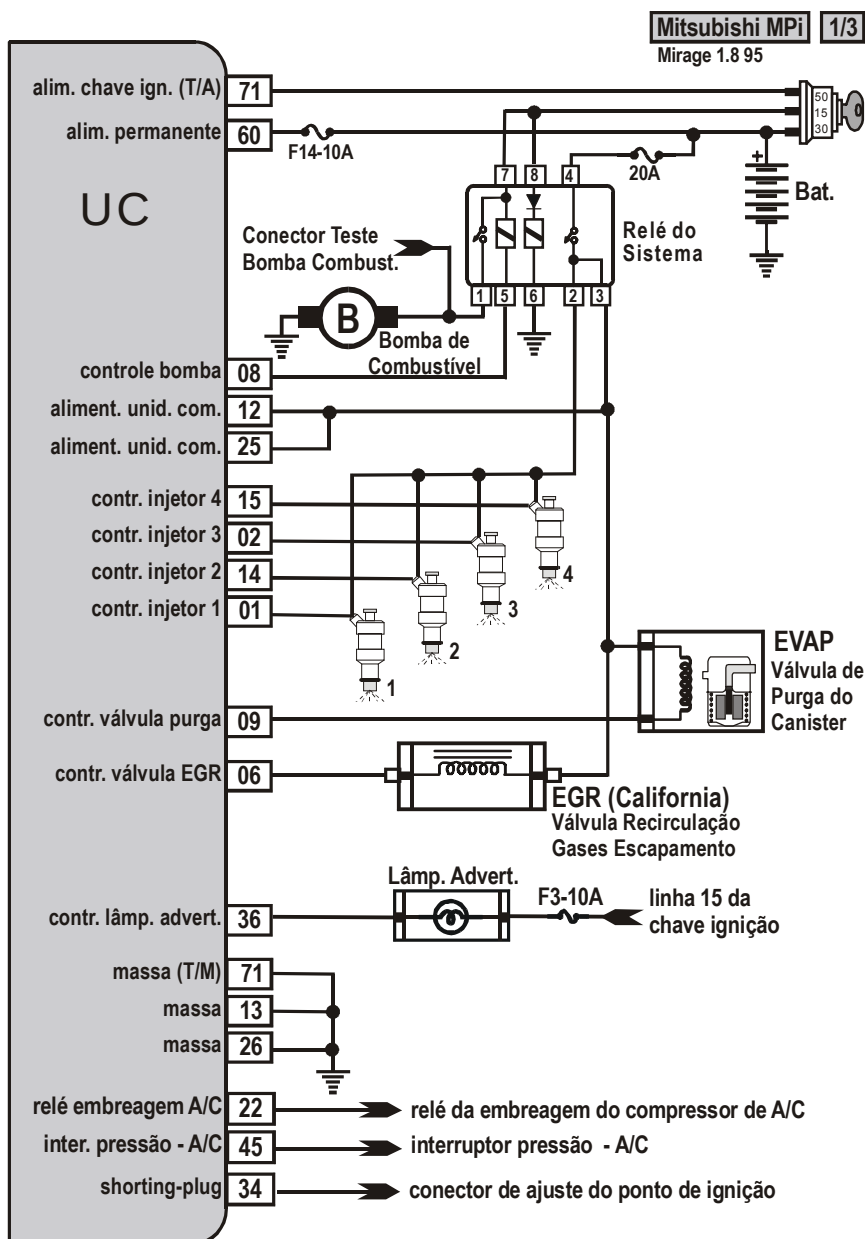

MIRAGE1895_1

Mitsubishi MPI 2/3


Mirage 18 95

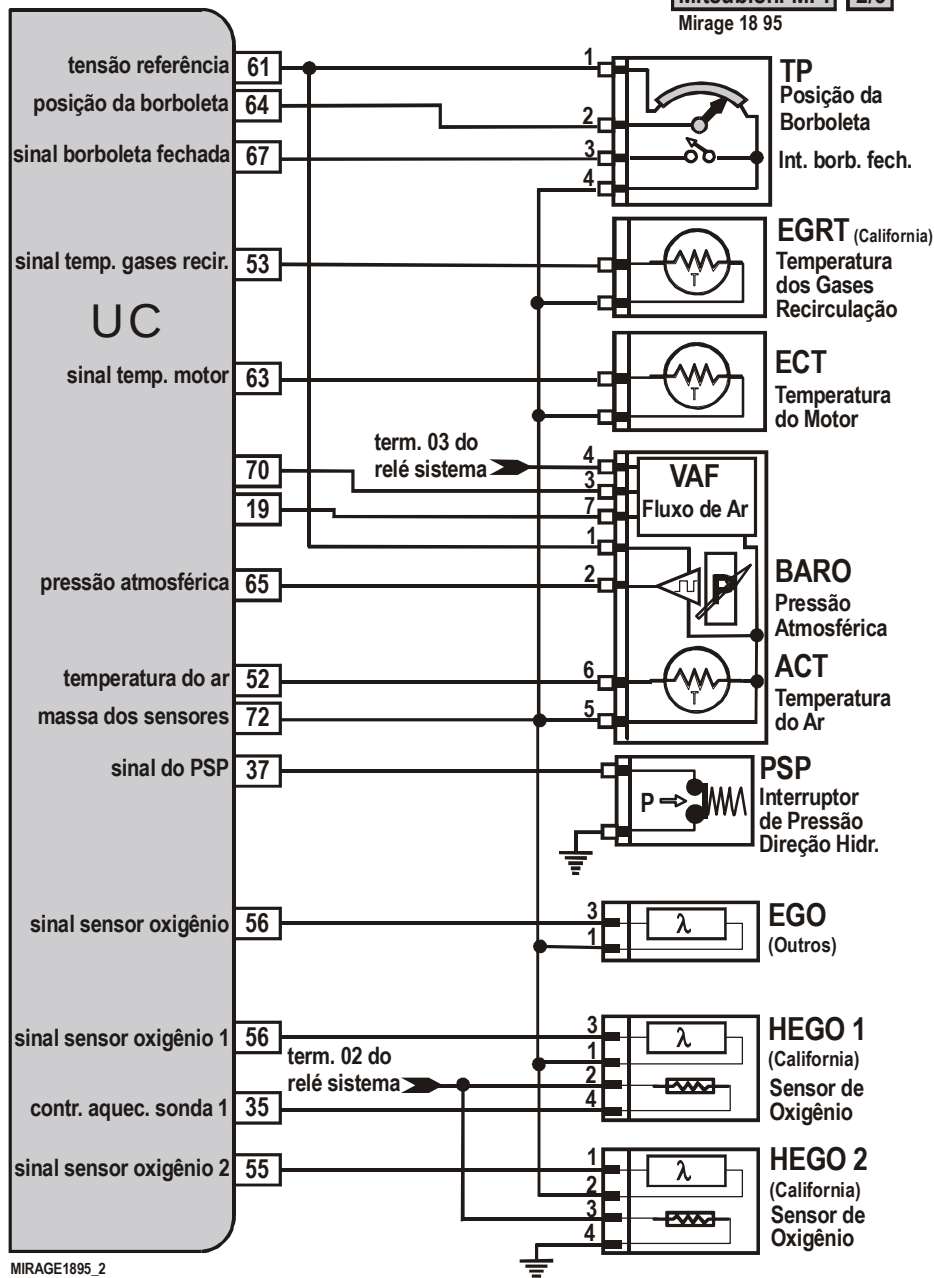

MIRAGE1895_2

Mitsubishi MPI **3/3**

Mirage 1.8 95

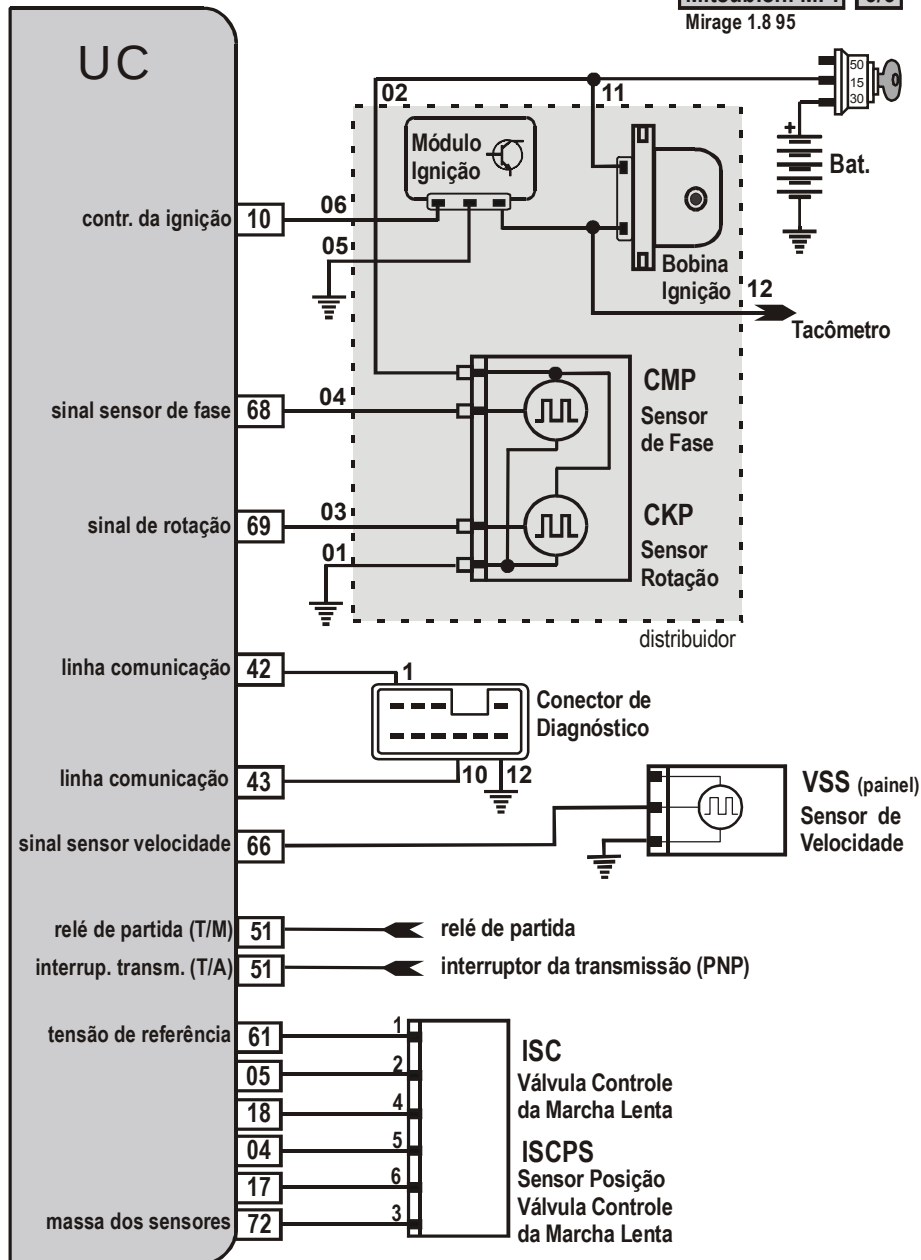

MIRAGE1895_3

Códigos de falhas

Cód.	Descrição
06	Falha de Combustão CIL. 1
07	Falha de Combustão CIL. 2
08	Falha de Combustão CIL. 3
09	Falha de Combustão CIL. 4
10	Sensor 2 de O2 Banco 2
11	Sensor 1 de O2 Banco 1 ou 2
12	Circuito VAF
13	Circuito do sensor IAT
14	Circuito do sensor TP
15	IAC
20	Falhas em múltiplos cilindros
21	Circuito do sensor ECT
22	Circuito do sensor CKP
23	Circuito do sensor CMP
24	Circuito do sensor VSS
25	Circuito do Barômetro
31	Circuito 1 do sensor KS
32	Circuito do sensor MAP
36	Terminal de mapeamento do ponto (em aberto)
39	Sensor 1 de O2 Banco 1
41	Injetor
42	Bomba de combustível
43	Fluxo do EGR
44	Sinal de ignição
44	A Ignição sinal 1
52	Ignição sinal 2
53	Ignição sinal 3
54	Comunicação Imobilizador
55	Sensor de posição do IAC
59	Sensor 2 de O2 Banco 1
61	Comunicação 4AT-ELC (transmissão automática)
62	VIC
69	Sensor 2 de O2 Banco 1
71	Válvula Vácuo Controle Tração
72	Válvula Ventilação Controle Tração