

Telefone:  
Telefax:  
Número de contribuinte:

## Aceder e apagar

- A memória de avarias do módulo de controlo do motor só pode ser acedida e apagada ligando-se equipamento de diagnóstico à ficha de transmissão de dados.

## Identificação de códigos de avaria


| Código EOBD | Localização da avaria                                                                          | Causa provável                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0, P2, U0  | Consulte as tabelas de códigos de avaria do sistema europeu de diagnóstico de bordo (EOBD)     | -                                                                                                                                |
| P1110       | Sistema do ar condicionado - sinal de pedido                                                   | Cablagem, módulo de controlo de funções múltiplas, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado                          |
| P1112       | Sensor da posição do motor da borboleta 1/2 - verificação de posição                           | Cablagem, sensor da posição do motor da borboleta 1/2, motor da borboleta                                                        |
| P1133       | Sensor da posição do motor da borboleta 1, sensor da pressão absoluta do colector - correlação | Cablagem, sensor da posição do motor da borboleta 1, sensor da pressão absoluta do colector, motor da borboleta, avaria mecânica |
| P1134       | Sensor da posição do motor da borboleta 2, sensor da pressão absoluta do colector - correlação | Cablagem, sensor da posição do motor da borboleta 2, motor da borboleta, avaria mecânica                                         |
| P1135       | Colector de admissão                                                                           | -                                                                                                                                |
| P1147       | Actuador da posição do veio de excêntricos                                                     | Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica                                                            |
| P1148       | Actuador da posição do veio de excêntricos                                                     | Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica                                                            |
| P1149       | Actuador da posição do veio de excêntricos                                                     | Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica                                                            |
| P1150       | Motor da borboleta - controlo                                                                  | Cablagem, motor da borboleta, sensor da posição do motor da borboleta 1/2, sensor da posição do pedal do acelerador              |
| P1151       | Motor da borboleta - controlo                                                                  | Cablagem, motor da borboleta, sensor da posição do motor da borboleta 1/2, sensor da posição do pedal do acelerador              |
| P1152       | Sensor da posição do motor da borboleta 1/2 - correlação                                       | Cablagem, sensor da posição do motor da borboleta 1/2, sensor da posição do pedal do acelerador                                  |
| P1153       | Módulo de controlo do motor - adaptação à válvula de borboleta                                 | Adaptação à válvula de borboleta incompleta/não executada, válvula de borboleta perra/bloqueada, motor da borboleta              |
| P1154       | Motor da borboleta - controlo                                                                  | Cablagem, motor da borboleta, sensor da posição do motor da borboleta 1/2, sensor da posição do pedal do acelerador              |
| P1155       | Motor da borboleta - controlo                                                                  | Cablagem, motor da borboleta, sensor da posição do motor da borboleta 1/2, sensor da posição do pedal do acelerador              |
| P1156       | Sensor da posição do motor da borboleta 1 - sinal                                              | Cablagem, sensor da posição do motor da borboleta 1, motor da borboleta, avaria mecânica                                         |
| P1157       | Sensor da posição do motor da borboleta 1 - sinal                                              | Cablagem, sensor da posição do motor da borboleta 1. motor da borboleta, avaria mecânica                                         |

|       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1158 | Sensor da posição do motor da borboleta 1 - sinal                                                 | Cablagem, sensor da posição do motor da borboleta 1, motor da borboleta, avaria mecânica                                                                                 |
| P1160 | Colector de admissão                                                                              | -                                                                                                                                                                        |
| P1454 | Sistema da recirculação dos gases de escape - problema de gama/desempenho                         | Cablagem, fuga/obstrução no tubo flexível, solenóide/válvula do sistema de recirculação dos gases de escape                                                              |
| P1461 | Módulo de controlo do motor - adaptação à válvula de controlo da recirculação dos gases de escape | Adaptação à válvula de controlo da recirculação dos gases de escape incompleta/não executada, válvula de controlo da recirculação dos gases de escape apertada/a prender |
| P1462 | Módulo de controlo do motor - adaptação à válvula de controlo da recirculação dos gases de escape | Adaptação à válvula de controlo da recirculação dos gases de escape incompleta/não executada, válvula de controlo da recirculação dos gases de escape apertada/a prender |
| P1507 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, verificação da plausibilidade - avaria            | Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                                    |
| P1517 | Imobilizador - programação                                                                        | Programação incorrecta, emissor-receptor, módulo de controlo de funções múltiplas, interruptor combinado                                                                 |
| P1519 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - anomalia no circuito de alimentação/massa        | Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                                    |
| P1543 | Sistema do ar condicionado - sinal de pedido                                                      | Cablagem, módulo de controlo de funções múltiplas, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado                                                                  |
| P1555 | Sistema da recirculação dos gases de escape - problema de gama/desempenho                         | Cablagem, fuga/obstrução no tubo flexível, solenóide/válvula do sistema de recirculação dos gases de escape                                                              |
| P1603 | Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - problema de gama/desempenho          | Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo de funções múltiplas                                                            |
| P1608 | Sinal de saída da luz avisadora de sobreaquecimento do motor - avaria no circuito                 | Cablagem, luz avisadora de sobreaquecimento do motor, módulo de controlo do motor                                                                                        |
| P1610 | Sinal do consumo de combustível                                                                   | Cablagem, computador de bordo, módulo de controlo do motor                                                                                                               |
| P1612 | Imobilizador - memorização                                                                        | Programação incorrecta, emissor-receptor, módulo de controlo de funções múltiplas                                                                                        |
| P1614 | Módulo de controlo do motor - alimentação do sensor                                               | Cablagem, módulo de controlo do motor                                                                                                                                    |
| P1617 | Módulo de controlo do motor - avaria no processador                                               | Módulo de controlo do motor                                                                                                                                              |
| P1621 | Módulo de controlo do motor - avaria interna                                                      | Módulo de controlo do motor                                                                                                                                              |
| P1622 | Sensor da posição do motor da borboleta/sensor da pressão absoluta do colector - correlação       | Cablagem, sensor da posição do motor da borboleta 1, sensor da pressão absoluta do colector, motor da borboleta, avaria mecânica                                         |
| P1623 | Binário motor debitado                                                                            | -                                                                                                                                                                        |
| P1624 | Programa electrónico de estabilidade (ESP) - sinal incorrecto                                     | Cablagem, módulo de controlo do ESP, módulo de controlo de funções múltiplas                                                                                             |
| P1625 | Programa electrónico de estabilidade (ESP) - sinal incorrecto                                     | Cablagem, módulo de controlo do ESP, módulo de controlo de funções múltiplas                                                                                             |
| P1626 | Sistema de controlo da caixa de velocidades - sinal implausível                                   | Cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo de funções múltiplas, avaria mecânica                                                           |
| P1627 | Motor não debita o binário solicitado pelo condutor                                               | -                                                                                                                                                                        |
| P1628 | Interruptor da posição do pedal do travão/sensor da posição do pedal do acelerador - correlação   | Cablagem, interruptor da posição do pedal do travão, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo de funções múltiplas, avaria mecânica                  |
| P1629 | Fricção mecânica calculada/fricção real - correlação                                              | -                                                                                                                                                                        |
| P1630 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - sinal implausível                                    | Cablagem, interruptor combinado, módulo de controlo de funções múltiplas                                                                                                 |
| P1631 | Módulo de controlo do motor - avaria no processador                                               | Módulo de controlo do motor                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                                    |                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| U1000 | Condutor de dados CAN, módulo de controlo do motor - não há comunicação                                            | Cablagem, condutor de dados CAN |
| U1003 | Condutor de dados CAN - não há comunicação                                                                         | Cablagem, condutor de dados CAN |
| U1109 | Condutor de dados CAN, módulo de controlo da caixa de velocidades - não há comunicação                             | Cablagem, condutor de dados CAN |
| U1113 | Condutor de dados CAN, módulo de controlo do motor/programa electrónico de estabilidade (ESP) - não há comunicação | Cablagem, condutor de dados CAN |
| U1117 | Condutor de dados CAN, sistema da suspensão - não há comunicação                                                   | Cablagem, condutor de dados CAN |
| U1118 | Condutor de dados CAN, módulo de controlo de funções múltiplas - não há comunicação                                | Cablagem, condutor de dados CAN |
| U1209 | Condutor de dados CAN, módulo de controlo da caixa de velocidades - não há comunicação                             | Cablagem, condutor de dados CAN |
| U1213 | Condutor de dados CAN, módulo de controlo do motor/programa electrónico de estabilidade (ESP) - não há comunicação | Cablagem, condutor de dados CAN |
| U1217 | Condutor de dados CAN, sistema da suspensão - não há comunicação                                                   | Cablagem, condutor de dados CAN |
| U1218 | Condutor de dados CAN, módulo de controlo de funções múltiplas - não há comunicação                                | Cablagem, condutor de dados CAN |

## Códigos EOBD

- Todos os códigos EOBD que começam por P0 têm significados estandardizados, independentemente da marca ou do modelo do veículo.
- A lista que se segue contém todos os códigos P0 existentes à data de publicação.

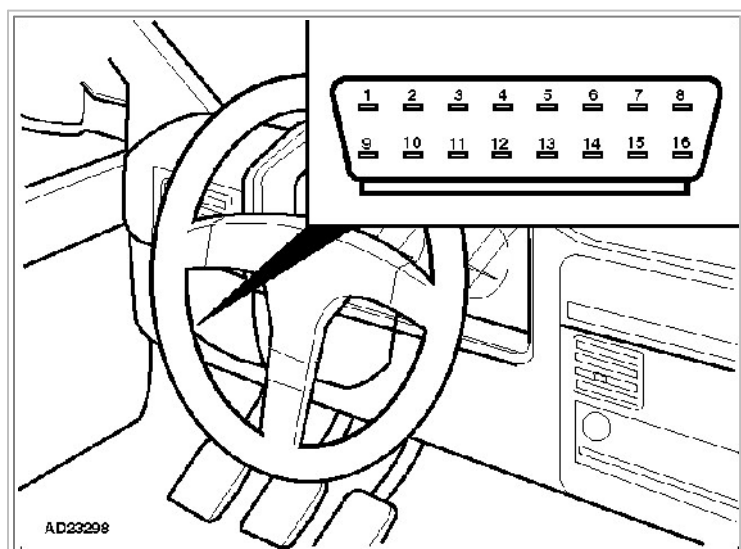

| Código EOBD | Localização da avaria                                                                    | Causa provável                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| P0000       | Não foram detectadas avarias                                                             | -                                                                     |
| P0001       | Controlo do regulador do volume de combustível - circuito aberto                         | Cablagem, solenóide de controlo do regulador                          |
| P0002       | Controlo do regulador do volume de combustível - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, solenóide de controlo do regulador                          |
| P0003       | Controlo do regulador do volume de combustível - circuito baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do regulado |

|       |                                                                                                                               |                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0004 | Controlo do regulador do volume de combustível - circuito alto                                                                | Circuito aberto na cablagem/curto-circuito ao positivo, solenóide de controlo do regulador        |
| P0005 | Válvula de corte do combustível - circuito aberto                                                                             | Circuito aberto na cablagem, válvula de corte do combustível                                      |
| P0006 | Válvula de corte do combustível - circuito baixo                                                                              | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de corte do combustível                               |
| P0007 | Válvula de corte do combustível - circuito alto                                                                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula de corte do combustível                           |
| P0008 | Sistema de posição do motor, banco 1 - rendimento do motor                                                                    | Avaria mecânica                                                                                   |
| P0009 | Sistema de posição do motor, banco 2 - rendimento do motor                                                                    | Avaria mecânica                                                                                   |
| P0010 | Actuador da posição do veio de excêntricos, admissão/esquerdo/dianteiro, banco 1 - avaria no circuito                         | Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                 |
| P0011 | Posição do veio de excêntricos, admissão/esquerdo/dianteiro, banco 1 - ponto demasiado avançado/desempenho do sistema         | Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos          |
| P0012 | Posição do veio de excêntricos, admissão/esquerdo/dianteiro, banco 1 - ponto demasiado atrasado                               | Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos          |
| P0013 | Actuador da posição do veio de excêntricos, admissão/esquerdo/dianteiro, banco 1 - avaria no circuito                         | Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                 |
| P0014 | Actuador da posição do veio de excêntricos, escape/direito/traseiro, banco 1 - ponto demasiado avançado/desempenho do sistema | Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos          |
| P0015 | Actuador da posição do veio de excêntricos, escape/direito/traseiro, banco 1 - ponto demasiado atrasado                       | Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos          |
| P0016 | Posição da cambota/posição do veio de excêntricos, banco 1 sensor A - correlação                                              | Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica |
| P0017 | Posição da cambota/posição do veio de excêntricos, banco 1 sensor B - correlação                                              | Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica |
| P0018 | Posição da cambota/posição do veio de excêntricos, banco 2 sensor A - correlação                                              | Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica |
| P0019 | Posição da cambota/posição do veio de excêntricos, banco 2 sensor B - correlação                                              | Cablagem, sensor da posição da cambota, sensor da posição do veio de excêntricos, avaria mecânica |
| P0020 | Actuador da posição do veio de excêntricos, admissão/esquerdo/dianteiro, banco 2 - avaria no circuito                         | Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                 |
| P0021 | Posição do veio de excêntricos, admissão/esquerdo/dianteiro, banco 2 - ponto demasiado avançado/desempenho do sistema         | Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos          |
| P0022 | Posição do veio de excêntricos, admissão/esquerdo/dianteiro, banco 2 - ponto demasiado atrasado                               | Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos          |
| P0023 | Actuador da posição do veio de excêntricos, escape/direito/traseiro, banco 2 - avaria no circuito                             | Cablagem, actuador da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                 |
| P0024 | Posição do veio de excêntricos, escape/direito/traseiro, banco 2 - ponto demasiado avançado/desempenho do sistema             | Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos          |
| P0025 | Posição do veio de excêntricos, escape/direito/traseiro, banco 2 - ponto demasiado atrasado                                   | Ponto das válvulas, avaria mecânica no motor, actuador da posição do veio de excêntricos          |
| P0026 | Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 1 - problema de gama/desempenho                                           | Cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão                                            |
| P0027 | Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 1 - problema de gama/desempenho                                             | Cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape                                              |

|       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0028 | Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 2 - problema de gama/desempenho                                                                                                       | Cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão                                                                             |
| P0029 | Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 2 - problema de gama/desempenho                                                                                                         | Cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape                                                                               |
| P0030 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito                                                                                                        | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                 |
| P0031 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo do aquecedor - circuito baixo                                                                                                            | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                       |
| P0032 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo do aquecedor - circuito alto                                                                                                             | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                   |
| P0033 | Válvula de derivação do turbocompressor - avaria no circuito                                                                                                                              | Cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor                                           |
| P0034 | Válvula de derivação do turbocompressor - circuito baixo                                                                                                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor                 |
| P0035 | Válvula de derivação do turbocompressor - circuito alto                                                                                                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor             |
| P0036 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito                                                                                                        | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                 |
| P0037 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1, controlo do aquecedor - circuito baixo                                                                                                            | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                       |
| P0038 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1, controlo do aquecedor - circuito alto                                                                                                             | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                   |
| P0039 | Válvula de derivação do turbocompressor/válvula de derivação do supercompressor, controlo - problema de gama/desempenho                                                                   | Cablagem, válvula de derivação                                                                                                     |
| P0040 | Sinais do sensor de oxigénio trocados, banco 1 sensor 1/banco 2 sensor 1                                                                                                                  | Cablagem                                                                                                                           |
| P0041 | Sinais do sensor de oxigénio trocados, banco 1 sensor 2/banco 2 sensor 2                                                                                                                  | Cablagem                                                                                                                           |
| P0042 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito                                                                                                        | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                 |
| P0043 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1, controlo do aquecedor - circuito baixo                                                                                                            | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                       |
| P0044 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1, controlo do aquecedor - circuito alto                                                                                                             | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                   |
| P0045 | Solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do supercompressor - circuito aberto                         | Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor                               |
| P0046 | Solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do supercompressor - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor, avaria mecânica              |
| P0047 | Solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do supercompressor - circuito baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor     |
| P0048 | Solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do supercompressor - circuito alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor |
| P0049 | Turbina do turbocompressor/supercompressor - excesso de velocidade                                                                                                                        | Avaria mecânica                                                                                                                    |
| P0050 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito                                                                                                        | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                 |
| P0051 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo do aquecedor - circuito baixo                                                                                                            | Curto-circuito à massa de oxigénio, módulo                                                                                         |

|       |                                                                                                              |                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0052 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo do aquecedor - circuito alto                                | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor              |
| P0053 | Sensor aquecido de oxigénio, banco 1, sensor 1 - resistência do aquecimento                                  | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                                                         |
| P0054 | Sensor aquecido de oxigénio, banco 1, sensor 2 - resistência do aquecimento                                  | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                                                         |
| P0055 | Sensor aquecido de oxigénio, banco 1, sensor 3 - resistência do aquecimento                                  | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                                                         |
| P0056 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito                           | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                            |
| P0057 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2, controlo do aquecedor - circuito do aquecedor baixo                  | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                  |
| P0058 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2, controlo do aquecedor - circuito alto                                | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor              |
| P0059 | Sensor aquecido de oxigénio, banco 2, sensor 1 - resistência do aquecimento                                  | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                                                         |
| P0060 | Sensor aquecido de oxigénio, banco 2, sensor 2 - resistência do aquecimento                                  | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                                                         |
| P0061 | Sensor aquecido de oxigénio, banco 2, sensor 3 - resistência do aquecimento                                  | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                                                         |
| P0062 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito                           | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                            |
| P0063 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2, controlo do aquecedor - circuito baixo                               | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                  |
| P0064 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2, controlo do aquecedor - circuito alto                                | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor              |
| P0065 | Injector pneumático - problema de gama/desempenho                                                            | Injector pneumático                                                                                           |
| P0066 | Injector pneumático - avaria no circuito/circuito baixo                                                      | Curto-circuito à massa na cablagem, injector pneumático, módulo de controlo do motor                          |
| P0067 | Injector pneumático - circuito alto                                                                          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector pneumático, módulo de controlo do motor                      |
| P0068 | Sensor da pressão absoluta do colector/sensor de medição do fluxo de ar - correlação da posição da borboleta | Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor de medição do fluxo de ar, avaria mecânica           |
| P0069 | Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - correlação                            | Sensor da pressão absoluta do colector, avaria mecânica                                                       |
| P0070 | Sensor da temperatura do ar exterior - avaria no circuito                                                    | Cablagem, sensor da temperatura do ar exterior, módulo de controlo do motor                                   |
| P0071 | Sensor da temperatura do ar exterior - problema de gama/desempenho                                           | Sensor da temperatura do ar exterior                                                                          |
| P0072 | Sensor da temperatura do ar exterior - sinal de entrada baixo                                                | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do ar exterior, módulo de controlo do motor         |
| P0073 | Sensor da temperatura do ar exterior - sinal de entrada alto                                                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura do ar exterior, módulo de controlo do motor     |
| P0074 | Sensor da temperatura do ar exterior - circuito intermitente                                                 | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar exterior, módulo de controlo do motor                       |
| P0075 | Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 1 - avaria no circuito                                   | Cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor                           |
| P0076 | Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 1 - circuito baixo                                       | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor |
| P0077 | Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 1 - circuito alto                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo da válvula d motor                              |

|       |                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0078 | Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 1 - avaria no circuito            | Cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor                                                  |
| P0079 | Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 1 - circuito baixo                | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor                        |
| P0080 | Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 1 - circuito alto                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor                    |
| P0081 | Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 2 - avaria no circuito          | Cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor                                                |
| P0082 | Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 2 - circuito baixo              | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor                      |
| P0083 | Solenóide de controlo da válvula de admissão, banco 2 - circuito alto               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo da válvula de admissão, módulo de controlo do motor                  |
| P0084 | Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 2 - avaria no circuito            | Cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor                                                  |
| P0085 | Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 2 - circuito baixo                | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor                        |
| P0086 | Solenóide de controlo da válvula de escape, banco 2 - circuito alto                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo da válvula de escape, módulo de controlo do motor                    |
| P0087 | Linha de combustível/pressão do sistema demasiado baixa                             | Bomba de combustível, regulador da pressão do combustível, obstrução no tubo rígido de alimentação de combustível, avaria mecânica |
| P0088 | Linha de combustível/pressão do sistema demasiado elevado                           | Bomba de combustível, regulador da pressão do combustível, obstrução no tubo rígido de retorno de combustível, avaria mecânica     |
| P0089 | Regulador da pressão do combustível 1 - problema de desempenho                      | Regulador da pressão do combustível, avaria mecânica                                                                               |
| P0090 | Regulador da pressão do combustível 1 - circuito aberto                             | Circuito aberto na cablagem, solenóide de dosificação do combustível, módulo de controlo do motor                                  |
| P0091 | Regulador da pressão do combustível 1 - curto-circuito à massa                      | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de dosificação do combustível, módulo de controlo do motor                           |
| P0092 | Regulador da pressão do combustível 1 - curto-circuito ao positivo                  | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de dosificação do combustível, módulo de controlo do motor                       |
| P0093 | Fugas no sistema de combustível - grande fuga detectada                             | Cablagem, sensor da pressão do combustível, avaria mecânica                                                                        |
| P0094 | Fugas no sistema de combustível - pequena fuga detectada                            | Cablagem, sensor da pressão do combustível, avaria mecânica                                                                        |
| P0095 | Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - avaria no circuito                      | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor                                         |
| P0096 | Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor                                         |
| P0097 | Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - sinal de entrada baixo no circuito      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor                           |
| P0098 | Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - sinal de entrada alto no circuito       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor                       |
| P0099 | Sensor da temperatura do ar de admissão 2 - circuito intermitente/errático          | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor                                         |

|       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0100 | Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - avaria no circuito              | Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor                                                                                 |
| P0101 | Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - problema de gama/desempenho     | Fuga/obstrução na admissão, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar                                                                                            |
| P0102 | Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - sinal de entrada baixo          | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor                                                       |
| P0103 | Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - sinal de entrada alto           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor                                                   |
| P0104 | Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - circuito intermitente           | Cablagem, má ligação, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor                                                                     |
| P0105 | Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - avaria no circuito          | Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica, módulo de controlo do motor                                                                     |
| P0106 | Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - problema de gama/desempenho | Fuga na admissão/no escape, cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica                                                                      |
| P0107 | Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - sinal de entrada baixo      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica, módulo de controlo do motor                                           |
| P0108 | Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica, módulo de controlo do motor                                       |
| P0109 | Sensor da pressão absoluta do colector/sensor da pressão barométrica - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, sensor da pressão absoluta do colector, sensor da pressão barométrica, módulo de controlo do motor                                                         |
| P0110 | Sensor da temperatura do ar de admissão - avaria no circuito                                       | Cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor                                                                                                   |
| P0111 | Sensor da temperatura do ar de admissão - problema de gama/desempenho                              | Sensor da temperatura do ar de admissão                                                                                                                                          |
| P0112 | Sensor da temperatura do ar de admissão - sinal de entrada baixo                                   | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor                                                                         |
| P0113 | Sensor da temperatura do ar de admissão - sinal de entrada alto                                    | Circuito aberto na cablagem/curto-circuito ao positivo, fio de massa anómalo, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor                               |
| P0114 | Sensor da temperatura do ar de admissão - circuito intermitente                                    | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do ar de admissão, módulo de controlo do motor                                                                                       |
| P0115 | Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - avaria no circuito                    | Cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor                                                                                |
| P0116 | Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - problema de gama/desempenho           | Termóstato do líquido de arrefecimento, má ligação, cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor                                                         |
| P0117 | Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - sinal de entrada baixo                | Termóstato do líquido de arrefecimento, curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor                                           |
| P0118 | Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - sinal de entrada alto                 | Termóstato do líquido de arrefecimento, circuito aberto na cablagem/curto-circuito ao positivo, fio de massa anómalo, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor |
| P0119 | Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor - circuito intermitente                 | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, módulo de controlo do motor                                                                    |

|       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0120 | Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - avaria no circuito                    | Cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0120 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - avaria no circuito          | Cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                               |
| P0121 | Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - problema de gama/desempenho           | Afinação do cabo do acelerador, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador                                                           |
| P0121 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - problema de gama/desempenho | Afinação do cabo do acelerador, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador                                      |
| P0122 | Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - sinal de entrada baixo                | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                          |
| P0122 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - sinal de entrada baixo      | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor     |
| P0123 | Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - sinal de entrada alto                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                      |
| P0123 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor |
| P0124 | Sensor de posição da borboleta do acelerador A/sensor da posição do pedal do acelerador A - circuito intermitente                 | Cablagem, má ligação, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                                        |
| P0124 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador A/interruptor da posição do pedal do acelerador A - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                   |
| P0125 | Temperatura do líquido de arrefecimento do motor insuficiente para o controlo do combustível em circuito fechado                  | Cablagem, sistema de arrefecimento do motor, termóstato do líquido de arrefecimento, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor                       |
| P0126 | Temperatura do líquido de arrefecimento insuficiente para que o funcionamento seja estável                                        | Cablagem, sistema de arrefecimento do motor, termóstato do líquido de arrefecimento, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor                       |
| P0127 | Temperatura do ar de admissão demasiado alta                                                                                      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do ar de admissão 2, avaria mecânica, módulo de controlo do motor                                           |
| P0128 | Termóstato do líquido de arrefecimento - temperatura do líquido de arrefecimento abaixo da temperatura regulada pelo termóstato   | Avaria mecânica                                                                                                                                                       |
| P0129 | Pressão barométrica demasiado baixa                                                                                               | Cablagem, sensor da pressão barométrica, avaria mecânica                                                                                                              |
| P0130 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - avaria no circuito                                                                       | Aquecimento não funciona, má ligação, cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                                                                           |
| P0130 | Sensor de oxigénio 1, banco 1 - avaria no circuito                                                                                | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                                                             |
| P0131 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - tensão baixa                                                                             | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                          |
| P0131 | Sensor de oxigénio 1, banco 1 - tensão baixa                                                                                      | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                   |
| P0132 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - tensão alta                                                                              | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio                                                                                                   |

|       |                                                                                    |                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0132 | Sensor de oxigénio 1, banco 1 - tensão alta                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                      |
| P0133 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - resposta lenta                            | Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                              |
| P0133 | Sensor de oxigénio 1, banco 1 - resposta lenta                                     | Cablagem, sensor de oxigénio                                                                                 |
| P0134 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1 - nenhuma actividade detectada              | Circuito aberto na cablagem, aquecimento não funciona, sensor aquecido de oxigénio                           |
| P0134 | Sensor de oxigénio 1, banco 1 - nenhuma actividade detectada                       | Cablagem, sensor de oxigénio                                                                                 |
| P0135 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito | Fusível, cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                  |
| P0136 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - avaria no circuito                        | Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                 |
| P0136 | Sensor de oxigénio 2, banco 1 - avaria no circuito                                 | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0137 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - tensão baixa                              | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor |
| P0137 | Sensor de oxigénio 2, banco 1 - tensão baixa                                       | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor          |
| P0138 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - tensão alta                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor             |
| P0138 | Sensor de oxigénio 2, banco 1 - tensão alta                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                      |
| P0139 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - resposta lenta                            | Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                              |
| P0139 | Sensor de oxigénio 2, banco 1 - resposta lenta                                     | Cablagem, sensor de oxigénio                                                                                 |
| P0140 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1 - nenhuma actividade detectada              | Cablagem, aquecimento não funciona, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                 |
| P0140 | Sensor de oxigénio 2, banco 1 - nenhuma actividade detectada                       | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0141 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0142 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - avaria no circuito                        | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0143 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - tensão baixa                              | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor |
| P0143 | Sensor de oxigénio 3, banco 1 - tensão baixa                                       | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor          |
| P0144 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - tensão alta                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor             |
| P0144 | Sensor de oxigénio 3, banco 1 - tensão alta                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                      |
| P0145 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - resposta lenta                            | Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                              |
| P0145 | Sensor de oxigénio 3, banco 1 - resposta lenta                                     | Cablagem, sensor de oxigénio                                                                                 |
| P0146 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1 - nenhuma actividade detectada              | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0146 | Sensor de oxigénio 3, banco 1 - nenhuma actividade detectada                       | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0147 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 1, controlo do aquecedor - avaria no circuito | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0148 | Erro no débito de combustível                                                      | Bomba de combustível                                                                                         |

|       |                                                                                    |                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0149 | Erro no ponto de injeção                                                           | Bomba de combustível/bomba injectora                                                                         |
| P0150 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - avaria no circuito                        | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0150 | Sensor de oxigénio 1, banco 2 - avaria no circuito                                 | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0151 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - tensão baixa                              | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor |
| P0151 | Sensor de oxigénio 1, banco 2 - tensão baixa                                       | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor          |
| P0152 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - tensão alta                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor             |
| P0152 | Sensor de oxigénio 1, banco 2 - tensão alta                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                      |
| P0153 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - resposta lenta                            | Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                              |
| P0153 | Sensor de oxigénio 1, banco 2 - resposta lenta                                     | Cablagem, sensor de oxigénio                                                                                 |
| P0154 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2 - nenhuma actividade detectada              | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0154 | Sensor de oxigénio 1, banco 2 - nenhuma actividade detectada                       | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0155 | Sensor aquecido de oxigénio 1, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0156 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - avaria no circuito                        | Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                 |
| P0156 | Sensor de oxigénio 2, banco 2 - avaria no circuito                                 | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0157 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - tensão baixa                              | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor |
| P0157 | Sensor de oxigénio 2, banco 2 - tensão baixa                                       | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor          |
| P0158 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - tensão alta                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor             |
| P0158 | Sensor de oxigénio 2, banco 2 - tensão alta                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                      |
| P0159 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - resposta lenta                            | Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                              |
| P0159 | Sensor de oxigénio 2, banco 2 - resposta lenta                                     | Cablagem, sensor de oxigénio                                                                                 |
| P0160 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2 - nenhuma actividade detectada              | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0160 | Sensor de oxigénio 2, banco 2 - nenhuma actividade detectada                       | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0161 | Sensor aquecido de oxigénio 2, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0162 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - avaria no circuito                        | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                           |
| P0162 | Sensor de oxigénio 3, banco 2 - avaria no circuito                                 | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0163 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - tensão baixa                              | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor |
| P0163 | Sensor de oxigénio 3, banco 2 - tensão baixa                                       | Fuga no escape, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de oxigénio, r                                    |

|       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0164 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - tensão alta                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                                                                                      |
| P0164 | Sensor de oxigénio 3, banco 2 - tensão alta                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                                                                                               |
| P0165 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - resposta lenta                            | Aquecimento não funciona, cablagem, sensor aquecido de oxigénio                                                                                                                                                                       |
| P0165 | Sensor de oxigénio 3, banco 2 - resposta lenta                                     | Cablagem, sensor de oxigénio                                                                                                                                                                                                          |
| P0166 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2 - nenhuma actividade detectada              | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                                    |
| P0166 | Sensor de oxigénio 3, banco 2 - nenhuma actividade detectada                       | Cablagem, sensor de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                                             |
| P0167 | Sensor aquecido de oxigénio 3, banco 2, controlo do aquecedor - avaria no circuito | Cablagem, sensor aquecido de oxigénio, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                                    |
| P0168 | Temperatura do combustível demasiado elevada                                       | Cablagem, sensor da temperatura do combustível, avaria mecânica                                                                                                                                                                       |
| P0169 | Composição do combustível incorrecta                                               | Cablagem, sensor da composição do combustível, avaria mecânica                                                                                                                                                                        |
| P0170 | Regulação do combustível, banco 1 - avaria                                         | Fuga na admissão, sistema da bomba de ar secundário, bomba/pressão do combustível, injector(es), válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, sensor aquecido de oxigénio                  |
| P0171 | Mistura demasiado pobre, banco 1                                                   | Fuga na admissão/no escape, sistema da bomba de ar secundário, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, bomba/pressão do combustível, injector(es), sensor aquecido de oxigénio                                     |
| P0172 | Mistura demasiado rica, banco 1                                                    | Sistema de admissão obstruído, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, pressão do combustível, sistema de recirculação dos gases de escape, injector(es), sensor aquecido de oxigénio |
| P0173 | Regulação do combustível, banco 2 - avaria                                         | Fuga na admissão, sistema da bomba de ar secundário, bomba/pressão do combustível, injector(es), válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, sensor aquecido de oxigénio                  |
| P0174 | Mistura demasiado pobre, banco 2                                                   | Fuga na admissão/no escape, bomba/pressão do combustível, injector(es), sistema da bomba de ar secundário, ligação(ões) de tubos flexíveis                                                                                            |
| P0175 | Mistura demasiado rica, banco 2                                                    | Sistema de admissão obstruído, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, pressão do combustível, sistema de recirculação dos gases de escape, injector(es), sensor aquecido de oxigénio |
| P0176 | Sensor da composição do combustível - avaria no circuito                           | Cablagem, sensor da composição do combustível, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                            |
| P0177 | Sensor da composição do combustível - problema de gama/desempenho                  | Sensor da composição do combustível                                                                                                                                                                                                   |
| P0178 | Sensor da composição do combustível - sinal de entrada baixo                       | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da composição do combustível, módulo de controlo do motor                                                                                                                                  |
| P0179 | Sensor da composição do combustível - sinal de entrada alto                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da composição do combustível, módulo de controlo do motor                                                                                                                              |
| P0180 | Sensor da temperatura do combustível A - avaria no circuito                        | Cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                           |

|       |                                                                         |                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0181 | Sensor da temperatura do combustível A - problema de gama/desempenho    | Sensor da temperatura do combustível                                                                      |
| P0182 | Sensor da temperatura do combustível A - sinal de entrada baixo         | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor     |
| P0183 | Sensor da temperatura do combustível A - sinal de entrada alto          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor |
| P0184 | Sensor da temperatura do combustível A - circuito intermitente          | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor                   |
| P0185 | Sensor da temperatura do combustível B - avaria no circuito             | Cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor                               |
| P0186 | Sensor da temperatura do combustível B - problema de gama/desempenho    | Sensor da temperatura do combustível                                                                      |
| P0187 | Sensor da temperatura do combustível B - sinal de entrada baixo         | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor     |
| P0188 | Sensor da temperatura do combustível B - sinal de entrada alto          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor |
| P0189 | Sensor da temperatura do combustível B - circuito intermitente          | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do combustível, módulo de controlo do motor                   |
| P0190 | Sensor da pressão da linha de combustível - avaria no circuito          | Cablagem, sensor da pressão da linha de combustível, módulo de controlo do motor                          |
| P0191 | Sensor da pressão da linha de combustível - problema de gama/desempenho | Cablagem, sensor da pressão da linha de combustível                                                       |
| P0192 | Sensor da pressão da linha de combustível - sinal de entrada baixo      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão da linha de combustível                             |
| P0193 | Sensor da pressão da linha de combustível - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão da linha de combustível                         |
| P0194 | Sensor da pressão da linha de combustível - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, sensor da pressão da linha de combustível                                           |
| P0195 | Sensor da temperatura do óleo do motor - avaria no circuito             | Cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor, módulo de controlo do motor                             |
| P0196 | Sensor da temperatura do óleo do motor - problema de gama/desempenho    | Sensor da temperatura do óleo do motor                                                                    |
| P0197 | Sensor da temperatura do óleo do motor - sinal de entrada baixo         | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor                                |
| P0198 | Sensor da temperatura do óleo do motor - sinal de entrada alto          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura do óleo do motor                            |
| P0199 | Sensor da temperatura do óleo do motor - circuito intermitente          | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do óleo do motor, módulo de controlo do motor                 |
| P0200 | Injector - avaria no circuito                                           | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0201 | Injector 1 - avaria no circuito                                         | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0202 | Injector 2 - avaria no circuito                                         | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0203 | Injector 3 - avaria no circuito                                         | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0204 | Injector 4 - avaria no circuito                                         | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0205 | Injector 5 - avaria no circuito                                         | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0206 | Injector 6 - avaria no circuito                                         | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0207 | Injector 7 - avaria no circuito                                         | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0208 | Injector 8 - avaria no circuito                                         | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0209 | Injector 9 - avaria no circuito                                         | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0210 | Injector 10 - avaria no circuito                                        | Cablagem, injector, r                                                                                     |
| P0211 | Injector 11 - avaria no circuito                                        | Cablagem, injector, r                                                                                     |

**Fabricante:** Peugeot

**Modelo:** 307 CC 2,0

**Código do motor:** EW10J4 (RFN)

**Potência:** 99 (135) 6000

**Regulado para:** Catalisador regulado

**Ano:** 2003-06

Created with

 **nitroPDF** professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)

|       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0212 | Injector 12 - avaria no circuito                                                                                                  | Cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                                                                                                       |
| P0213 | Injector do arranque a frio 1 - avaria no circuito                                                                                | Cablagem, injector do arranque a frio, módulo de controlo do motor                                                                                                    |
| P0214 | Injector do arranque a frio 2 - avaria no circuito                                                                                | Cablagem, injector do arranque a frio, módulo de controlo do motor                                                                                                    |
| P0215 | Solenóide de corte de combustível - avaria no circuito                                                                            | Cablagem, solenóide de corte de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                              |
| P0216 | Controlo do ponto de injeção do combustível - avaria no circuito                                                                  | Cablagem, solenóide de controlo do ponto de injeção, módulo de controlo do motor                                                                                      |
| P0217 | Temperatura do motor demasiado alta                                                                                               | Cablagem, sistema de arrefecimento do motor, termóstato do líquido de arrefecimento, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor                       |
| P0218 | Temperatura da caixa de velocidades demasiado alta                                                                                | Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor                                                                          |
| P0219 | Problema de r.p.m. do motor excessivas                                                                                            | Mudança de velocidade incorrecta                                                                                                                                      |
| P0220 | Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - avaria no circuito                    | Cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0220 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - avaria no circuito          | Cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                               |
| P0221 | Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - problema de gama/desempenho           | Afinação do cabo do acelerador, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador                                                           |
| P0221 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - problema de gama/desempenho | Afinação do cabo do acelerador, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador                                      |
| P0222 | Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - sinal de entrada baixo                | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                          |
| P0222 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - sinal de entrada baixo      | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor     |
| P0223 | Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - sinal de entrada alto                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                      |
| P0223 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor |
| P0224 | Sensor de posição da borboleta do acelerador B/sensor da posição do pedal do acelerador B - circuito intermitente                 | Cablagem, má ligação, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                                        |
| P0224 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador B/interruptor da posição do pedal do acelerador B - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                   |
| P0225 | Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - avaria no circuito                    | Cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                                                    |
| P0225 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - avaria no circuito          | Cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                               |
| P0226 | Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - problema de gama/desempenho           | Afinação do cabo do acelerador, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador                                                           |

|       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0226 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - problema de gama/desempenho                   | Afinação do cabo do acelerador, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador                                      |
| P0227 | Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada baixo                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                          |
| P0227 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada baixo                        | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor     |
| P0228 | Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada alto                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                      |
| P0228 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - sinal de entrada alto                         | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor |
| P0229 | Sensor de posição da borboleta do acelerador C/sensor da posição do pedal do acelerador C - circuito intermitente                                   | Cablagem, má ligação, sensor da posição da borboleta do acelerador/posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                                        |
| P0229 | Interruptor da posição da borboleta do acelerador C/interruptor da posição do pedal do acelerador C - circuito intermitente                         | Cablagem, má ligação, interruptor da posição da borboleta do acelerador, interruptor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                   |
| P0230 | Relé da bomba de combustível - avaria no circuito                                                                                                   | Cablagem, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                                   |
| P0231 | Relé da bomba de combustível - circuito baixo                                                                                                       | Curto-circuito à massa na cablagem, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor                                                                         |
| P0232 | Relé da bomba de combustível - circuito alto                                                                                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor                                                                     |
| P0233 | Relé da bomba de combustível - circuito intermitente                                                                                                | Cablagem, má ligação, relé da bomba de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                       |
| P0234 | Turbocompressor, problema com a sobrealimentação do motor - limite ultrapassado                                                                     | Ligação(ões) de tubos flexíveis, cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, válvula de descarga do turbocompressor                                  |
| P0234 | Supercompressor, problema com a sobrealimentação do motor - limite ultrapassado                                                                     | Cablagem, válvula/motor de derivação do supercompressor, supercompressor                                                                                              |
| P0235 | Sensor da pressão absoluta do colector A, sistema turbocompressor - avaria no circuito                                                              | Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector                                                                                                                      |
| P0235 | Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor A/sensor da pressão de sobrealimentação do supercompressor A - avaria no circuito          | Cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor                                                                                 |
| P0236 | Sensor da pressão absoluta do colector A, sistema turbocompressor - problema de gama/desempenho                                                     | Fuga na admissão/no escape, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor da pressão absoluta do colector                                                                   |
| P0236 | Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor A/sensor da pressão de sobrealimentação do supercompressor A - problema de gama/desempenho | Fuga na admissão/no escape, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor                              |
| P0237 | Sensor da pressão absoluta do colector A, sistema turbocompressor - sinal de entrada baixo                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor                                                               |
| P0237 | Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/sensor da pressão de sobrealimentação do supercompressor A - sinal de entrada baixo        | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor, módulo de controlo do motor                          |
| P0238 | Sensor da pressão absoluta do colector A, sistema turbocompressor - sinal de entrada alto                                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor                                                           |
| P0238 | Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor A/sensor da pressão de sobrealimentação do supercompressor A - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão de sobrealin supercompressor, m                                                                             |

|       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0239 | Sensor da pressão absoluta do colector B, sistema turbocompressor - avaria no circuito                                                              | Cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor                                                                    |
| P0239 | Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B/sensor da pressão de sobrealimentação do supercompressor - avaria no circuito            | Cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor, módulo de controlo do motor                               |
| P0240 | Sensor da pressão absoluta do colector B, sistema turbocompressor - problema de gama/desempenho                                                     | Fuga na admissão/no escape, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor da pressão absoluta do colector                                              |
| P0240 | Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B/sensor da pressão de sobrealimentação do supercompressor B - problema de gama/desempenho | Fuga na admissão/no escape, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor         |
| P0241 | Sensor da pressão absoluta do colector B, sistema turbocompressor - sinal de entrada baixo                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor                                          |
| P0241 | Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B/sensor da pressão de sobrealimentação do supercompressor B - sinal de entrada baixo      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor, módulo de controlo do motor     |
| P0242 | Sensor da pressão absoluta do colector B, sistema turbocompressor - sinal de entrada alto                                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão absoluta do colector, módulo de controlo do motor                                      |
| P0242 | Sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor B/sensor da pressão de sobrealimentação do supercompressor B - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão de sobrealimentação do turbocompressor/do supercompressor, módulo de controlo do motor |
| P0243 | Válvula de derivação do supercompressor A - avaria no circuito                                                                                      | Cablagem, válvula de derivação do supercompressor, módulo de controlo do motor                                                                   |
| P0243 | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor A - avaria no circuito                                                                            | Cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor                                                         |
| P0244 | Válvula de derivação do supercompressor A - problema de gama/desempenho                                                                             | Válvula de derivação do supercompressor                                                                                                          |
| P0244 | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor A - problema de gama/desempenho                                                                   | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor                                                                                                |
| P0245 | Válvula de derivação do supercompressor A - circuito baixo                                                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de derivação do supercompressor, módulo de controlo do motor                                         |
| P0245 | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor A - circuito baixo                                                                                | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor                               |
| P0246 | Válvula de derivação do supercompressor A - circuito alto                                                                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula de derivação do supercompressor, módulo de controlo do motor                                     |
| P0246 | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor A - circuito alto                                                                                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor                           |
| P0247 | Válvula de derivação do supercompressor B - avaria no circuito                                                                                      | Cablagem, válvula de derivação do supercompressor, módulo de controlo do motor                                                                   |
| P0247 | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor B - avaria no circuito                                                                            | Cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor                                                         |
| P0248 | Válvula de derivação do supercompressor B - problema de gama/desempenho                                                                             | Válvula de derivação do supercompressor                                                                                                          |
| P0248 | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor B - problema de gama/desempenho                                                                   | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor                                                                                                |
| P0249 | Válvula de derivação do supercompressor B - circuito baixo                                                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de derivação do supercompressor, módulo de controlo do motor                                         |
| P0249 | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor B - circuito baixo                                                                                | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor                               |

|       |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0250 | Válvula de derivação do supercompressor B - circuito alto                                                            | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula de derivação do supercompressor, módulo de controlo do motor           |
| P0250 | Válvula reguladora da descarga do turbocompressor B - circuito alto                                                  | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula reguladora da descarga do turbocompressor, módulo de controlo do motor |
| P0251 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora A, anel excêntrico/rotor/injector - avaria no circuito          | Cablagem, bomba injetora, módulo de controlo do motor                                                                  |
| P0252 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora A, anel excêntrico/rotor/injector - problema de gama/desempenho | Bomba injetora                                                                                                         |
| P0253 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora A, anel excêntrico/rotor/injector - circuito baixo              | Curto-circuito à massa na cablagem, bomba injetora, módulo de controlo do motor                                        |
| P0254 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora A, anel excêntrico/rotor/injector - circuito alto               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, bomba injetora, módulo de controlo do motor                                    |
| P0255 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora A, anel excêntrico/rotor/injector - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, bomba injetora, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0256 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora B, anel excêntrico/rotor/injector - avaria no circuito          | Cablagem, bomba injetora, módulo de controlo do motor                                                                  |
| P0257 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora B, anel excêntrico/rotor/injector - problema de gama/desempenho | Bomba injetora                                                                                                         |
| P0258 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora B, anel excêntrico/rotor/injector - circuito baixo              | Curto-circuito à massa na cablagem, bomba injetora, módulo de controlo do motor                                        |
| P0259 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora B, anel excêntrico/rotor/injector - circuito alto               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, bomba injetora, módulo de controlo do motor                                    |
| P0260 | Controlo da dosagem do combustível da bomba injetora B, anel excêntrico/rotor/injector - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, bomba injetora, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0261 | Injector 1 - circuito baixo                                                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                              |
| P0262 | Injector 1 - circuito alto                                                                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                                          |
| P0263 | Cilindro 1 - erro de equilíbrio/contribuição                                                                         | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                                          |
| P0264 | Injector 2 - circuito baixo                                                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                              |
| P0265 | Injector 2 - circuito alto                                                                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                                          |
| P0266 | Cilindro 2 - erro de equilíbrio/contribuição                                                                         | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                                          |
| P0267 | Injector 3 - circuito baixo                                                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                              |
| P0268 | Injector 3 - circuito alto                                                                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                                          |
| P0269 | Cilindro 3 - erro de equilíbrio/contribuição                                                                         | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                                          |
| P0270 | Injector 4 - circuito baixo                                                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                              |
| P0271 | Injector 4 - circuito alto                                                                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                                          |
| P0272 | Cilindro 4 - erro de equilíbrio/contribuição                                                                         | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                                          |
| P0273 | Injector 5 - circuito baixo                                                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                              |
| P0274 | Injector 5 - circuito alto                                                                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                                          |

**Fabricante:** Peugeot

**Modelo:** 307 CC 2,0

**Código do motor:** EW10J4 (RFN)

**Potência:** 99 (135) 6000

**Regulado para:** Catalisador regulado

**Ano:** 2003-06

Created with

 **nitroPDF** professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)

|       |                                                                     |                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0275 | Cilindro 5 - erro de equilíbrio/contribuição                        | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                               |
| P0276 | Injector 6 - circuito baixo                                         | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                   |
| P0277 | Injector 6 - circuito alto                                          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                               |
| P0278 | Cilindro 6 - erro de equilíbrio/contribuição                        | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                               |
| P0279 | Injector 7 - circuito baixo                                         | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                   |
| P0280 | Injector 7 - circuito alto                                          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                               |
| P0281 | Cilindro 7 - erro de equilíbrio/contribuição                        | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                               |
| P0282 | Injector 8 - circuito baixo                                         | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                   |
| P0283 | Injector 8 - circuito alto                                          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                               |
| P0284 | Cilindro 8 - erro de equilíbrio/contribuição                        | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                               |
| P0285 | Injector 9 - circuito baixo                                         | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                   |
| P0286 | Injector 9 - circuito alto                                          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                               |
| P0287 | Cilindro 9 - erro de equilíbrio/contribuição                        | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                               |
| P0288 | Injector 10 - circuito baixo                                        | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                   |
| P0289 | Injector 10 - circuito alto                                         | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                               |
| P0290 | Cilindro 10 - erro de equilíbrio/contribuição                       | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                               |
| P0291 | Injector 11 - circuito baixo                                        | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                   |
| P0292 | Injector 11 - circuito alto                                         | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                               |
| P0293 | Cilindro 11 - erro de equilíbrio/contribuição                       | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                               |
| P0294 | Injector 12 - circuito baixo                                        | Curto-circuito à massa na cablagem, injector, módulo de controlo do motor                                   |
| P0295 | Injector 12 - circuito alto                                         | Curto-circuito na cablagem ao positivo, injector, módulo de controlo do motor                               |
| P0296 | Cilindro 12 - erro de equilíbrio/contribuição                       | Cablagem, sistema de combustível, módulo de controlo do motor                                               |
| P0297 | Situação de excesso de velocidade do veículo                        | Cablagem, sensor de velocidade do veículo, avaria mecânica                                                  |
| P0298 | Temperatura do óleo do motor demasiado alta                         | Cablagem, sensor da temperatura do óleo do motor, avaria mecânica                                           |
| P0299 | Turbocompressor/supercompressor - pressão de sobrealimentação baixa | Avaria mecânica                                                                                             |
| P0300 | Cilindro(s) múltiplo(s)/aleatório(s) - falha de explosão detectada  | Velas(s) de ignição, cabo(s) de alta tensão, injector(es), bobina(s) de ignição, compressão baixa, cablagem |

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0301 | Cilindro 1 - falha de explosão detectada                                            | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0302 | Cilindro 2 - falha de explosão detectada                                            | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0303 | Cilindro 3 - falha de explosão detectada                                            | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0304 | Cilindro 4 - falha de explosão detectada                                            | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0305 | Cilindro 5 - falha de explosão detectada                                            | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0306 | Cilindro 6 - falha de explosão detectada                                            | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0307 | Cilindro 7 - falha de explosão detectada                                            | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0308 | Cilindro 8 - falha de explosão detectada                                            | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0309 | Cilindro 9 - falha de explosão detectada                                            | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0310 | Cilindro 10 - falha de explosão detectada                                           | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0311 | Cilindro 11 - falha de explosão detectada                                           | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0312 | Cilindro 12 - falha de explosão detectada                                           | Avaria mecânica no motor, cablagem, sistema de ignição/combustível, injector, sensor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor/sensor de medição do fluxo de ar, módulo de controlo do motor |
| P0313 | Falha de explosão detectada - nível do combustível baixo                            | Sistema de combustível, avaria mecânica                                                                                                                                                                |
| P0314 | Falha de explosão em um só cilindro - cilindro não especificado                     | Avaria mecânica no motor, cablagem, ignição/sistema de combustível, injector                                                                                                                           |
| P0315 | Sistema de posição da cambota - adaptação não reconhecida                           | Avaria mecânica no motor, cablagem                                                                                                                                                                     |
| P0316 | Falha de explosão detectada durante o arranque - durante os primeiros 1000 rotações | Avaria mecânica no motor, cablagem, ignição/sistema de combustível, injector                                                                                                                           |
| P0317 | Componentes para piso irregular não estão presentes                                 | Cablagem, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                                  |
| P0318 | Sensor de piso irregular A - avaria no circuito                                     | Cablagem, sensor de                                                                                                                                                                                    |
| P0319 | Sensor de piso irregular B - avaria no circuito                                     | Cablagem, sensor de                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0320 | Sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor - avaria no circuito          | Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor                                                                                 |
| P0321 | Sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor - problema de gama/desempenho | Entreferro, contaminação com partículas de metal, rotor/sensor mal preso, cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor                                    |
| P0322 | Sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor - ausência de sinal           | Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor                                                                                 |
| P0323 | Sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor                                                                     |
| P0324 | Erro no sistema de controlo da detonação                                             | Cablagem, má ligação, sensor de detonação, módulo de controlo do motor                                                                                                        |
| P0325 | Sensor de detonação 1, banco 1 - avaria no circuito                                  | Cablagem, má ligação, sensor de detonação                                                                                                                                     |
| P0326 | Sensor de detonação 1, banco 1 - problema de gama/desempenho                         | Cablagem, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação                                                                                                   |
| P0327 | Sensor de detonação 1, banco 1 - sinal de entrada baixo                              | Sensor de detonação mal preso, má ligação, curto-circuito à massa na cablagem, incorrectamente apertado, sensor de detonação, módulo de controlo do motor                     |
| P0328 | Sensor de detonação 1, banco 1 - sinal de entrada alto                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação, módulo de controlo do motor                                        |
| P0329 | Sensor de detonação 1, banco 1 - circuito intermitente                               | Cablagem, má ligação, sensor de detonação, módulo de controlo do motor                                                                                                        |
| P0330 | Sensor de detonação 2, banco 2 - avaria no circuito                                  | Cablagem, sensor de detonação, módulo de controlo do motor                                                                                                                    |
| P0331 | Sensor de detonação 2, banco 2 - problema de gama/desempenho                         | Cablagem, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação                                                                                                   |
| P0332 | Sensor de detonação 2, banco 2 - sinal de entrada baixo                              | Sensor de detonação mal preso, má ligação, curto-circuito à massa na cablagem, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação, módulo de controlo do motor |
| P0333 | Sensor de detonação 2, banco 2 - sinal de entrada alto                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de detonação incorrectamente apertado, sensor de detonação, módulo de controlo do motor                                        |
| P0334 | Sensor de detonação 2, banco 2 - circuito intermitente                               | Cablagem, má ligação, sensor de detonação, módulo de controlo do motor                                                                                                        |
| P0335 | Sensor da posição da cambota - avaria no circuito                                    | Cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor                                                                                                           |
| P0336 | Sensor da posição da cambota - problema de gama/desempenho                           | Rotor/sensor mal preso, entreferro, cablagem, sensor da posição da cambota                                                                                                    |
| P0337 | Sensor da posição da cambota - sinal de entrada baixo                                | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor                                                                                 |
| P0338 | Sensor da posição da cambota - sinal de entrada alto                                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor                                                                             |
| P0339 | Sensor da posição da cambota - circuito intermitente                                 | Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor                                                                                               |
| P0340 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - avaria no circuito             | Cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                                                                                               |
| P0341 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - problema de gama/desempenho    | Rotor/sensor mal preso, entreferro, cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos                                                                                        |
| P0342 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - sinal de entrada baixo         | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                                                                     |
| P0343 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - sinal de entrada alto          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição do veio de e motor                                                                                                  |

|       |                                                                                               |                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0344 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 1 - circuito intermitente                   | Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                   |
| P0345 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - avaria no circuito                      | Cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                               |
| P0346 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - problema de gama/desempenho             | Rotor/sensor mal preso, entreferro, cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos                        |
| P0347 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - sinal de entrada baixo                  | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor     |
| P0348 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - sinal de entrada alto                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor |
| P0349 | Sensor da posição do veio de excêntricos A, banco 2 - circuito intermitente                   | Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                   |
| P0350 | Bobina de ignição, primária/secundária - avaria no circuito                                   | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0351 | Bobina de ignição A, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0352 | Bobina de ignição B, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0353 | Bobina de ignição C, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0354 | Bobina de ignição D, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0355 | Bobina de ignição E, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0356 | Bobina de ignição F, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0357 | Bobina de ignição G, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0358 | Bobina de ignição H, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0359 | Bobina de ignição I, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0360 | Bobina de ignição J, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0361 | Bobina de ignição K, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0362 | Bobina de ignição L, primária/secundária - avaria no circuito                                 | Cablagem, bobina de ignição, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0363 | Falha de explosão detectada - alimentação de combustível desactivada                          | Sistema de combustível, avaria mecânica                                                                       |
| P0365 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - avaria no circuito                      | Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                   |
| P0366 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos                                                |
| P0367 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - sinal de entrada baixo no circuito      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor     |
| P0368 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - sinal de entrada alto no circuito       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor |
| P0369 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 1 - circuito intermitente                   | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor                                                             |
| P0370 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - avaria                                    | Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição controlo do motor                        |

|       |                                                                                               |                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0371 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - demasiados impulsos                       | Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor             |
| P0372 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - impulsos insuficientes                    | Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor             |
| P0373 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - impulsos intermitentes/erráticos          | Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor |
| P0374 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução A - não há impulsos                           | Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor             |
| P0375 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - avaria                                    | Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor             |
| P0376 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - demasiados impulsos                       | Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor             |
| P0377 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - impulsos insuficientes                    | Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor             |
| P0378 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - impulsos intermitentes/erráticos          | Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor |
| P0379 | Referência de ponto, sinal de elevada resolução B - não há impulsos                           | Cablagem, sensor da posição da cambota/de regime do motor/da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor             |
| P0380 | Velas de incandescência, circuito A - avaria                                                  | Cablagem, relé da vela de incandescência, fusível, velas de incandescência, módulo de controlo do motor                              |
| P0381 | Luz avisadora das velas de incandescência - avaria no circuito                                | Cablagem, luz avisadora das velas de incandescência, módulo de controlo do motor                                                     |
| P0382 | Velas de incandescência, circuito B - avaria                                                  | Cablagem, relé da vela de incandescência, fusível, velas de incandescência, módulo de controlo do motor                              |
| P0383 | Módulo de controlo das velas de incandescência - circuito baixo                               | Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo das velas de incandescência                                                   |
| P0384 | Módulo de controlo das velas de incandescência - circuito alto                                | Curto-circuito na cablagem ao positivo, módulo de controlo das velas de incandescência                                               |
| P0385 | Sensor da posição da cambota B - avaria no circuito                                           | Cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor                                                                  |
| P0386 | Sensor da posição da cambota B - problema de gama/desempenho                                  | Rotor/sensor mal preso, entreferro, cablagem, sensor da posição da cambota                                                           |
| P0387 | Sensor da posição da cambota B - sinal de entrada baixo                                       | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor                                        |
| P0388 | Sensor da posição da cambota B - sinal de entrada alto                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor                                    |
| P0389 | Sensor da posição da cambota B - circuito intermitente                                        | Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0390 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - avaria no circuito                      | Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                                          |
| P0391 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, má ligação, sensor da posição do veio de excêntricos                                                                       |
| P0392 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - sinal de entrada baixo no circuito      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição do veio de excêntricos, módulo de controlo do motor                            |
| P0393 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - sinal de entrada alto no circuito       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição do veio de e                                                               |

|       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0394 | Sensor da posição do veio de excêntricos B, banco 2 - circuito intermitente                 | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                                                |
| P0400 | Sistema da recirculação dos gases de escape - anomalia no fluxo                             | Fuga/obstrução no tubo flexível, regulação básica não efectuada (se for aplicável), cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor |
| P0401 | Sistema da recirculação dos gases de escape - detectado fluxo insuficiente                  | Fuga/obstrução no tubo flexível, regulação básica não efectuada (se for aplicável), cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor |
| P0402 | Sistema da recirculação dos gases de escape - fluxo excessivo detectado                     | Fuga/obstrução no tubo flexível, regulação básica não efectuada (se for aplicável), cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor |
| P0403 | Recirculação dos gases de escape - avaria no circuito                                       | Cablagem, solenóide da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                                                                                                             |
| P0404 | Sistema da recirculação dos gases de escape - problema de gama/desempenho                   | Fuga/obstrução no tubo flexível, cablagem, solenóide/válvula do sistema de recirculação dos gases de escape                                                                                                                      |
| P0405 | Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape A - sinal de entrada baixo | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                                                                |
| P0406 | Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape A - sinal de entrada alto  | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                                                            |
| P0407 | Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape B - sinal de entrada baixo | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                                                                |
| P0408 | Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape B - sinal de entrada alto  | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                                                            |
| P0409 | Sensor da recirculação dos gases de escape A - avaria no circuito                           | Cablagem, má ligação, sensor da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                                                                                                    |
| P0410 | Sistema de injeção de ar secundário - avaria                                                | Cablagem, válvula da injeção de ar secundário, solenóide da bomba de ar secundário, módulo de controlo do motor                                                                                                                  |
| P0411 | Sistema de injeção de ar secundário - fluxo incorrecto detectado                            | Bomba da injeção de ar secundário, válvula da injeção de ar secundário, tubo(s) flexível(is) da injeção de ar secundário                                                                                                         |
| P0412 | Solenóide da injeção de ar secundário A - avaria no circuito                                | Cablagem, solenóide da bomba de ar secundário, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                       |
| P0413 | Solenóide da injeção de ar secundário A - circuito aberto                                   | Circuito aberto na cablagem, solenóide da bomba de ar secundário, módulo de controlo do motor                                                                                                                                    |
| P0414 | Solenóide da injeção de ar secundário A - curto-circuito                                    | Curto-circuito na cablagem, solenóide da bomba de ar secundário, módulo de controlo do motor                                                                                                                                     |
| P0415 | Solenóide da injeção de ar secundário B - avaria no circuito                                | Cablagem, solenóide da bomba de ar secundário, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                       |
| P0416 | Solenóide da injeção de ar secundário B - circuito aberto                                   | Circuito aberto na cablagem, solenóide da bomba de ar secundário, módulo de controlo do motor                                                                                                                                    |
| P0417 | Solenóide da injeção de ar secundário B - curto-circuito                                    | Curto-circuito na cablagem, solenóide da bomba de ar secundário, módulo de controlo do motor                                                                                                                                     |
| P0418 | Relé da bomba da injeção de ar secundário A - avaria no circuito                            | Cablagem, relé da bomba da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0419 | Relé da bomba da injeção de ar secundário B - avaria no circuito                                            | Cablagem, relé da bomba da injeção de ar secundário, módulo de controlo do motor                                                                                                                              |
| P0420 | Sistema de catalisador, banco 1 - rendimento abaixo do limite                                               | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0421 | Catalisador de arranque, banco 1 - rendimento abaixo do limite                                              | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0422 | Catalisador principal, banco 1 - rendimento abaixo do limite                                                | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0423 | Catalisador aquecido, banco 1 - rendimento abaixo do limite                                                 | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0424 | Catalisador aquecido, banco 1 - temperatura abaixo do limite                                                | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0425 | Sensor da temperatura do catalisador, banco 1                                                               | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor                                                                                                                       |
| P0426 | Sensor da temperatura do catalisador, banco 1 - problema de gama/desempenho                                 | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do catalisador                                                                                                                                                    |
| P0427 | Sensor da temperatura do catalisador, banco 1 - sinal de entrada baixo                                      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor                                                                                                         |
| P0428 | Sensor da temperatura do catalisador, banco 1 - sinal de entrada alto                                       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor                                                                                                     |
| P0429 | Aquecedor do catalisador, banco 1 - avaria no circuito                                                      | Cablagem, relé, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                                   |
| P0430 | Sistema de catalisador, banco 2 - rendimento abaixo do limite                                               | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0431 | Catalisador de arranque, banco 2 - rendimento abaixo do limite                                              | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0432 | Catalisador principal, banco 2 - rendimento abaixo do limite                                                | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0433 | Catalisador aquecido, banco 2 - rendimento abaixo do limite                                                 | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0434 | Catalisador aquecido, banco 2 - temperatura abaixo do limite                                                | Catalisador, cablagem, sensor aquecido de oxigénio 2                                                                                                                                                          |
| P0435 | Sensor da temperatura do catalisador, banco 2                                                               | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor                                                                                                                       |
| P0436 | Sensor da temperatura do catalisador, banco 2 - problema de gama/desempenho                                 | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do catalisador                                                                                                                                                    |
| P0437 | Sensor da temperatura do catalisador, banco 2 - sinal de entrada baixo                                      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor                                                                                                         |
| P0438 | Sensor da temperatura do catalisador, banco 2 - sinal de entrada alto                                       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura do catalisador, módulo de controlo do motor                                                                                                     |
| P0439 | Aquecedor do catalisador, banco 2 - avaria no circuito                                                      | Cablagem, relé, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                                   |
| P0440 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria                                           | Ligação(ões) de tubos flexíveis, fuga na admissão, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                     |
| P0441 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fluxo incorrecto detectado                       | Ligação(ões) de tubos flexíveis, fuga na admissão, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                     |
| P0442 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - pequena fuga detectada                           | Ligação(ões) de tubos flexíveis, fuga na admissão, filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível |
| P0443 | Válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria no circuito | Cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                 |
| P0444 | Válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito aberto    | Circuito aberto na ca do sistema de controlo combustível, módulo                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0445 | Válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - curto-circuito                                        | Curto-circuito na cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                               |
| P0446 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - avaria no circuito                                          | Cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                 |
| P0447 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - circuito aberto                                             | Circuito aberto na cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                              |
| P0448 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - curto-circuito                                              | Curto-circuito na cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                               |
| P0449 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula de ventilação - avaria no circuito                                           | Cablagem, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                 |
| P0450 | Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria no circuito                                             | Cablagem, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                          |
| P0451 | Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - problema de gama/desempenho                                    | Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                                                                                 |
| P0452 | Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - sinal de entrada baixo                                         | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                                |
| P0453 | Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - sinal de entrada alto                                          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                            |
| P0454 | Sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito intermitente                                          | Cablagem, má ligação, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                                                                              |
| P0455 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - grande fuga detectada                                                               | Ligação(ões) de tubos flexíveis, fuga na admissão, filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível |
| P0456 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - muita pequena fuga detectada                                                        | Avaria mecânica, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                               |
| P0457 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fuga detectada (tampão do depósito mal fechado/não colocado)                        | Avaria mecânica, ligação(ões) de tubos flexíveis, sensor de pressão do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                               |
| P0458 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito baixo | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                                                       |
| P0459 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito alto  | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                                                   |
| P0460 | Sensor da alavanca do depósito de combustível - avaria no circuito                                                                             | Cablagem, sensor da alavanca do depósito de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                                                          |
| P0461 | Sensor da alavanca do depósito de combustível - problema de gama/desempenho                                                                    | Cablagem, sensor da alavanca do depósito de combustível                                                                                                                                                       |
| P0462 | Sensor da alavanca do depósito de combustível - sinal de entrada baixo                                                                         | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da alavanca do depósito de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                                |
| P0463 | Sensor da alavanca do depósito de combustível - sinal de entrada alto                                                                          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da alavanca do depósito de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                            |
| P0464 | Sensor da alavanca do depósito de combustível - circuito intermitente                                                                          | Cablagem, má ligação, sensor da alavanca do depósito de combustível, módulo de controlo do motor                                                                                                              |

|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0465 | Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - avaria no circuito          | Cablagem, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                               |
| P0466 | Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - problema de gama/desempenho | Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                      |
| P0467 | Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - sinal de entrada baixo      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor     |
| P0468 | Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor |
| P0469 | Sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, sensor de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, módulo de controlo do motor                   |
| P0470 | Sensor de pressão dos gases de escape - avaria no circuito                                                          | Cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                                               |
| P0471 | Sensor de pressão dos gases de escape - problema de gama/desempenho                                                 | Sensor de pressão dos gases de escape                                                                                                                      |
| P0472 | Sensor de pressão dos gases de escape - sinal de entrada baixo                                                      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                     |
| P0473 | Sensor de pressão dos gases de escape - sinal de entrada alto                                                       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                 |
| P0474 | Sensor de pressão dos gases de escape - circuito intermitente                                                       | Cablagem, má ligação, sensor de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                                   |
| P0475 | Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - avaria no circuito                                             | Cablagem, válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                                  |
| P0476 | Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - problema de gama/desempenho                                    | Válvula de controlo de pressão dos gases de escape                                                                                                         |
| P0477 | Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - sinal de entrada baixo                                         | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                        |
| P0478 | Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - sinal de entrada alto                                          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                    |
| P0479 | Válvula de controlo de pressão dos gases de escape - circuito intermitente                                          | Cablagem, má ligação, válvula de controlo de pressão dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                                      |
| P0480 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 1 - avaria no circuito                                               | Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                      |
| P0481 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 2 - avaria no circuito                                               | Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                      |
| P0482 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 3 - avaria no circuito                                               | Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                      |
| P0483 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, verificação da plausibilidade - avaria                              | Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                      |
| P0484 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - sobrecorrente no circuito                                          | Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                      |
| P0485 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, alimentação eléctrica/massa - avaria no circuito                    | Cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                      |
| P0486 | Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape B - avaria no circuito                             | Cablagem, má ligação, sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                        |
| P0487 | Sistema da recirculação dos gases de escape, controlo da posição da borboleta - avaria no circuito                  | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor                                                                                                          |

|       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0488 | Sistema da recirculação dos gases de escape, controlo da posição da borboleta - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor                                                                                                                                   |
| P0489 | Sistema da recirculação dos gases de escape - circuito baixo                                                | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape                                                                                          |
| P0490 | Sistema da recirculação dos gases de escape - circuito alto                                                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula do sistema de recirculação dos gases de escape                                                                                      |
| P0491 | Sistema de injeção de ar secundário, banco 1 - avaria                                                       | Cablagem, solenóide da bomba de ar secundário, ligações de tubos flexíveis, avaria mecânica                                                                                         |
| P0492 | Sistema de injeção de ar secundário, banco 2 - avaria                                                       | Cablagem, solenóide da bomba de ar secundário, ligações de tubos flexíveis, avaria mecânica                                                                                         |
| P0493 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor com excesso de velocidade (embraiagem bloqueada)    | Embraiagem do motor da ventoinha, avaria mecânica                                                                                                                                   |
| P0494 | Velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor - sinal baixo                         | Cablagem, relé, motor da ventoinha, avaria mecânica                                                                                                                                 |
| P0495 | Velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor - sinal alto                          | Cablagem, relé, motor da ventoinha, avaria mecânica                                                                                                                                 |
| P0496 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fluxo de purga elevado                           | Cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, avaria mecânica                                                                                      |
| P0497 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível - fluxo de purga baixo                             | Cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, tubos flexíveis obstruídos, avaria mecânica                                                          |
| P0498 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - circuito baixo           | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                             |
| P0499 | Sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, controlo de ventilação - circuito alto            | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível                                                                         |
| P0500 | Sensor da velocidade do veículo - avaria no circuito                                                        | Cablagem, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor                                                                                                              |
| P0501 | Sensor da velocidade do veículo - problema de gama/desempenho                                               | Cablagem, velocímetro, sensor de velocidade do veículo, condutor de dados CAN                                                                                                       |
| P0502 | Sensor da velocidade do veículo - sinal de entrada baixo                                                    | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor                                                                                    |
| P0503 | Sensor da velocidade do veículo - sinal de entrada intermitente/errático/alto                               | Cablagem, má ligação, outro sistema ligado, painel de instrumentos, sensor de velocidade do veículo                                                                                 |
| P0504 | Interruptor da posição do pedal do travão A/B - correlação                                                  | Cablagem, avaria mecânica                                                                                                                                                           |
| P0505 | Sistema de controlo da velocidade de ralenti - avaria                                                       | Cablagem, actuador do controlo da velocidade de ralenti/válvula de controlo do ar de ralenti, motor da borboleta, válvula de borboleta perra/bloqueada, módulo de controlo do motor |
| P0506 | Sistema de controlo da velocidade de ralenti - r.p.m. mais baixas do que era de esperar                     | Cablagem, actuador do controlo da velocidade de ralenti/válvula de controlo do ar de ralenti, motor da borboleta, válvula de borboleta perra/bloqueada, módulo de controlo do motor |
| P0507 | Sistema de controlo da velocidade de ralenti - r.p.m. mais altas do que era de esperar                      | Cablagem, actuador do controlo da velocidade de ralenti/válvula de controlo do ar de ralenti, motor da borboleta, válvula de borboleta perra/bloqueada, módulo de controlo do motor |
| P0508 | Controlo do ar de ralenti - circuito baixo                                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor                                                                               |
| P0509 | Controlo do ar de ralenti - circuito alto                                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor                                                                           |
| P0510 | Interruptor da borboleta do acelerador fechada - avaria no circuito                                         | Cablagem, interruptor da borboleta do acelerador fechada, módulo de controlo do motor                                                                                               |
| P0511 | Controlo do ar de ralenti - avaria no circuito                                                              | Cablagem, má ligação, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de co                                                                                                            |
| P0512 | Circuito de pedido de arranque - avaria                                                                     | Cablagem, sistema c                                                                                                                                                                 |

**Fabricante:** Peugeot

**Modelo:** 307 CC 2,0

**Código do motor:** EW10J4 (RFN)

**Potência:** 99 (135) 6000

**Regulado para:** Catalisador regulado

**Ano:** 2003-06

Created with

 **nitroPDF** professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)

|       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0513 | Chave do imobilizador incorrecta                                                                                 | Sistema do imobilizador                                                                                                                                                                                    |
| P0514 | Sensor da temperatura da bateria - problema de gama/desempenho no circuito                                       | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura da bateria                                                                                                                                                     |
| P0515 | Sensor da temperatura da bateria - avaria no circuito                                                            | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura da bateria                                                                                                                                                     |
| P0516 | Sensor da temperatura da bateria - circuito baixo                                                                | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura da bateria, módulo de controlo do motor                                                                                                          |
| P0517 | Sensor da temperatura da bateria - circuito alto                                                                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura da bateria, módulo de controlo do motor                                                                                                      |
| P0518 | Controlo do ar de ralenti - circuito intermitente                                                                | Cablagem, má ligação, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor                                                                                                                    |
| P0519 | Controlo do ar de ralenti - problema no circuito                                                                 | Cablagem, má ligação, válvula de controlo do ar de ralenti, módulo de controlo do motor                                                                                                                    |
| P0520 | Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor - avaria no circuito                                              | Cablagem, sensor/interruptor da pressão do óleo do motor, módulo de controlo do motor                                                                                                                      |
| P0521 | Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor - problema de gama/desempenho                                     | Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor                                                                                                                                                             |
| P0522 | Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor - tensão baixa                                                    | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor da pressão do óleo do motor, módulo de controlo do motor                                                                                            |
| P0523 | Sensor/interruptor da pressão do óleo do motor - tensão alta                                                     | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor/interruptor da pressão do óleo do motor, módulo de controlo do motor                                                                                        |
| P0524 | Pressão do óleo do motor demasiado baixa                                                                         | Avaria mecânica                                                                                                                                                                                            |
| P0525 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do actuador - problema de gama/desempenho no circuito       | Cablagem, má ligação, actuador da velocidade cruzeiro                                                                                                                                                      |
| P0526 | Sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - avaria no circuito                      | Cablagem, má ligação, sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                                  |
| P0527 | Sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, má ligação, sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento                                                                                                               |
| P0528 | Sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - ausência de sinal                       | Cablagem, má ligação, sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                                  |
| P0529 | Sensor da velocidade do motor da ventoinha do líquido de arrefecimento - circuito intermitente                   | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                          |
| P0530 | Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - avaria no circuito                                        | Cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado, módulo de controlo do motor                                                                                                                |
| P0531 | Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - problema de gama/desempenho                               | Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado                                                                                                                                                       |
| P0532 | Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - sinal de entrada baixo                                    | Pressão do refrigerante do ar condicionado demasiado baixa (carregado incorrectamente), cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado, módulo de controlo do motor                        |
| P0533 | Sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado - sinal de entrada alto                                     | Pressão do refrigerante do ar condicionado demasiado alta (avaria no arrefecimento/carregado incorrectamente), cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado, módulo de controlo do motor |
| P0534 | Perda de carga de refrigerante do ar condicionado                                                                | fuga no sistema do ar condicionado, cablagem, sensor de pressão do refrigerante do ar condicionado                                                                                                         |
| P0535 | Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado - avaria no circuito                                      | Cablagem, má ligação, sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor                                                                                                  |

|       |                                                                                                  |                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0536 | Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, má ligação, sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor                   |
| P0537 | Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado - circuito baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor     |
| P0538 | Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado - circuito alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor |
| P0539 | Sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado - circuito intermitente                   | Cablagem, má ligação, sensor de temperatura do evaporador do ar condicionado, módulo de controlo do motor                   |
| P0540 | Aquecedor do ar de admissão A - avaria no circuito                                               | Cablagem, relé, aquecedor do ar de admissão                                                                                 |
| P0541 | Aquecedor do ar de admissão A - circuito baixo                                                   | Curto-circuito à massa na cablagem, aquecedor do ar de admissão                                                             |
| P0542 | Aquecedor do ar de admissão A - circuito alto                                                    | Curto-circuito na cablagem ao positivo, aquecedor do ar de admissão                                                         |
| P0543 | Aquecedor do ar de admissão A - circuito aberto                                                  | Cablagem, aquecedor do ar de admissão                                                                                       |
| P0544 | Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 1 - avaria no circuito                        | Cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                            |
| P0545 | Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 1 - sinal de entrada baixo                    | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor                  |
| P0546 | Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 1 - sinal de entrada alto                     | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor              |
| P0547 | Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 2 - avaria no circuito                        | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor                                |
| P0548 | Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 2 - circuito baixo                            | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor                  |
| P0549 | Sensor da temperatura dos gases de escape 1, banco 2 - circuito alto                             | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura dos gases de escape, módulo de controlo do motor              |
| P0550 | Sensor/interruptor da direcção assistida - avaria no circuito                                    | Cablagem, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor                                             |
| P0551 | Sensor/interruptor da direcção assistida - problema de gama/desempenho                           | direcção assistida, sensor/interruptor da direcção assistida                                                                |
| P0552 | Sensor/interruptor da direcção assistida - sinal de entrada baixo                                | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor                   |
| P0553 | Sensor/interruptor da direcção assistida - sinal de entrada alto                                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor               |
| P0554 | Sensor/interruptor da direcção assistida - circuito intermitente                                 | Cablagem, má ligação, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor                                 |
| P0555 | Sensor da pressão do servofreio - avaria no circuito                                             | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor                                          |
| P0556 | Sensor da pressão do servofreio - problema de gama/desempenho no circuito                        | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor                                          |
| P0557 | Sensor da pressão do servofreio - sinal de entrada baixo no circuito                             | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor                            |
| P0558 | Sensor da pressão do servofreio - sinal de entrada alto no circuito                              | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor                        |
| P0559 | Sensor da pressão do servofreio - circuito intermitente                                          | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do servofreio, módulo de controlo do motor                                          |
| P0560 | Tensão do sistema - avaria                                                                       | Cablagem, má ligação                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0561 | Tensão do sistema - instável                                                                                                                 | Cablagem, má ligação, bateria, alternador                                                                                   |
| P0562 | Tensão do sistema - baixa                                                                                                                    | Cablagem, má ligação, bateria, alternador                                                                                   |
| P0563 | Tensão do sistema - alta                                                                                                                     | Alternador                                                                                                                  |
| P0564 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - avaria no circuito                      | Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica                                                     |
| P0565 | Interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de ligado (ON) - avaria                                                      | Cablagem, interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor                             |
| P0566 | Interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de desligado (OFF) - avaria                                                  | Cablagem, interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor                             |
| P0567 | Interruptor de selecção do controlo da velocidade cruzeiro, sinal de retomar (RESUME) - avaria                                               | Cablagem, interruptor de selecção do controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor                           |
| P0568 | Interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de inicialização - avaria                                                    | Cablagem, interruptor principal de controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor                             |
| P0569 | Interruptor de selecção do controlo da velocidade cruzeiro, sinal de roda livre (COAST) - avaria                                             | Cablagem, interruptor de selecção do controlo da velocidade cruzeiro, módulo de controlo do motor                           |
| P0570 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal do sensor da posição do pedal do acelerador - avaria                                       | Cablagem, sensor da posição do pedal do acelerador, módulo de controlo do motor                                             |
| P0571 | Interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões A - avaria no circuito                                                                | Cablagem, interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões, módulo de controlo do motor                               |
| P0572 | Interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões A - circuito baixo                                                                    | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões, módulo de controlo do motor     |
| P0573 | Interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões A - circuito alto                                                                     | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor do controlo da velocidade cruzeiro/travões, módulo de controlo do motor |
| P0574 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - velocidade do veículo demasiado elevada                                                         | Avaria mecânica                                                                                                             |
| P0575 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - avaria no circuito de entrada                                                                   | Cablagem, má ligação, avaria mecânica, módulo de controlo do motor                                                          |
| P0576 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - circuito de entrada baixo                                                                       | Curto-circuito à massa na cablagem                                                                                          |
| P0577 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro - circuito de entrada alto                                                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo                                                                                      |
| P0578 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - circuito preso                          | Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica                                                     |
| P0579 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica                                                     |
| P0580 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - circuito baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica                                       |
| P0581 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A do interruptor de funções múltiplas - circuito alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica                                   |
| P0582 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do vácuo - circuito aberto                                                              | Cablagem, solenóide de controlo do vácuo                                                                                    |
| P0583 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do vácuo - circuito baixo                                                               | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do vácuo                                                          |
| P0584 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do vácuo - circuito alto                                                                | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo do vácuo                                                      |
| P0585 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada A/B do interruptor de funções múltiplas - correlação                            | Avaria mecânica                                                                                                             |
| P0586 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo de ventilação - circuito aberto                                                         | Cablagem, solenóide                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                              |                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0587 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo de ventilação - circuito baixo                                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da ventilação                   |
| P0588 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo de ventilação - circuito alto                                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo da ventilação               |
| P0589 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - avaria no circuito                      | Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica                   |
| P0590 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - circuito preso                          | Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica                   |
| P0591 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, má ligação, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica                   |
| P0592 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - circuito baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica     |
| P0593 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, sinal de entrada B do interruptor de funções múltiplas - circuito alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor de funções múltiplas, avaria mecânica |
| P0594 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do actuador - circuito aberto                                                           | Cablagem, actuador                                                                        |
| P0595 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do actuador - circuito baixo                                                            | Curto-circuito à massa na cablagem, actuador                                              |
| P0596 | Sistema de controlo da velocidade cruzeiro, controlo do actuador - circuito alto                                                             | Curto-circuito na cablagem ao positivo, actuador                                          |
| P0597 | Sistema de controlo do aquecedor do termóstato - circuito aberto                                                                             | Cablagem, relé, aquecedor do termóstato                                                   |
| P0598 | Sistema de controlo do aquecedor do termóstato - circuito baixo                                                                              | Curto-circuito à massa na cablagem, relé, aquecedor do termóstato                         |
| P0599 | Sistema de controlo do aquecedor do termóstato - circuito alto                                                                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, relé, aquecedor do termóstato                     |
| P0600 | Condutor de dados CAN - avaria                                                                                                               | Cablagem, sistema ligado, módulo de controlo do motor                                     |
| P0601 | Módulo de controlo do motor - erro de adição na memória                                                                                      | Módulo de controlo do motor                                                               |
| P0602 | Módulo de controlo do motor - erro de programação                                                                                            | Módulo de controlo do motor                                                               |
| P0603 | Módulo de controlo do motor - erro da memória KAM                                                                                            | Módulo de controlo do motor                                                               |
| P0604 | Módulo de controlo do motor - erro da memória RAM                                                                                            | Módulo de controlo do motor                                                               |
| P0605 | Módulo de controlo do motor - erro da memória ROM                                                                                            | Módulo de controlo do motor                                                               |
| P0606 | Módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor - avaria no processador                                                | Módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor                     |
| P0607 | Módulo de controlo do motor - problema de desempenho                                                                                         | Módulo de controlo do motor                                                               |
| P0608 | Módulo de controlo do motor, circuito de saída do sensor de velocidade do veículo A - avaria                                                 | Módulo de controlo do motor                                                               |
| P0609 | Módulo de controlo do motor, circuito de saída do sensor de velocidade do veículo B - avaria                                                 | Módulo de controlo do motor                                                               |
| P0610 | Módulo de controlo do motor - erro nas opções do veículo                                                                                     | Módulo de controlo do motor                                                               |
| P0611 | Módulo de controlo dos injectores do combustível - problema de desempenho                                                                    | Módulo de controlo dos injectores do combustível                                          |
| P0612 | Módulo de controlo dos injectores do combustível - circuito do relé de controlo                                                              | Cablagem, relé, módulo de controlo dos injectores do combustível                          |
| P0613 | Módulo de controlo da caixa de velocidades - avaria no processador                                                                           | Módulo de controlo da caixa de velocidades                                                |
| P0614 | Módulo de controlo do motor/módulo de controlo da caixa de velocidades - não concordância                                                    | Módulo de controlo do motor/módulo de controlo da caixa de velocidades                    |
| P0615 | Relé do motor de arranque - avaria no circuito                                                                                               | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor                                         |

|       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0616 | Relé do motor de arranque - circuito baixo                                                                                                            | Curto-circuito à massa na cablagem, relé do motor de arranque, módulo de controlo do motor                                                                    |
| P0617 | Relé do motor de arranque - circuito alto                                                                                                             | Curto-circuito na cablagem ao positivo, relé do motor de arranque, módulo de controlo do motor                                                                |
| P0618 | Módulo de controlo do combustível alternativo - erro da memória KAM                                                                                   | Módulo de controlo do combustível alternativo                                                                                                                 |
| P0619 | Módulo de controlo do combustível alternativo - erro da memória RAM/ROM                                                                               | Módulo de controlo do combustível alternativo                                                                                                                 |
| P0620 | Alternador, controlo - avaria no circuito                                                                                                             | Cablagem, alternador, bateria, módulo de controlo do motor                                                                                                    |
| P0621 | Luz avisadora do alternador - avaria no circuito                                                                                                      | Cablagem, luz avisadora do alternador, módulo de controlo do motor                                                                                            |
| P0622 | Controlo de campo do alternador - avaria no circuito                                                                                                  | Cablagem, alternador, bateria, módulo de controlo do motor                                                                                                    |
| P0623 | Luz avisadora do alternador, controlo - avaria no circuito                                                                                            | Cablagem, má ligação, lâmpada, módulo de controlo do motor                                                                                                    |
| P0624 | Luz avisadora do tampão do depósito, controlo - avaria no circuito                                                                                    | Cablagem, má ligação, lâmpada, módulo de controlo do motor                                                                                                    |
| P0625 | Terminal de campo do alternador - circuito baixo                                                                                                      | Curto-circuito à massa na cablagem, alternador                                                                                                                |
| P0626 | Terminal de campo do alternador - circuito alto                                                                                                       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, alternador                                                                                                            |
| P0627 | Controlo da bomba de combustível - circuito aberto                                                                                                    | Cablagem, relé, bomba de combustível                                                                                                                          |
| P0628 | Controlo da bomba de combustível - circuito baixo                                                                                                     | Curto-circuito à massa na cablagem, relé, bomba de combustível                                                                                                |
| P0629 | Controlo da bomba de combustível - circuito alto                                                                                                      | Curto-circuito na cablagem ao positivo, relé, bomba de combustível                                                                                            |
| P0630 | VIN não está programado ou não corresponde - módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor                                    | Módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor                                                                                         |
| P0631 | VIN não está programado ou não corresponde - módulo de controlo da caixa de velocidades                                                               | Módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                    |
| P0632 | Conta-quilómetros não programado - módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor                                              | Programação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor                                                                            |
| P0633 | Chave do imobilizador não programada - módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor                                          | Programação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor                                                                            |
| P0634 | Módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo do motor/módulo de controlo da caixa de velocidades - temperatura interna demasiado alta | Avaria mecânica, módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo do motor/módulo de controlo da caixa de velocidades                             |
| P0635 | Controlo da direcção assistida - avaria no circuito                                                                                                   | Cablagem, má ligação, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor                                                                   |
| P0636 | Controlo da direcção assistida - circuito baixo                                                                                                       | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor                                                     |
| P0637 | Controlo da direcção assistida - circuito alto                                                                                                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor/interruptor da direcção assistida, módulo de controlo do motor                                                 |
| P0638 | Sistema de borboleta electrónico, banco 1 - problema de gama/desempenho                                                                               | Regulação básica não efectuada (se for aplicável), actuador do controlo da velocidade de ralenti/motor da borboleta, sensor da posição do pedal do acelerador |
| P0639 | Sistema de borboleta electrónico, banco 2 - problema de gama/desempenho                                                                               | Cablagem, unidade de controlo da borboleta                                                                                                                    |
| P0640 | Controlo do aquecedor do ar de admissão - avaria no circuito                                                                                          | Cablagem, relé, aquecedor do ar de admissão                                                                                                                   |
| P0641 | Tensão de referência do sensor A - circuito aberto                                                                                                    | Cablagem                                                                                                                                                      |
| P0642 | Módulo de controlo do motor, controlo da detonação - defeituoso                                                                                       | Módulo de controlo do motor                                                                                                                                   |

**Fabricante:** Peugeot

**Código do motor:** EW10J4 (RFN)

**Regulado para:** Catalisador regulado

**Modelo:** 307 CC 2,0

**Potência:** 99 (135) 6000

**Ano:** 2003-06

Created with

 **nitroPDF** professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)

|       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0643 | Tensão de referência do sensor A - circuito alto                                                                                                                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo                                                                                                                                                         |
| P0644 | Mostrador do condutor, comunicação série - avaria no circuito                                                                                                                  | Cablagem, condutor de dados CAN, módulo de controlo do motor                                                                                                                                   |
| P0645 | Relé da embraiagem do compressor do ar condicionado - avaria no circuito                                                                                                       | Cablagem, relé da embraiagem do compressor do ar condicionado                                                                                                                                  |
| P0646 | Relé da embraiagem do compressor do ar condicionado - circuito baixo                                                                                                           | Curto-circuito à massa na cablagem, relé da embraiagem do compressor do ar condicionado                                                                                                        |
| P0647 | Relé da embraiagem do compressor do ar condicionado - circuito alto                                                                                                            | Curto-circuito na cablagem ao positivo, relé da embraiagem do compressor do ar condicionado                                                                                                    |
| P0648 | Luz avisadora do imobilizador, controlo - avaria no circuito                                                                                                                   | Cablagem, má ligação, lâmpada, módulo de controlo do motor                                                                                                                                     |
| P0649 | Luz avisadora de controlo da velocidade cruzeiro, controlo - avaria no circuito                                                                                                | Cablagem, má ligação, lâmpada, módulo de controlo do motor                                                                                                                                     |
| P0650 | Luz avisadora de avaria, controlo - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, luz avisadora de avaria, módulo de controlo do motor                                                                                                                                 |
| P0651 | Tensão de referência do sensor B - circuito aberto                                                                                                                             | Cablagem                                                                                                                                                                                       |
| P0652 | Tensão de referência do sensor B - circuito baixo                                                                                                                              | Curto-circuito à massa na cablagem                                                                                                                                                             |
| P0653 | Tensão de referência do sensor B - circuito alto                                                                                                                               | Curto-circuito na cablagem ao positivo                                                                                                                                                         |
| P0654 | Regime do motor, saída - avaria no circuito                                                                                                                                    | Cablagem, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                          |
| P0655 | Sinal de saída da luz avisadora de sobreaquecimento do motor - avaria no circuito                                                                                              | Cablagem, luz avisadora de sobreaquecimento do motor, módulo de controlo do motor                                                                                                              |
| P0656 | Sinal de saída do nível de combustível - avaria no circuito                                                                                                                    | Cablagem, módulo de controlo do motor                                                                                                                                                          |
| P0657 | Tensão de alimentação do actuador - circuito aberto                                                                                                                            | Cablagem                                                                                                                                                                                       |
| P0658 | Tensão de alimentação do actuador - circuito baixo                                                                                                                             | Curto-circuito à massa na cablagem, actuador                                                                                                                                                   |
| P0659 | Tensão de alimentação do actuador - circuito alto                                                                                                                              | Curto-circuito na cablagem ao positivo, actuador                                                                                                                                               |
| P0660 | Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito aberto                                                                                                 | Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão                                                                                                                                  |
| P0661 | Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito baixo                                                                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão                                                                                                        |
| P0662 | Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 1 - circuito alto                                                                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo do ar do colector de admissão                                                                                                    |
| P0663 | Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito aberto                                                                                                 | Cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão                                                                                                                                  |
| P0664 | Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito baixo                                                                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo do ar do colector de admissão                                                                                                        |
| P0665 | Solenóide de controlo do ar do colector de admissão, banco 2 - circuito alto                                                                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, colector de admissão                                                                                                                                   |
| P0666 | Sensor da temperatura interna do módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidade - avaria no circuito          | Má ligação, sensor da temperatura interna, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                    |
| P0667 | Sensor da temperatura interna do módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidade - problema de gama/desempenho | Má ligação, sensor da temperatura interna, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                    |
| P0668 | Sensor da temperatura interna do módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidade - circuito baixo              | Curto-circuito interno à massa, sensor da temperatura interna, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                |
| P0669 | Sensor da temperatura interna do módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidade - circuito alto               | Curto-circuito interno ao positivo da bateria, sensor da temperatura interna, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |

|       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0670 | Módulo de controlo das velas de incandescência - avaria no circuito                                                                                                             | Cablagem, má ligação, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor                   |
| P0671 | Vela de incandescência, cilindro 1 - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0672 | Vela de incandescência, cilindro 2 - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0673 | Vela de incandescência, cilindro 3 - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0674 | Vela de incandescência, cilindro 4 - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0675 | Vela de incandescência, cilindro 5 - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0676 | Vela de incandescência, cilindro 6 - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0677 | Vela de incandescência, cilindro 7 - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0678 | Vela de incandescência, cilindro 8 - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0679 | Vela de incandescência, cilindro 9 - avaria no circuito                                                                                                                         | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0680 | Vela de incandescência, cilindro 10 - avaria no circuito                                                                                                                        | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0681 | Vela de incandescência, cilindro 11 - avaria no circuito                                                                                                                        | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0682 | Vela de incandescência, cilindro 12 - avaria no circuito                                                                                                                        | Cablagem, má ligação, relé, módulo de controlo das velas de incandescência, vela de incandescência, módulo de controlo do motor             |
| P0683 | Erro de comunicação do módulo de controlo das velas de incandescência para o módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulso                               | Cablagem, má ligação, módulo de controlo das velas de incandescência, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor |
| P0684 | Erro de comunicação do módulo de controlo das velas de incandescência para o módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulso - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, módulo de controlo das velas de incandescência, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor |
| P0685 | Relé de controlo do motor - circuito aberto                                                                                                                                     | Cablagem, relé de controlo do motor                                                                                                         |
| P0686 | Relé de controlo do motor - circuito baixo                                                                                                                                      | Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor                                                  |
| P0687 | Relé de controlo do motor - curto-circuito à massa                                                                                                                              | Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor                                                  |
| P0688 | Relé de controlo do motor - curto-circuito ao positivo                                                                                                                          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor                                              |
| P0689 | Relé de controlo do motor - circuito de supervisão baixo                                                                                                                        | Curto-circuito à massa na cablagem, relé de controlo do motor, módulo de controlo do motor                                                  |
| P0690 | Relé de controlo do motor - circuito de supervisão alto                                                                                                                         | Curto-circuito na cablagem, relé de controlo do motor, módulo de                                                                            |

|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0691 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 1 - circuito baixo                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                                   |
| P0692 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 1 - circuito alto                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                               |
| P0693 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 2 - circuito baixo                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                                   |
| P0694 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 2 - circuito alto                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento, módulo de controlo do motor                                                                               |
| P0695 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 3 - circuito baixo                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento                                                                                                                |
| P0696 | Motor da ventoinha do líquido de arrefecimento 3 - circuito alto                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, motor da ventoinha do líquido de arrefecimento                                                                                                            |
| P0697 | Tensão de referência do sensor C - circuito aberto                                                                 | Cablagem                                                                                                                                                                                          |
| P0698 | Tensão de referência do sensor C - circuito baixo                                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem                                                                                                                                                                |
| P0699 | Tensão de referência do sensor C - circuito alto                                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo                                                                                                                                                            |
| P0700 | Sistema de controlo da caixa de velocidades, pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - avaria no circuito | Cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                        |
| P0701 | Sistema de controlo da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho                                          | Cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                        |
| P0702 | Sistema de controlo da caixa de velocidades - eléctrica                                                            | Cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                        |
| P0703 | Interruptor do travão B - avaria no circuito                                                                       | Cablagem, interruptor do travão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                 |
| P0704 | Interruptor da posição do pedal da embraiagem - avaria no circuito                                                 | Cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                         |
| P0705 | Sensor da posição da alavanca selectora, sinal de entrada P/R/N/D/L - avaria no circuito                           | Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                               |
| P0706 | Sensor da posição da alavanca selectora - problema de gama/desempenho                                              | Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora                                                                                                                                                 |
| P0707 | Sensor da posição da alavanca selectora - sinal de entrada baixo                                                   | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0708 | Sensor da posição da alavanca selectora - sinal de entrada alto                                                    | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0709 | Sensor da posição da alavanca selectora - circuito intermitente                                                    | Cablagem, má ligação, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0710 | Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - avaria no circuito          | Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades  |
| P0711 | Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho | Cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades                                                                                                                                                 |
| P0712 | Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - sinal de entrada baixo      | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0713 | Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0714 | Sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0715 | Sensor de velocidade da caixa - avaria no circuito                                  | Cablagem, sensor de velocidade da caixa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                       |
| P0716 | Sensor de velocidade da caixa - problema de gama/desempenho                         | Cablagem, sensor de velocidade da caixa                                                                                                                                                                         |
| P0717 | Sensor de velocidade da caixa - ausência de sinal                                   | Cablagem, sensor de velocidade da caixa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                       |
| P0718 | Sensor de velocidade da caixa - circuito intermitente                               | Cablagem, má ligação, sensor de velocidade da caixa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                           |
| P0719 | Interruptor do travão B - circuito baixo                                            | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor do travão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                     |
| P0720 | Sensor de velocidade do veio de saída - avaria no circuito                          | Cablagem, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                     |
| P0721 | Sensor de velocidade do veio de saída - problema de gama/desempenho                 | Cablagem, sensor de velocidade do veículo                                                                                                                                                                       |
| P0722 | Sensor de velocidade do veio de saída - ausência de sinal                           | Cablagem, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                     |
| P0723 | Sensor de velocidade do veio de saída - circuito intermitente                       | Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veículo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                         |
| P0724 | Interruptor do travão B - circuito alto                                             | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor do travão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                 |

|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0725 | Sinal de entrada de regime do motor - avaria no circuito                                            | Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0726 | Sinal de entrada de regime do motor - problema de gama/desempenho                                   | Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor                                                                                                                               |
| P0727 | Sinal de entrada de regime do motor - ausência de sinal                                             | Cablagem, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0728 | Sinal de entrada de regime do motor - circuito intermitente                                         | Cablagem, má ligação, sensor da posição da cambota/sensor de regime do motor, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0729 | Velocidade 6 - desmultiplicação incorrecta                                                          | Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                |
| P0730 | Desmultiplicação incorrecta                                                                         | Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                |
| P0731 | Velocidade 1 - desmultiplicação incorrecta                                                          | Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                |
| P0732 | Velocidade 2 - desmultiplicação incorrecta                                                          | Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                |
| P0733 | Velocidade 3 - desmultiplicação incorrecta                                                          | Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                |
| P0734 | Velocidade 4 - desmultiplicação incorrecta                                                          | Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                |
| P0735 | Velocidade 5 - desmultiplicação incorrecta                                                          | Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                |
| P0736 | Marcha atrás - desmultiplicação incorrecta                                                          | Cablagem, sensor/interruptor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                |
| P0737 | Regime do motor detectado pelo módulo de controlo da caixa de velocidades - circuito de saída       | Cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                                           |
| P0738 | Regime do motor detectado pelo módulo de controlo da caixa de velocidades - circuito de saída baixo | Cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                                           |
| P0739 | Regime do motor detectado pelo módulo de controlo da caixa de velocidades - circuito de saída alto  | Cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                                           |
| P0740 | Solenóide da embraiagem do conversor de binário - avaria no circuito                                | Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                    |
| P0741 | Solenóide da embraiagem do conversor de binário - desempenho ou preso na posição de desligado       | Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário                                                                                                                                      |
| P0742 | Solenóide da embraiagem do conversor de binário - preso na posição de ligado                        | Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário                                                                                                                                      |
| P0743 | Solenóide da embraiagem do conversor de binário - eléctrica                                         | Cablagem, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                    |

|       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0744 | Solenóide da embraiagem do conversor de binário - circuito intermitente                            | Cablagem, má ligação, solenóide da embraiagem do conversor de binário, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades      |
| P0745 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - avaria no circuito                          | Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0746 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - desempenho ou preso na posição de desligado | Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades                                                                                                                               |
| P0747 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - preso na posição de ligado                  | Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades                                                                                                                               |
| P0748 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - eléctrica                                   | Cablagem, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0749 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades - circuito intermitente                       | Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0750 | Solenóide de mudança A - avaria no circuito                                                        | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                             |
| P0751 | Solenóide de mudança A - desempenho ou preso na posição de desligado                               | Cablagem, solenóide de mudança                                                                                                                                                               |
| P0752 | Solenóide de mudança A - preso na posição de ligado                                                | Cablagem, solenóide de mudança                                                                                                                                                               |
| P0753 | Solenóide de mudança A - eléctrica                                                                 | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                             |
| P0754 | Solenóide de mudança A - circuito intermitente                                                     | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                 |
| P0755 | Solenóide de mudança B - avaria no circuito                                                        | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                             |
| P0756 | Solenóide de mudança B - desempenho ou preso na posição de desligado                               | Cablagem, solenóide de mudança                                                                                                                                                               |
| P0757 | Solenóide de mudança B - preso na posição de ligado                                                | Cablagem, solenóide de mudança                                                                                                                                                               |
| P0758 | Solenóide de mudança B - eléctrica                                                                 | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                             |
| P0759 | Solenóide de mudança B - circuito intermitente                                                     | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                 |
| P0760 | Solenóide de mudança C - avaria no circuito                                                        | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                             |
| P0761 | Solenóide de mudança C - desempenho ou preso na posição de desligado                               | Cablagem, solenóide                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0762 | Solenóide de mudança C - preso na posição de ligado                              | Cablagem, solenóide de mudança                                                                                                                               |
| P0763 | Solenóide de mudança C - eléctrica                                               | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0764 | Solenóide de mudança C - circuito intermitente                                   | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0765 | Solenóide de mudança D - avaria no circuito                                      | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0766 | Solenóide de mudança D - desempenho ou preso na posição de desligado             | Cablagem, solenóide de mudança                                                                                                                               |
| P0767 | Solenóide de mudança D - preso na posição de ligado                              | Cablagem, solenóide de mudança                                                                                                                               |
| P0768 | Solenóide de mudança D - eléctrica                                               | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0769 | Solenóide de mudança D - circuito intermitente                                   | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0770 | Solenóide de mudança E - avaria no circuito                                      | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0771 | Solenóide de mudança E - desempenho ou preso na posição de desligado             | Cablagem, solenóide de mudança                                                                                                                               |
| P0772 | Solenóide de mudança E - preso na posição de ligado                              | Cablagem, solenóide de mudança                                                                                                                               |
| P0773 | Solenóide de mudança E - eléctrica                                               | Cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0774 | Solenóide de mudança E - circuito intermitente                                   | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0775 | Solenóide de controlo da pressão B - avaria                                      | Solenóide de controlo da pressão                                                                                                                             |
| P0776 | Solenóide de controlo da pressão B - desempenho ou preso na posição de desligado | Cablagem, solenóide de controlo da pressão                                                                                                                   |
| P0777 | Solenóide de controlo da pressão B - preso na posição de ligado                  | Cablagem, solenóide de controlo da pressão                                                                                                                   |
| P0778 | Solenóide de controlo da pressão B - avaria eléctrica                            | Cablagem, solenóide de controlo da pressão                                                                                                                   |
| P0779 | Solenóide de controlo da pressão B - circuito intermitente                       | Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão                                                                                                       |
| P0780 | Seleccção da velocidade - avaria nas mudanças                                    | Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                          |
| P0781 | Seleccção da velocidade, 1-2 - avaria nas mudanças                               | Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                          |
| P0782 | Seleccção da velocidade, 2-3 - avaria nas mudanças                               | Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                          |

|       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0783 | Seleccção da velocidade, 3-4 - avaria nas mudanças                                                   | Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                                                             |
| P0784 | Seleccção da velocidade, 4-5 - avaria nas mudanças                                                   | Cablagem, sensor da posição da alavanca selectora, solenóides das mudanças, avaria mecânica na caixa de velocidades                                                                                                             |
| P0785 | Solenóide do ponto/mudanças - avaria no circuito                                                     | Cablagem, solenóide do ponto/mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                         |
| P0786 | Solenóide do ponto/mudanças - problema de gama/desempenho                                            | Cablagem, solenóide do ponto/mudanças                                                                                                                                                                                           |
| P0787 | Solenóide do ponto/mudanças - sinal baixo                                                            | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide do ponto/mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                               |
| P0788 | Solenóide do ponto/mudanças - sinal alto                                                             | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide do ponto/mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                           |
| P0789 | Solenóide do ponto/mudanças - circuito intermitente                                                  | Cablagem, má ligação, solenóide do ponto/mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                             |
| P0790 | Interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades - avaria no circuito                         | Cablagem, interruptor de selecção do modo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                             |
| P0791 | Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades - avaria no circuito                 | Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                         |
| P0792 | Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho        | Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                         |
| P0793 | Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades - ausência de sinal                  | Cablagem, má ligação, curto-circuito à massa, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0794 | Sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades - circuito intermitente              | Cablagem, má ligação, sensor de velocidade do veio intermédio da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                         |
| P0795 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - avaria no circuito                          | Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                    |
| P0796 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - desempenho ou preso na posição de desligado | Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                    |

|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0797 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - preso na posição de ligado                                  | Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0798 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - avaria eléctrica                                            | Cablagem, má ligação, solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0799 | Solenóide da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito intermitente                                       | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                       |
| P0800 | Sistema de controlo da caixa de transferência, pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - avaria no circuito | Cablagem, avaria mecânica                                                                                                                                                                    |
| P0801 | Circuito inibidor da marcha atrás - avaria no circuito                                                               | Cablagem, má ligação                                                                                                                                                                         |
| P0802 | Sistema de controlo da caixa de velocidades, pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - circuito aberto      | Cablagem, avaria mecânica                                                                                                                                                                    |
| P0803 | Solenóide de mudança ascendente 1-4 (omissão de mudanças) - avaria no circuito                                       | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança ascendente                                                                                                                                        |
| P0804 | Luz avisadora de mudança ascendente 1-4 (omissão de mudanças) - avaria no circuito                                   | Cablagem, má ligação                                                                                                                                                                         |
| P0805 | Sensor da posição da embraiagem - avaria no circuito                                                                 | Cablagem, má ligação, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                      |
| P0806 | Sensor da posição da embraiagem - problema de gama/desempenho                                                        | Cablagem, má ligação, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                      |
| P0807 | Sensor da posição da embraiagem - sinal de entrada baixo                                                             | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades        |
| P0808 | Sensor da posição da embraiagem - sinal de entrada alto                                                              | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades    |
| P0809 | Sensor da posição da embraiagem - circuito intermitente                                                              | Cablagem, má ligação, sensor da posição da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                      |
| P0810 | Erro no controlo da posição da embraiagem                                                                            | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                       |
| P0811 | Patinagem excessiva da embraiagem                                                                                    | Cablagem, má ligação, avaria mecânica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                      |
| P0812 | Marcha atrás - avaria no circuito de entrada                                                                         | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                       |

|       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0813 | Marcha atrás - avaria no circuito de saída                                                                                       | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                   |
| P0814 | Mostrador da posição da alavanca selectora - avaria no circuito                                                                  | Cablagem, má ligação, sensor da posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                          |
| P0815 | Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente - avaria no circuito                                                 | Cablagem, má ligação, interruptor de selecção das velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                          |
| P0816 | Interruptor de selecção das velocidades, mudança descendente - avaria no circuito                                                | Cablagem, má ligação, interruptor de selecção das velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                          |
| P0817 | Circuito de desactivação do motor de arranque - avaria                                                                           | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                   |
| P0818 | Interruptor de desligamento da linha de transmissão - avaria no circuito                                                         | Cablagem, má ligação, interruptor de mudança ascendente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                |
| P0819 | Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente/mudança descendente - correlação com a posição da alavanca selectora | Cablagem, má ligação, interruptor de selecção das velocidades, avaria mecânica na caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0820 | Sensor de posição X-Y da alavanca selectora - avaria no circuito                                                                 | Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                          |
| P0821 | Sensor de posição X da alavanca selectora - avaria no circuito                                                                   | Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                          |
| P0822 | Sensor de posição Y da alavanca selectora - avaria no circuito                                                                   | Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                          |
| P0823 | Sensor de posição X da alavanca selectora - circuito intermitente                                                                | Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                          |
| P0824 | Sensor de posição Y da alavanca selectora - circuito intermitente                                                                | Cablagem, má ligação, sensor de posição da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                          |
| P0825 | Interruptor de pressão bidireccional da alavanca selectora - avaria no circuito                                                  | Cablagem, má ligação, interruptor de pressão bidireccional da alavanca selectora, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                       |
| P0826 | Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente/mudança descendente - avaria no circuito                             | Cablagem, interruptor de selecção das velocidades                                                                                                                                                                        |
| P0827 | Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente/mudança descendente - circuito baixo                                 | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de selecção das velocidades                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0828 | Interruptor de selecção das velocidades, mudança ascendente/mudança descendente - circuito alto | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor de selecção das velocidades                                                                                                                         |
| P0829 | Mudança ascendente 5-6                                                                          | Avaria mecânica                                                                                                                                                                                         |
| P0830 | Interruptor da posição do pedal da embraiagem A - avaria no circuito                            | Cablagem, má ligação, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0831 | Interruptor da posição do pedal da embraiagem A - sinal de entrada baixo                        | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0832 | Interruptor da posição do pedal da embraiagem A - sinal de entrada alto                         | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0833 | Interruptor da posição do pedal da embraiagem B - avaria no circuito                            | Cablagem, má ligação, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0834 | Interruptor da posição do pedal da embraiagem B - sinal de entrada baixo                        | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0835 | Interruptor da posição do pedal da embraiagem B - sinal de entrada alto                         | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da posição do pedal da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0836 | Interruptor da tracção às quatro rodas - avaria no circuito                                     | Cablagem, má ligação, interruptor da tracção às quatro rodas, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                          |
| P0837 | Interruptor da tracção às quatro rodas - problema de gama/desempenho                            | Cablagem, má ligação, interruptor da tracção às quatro rodas, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                          |
| P0838 | Interruptor da tracção às quatro rodas - sinal de entrada baixo                                 | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da tracção às quatro rodas, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades            |
| P0839 | Interruptor da tracção às quatro rodas - sinal de entrada alto                                  | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da tracção às quatro rodas, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades        |
| P0840 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - avaria no circuito                        | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades               |
| P0840 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - avaria no circuito                   | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades          |

|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0841 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - problema de gama/desempenho      | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0841 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0842 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - sinal de entrada baixo           | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades          |
| P0842 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - sinal de entrada baixo      | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0843 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - sinal de entrada alto            | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades      |
| P0843 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0844 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - circuito intermitente            | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0844 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades A - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0845 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - avaria no circuito               | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0845 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - avaria no circuito          | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0846 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - problema de gama/desempenho      | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0846 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |

|       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0847 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - sinal de entrada baixo         | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades          |
| P0847 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - sinal de entrada baixo    | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0848 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - sinal de entrada alto          | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades      |
| P0848 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - sinal de entrada alto     | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0849 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - circuito intermitente          | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0849 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades B - circuito intermitente     | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0850 | Interruptor da posição de estacionamento/ponto morto - avaria no circuito de entrada | Cablagem, interruptor da posição estacionamento/ponto morto, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                    |
| P0851 | Interruptor da posição de estacionamento/ponto morto - circuito de entrada baixo     | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da posição estacionamento/ponto morto, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades          |
| P0852 | Interruptor da posição de estacionamento/ponto morto - circuito de entrada alto      | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da posição estacionamento/ponto morto, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades      |
| P0853 | Interruptor de marcha - avaria no circuito de entrada                                | Cablagem, interruptor de marcha, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                |
| P0854 | Interruptor de marcha - circuito de entrada baixo                                    | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor de marcha, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                      |
| P0855 | Interruptor de marcha - circuito de entrada alto                                     | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor de marcha, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                  |

|       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0856 | Sinal de entrada do controlo da tracção - avaria                                      | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                      |
| P0857 | Sinal de entrada do controlo da tracção - problema de gama/desempenho                 | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                      |
| P0858 | Sinal de entrada do controlo da tracção - sinal baixo                                 | Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                        |
| P0859 | Sinal de entrada do controlo da tracção - sinal alto                                  | Curto-circuito na cablagem ao positivo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                    |
| P0860 | Circuito de comunicação do módulo das mudanças - avaria                               | Cablagem, má ligação, módulo das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                 |
| P0861 | Circuito de comunicação do módulo das mudanças - sinal de entrada baixo               | Curto-circuito à massa na cablagem, módulo das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                   |
| P0862 | Circuito de comunicação do módulo das mudanças - sinal de entrada alto                | Curto-circuito na cablagem ao positivo, módulo das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                               |
| P0863 | Módulo de controlo da caixa de velocidades, comunicação - avaria no circuito          | Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                                            |
| P0864 | Módulo de controlo da caixa de velocidades, comunicação - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                                            |
| P0865 | Módulo de controlo da caixa de velocidades, comunicação - sinal de entrada baixo      | Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                              |
| P0866 | Módulo de controlo da caixa de velocidades, comunicação - sinal de entrada alto       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                          |
| P0867 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades                                     | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0868 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades - sinal baixo                       | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0869 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades - sinal alto                        | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0870 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - avaria no circuito              | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |

|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0870 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - avaria no circuito          | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0871 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - problema de gama/desempenho      | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0871 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0872 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito baixo                   | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades          |
| P0872 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito baixo              | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0873 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito alto                    | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades      |
| P0873 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito alto               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0874 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito intermitente            | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0874 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades C - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0875 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - avaria no circuito               | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0875 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - avaria no circuito          | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0876 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - problema de gama/desempenho      | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |

|       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0876 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - problema de gama/desempenho                      | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0877 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito baixo                                        | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades          |
| P0877 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito baixo                                   | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0878 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito alto                                         | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades      |
| P0878 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito alto                                    | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0879 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito intermitente                                 | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0879 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades D - circuito intermitente                            | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0880 | Módulo de controlo da caixa de velocidades - anomalia no sinal de entrada de alimentação                    | Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                                                 |
| P0881 | Módulo de controlo da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho do sinal de entrada de alimentação | Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                                                 |
| P0882 | Módulo de controlo da caixa de velocidades - sinal de entrada da alimentação baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                                   |
| P0883 | Módulo de controlo da caixa de velocidades - sinal de entrada da alimentação alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                               |
| P0884 | Módulo de controlo da caixa de velocidades, sinal de entrada da alimentação - circuito intermitente         | Cablagem, má ligação, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                                                 |
| P0885 | Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, controlo - circuito aberto               | Cablagem, má ligação, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                              |
| P0886 | Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, controlo - circuito baixo                | Curto-circuito à massa na cablagem, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                |
| P0887 | Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, controlo - circuito alto                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades                                                            |
| P0888 | Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, anomalia no circuito de supervisão       | Cablagem, má ligação, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0889 | Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, problema de gama/desempenho do circuito de supervisão | Cablagem, má ligação, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades                                              |
| P0890 | Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, circuito de supervisão baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades                                |
| P0891 | Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, circuito de supervisão alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades                            |
| P0892 | Relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, anomalia intermitente no circuito de supervisão       | Cablagem, má ligação, relé de alimentação do módulo de controlo da caixa de velocidades, módulo de controlo da caixa de velocidades                                              |
| P0893 | Velocidades múltiplas engrenadas                                                                                         | Avaria mecânica                                                                                                                                                                  |
| P0894 | Componente da caixa de velocidades a patinar                                                                             | Avaria mecânica                                                                                                                                                                  |
| P0895 | Tempo de mudança demasiado curto                                                                                         | Avaria mecânica                                                                                                                                                                  |
| P0896 | Tempo de mudança demasiado longo                                                                                         | Avaria mecânica                                                                                                                                                                  |
| P0897 | Óleo da caixa de velocidades deteriorado                                                                                 | Avaria mecânica                                                                                                                                                                  |
| P0898 | Sistema de controlo da caixa de velocidades - pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - circuito baixo          | Curto-circuito à massa na cablagem, má ligação                                                                                                                                   |
| P0899 | Sistema de controlo da caixa de velocidades - pedido de acendimento da luz avisadora de avaria - circuito alto           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, má ligação                                                                                                                               |
| P0900 | Actuador da embraiagem - circuito aberto                                                                                 | Cablagem, actuador da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                               |
| P0901 | Actuador da embraiagem - problema de gama/desempenho no circuito                                                         | Cablagem, má ligação, actuador da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0902 | Actuador da embraiagem - circuito baixo                                                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, actuador da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0903 | Actuador da embraiagem - circuito alto                                                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, actuador da embraiagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0904 | Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - avaria                                                 | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                           |
| P0905 | Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho                            | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                           |
| P0906 | Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - sinal baixo                                            | Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                             |
| P0907 | Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - sinal alto                                             | Curto-circuito na cablagem ao positivo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                         |

|       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0908 | Circuito de posição da selecção da guia da caixa de velocidades - circuito intermitente        | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                         |
| P0909 | Erro no controlo da selecção da guia da caixa de velocidades                                   | Avaria mecânica                                                                                                                                                                                                |
| P0910 | Actuador da guia de selecção da caixa de velocidades - circuito aberto                         | Cablagem, actuador da guia de selecção da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                               |
| P0911 | Actuador da guia de selecção da caixa de velocidades - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, má ligação, actuador da guia de selecção da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0912 | Actuador da guia de selecção da caixa de velocidades - circuito baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, actuador da guia de selecção da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0913 | Actuador da guia de selecção da caixa de velocidades - circuito alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, actuador da guia de selecção da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0914 | Circuito de posição da alavanca das mudanças - avaria                                          | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                         |
| P0915 | Circuito de posição da alavanca das mudanças - problema de gama/desempenho                     | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                         |
| P0916 | Circuito de posição da alavanca das mudanças - sinal baixo                                     | Curto-circuito à massa na cablagem, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                           |
| P0917 | Circuito de posição da alavanca das mudanças - sinal alto                                      | Curto-circuito na cablagem ao positivo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                       |
| P0918 | Circuito de posição da alavanca das mudanças - circuito intermitente                           | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                         |
| P0919 | Controlo de posição das mudanças de velocidade - erro                                          | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                         |
| P0920 | Actuador das mudanças de marcha em frente - circuito aberto                                    | Cablagem, actuador das mudanças de marcha em frente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                          |
| P0921 | Actuador das mudanças de marcha em frente - problema de gama/desempenho no circuito            | Cablagem, má ligação, actuador das mudanças de marcha em frente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                              |

|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0922 | Actuador das mudanças de marcha em frente - circuito baixo                      | Curto-circuito à massa na cablagem, actuador das mudanças de marcha em frente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0923 | Actuador das mudanças de marcha em frente - circuito alto                       | Curto-circuito na cablagem ao positivo, actuador das mudanças de marcha em frente, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0924 | Actuador das mudanças de marcha atrás - circuito aberto                         | Cablagem, actuador das mudanças de marcha atrás, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                   |
| P0925 | Actuador das mudanças de marcha atrás - problema de gama/desempenho no circuito | Cablagem, má ligação, actuador das mudanças de marcha atrás, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                       |
| P0926 | Actuador das mudanças de marcha atrás - circuito baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, actuador das mudanças de marcha atrás, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades         |
| P0927 | Actuador das mudanças de marcha atrás - circuito alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, actuador das mudanças de marcha atrás, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0928 | Solenóide de bloqueio das mudanças - circuito aberto                            | Cablagem, solenóide de bloqueio das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                      |
| P0929 | Solenóide de bloqueio das mudanças - problema de gama/desempenho no circuito    | Cablagem, solenóide de bloqueio das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                      |
| P0930 | Solenóide de bloqueio das mudanças - circuito baixo                             | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de bloqueio das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades            |
| P0931 | Solenóide de bloqueio das mudanças - circuito alto                              | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de bloqueio das mudanças, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades        |
| P0932 | Sensor da pressão hidráulica - avaria no circuito                               | Cablagem, má ligação, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                |
| P0933 | Sensor da pressão hidráulica - problema de gama/desempenho                      | Cablagem, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                            |
| P0934 | Sensor da pressão hidráulica - sinal de entrada baixo no circuito               | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                  |

|       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0935 | Sensor da pressão hidráulica - sinal de entrada alto no circuito                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0936 | Sensor da pressão hidráulica - circuito intermitente                                       | Cablagem, má ligação, sensor da pressão hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                               |
| P0937 | Sensor da temperatura do óleo hidráulico - avaria no circuito                              | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0938 | Sensor da temperatura do óleo hidráulico - problema de gama/desempenho                     | Cablagem, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                               |
| P0939 | Sensor da temperatura do óleo hidráulico - sinal de entrada baixo no circuito              | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0940 | Sensor da temperatura do óleo hidráulico - sinal de entrada alto no circuito               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0941 | Sensor da temperatura do óleo hidráulico - circuito intermitente                           | Cablagem, má ligação, sensor da temperatura do óleo hidráulico, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0942 | Unidade da pressão hidráulica                                                              | Avaria mecânica                                                                                                                                                                                    |
| P0943 | Unidade da pressão hidráulica - ciclo de funcionamento demasiado curto                     | Avaria mecânica                                                                                                                                                                                    |
| P0944 | Unidade da pressão hidráulica - perda da pressão                                           | Avaria mecânica                                                                                                                                                                                    |
| P0945 | Relé da bomba hidráulica - circuito aberto                                                 | Cablagem, relé da bomba hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                               |
| P0946 | Relé da bomba hidráulica - problema de gama/desempenho no circuito                         | Cablagem, relé da bomba hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                               |
| P0947 | Relé da bomba hidráulica - circuito baixo                                                  | Curto-circuito à massa na cablagem, relé da bomba hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                     |
| P0948 | Relé da bomba hidráulica - circuito alto                                                   | Curto-circuito na cablagem ao positivo, relé da bomba hidráulica, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                 |
| P0949 | Caixa de velocidades manual com comando automático - aprendizagem adaptável não completada | Módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                                                   |
| P0950 | Caixa de velocidades manual com comando automático, controlo - avaria no circuito          | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                             |

|       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0951 | Caixa de velocidades manual com comando automático, controle - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                     |
| P0952 | Caixa de velocidades manual com comando automático, controle - circuito baixo              | Cablagem, má ligação, curto-circuito à massa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                             |
| P0953 | Caixa de velocidades manual com comando automático, controle - circuito alto               | Cablagem, má ligação, curto-circuito ao positivo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                         |
| P0954 | Caixa de velocidades manual com comando automático, controle - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                     |
| P0955 | Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - avaria no circuito              | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                     |
| P0956 | Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - problema de gama/desempenho     | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                     |
| P0957 | Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - circuito baixo                  | Cablagem, má ligação, curto-circuito à massa, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                             |
| P0958 | Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - circuito alto                   | Cablagem, má ligação, curto-circuito ao positivo, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                         |
| P0959 | Caixa de velocidades manual com comando automático, modo - circuito intermitente           | Cablagem, má ligação, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                     |
| P0960 | Solenóide de controlo da pressão A - circuito aberto                                       | Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0961 | Solenóide de controlo da pressão A - problema de gama/desempenho                           | Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0962 | Solenóide de controlo da pressão A - circuito baixo                                        | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0963 | Solenóide de controlo da pressão A - circuito alto                                         | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0964 | Solenóide de controlo da pressão B - circuito aberto                                       | Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |

|       |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0965 | Solenóide de controlo da pressão B - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0966 | Solenóide de controlo da pressão B - circuito baixo              | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0967 | Solenóide de controlo da pressão B - circuito alto               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0968 | Solenóide de controlo da pressão C - circuito aberto             | Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0969 | Solenóide de controlo da pressão C - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0970 | Solenóide de controlo da pressão C - circuito baixo              | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0971 | Solenóide de controlo da pressão C - circuito alto               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de controlo da pressão, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0972 | Solenóide de mudança A - problema de gama/desempenho             | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                               |
| P0973 | Solenóide de mudança A - circuito baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                 |
| P0974 | Solenóide de mudança A - circuito alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0975 | Solenóide de mudança B - problema de gama/desempenho             | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                               |
| P0976 | Solenóide de mudança B - circuito baixo                          | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                 |
| P0977 | Solenóide de mudança B - circuito alto                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades             |
| P0978 | Solenóide de mudança C - problema de gama/desempenho             | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                               |

|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0979 | Solenóide de mudança C - circuito baixo                                                | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                              |
| P0980 | Solenóide de mudança C - circuito alto                                                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                          |
| P0981 | Solenóide de mudança D - problema de gama/desempenho                                   | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                            |
| P0982 | Solenóide de mudança D - circuito baixo                                                | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                              |
| P0983 | Solenóide de mudança D - circuito alto                                                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                          |
| P0984 | Solenóide de mudança E - problema de gama/desempenho                                   | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                            |
| P0985 | Solenóide de mudança E - circuito baixo                                                | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                              |
| P0986 | Solenóide de mudança E - circuito alto                                                 | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                          |
| P0987 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - avaria no circuito               | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades               |
| P0987 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - avaria no circuito          | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades          |
| P0988 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - problema de gama/desempenho      | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades               |
| P0988 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades          |
| P0989 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito baixo                   | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |

|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0989 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito baixo              | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0990 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito alto                    | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades      |
| P0990 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito alto               | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0991 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito intermitente            | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0991 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades E - circuito intermitente       | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0992 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - avaria no circuito               | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0992 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - avaria no circuito          | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0993 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - problema de gama/desempenho      | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0993 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - problema de gama/desempenho | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0994 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito baixo                   | Curto-circuito à massa na cablagem, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades          |
| P0994 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito baixo              | Curto-circuito à massa na cablagem, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades     |
| P0995 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito alto                    | Curto-circuito na cablagem ao positivo, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades      |

|       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0995 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito alto         | Curto-circuito na cablagem ao positivo, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades |
| P0996 | Sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito intermitente      | Cablagem, má ligação, sensor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                        |
| P0996 | Interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades F - circuito intermitente | Cablagem, má ligação, interruptor da pressão do óleo da caixa de velocidades, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                   |
| P0997 | Solenóide de mudança F - problema de gama/desempenho                             | Cablagem, má ligação, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                                     |
| P0998 | Solenóide de mudança F - circuito baixo                                          | Curto-circuito à massa na cablagem, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                       |
| P0999 | Solenóide de mudança F - circuito alto                                           | Curto-circuito na cablagem ao positivo, solenóide de mudança, módulo de controlo do motor/módulo de controlo do grupo motopropulsor/módulo de controlo da caixa de velocidades                                   |