
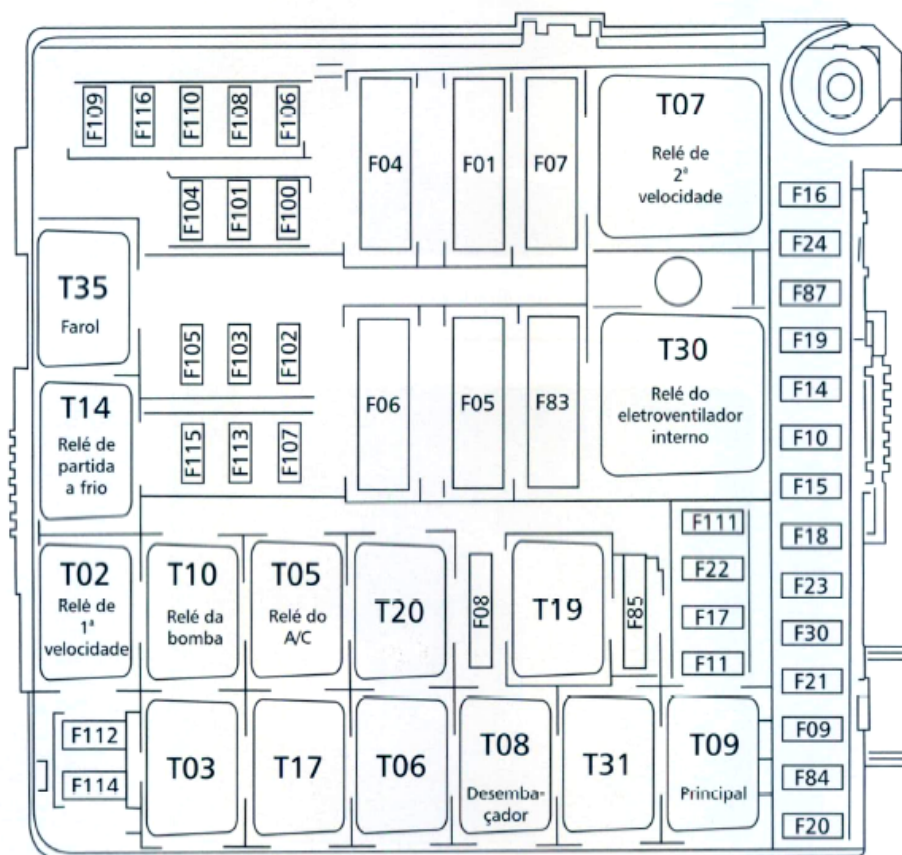


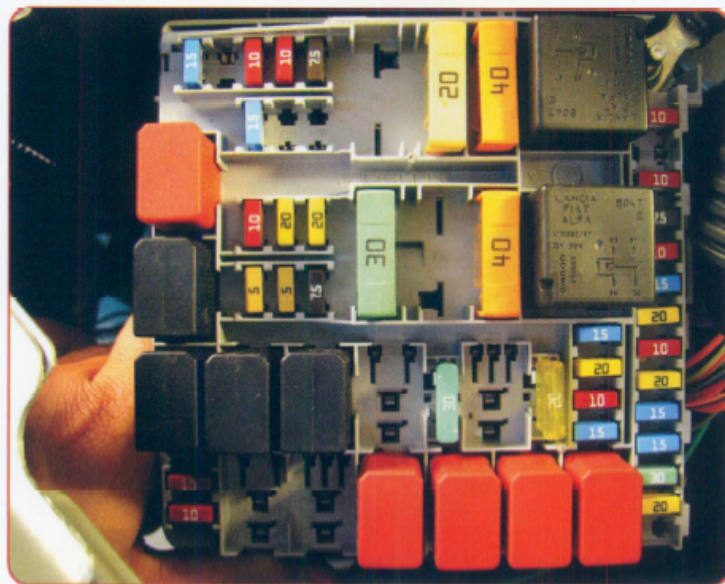

Fusível	Corrente (A)	Circuito de proteção (utilizadores)
F01	20	Comutador de ignição.
F04	30	Central ABS (válvula).
F05	40	Central ABS (bomba).
F06	30	1ª velocidade do eletroventilador do radiador.
F07	40	2ª velocidade do eletroventilador do radiador.
F08	20	Desembaçador do vidro traseiro.
F09	30	Alimentação do comando do farol baixo e farol alto.
F10	15	Buzina.
F11	15	Eletroválvula do cânister.
F14	10	Eletrobomba de partida a frio.
F15	20	Limpador de para-brisa e bomba bidirecional.
F16	10	Alimentação 15/54 central de controle, bobina do relé da bomba de combustível, quadro de instrumentos.
F17	10	Sonda lambda.
F18	10	Alimentação + 30 da central de controle do motor.
F19	7.5	Compressor do ar-condicionado.
F20	30	Limpador do para-brisa e bomba bidirecional.
F21	15	Bomba de combustível.
F22	20	Injetores e bobina do cilindro.
F23	20	Trava elétrica das portas.
F24	7.5	Central ABS.
F30	15	Farol de neblina.
F83	40	Eletroventilador da caixa de ar.
F84	20	Limpador do vidro traseiro.
F85	20	Tomada de corrente e acendedor de cigarros.

Fusível	Corrente (A)	Circuito de proteção (utilizadores)
F87	10	+ 15/54 – Central da trava elétrica, central do limpador traseiro e dianteiro, central dos levantadores elétricos dos vidros, relé do compressor, sistema de partida a frio e luz de marcha à ré.
F100	20	Livre
F101	20	Livre
F102	20	Levantador elétrico do vidro dianteiro esquerdo.
F103	20	Levantador elétrico do vidro dianteiro direito.
F104	15	Alimentação + 30 do rádio, tomada de diagnose, central dos levantadores elétricos dos vidros, central de alarme e luzes de emergência.
F105	10	Alimentação + 30 do quadro de instrumentos, luz do teto e iluminação do porta-objetos.
F106	7.5	Iluminação do conjunto de comandos esquerdo, comando do levantador dos vidros elétricos, tomada de correntes e caixa de ar.
F107	7.5	Central da trava elétrica, central dos limpadores traseiro e dianteiro, central dos levantadores elétricos dos vidros.
F108	10	Central dos levantadores elétricos dos vidros, alimentação interna para autorrádio, predisposição para alarme, stop e velocímetro.
F109	15	Iluminação do quadro de instrumentos.
F110	10	Luz de freio, luzes de emergência.
F111	15	Farol alto esquerdo e direito.
F112	10	Farol baixo esquerdo.
F113	5	Luz de posição dianteira direita, traseira esquerda e luz de placa.
F114	10	Farol baixo direito.
F115	5	Luz de posição dianteira esquerda e traseira direita.
F116	7.5	Airbag.
-	50	Desembaçador do para-brisa (*).