

Procedimentos para VW Golf 1994/1998 conforme (Foto 1):



SERVIÇO TROCA DE ÓLEO:

- 1 - Ligue a ignição;
- 2 - Aperte o botão [A] sem largar;
- 3 - Desligue a ignição;
- 4 - Solte o botão [A]. Aparecem no conta-quilômetros parcial do velocímetro as letras "OEL";
- 5 - Aperte o botão [B] até aparecer no mostrador "_ _ _ _";
- 6 - Ligue a ignição até aparecerem no mostrador as letras "INOO".

SERVIÇO REVISÃO IN01:

- 1 - Ligue a ignição;
- 2 - Aperte o botão [A] sem largar;
- 3 - Desligue a ignição;
- Solte o botão [A];
- 5 - Aperte e solte o botão [A]. Aparecem no conta-quilômetros parcial do velocímetro as letras "IN01";
- 5 - Aperte o botão [B] até aparecer no mostrador "_ _ _ _";
- 6 - Aperte o botão [A]; aparece "OEL";

7 - Aperte o botão [B]: aparece " _ _ _ _ ";

6 - Ligue a ignição até aparecerem no mostrador as letras "INOO".

SERVIÇO REVISÃO IN02:

1 - Ligue a ignição;

2 - Aperte o botão [A] sem largar;

3 - Desligue a ignição;

4 - Solte o botão [A];

5 - Aperte e solte o botão [A]. Aparecem no conta-quilômetros parcial do velocímetro as letras "IN02";

6 - Aperte o botão [B] até aparecer no mostrador " _ _ _ _ ";

7 - Aperte o botão [A]: aparece "IN01";

8 - Aperte o botão [B]: aparece " _ _ _ _ ";

9 - Ligue a ignição até aparecerem no mostrador as letras "INOO".

Procedimentos para VW Golf 1999/2007 conforme (**Foto 2**):



Nota: É importante ressaltar que nos painéis em que as indicações aparecem no "display do computador de bordo" (centro do painel), só é possível efetuar o "reset" com scanner automotivo habilitado.

Nos que as indicações aparecem no hodômetro parcial, o reset pode ser efetuado manualmente, como é explicado nos itens "Reset na indicação de revisão (no hodômetro)" e "Reset na indicação da troca de óleo (no hodômetro)".


SERVICE ÓLEO:

- 1 - Aperte o botão [A] sem largar;
- 2 - Liga a ignição, aparecem no mostrador conta-quilômetros parcial a letra "Service OIL";
- 3 - Solte o botão [A];
- 4 - Rode o botão [B] para a direita até aparecer no mostrador "Service - - -";
- 5 - Desligue a ignição;

REVISÃO SERVICE:

- 1 - Aperte o botão [A] sem largar;
 - 2 - Ligue a ignição;
- Aparecem no mostrador conta-quilômetros parcial a letra "SERVICE";
- 3 - Solta o botão [A];
 - 4 - Rode o botão [B] para a direita a fim de reinicializar o mostrador;
 - 5 - Desligue a ignição.

Procedimentos para VW Golf 2008 em diante conforme (Foto 3):

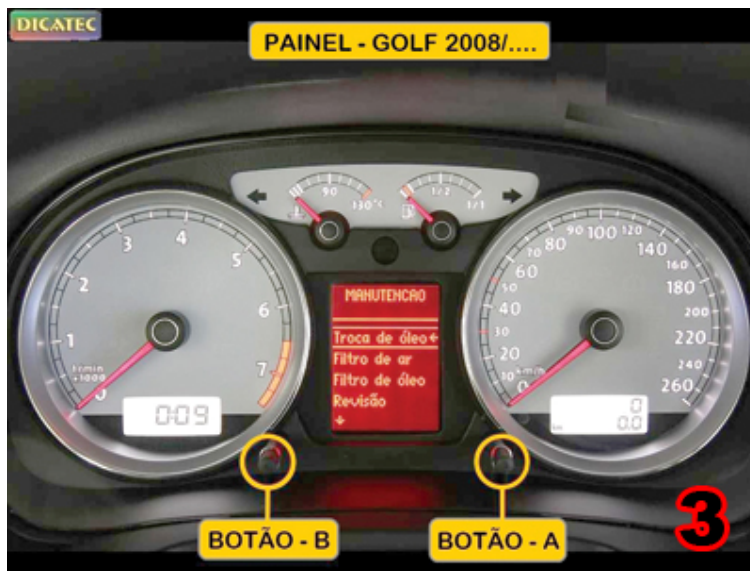

Nota: Golf após 2008 há duas possibilidades em diferentes modelos para resetar a mensagem "Revisão Imediata", conforme citado abaixo e (Foto 3).

PROCEDIMENTO 01:

- 1 - Pressione o botão [A] e mantenha-o;
- 2 - Ligue a ignição e solte o botão [A];
- 3 - Gire para direita o botão [B] por 5 segundos;
- 4 - Após 5 segundos, solte o botão e desligue a ignição.

PROCEDIMENTO 02:

- 1 - Pressione o botão [A] e mantenha-o;
- 2 - Ligue a ignição e solte o botão [A];
- 3 - Pressione o botão [B];
- 4 - O indicador de revisão foi reinicializado
- 5 - Solte o botão [B] e desligue a ignição.